


# COMODA ALTAIR

6 CAJONES

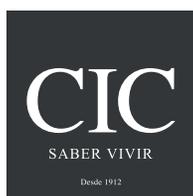

## Encuentre su instructivo de armado:



- 1- Ingrese a [www.cic.cl](http://www.cic.cl)
- 2- Busque el nombre del mueble.
- 3- Haga click sobre el mueble seleccionado.
- 4- Diríjase a la opción "ARMALO TU MISMO"
- 5- Descargue el manual de armado.

o escanee el siguiente código QR.




# HERRAMIENTAS

A USAR • NO INCLUIDAS

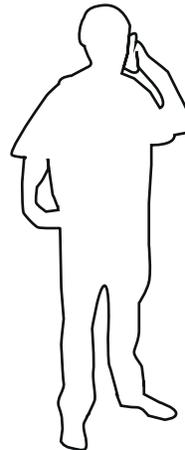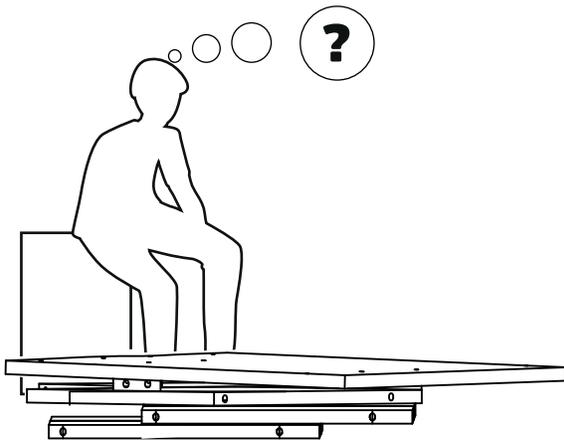

**SERVICIO AL CLIENTE**  
**800 74 00 00**

### INDICA TAPANCANTO

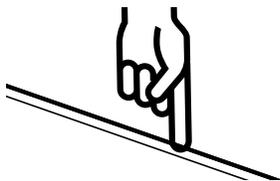

1 - Revise que todos los herrajes contenidos en la(s) bolsa(s) coincidan con el listado de herrajes indicado en las siguientes páginas.


2- No elimine ningún número de las piezas. Una vez armado el mueble puede desprenderlos y/o borrarlos (los números impresos puede borrarlos con alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes)

3 -Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad)

4- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.



# PIEZAS Y COMPONENTES

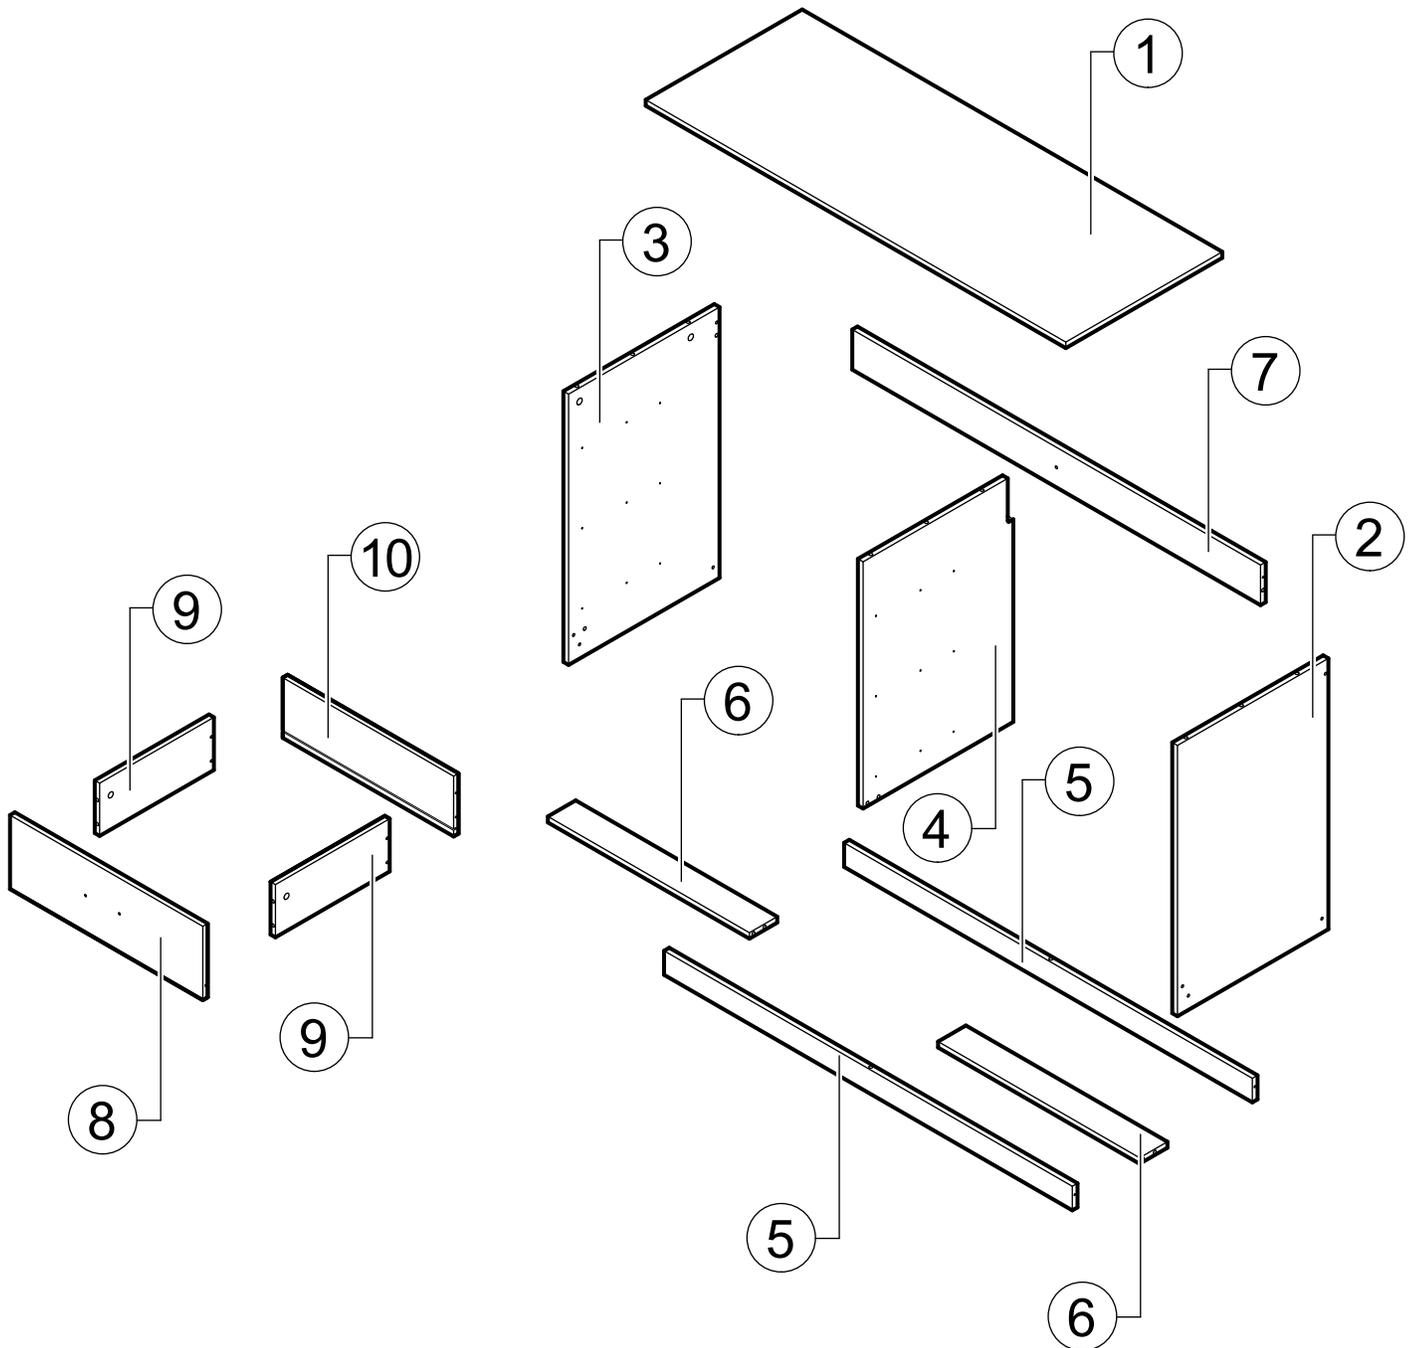

|   |                   |    |
|---|-------------------|----|
| 1 | CUBIERTA          | x1 |
| 2 | COSTADO DERECHO   | x1 |
| 3 | COSTADO IZQUIERDO | x1 |
| 4 | COSTADO INTERIOR  | x1 |
| 5 | ZÓCALO            | x2 |

|    |                |     |
|----|----------------|-----|
| 6  | BARRA INFERIOR | x2  |
| 7  | BARRA TRASERA  | x1  |
| 8  | FRENTE CAJÓN   | x6  |
| 9  | COSTADO CAJÓN  | x12 |
| 10 | TRASERA CAJÓN  | x6  |

# HERRAJES



C x72




T x12




x19



x19



M x35




x28




x62



x11

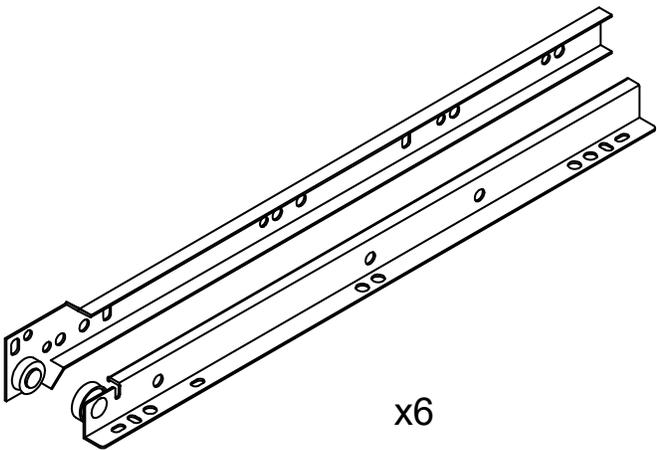


x6

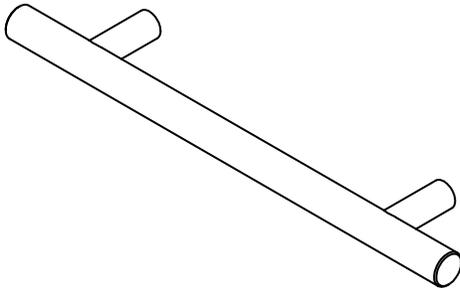


x6



# PREPARACIÓN DE PIEZAS

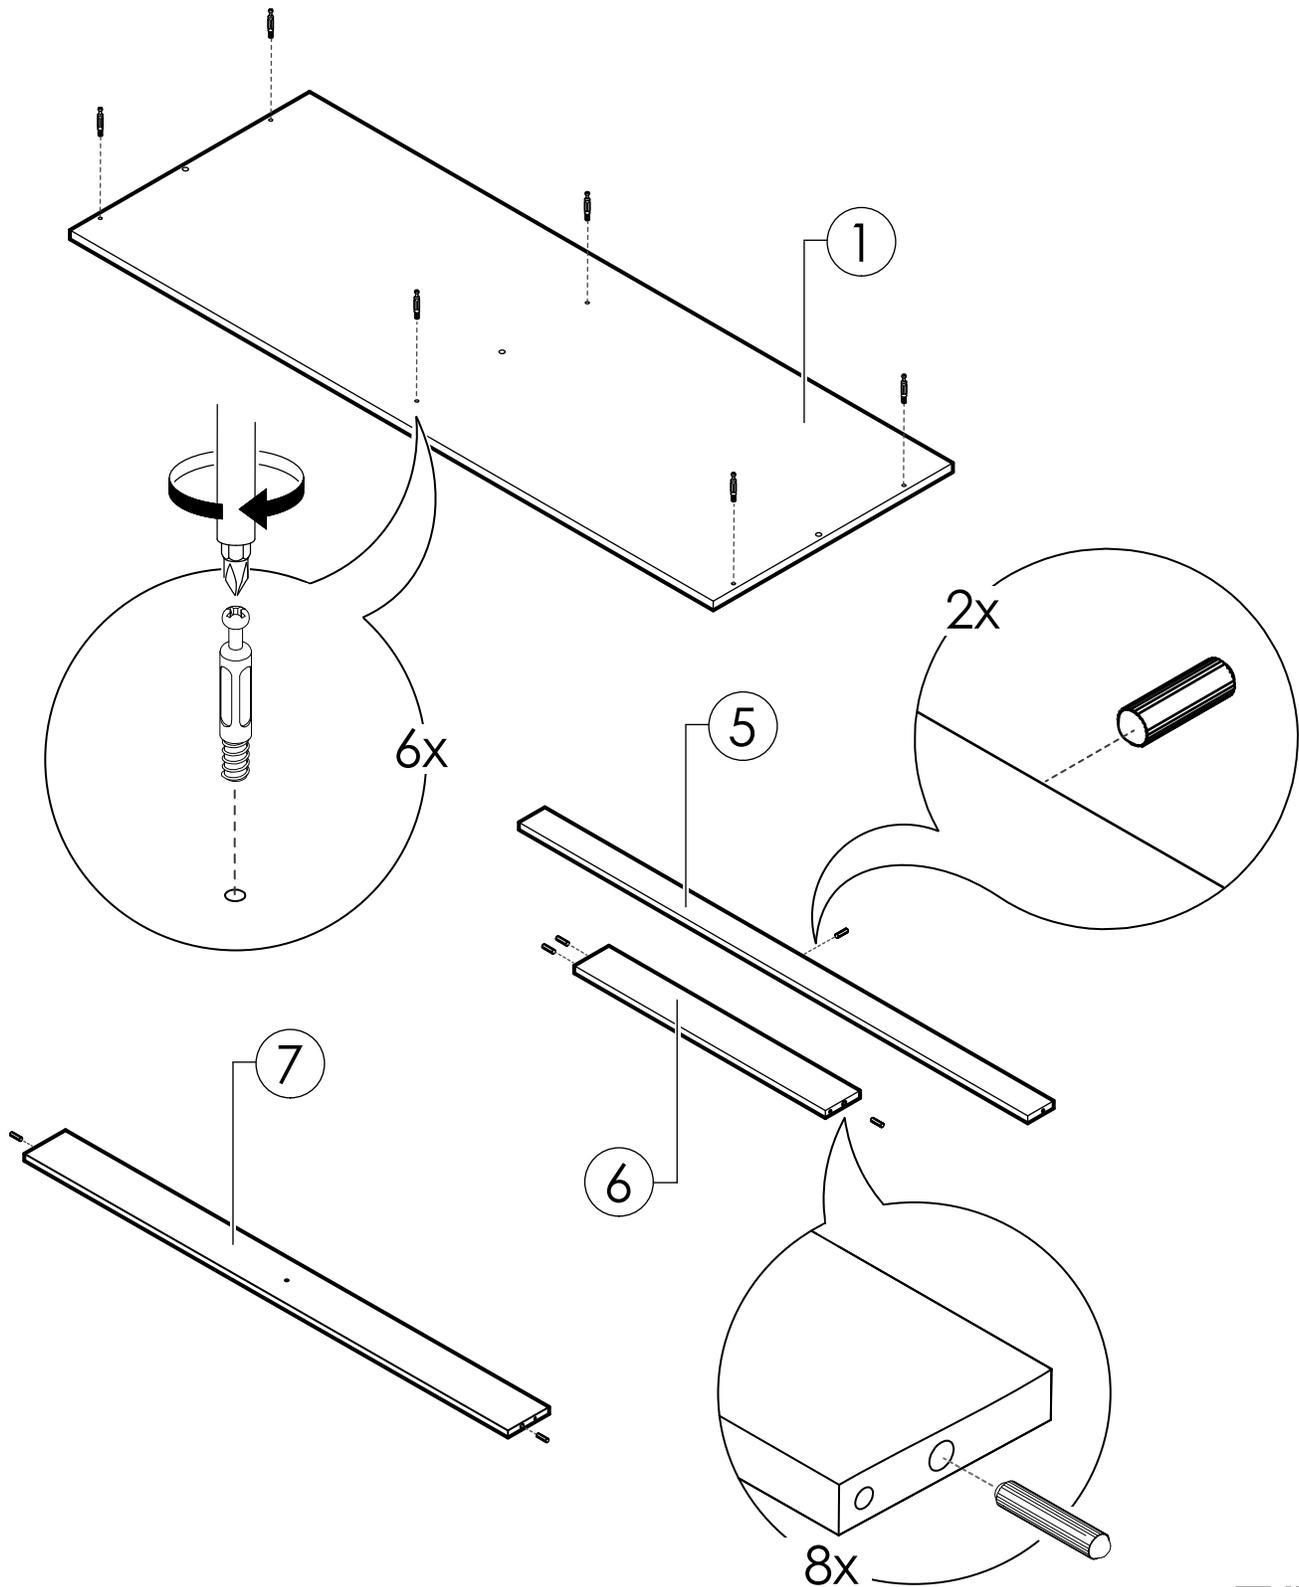


# PREPARACIÓN DE PIEZAS

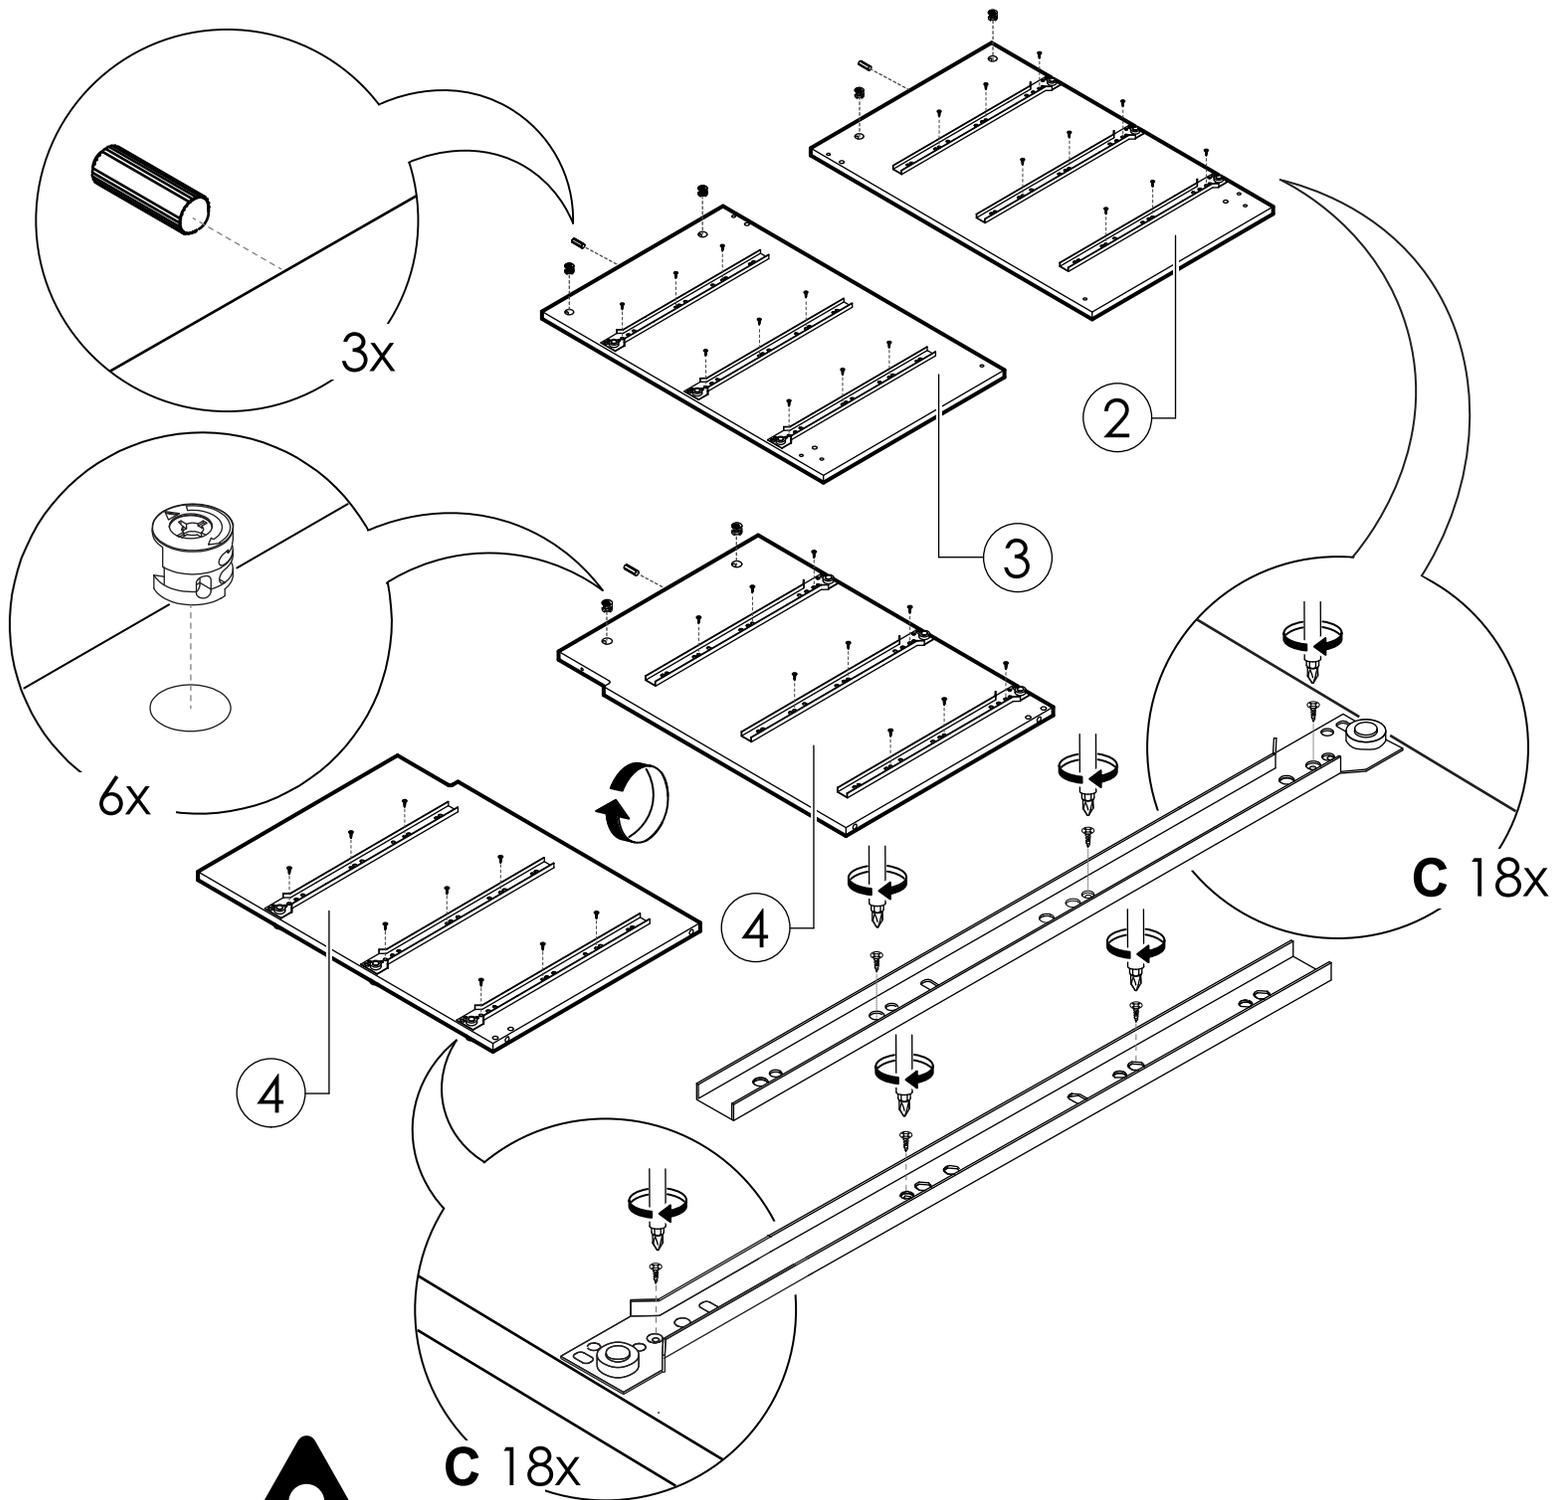


## PRECAUCIÓN

LA CABEZA DE LOS TORNILLOS DEBE QUEDAR ALINEADA CON LA CORREDERA. DE NO SER ASÍ, SE PRODUCIRÁ UN ROCE (RUIDO) AL ABRIR Y CERRAR EL CAJÓN.

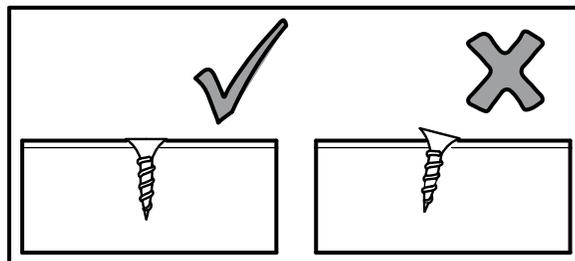

# 1

# SECUENCIA DE ARMADO

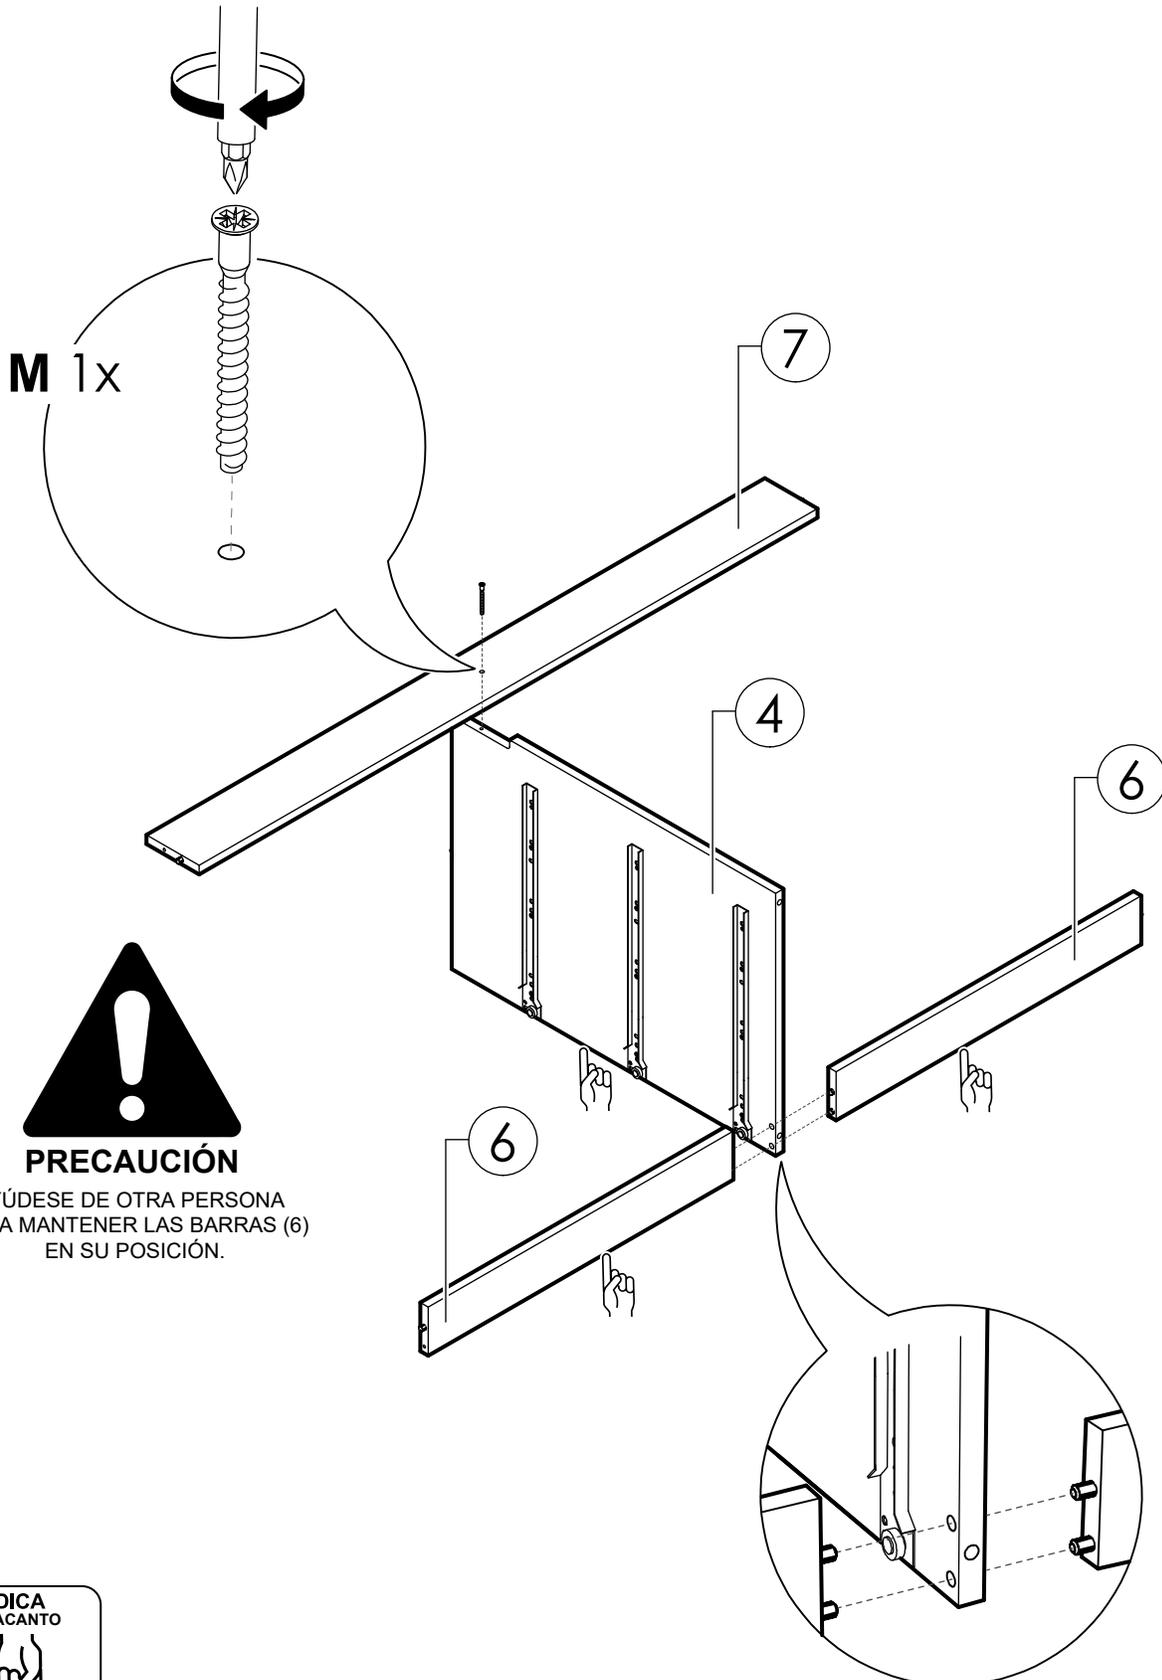


## PRECAUCIÓN


AYÚDESE DE OTRA PERSONA  
PARA MANTENER LAS BARRAS (6)  
EN SU POSICIÓN.



# 2

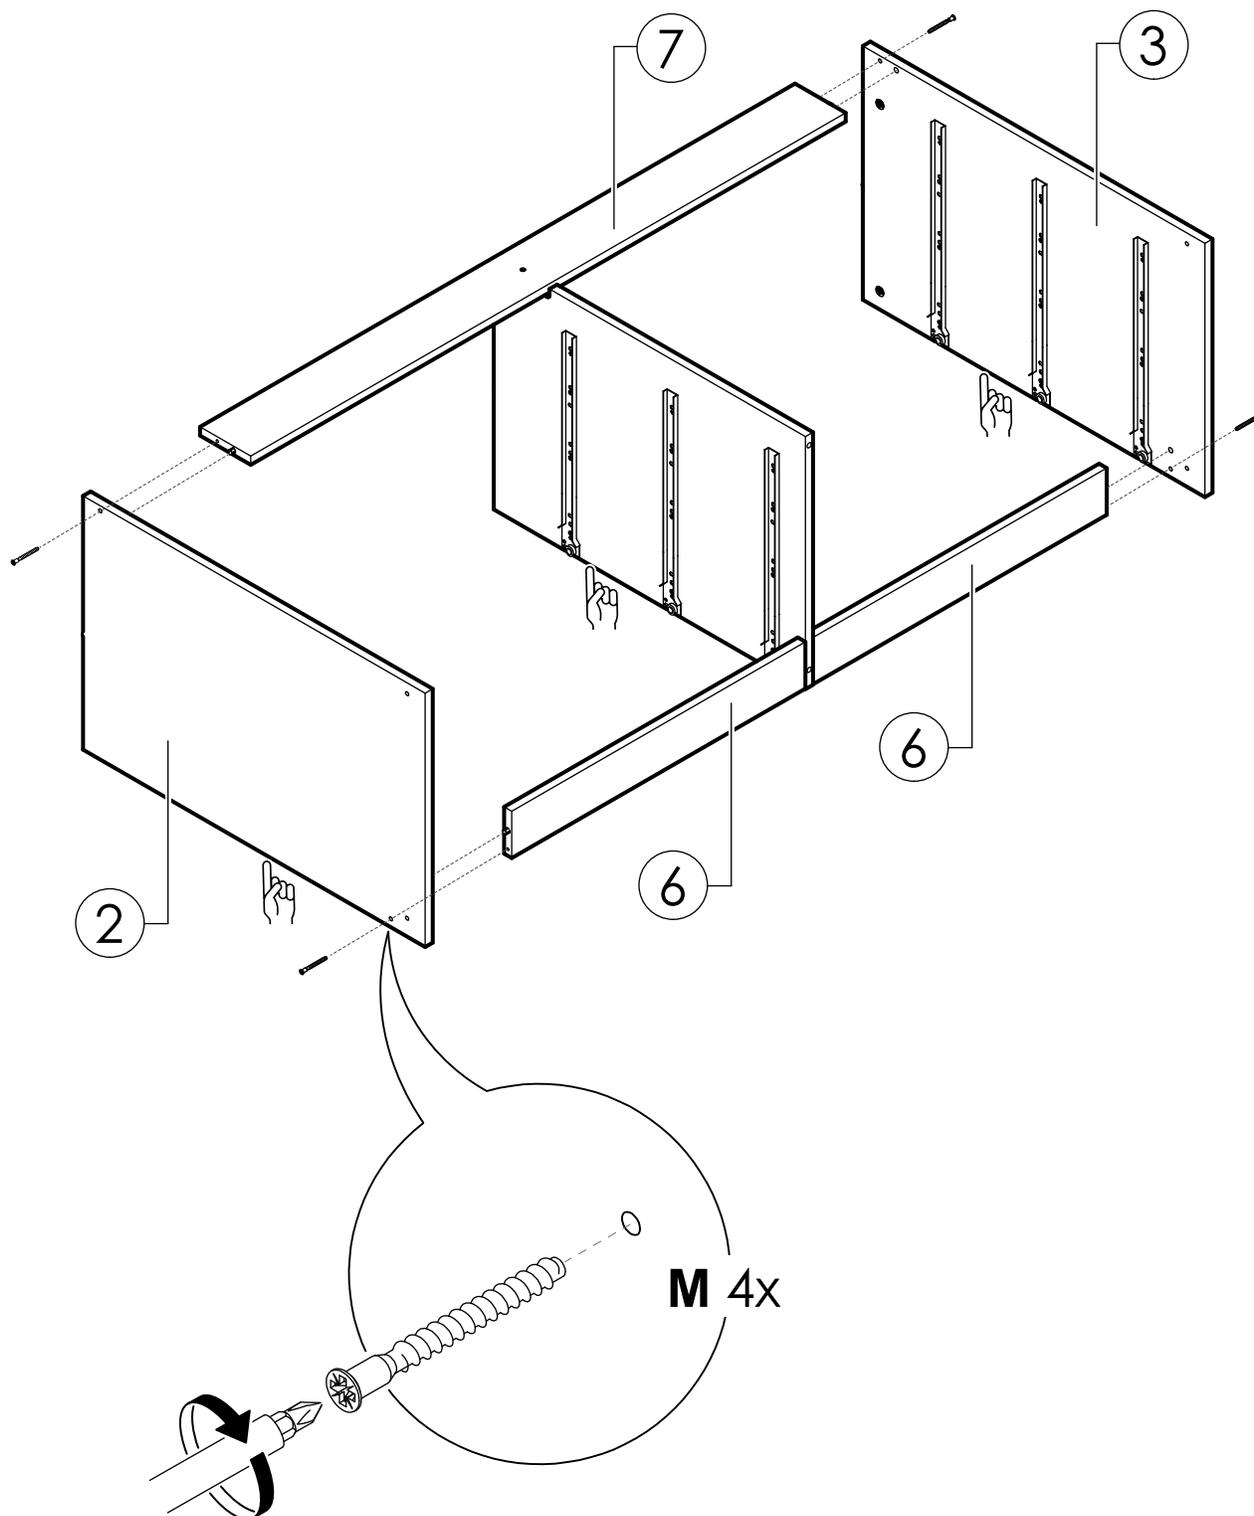

# 3

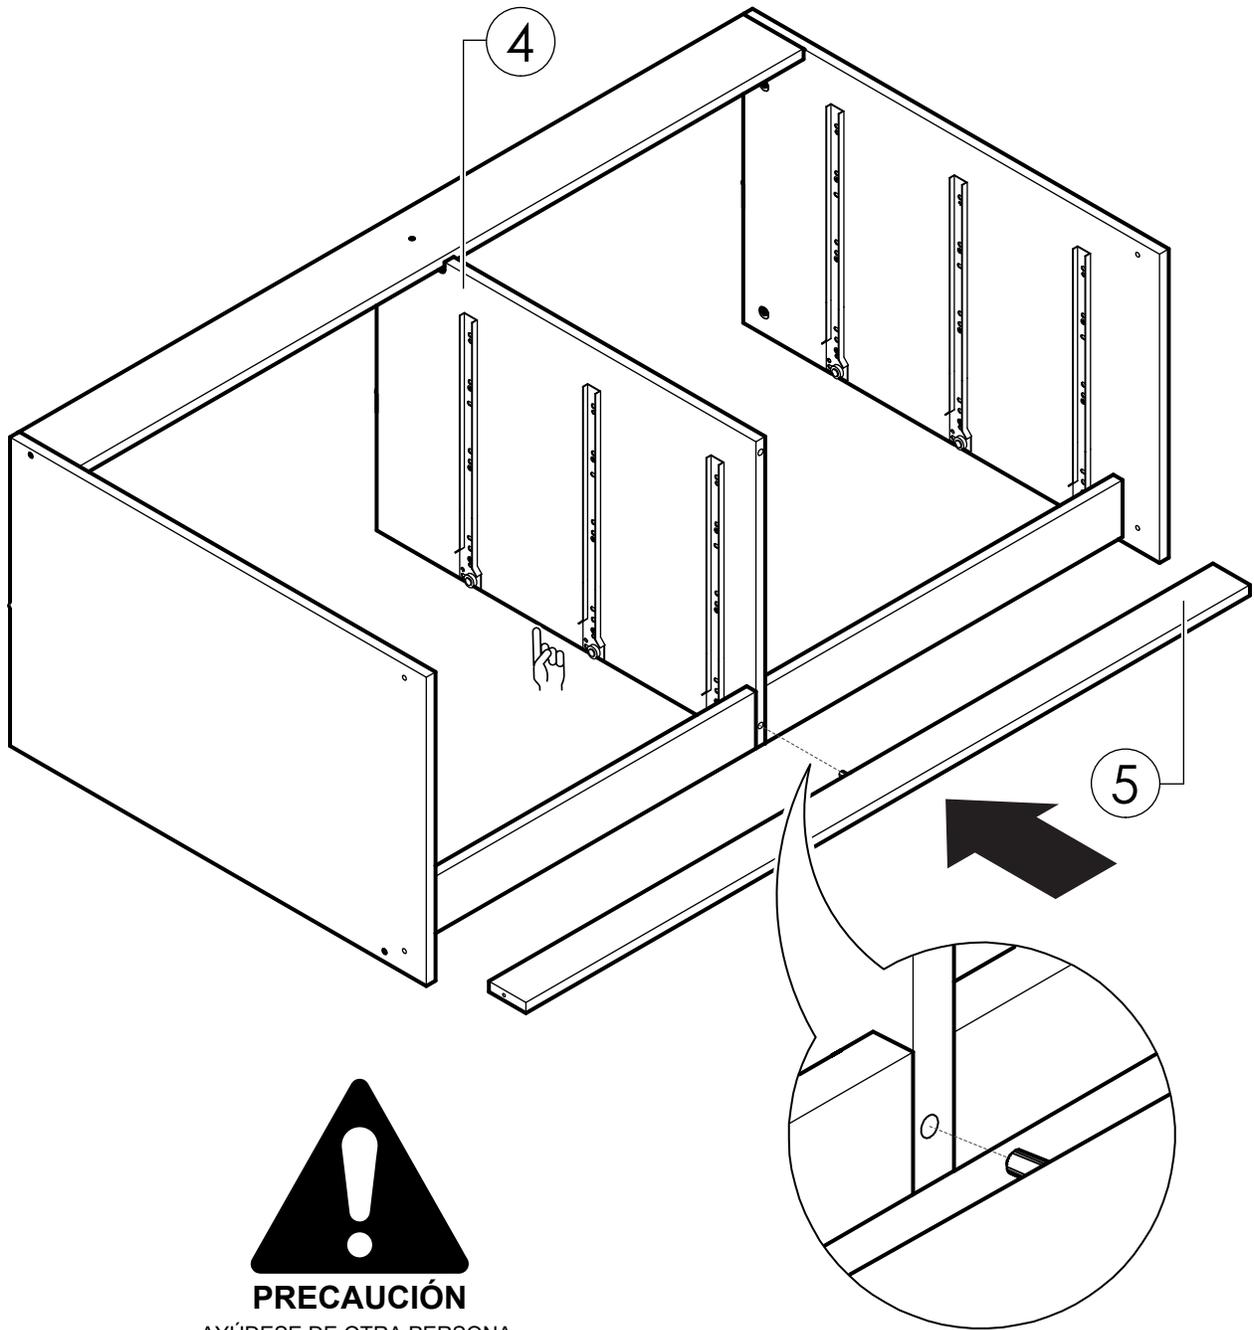


## PRECAUCIÓN


AYÚDESE DE OTRA PERSONA  
PARA MANTENER EL ZÓCALO  
EN SU POSICIÓN.



# 4

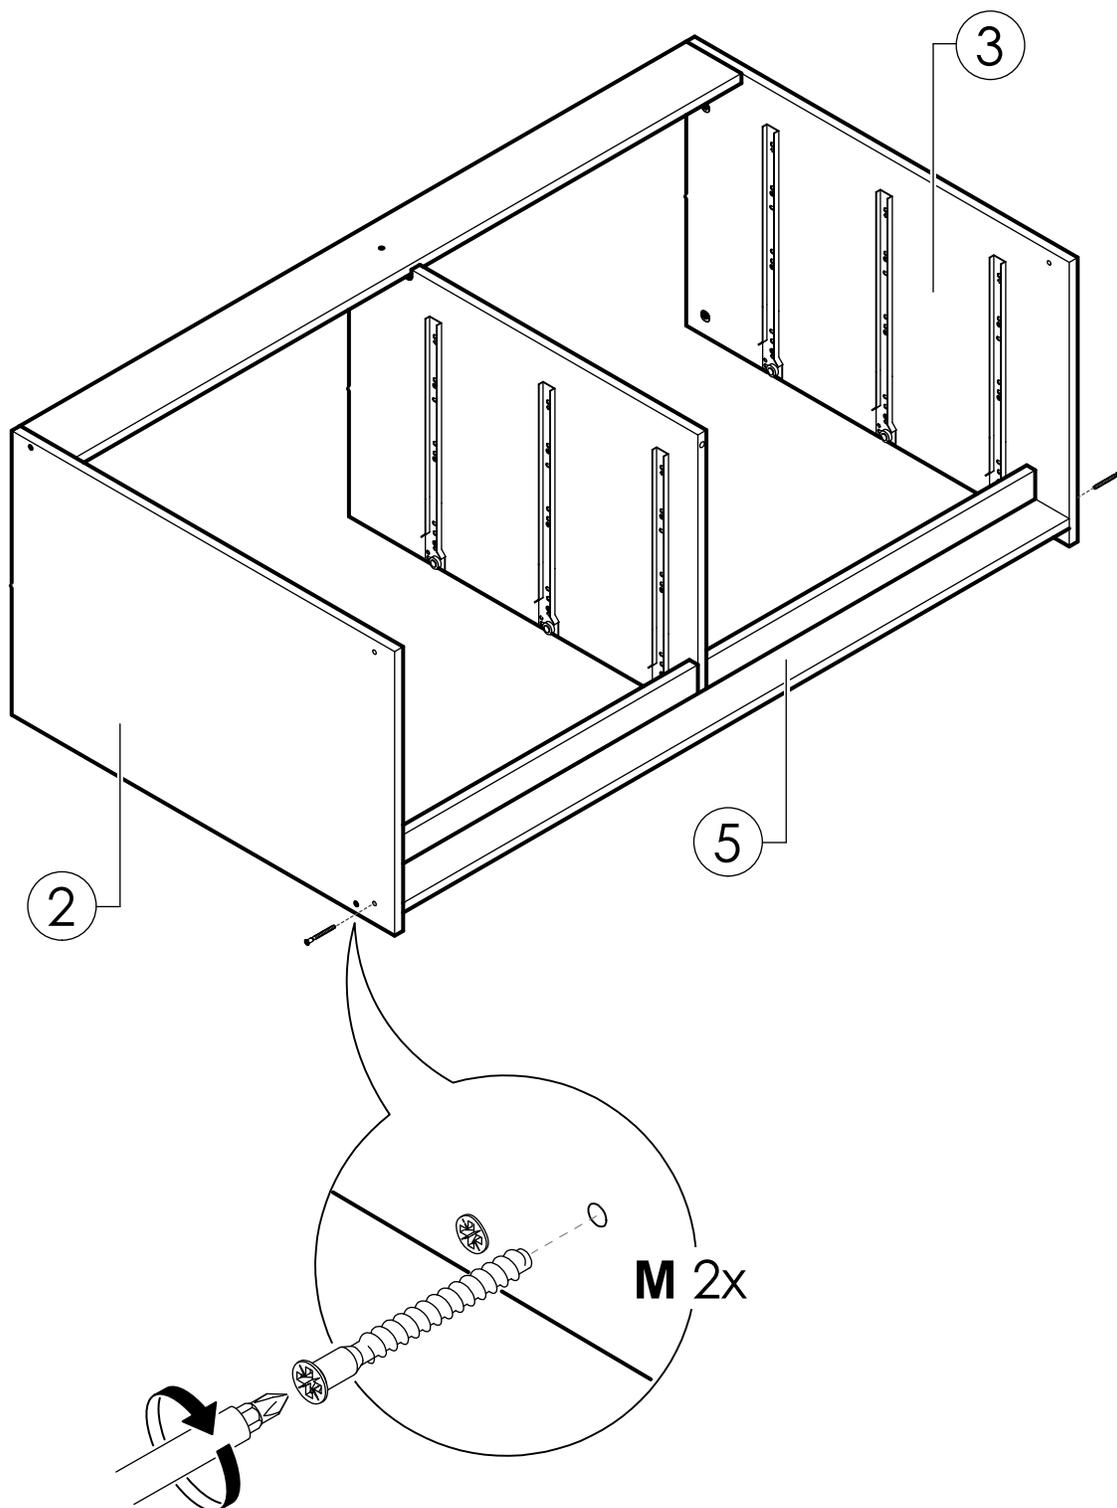

# 5

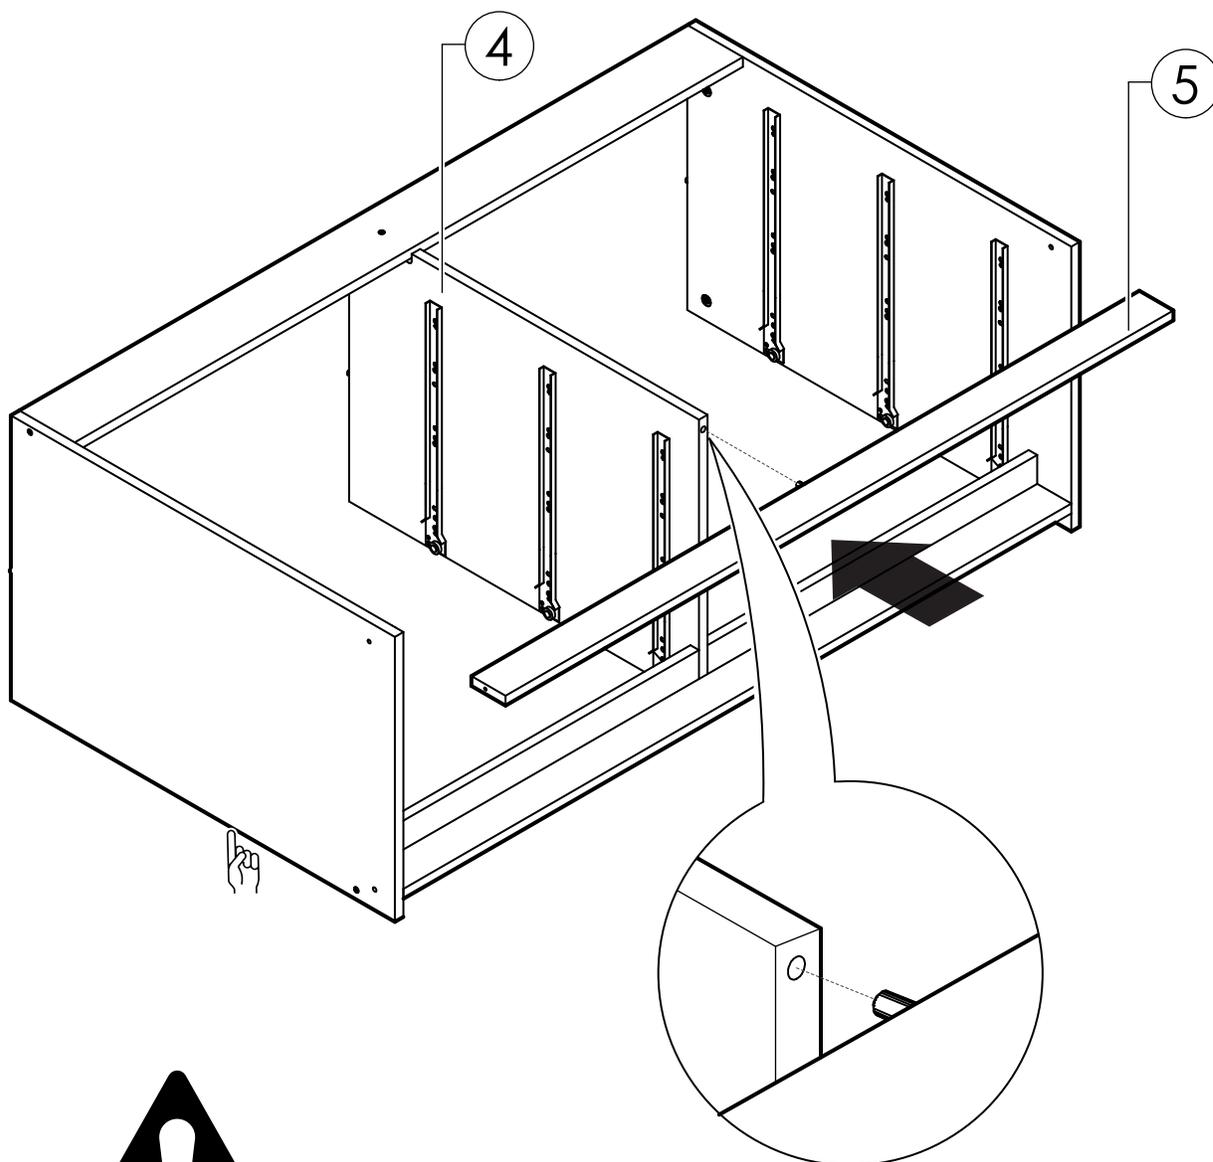


## PRECAUCIÓN


AYÚDESE DE OTRA PERSONA  
PARA MANTENER EL ZÓCALO  
EN SU POSICIÓN.




# 6

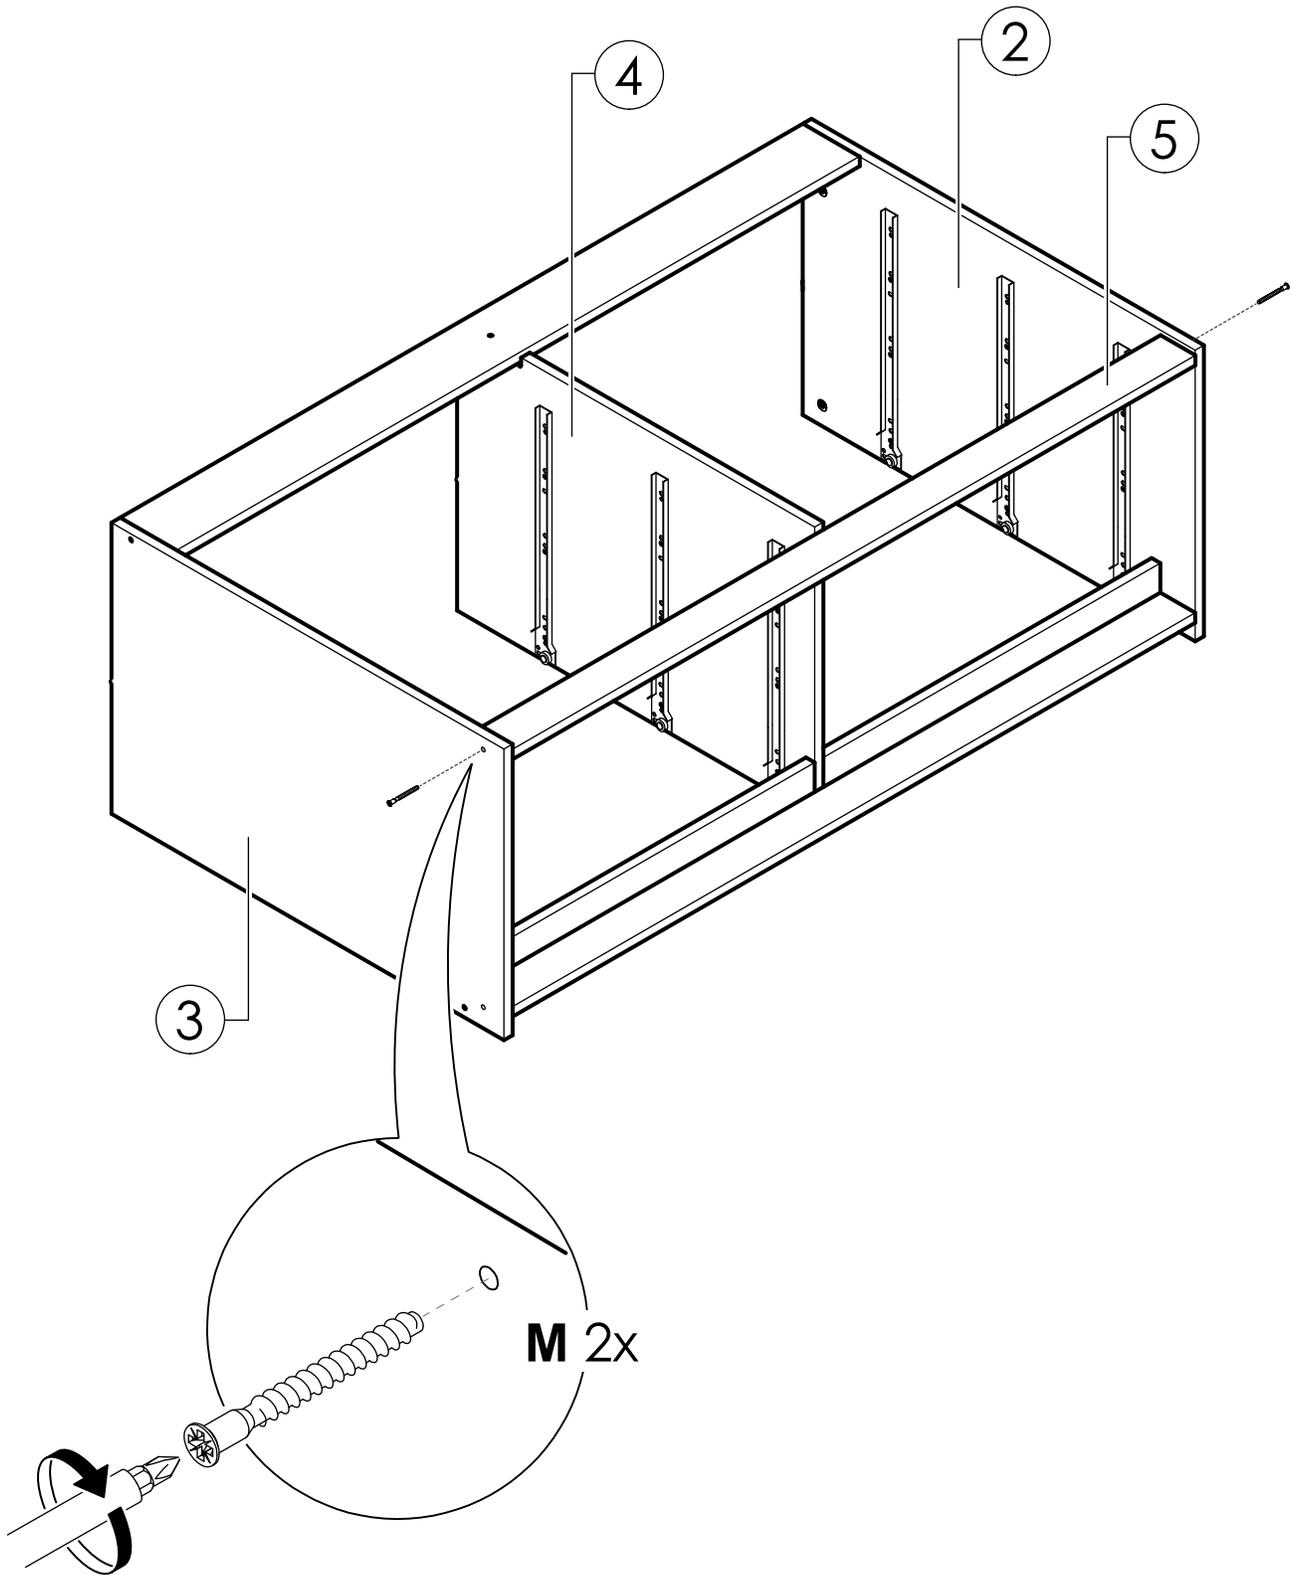


# 7

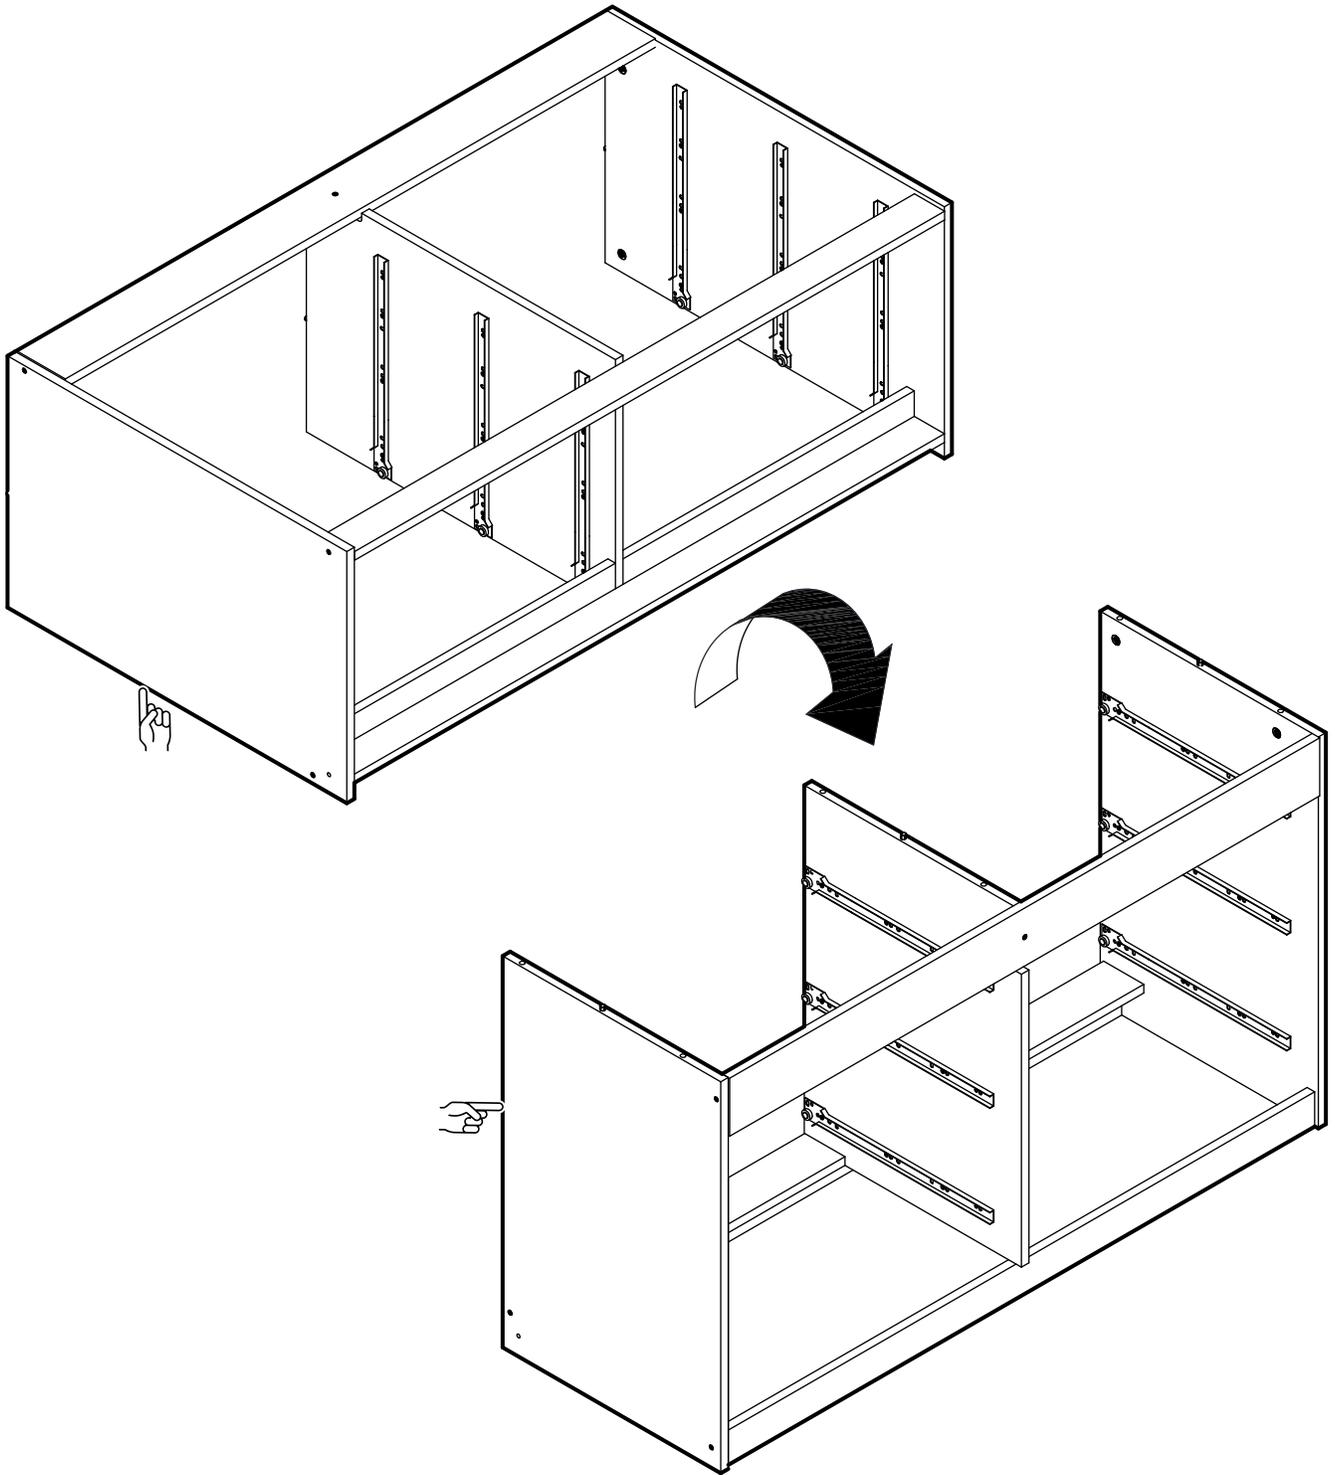


# 8

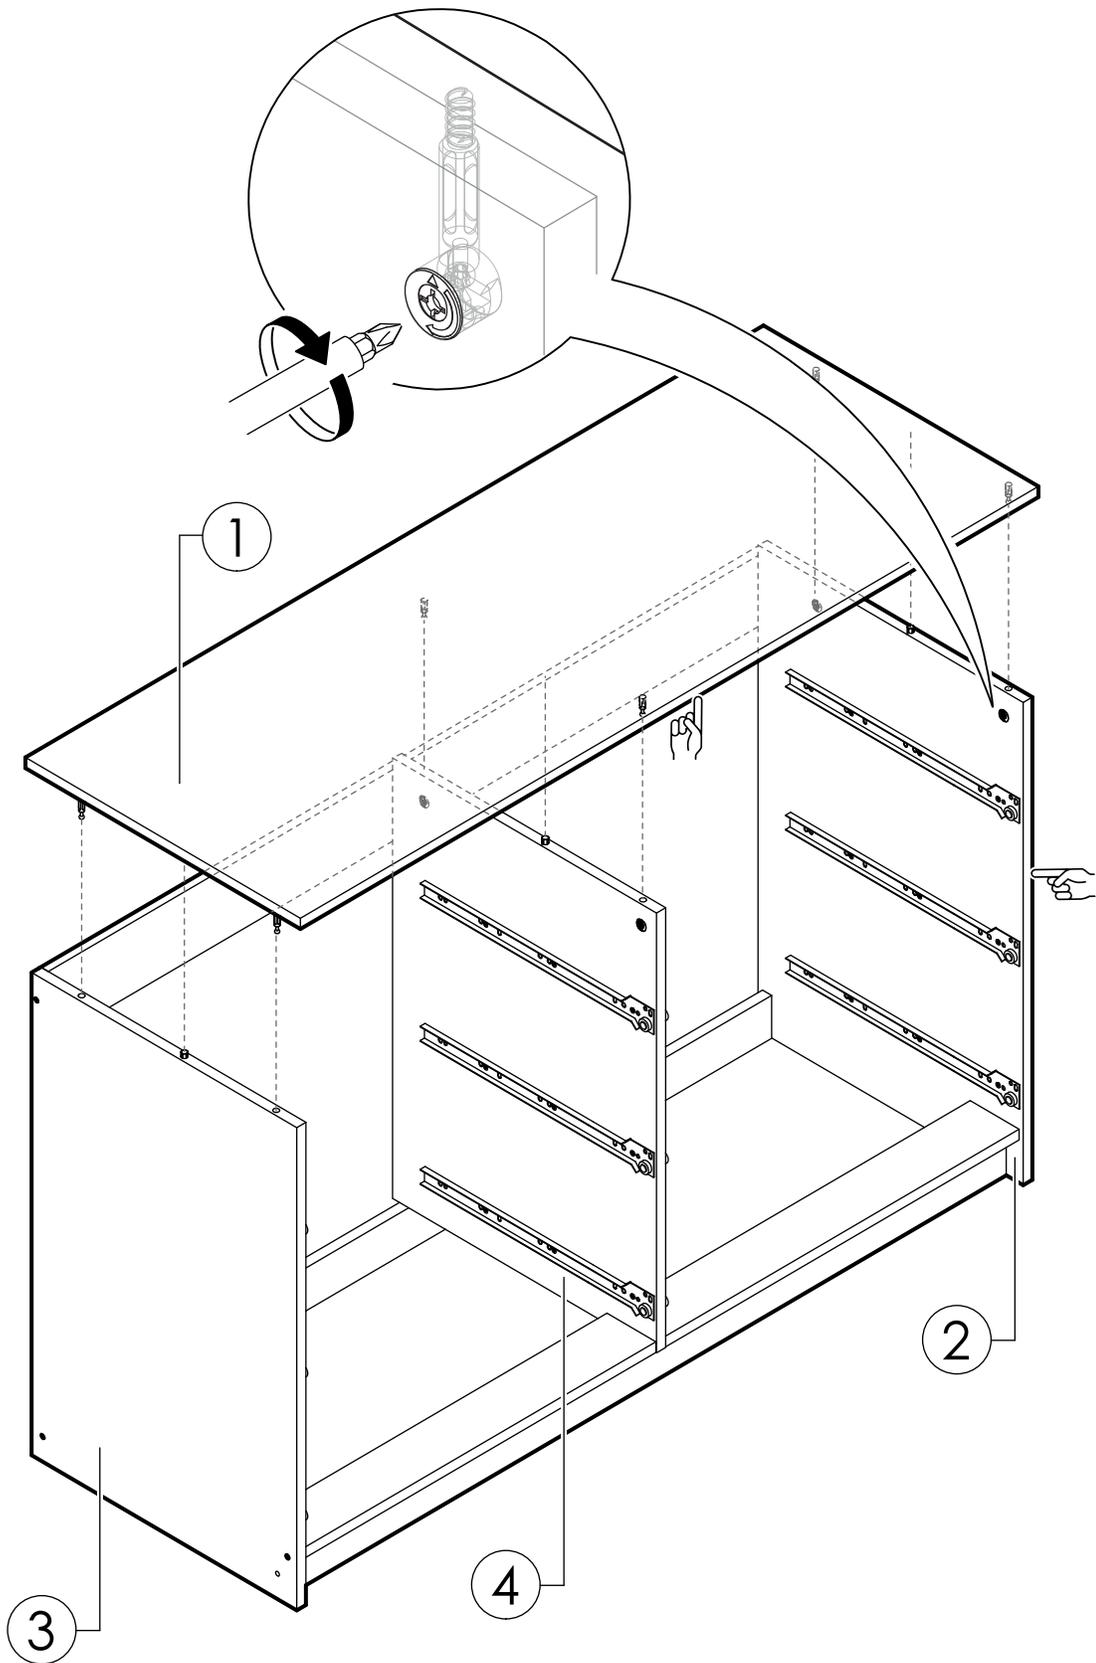

# 9

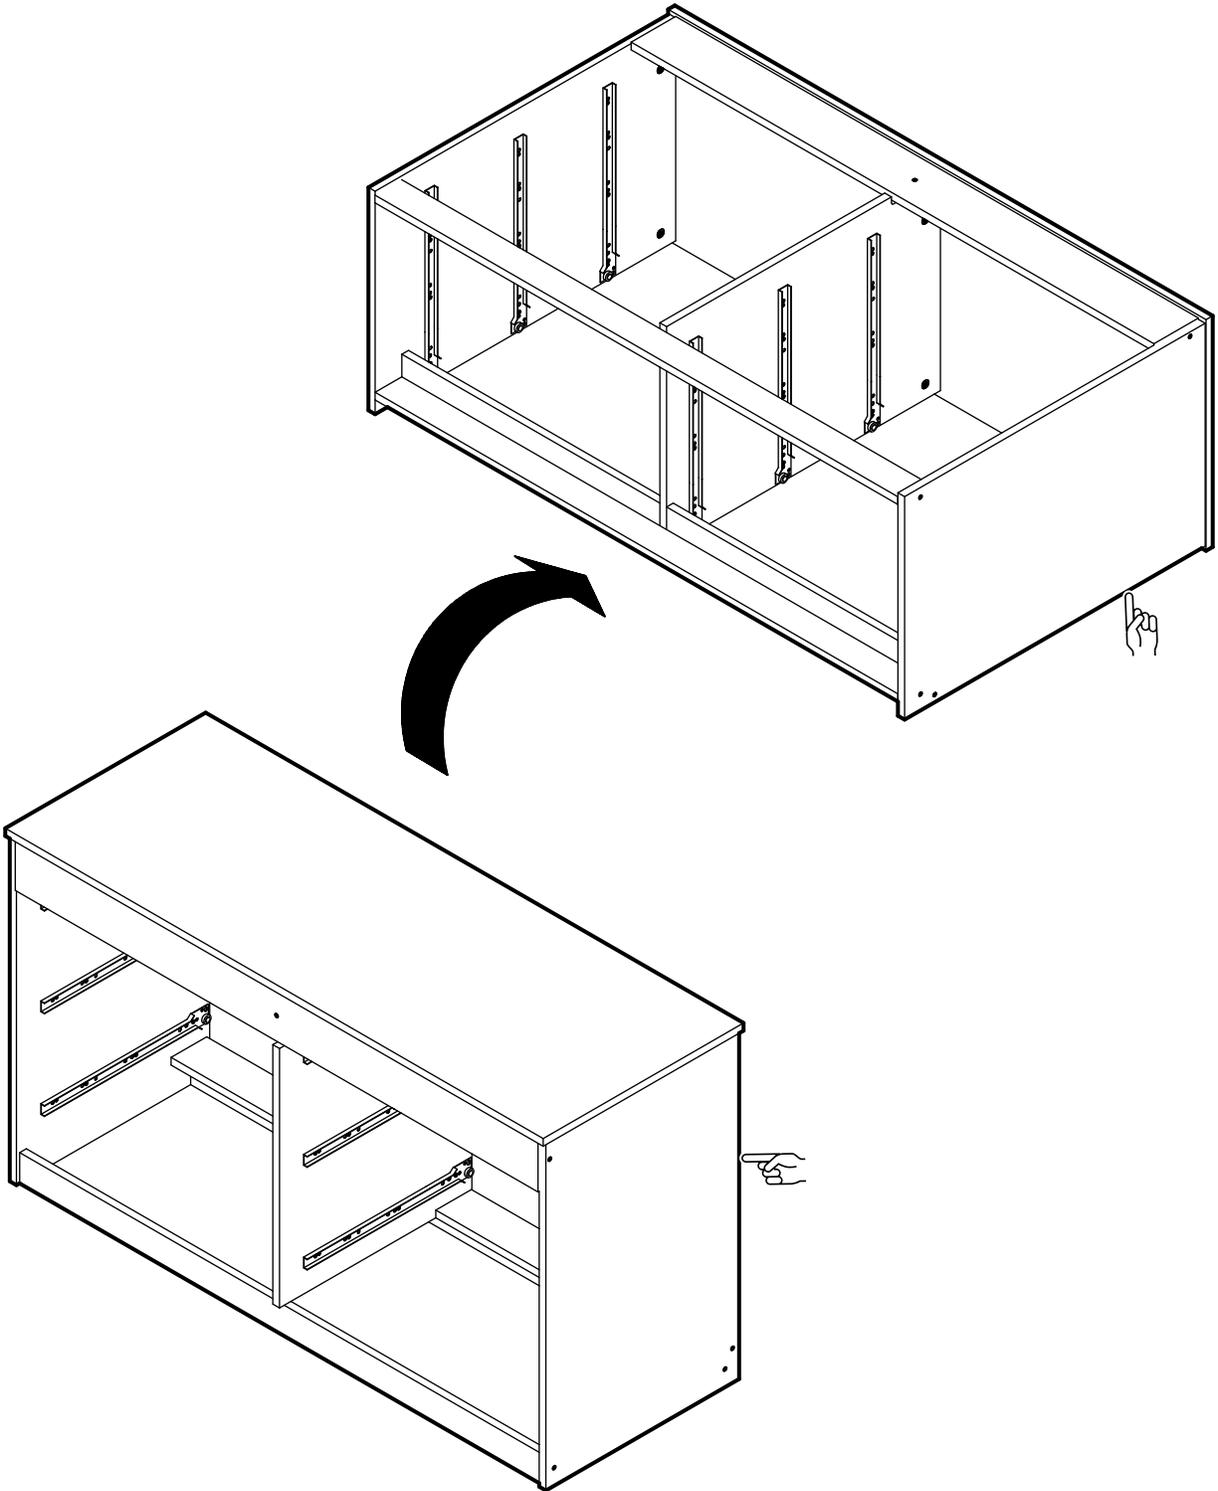

# 10

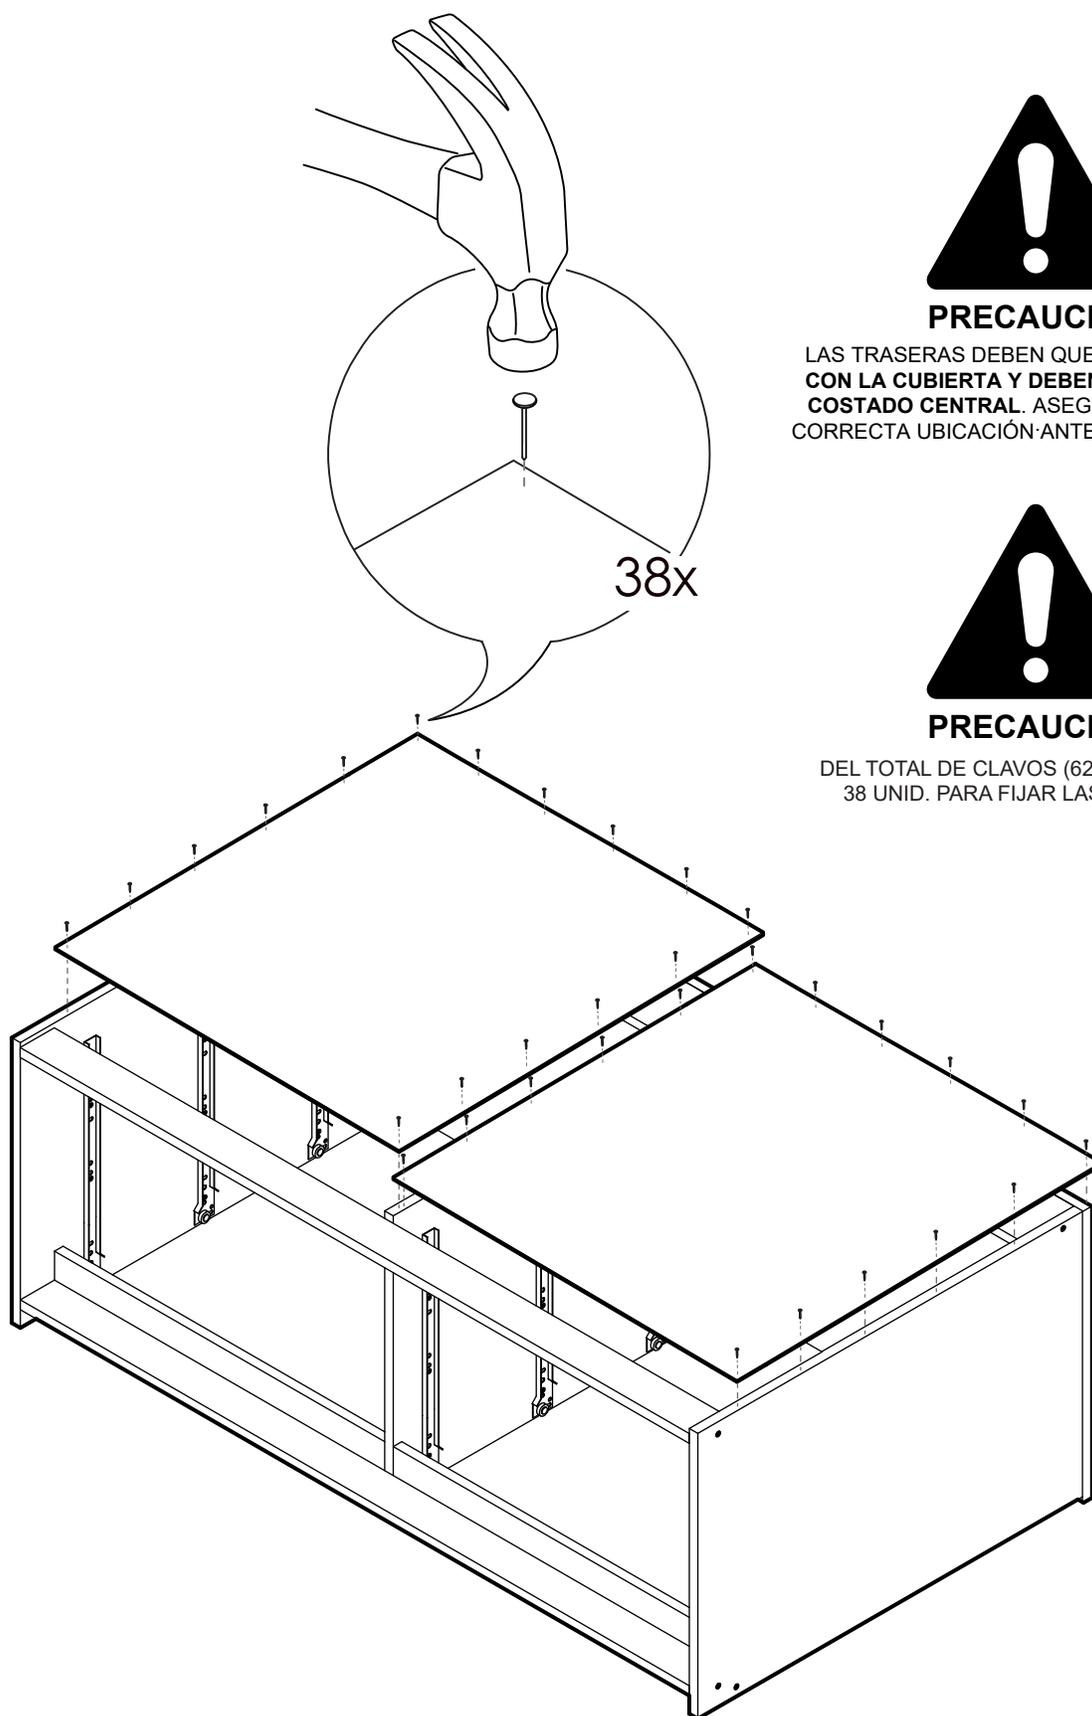

## PRECAUCIÓN

LAS TRASERAS DEBEN QUEDAR CASI A RAS CON LA CUBIERTA Y DEBEN COMPARTIR EL COSTADO CENTRAL. ASEGÚRESE DE ESTA CORRECTA UBICACIÓN ANTES DE CLAVARLAS.




## PRECAUCIÓN


DEL TOTAL DE CLAVOS (62 UNID.), OCUPE 38 UNID. PARA FIJAR LAS TRASERAS.




# 11

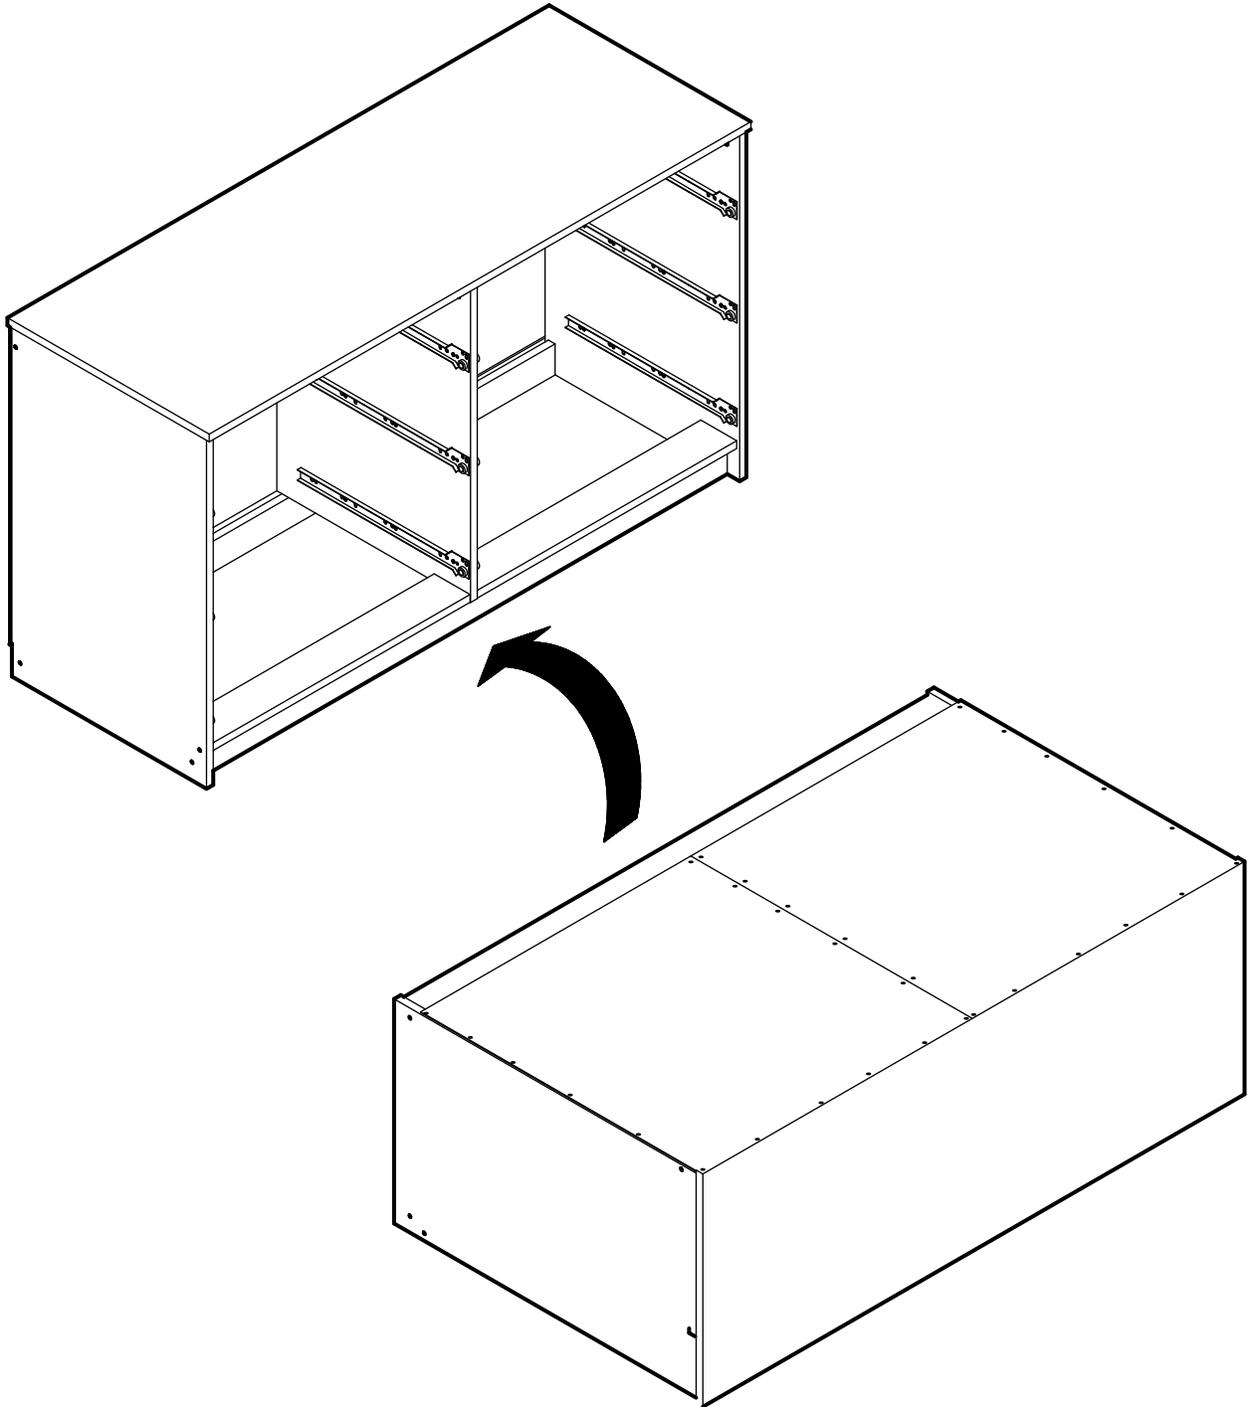


# 12

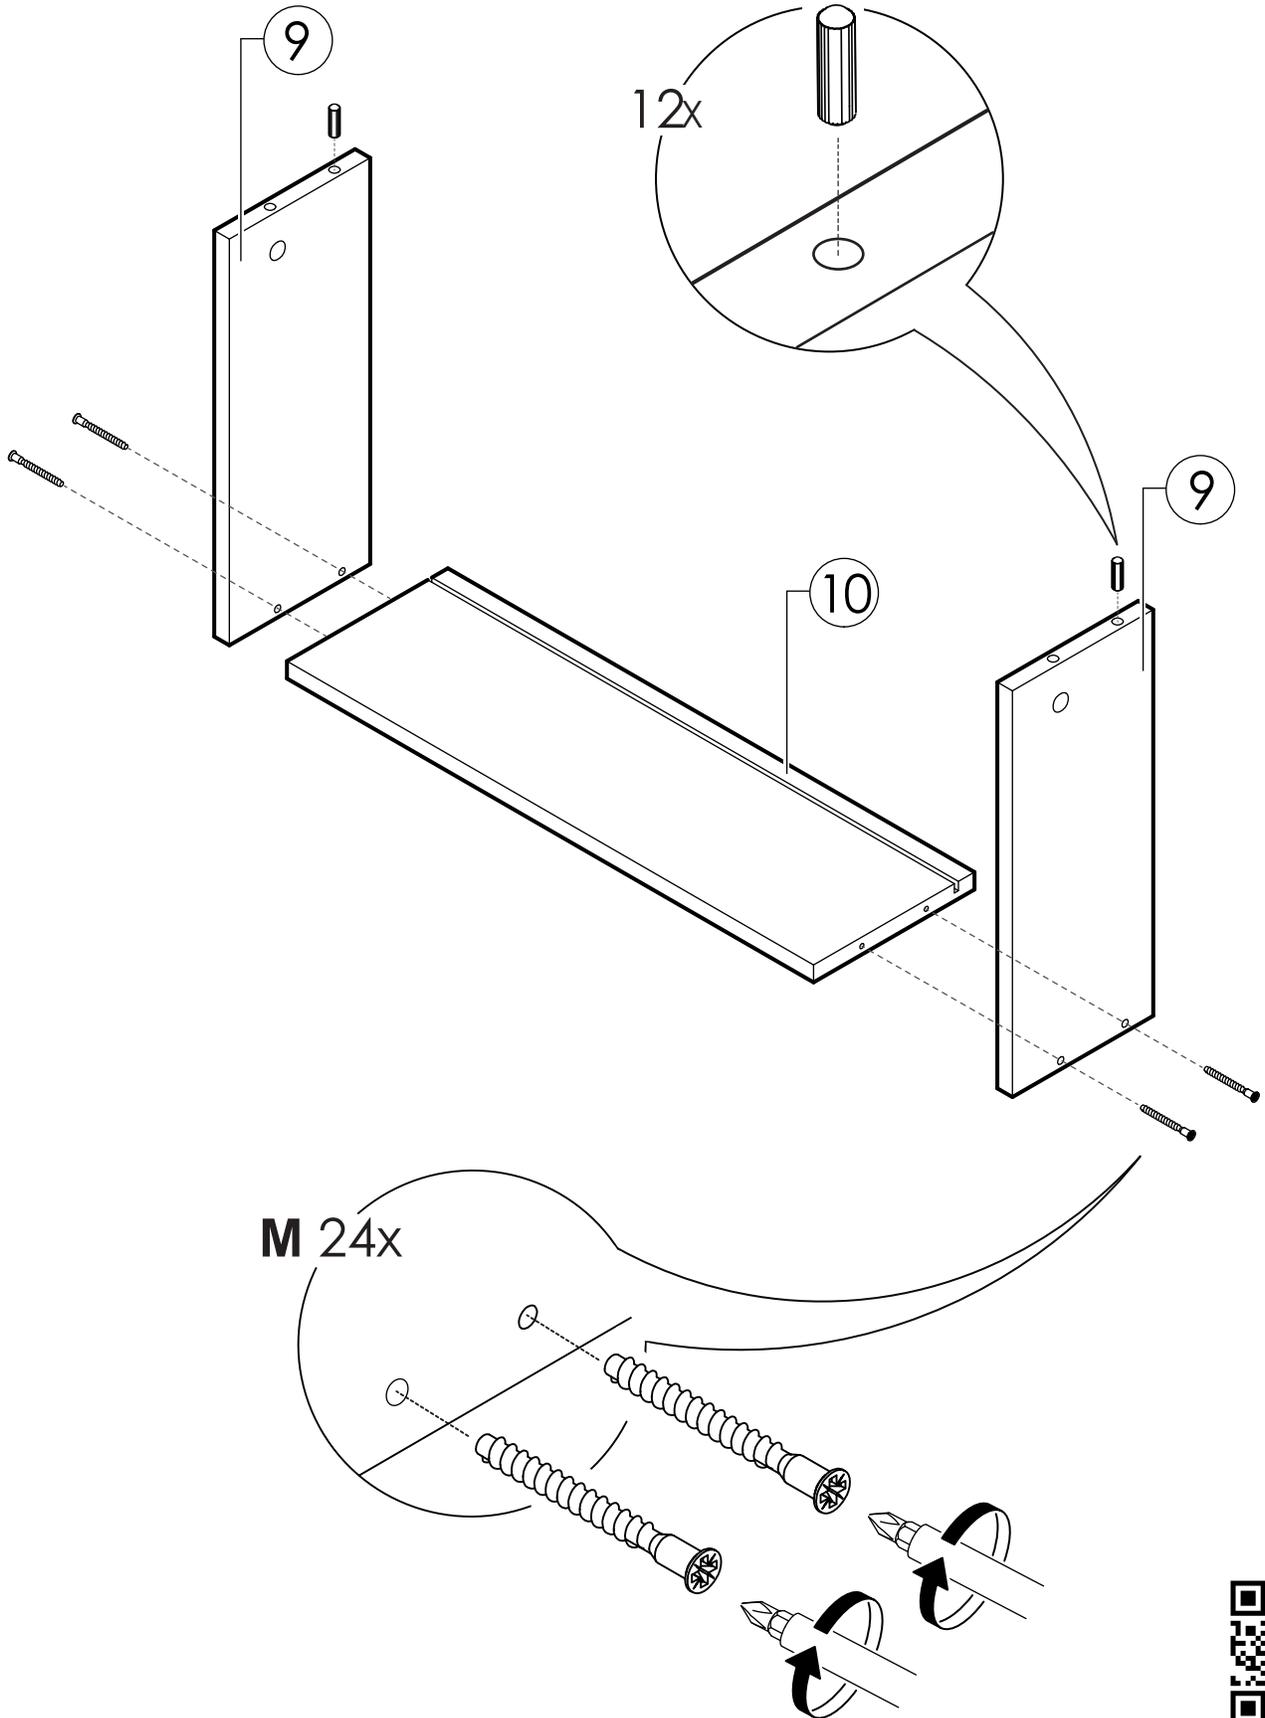


# 13

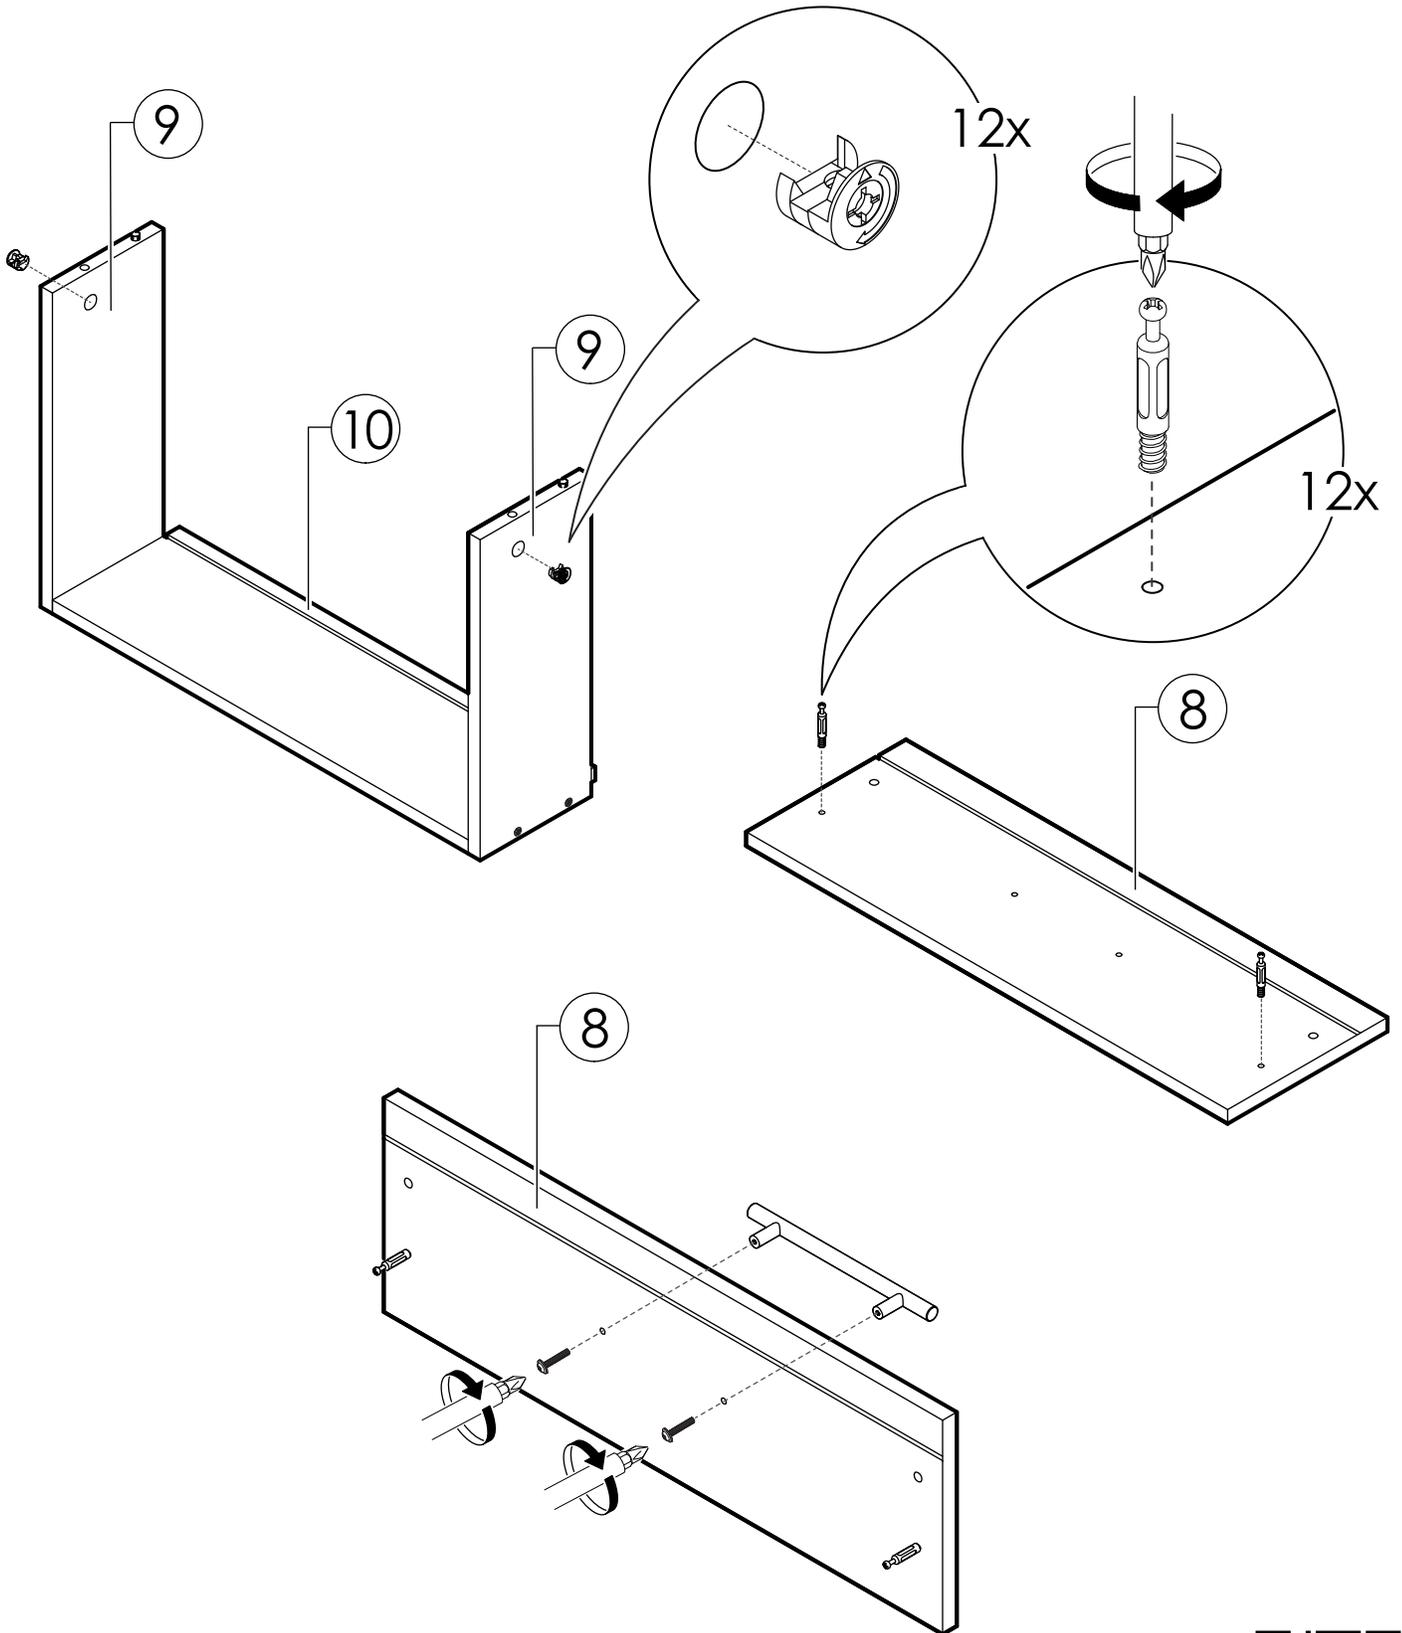

# 14

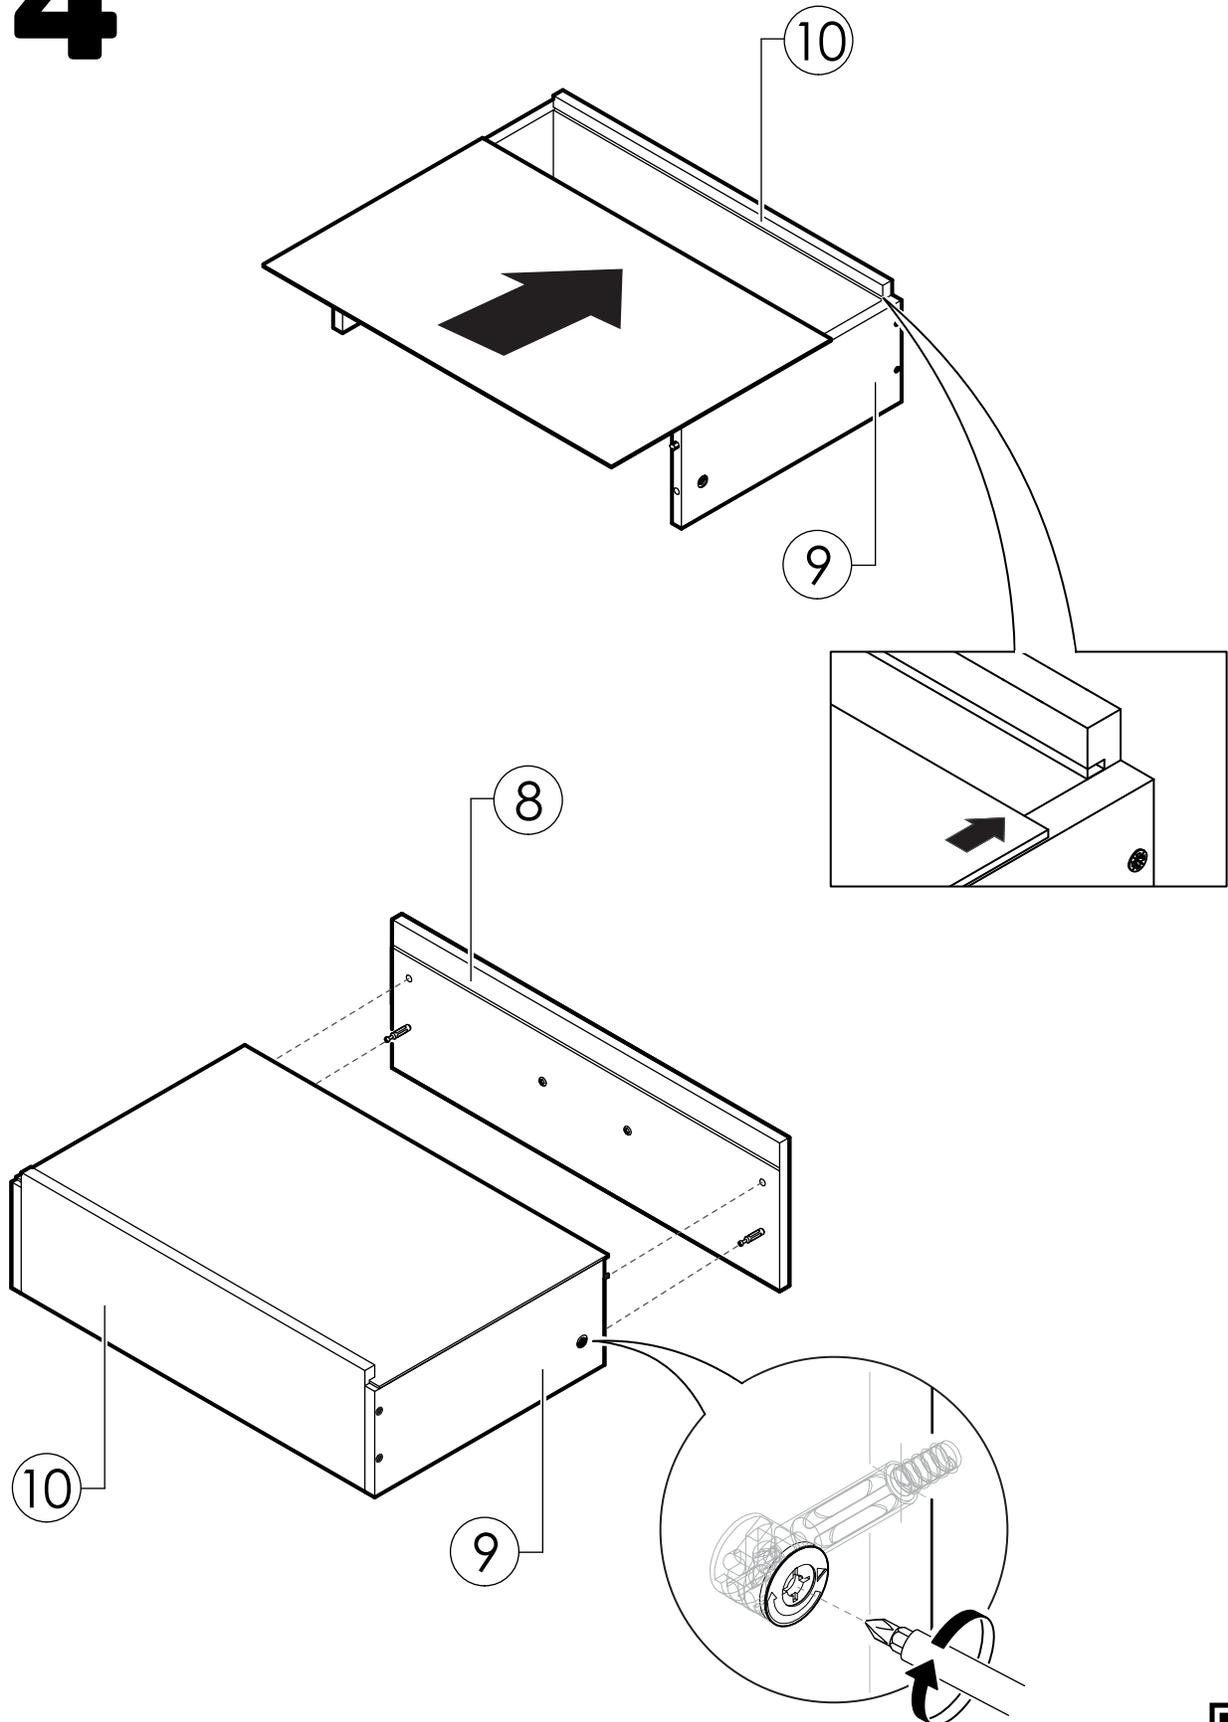

# 15

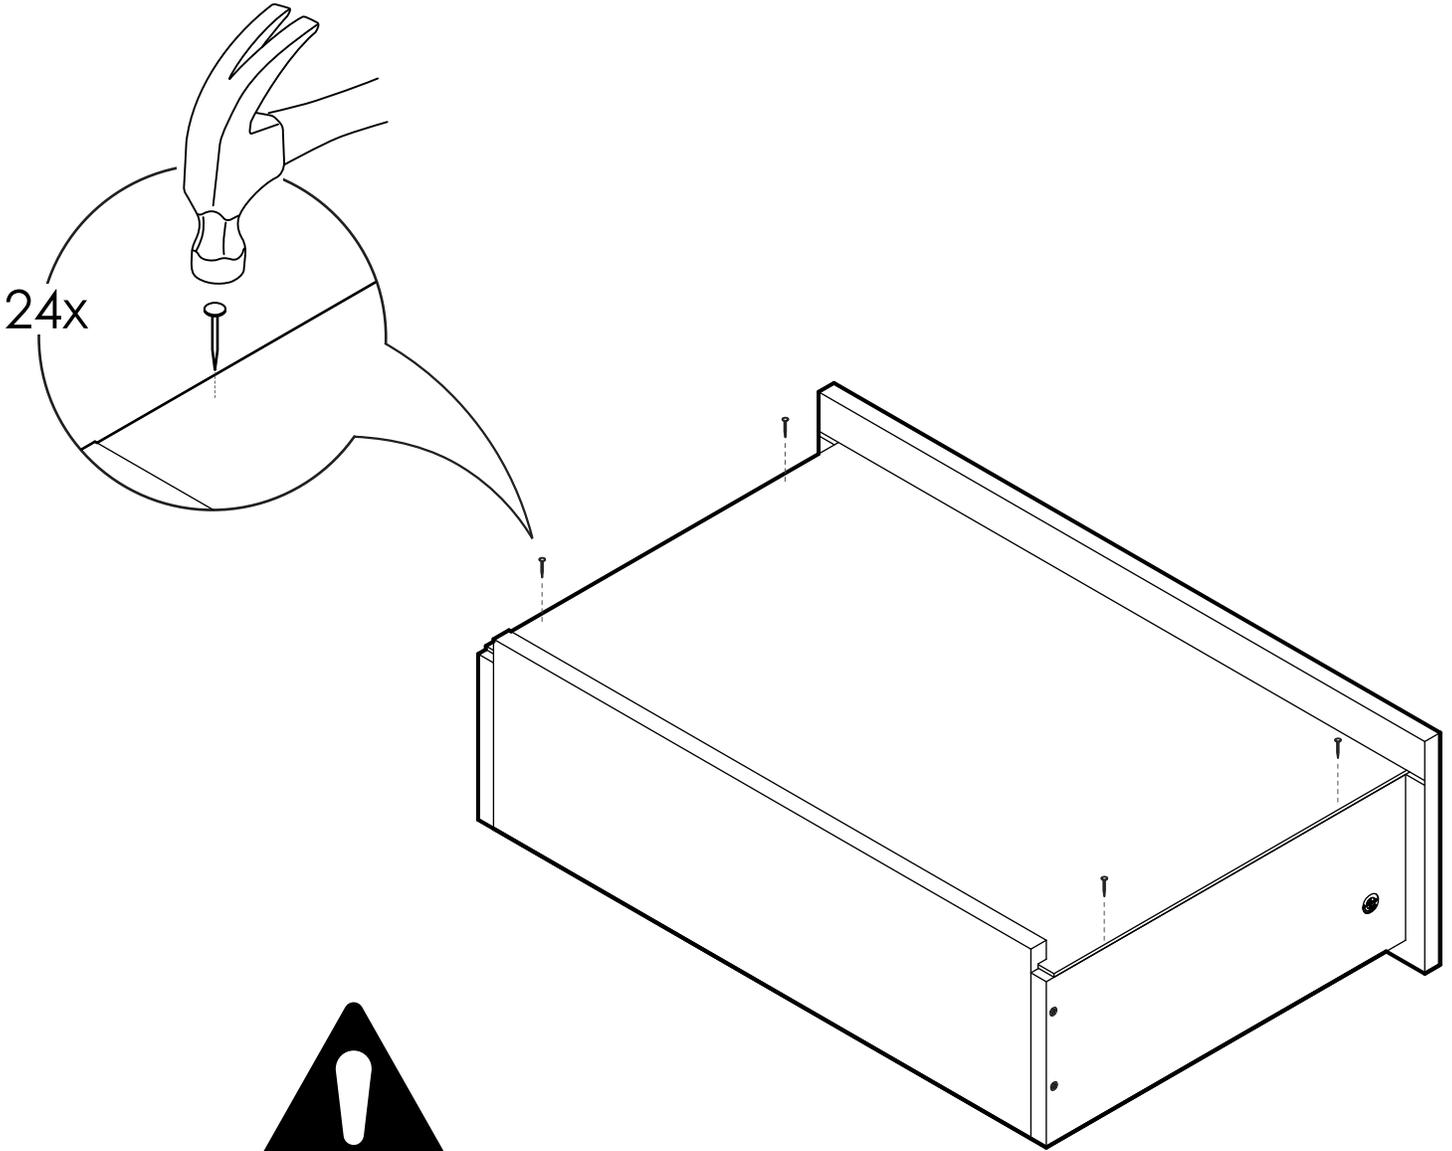

## PRECAUCIÓN

DE LOS 24 CLAVOS RESTANTES, OCUPE 4 UNID.  
PARA FIJAR CADA FONDO.




# 16



## PRECAUCIÓN

CON MARTILLO Y CLAVO REALICE  
ENCAMINADOS EN EL FONDO DE CAJÓN.

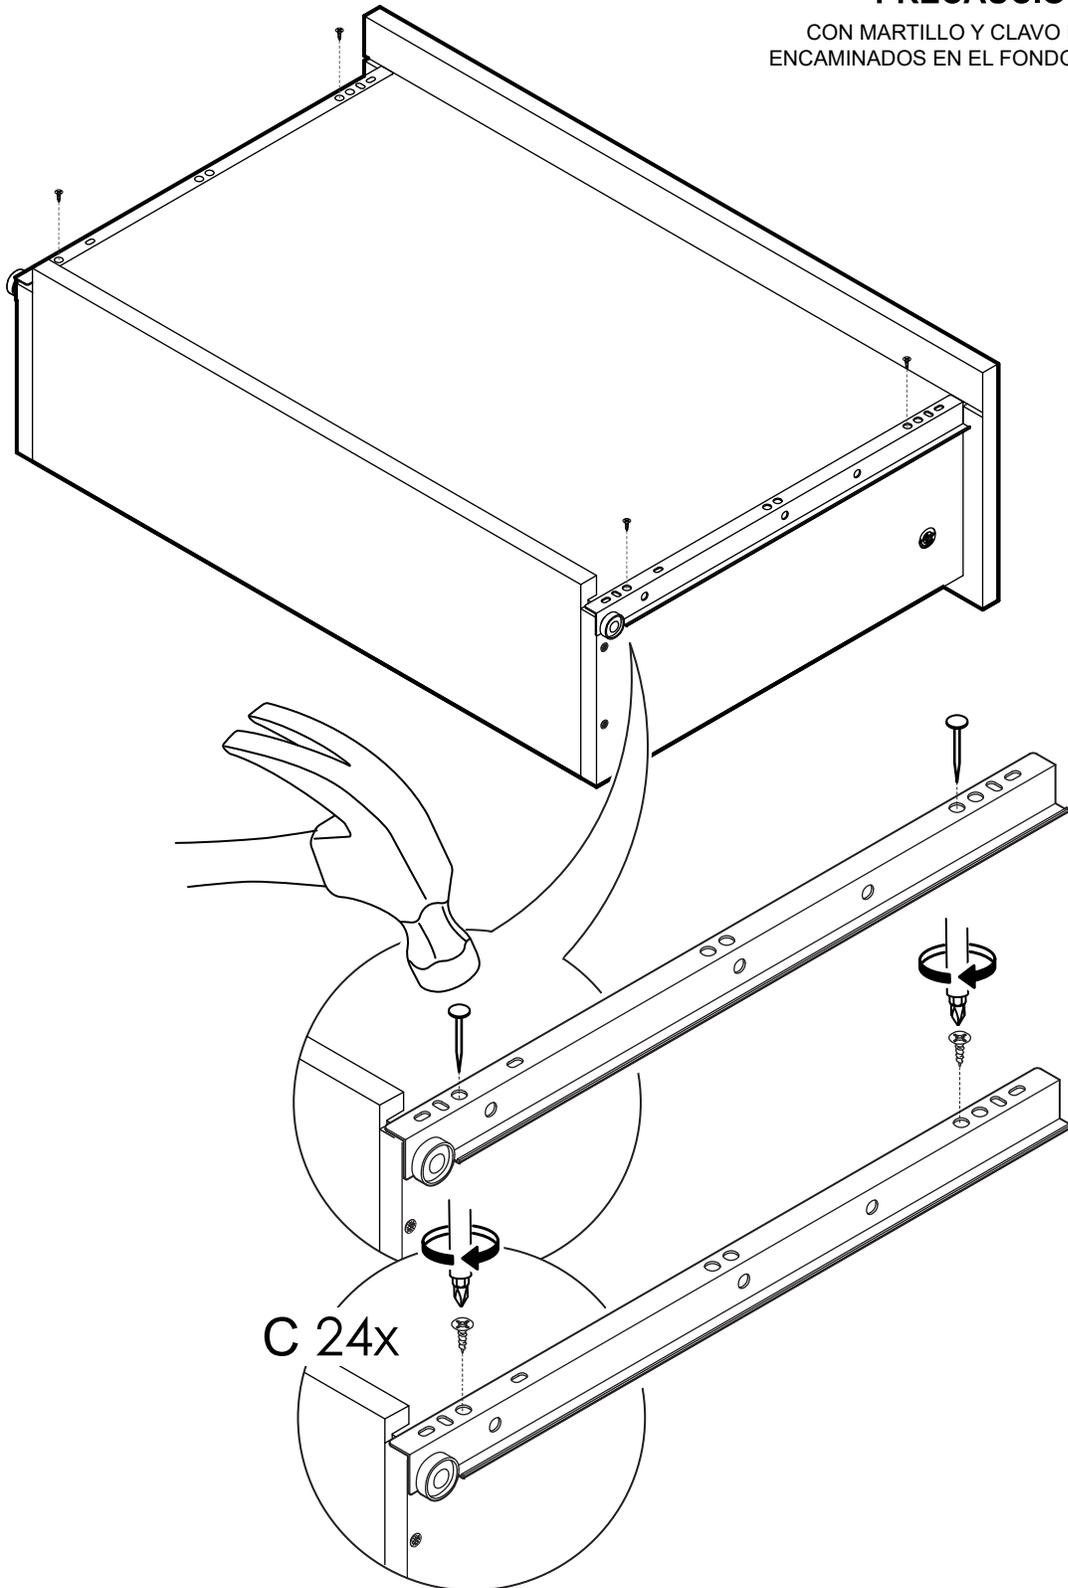

# 17

