


ESCRITORIO PALERMO

ESQUINERO

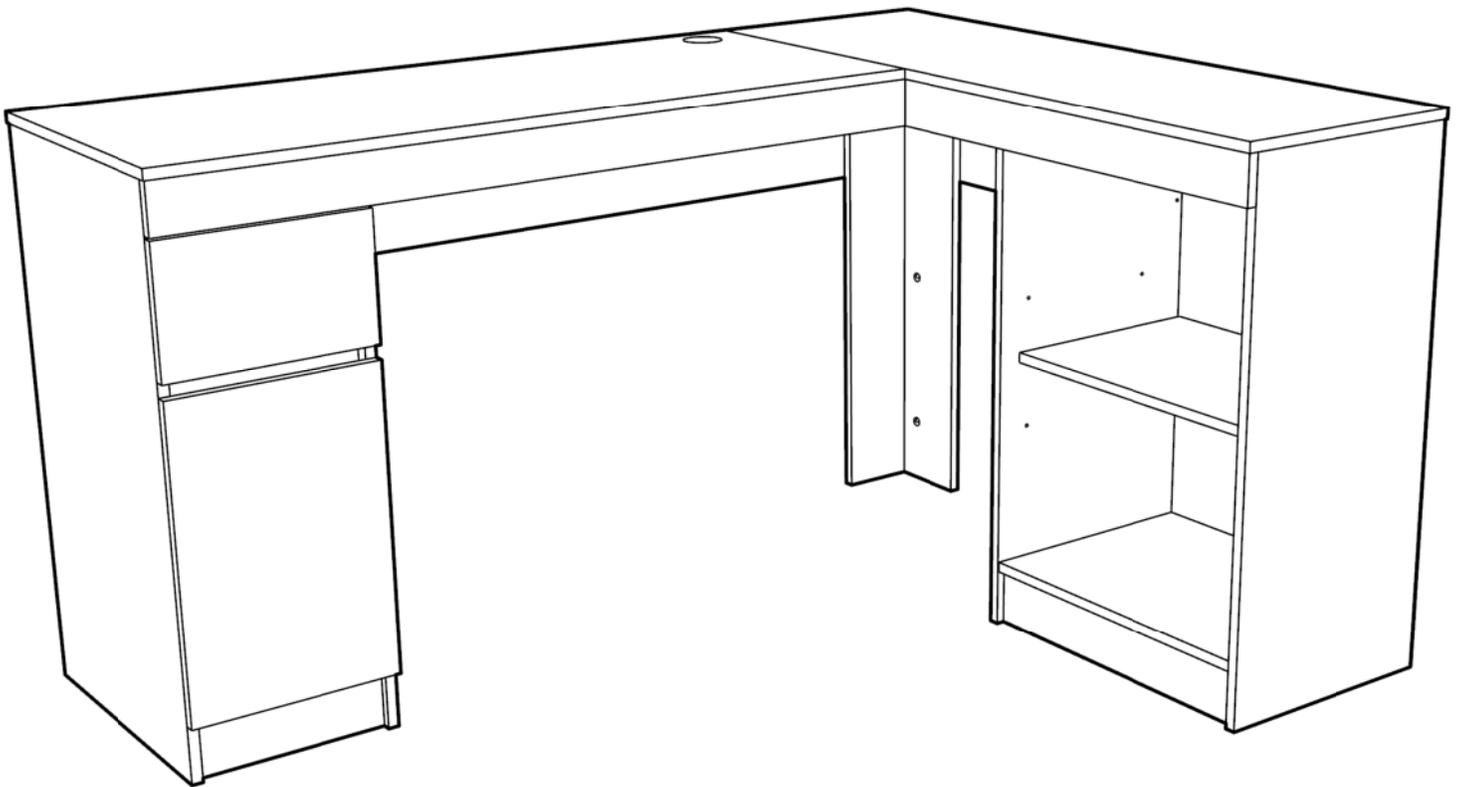

Encuentre su Manual de armado:




- 1- Ingrese a www.cic.cl
- 2- Busque el nombre del mueble.
- 3- Haga clic sobre el mueble seleccionado.
- 4- Digíjase a la opción "ARMALO TU MISMO".
- 5- Descargue el manual de armado.

o escanée el siguiente código QR.



HERRAMIENTAS

A USAR · NO INCLUIDAS

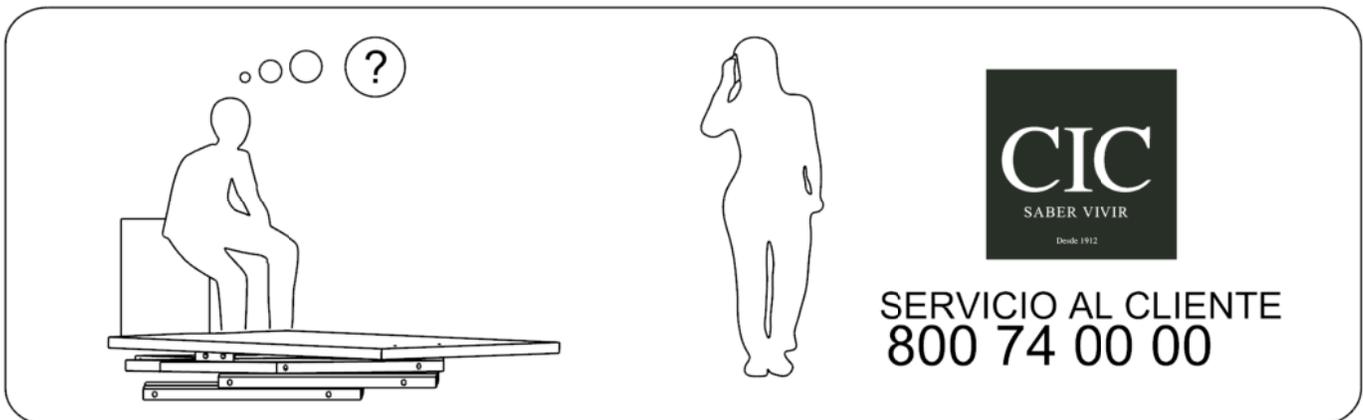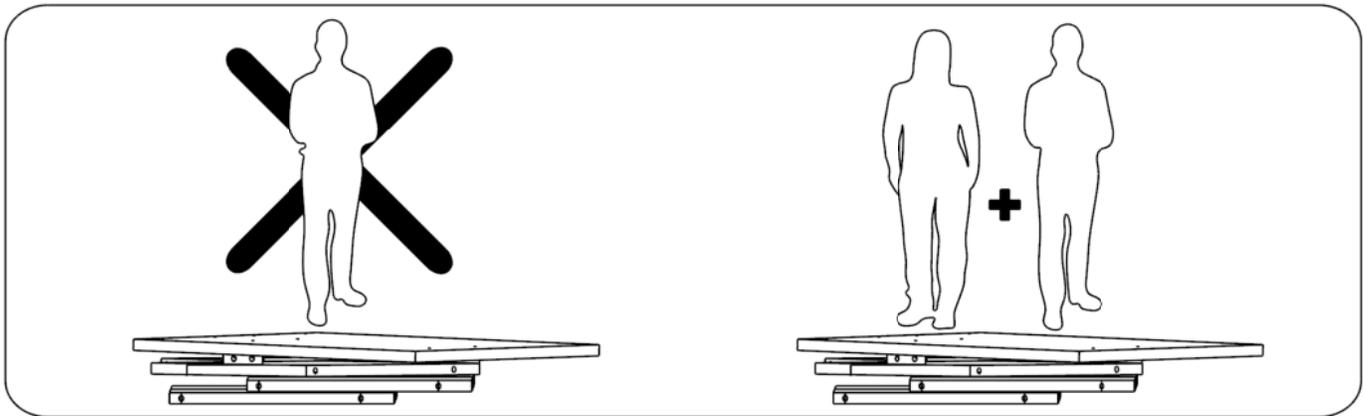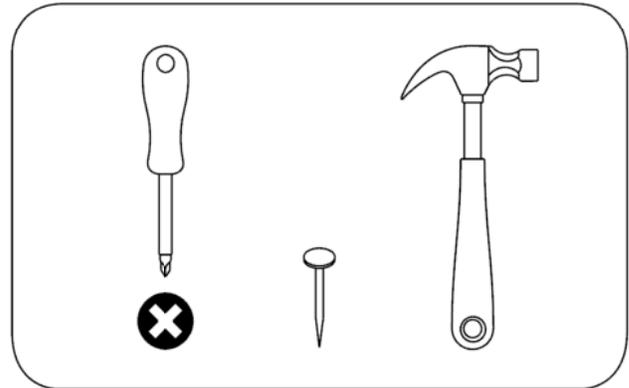


INDICA TAPACANTO



- 1.- Revise que todos los herrajes contenido(s) en la(s) bolsa(s), coincidan con el listado de herrajes indicado en las siguientes páginas.
- 2.- No elimine ningún número de las piezas. Una vez armado el mueble puede desprenderlos y/o borrarlos (los números impresos puede borrarlos con alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes).
- 3.- Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad).
- 4.- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.


PIEZAS Y COMPONENTES

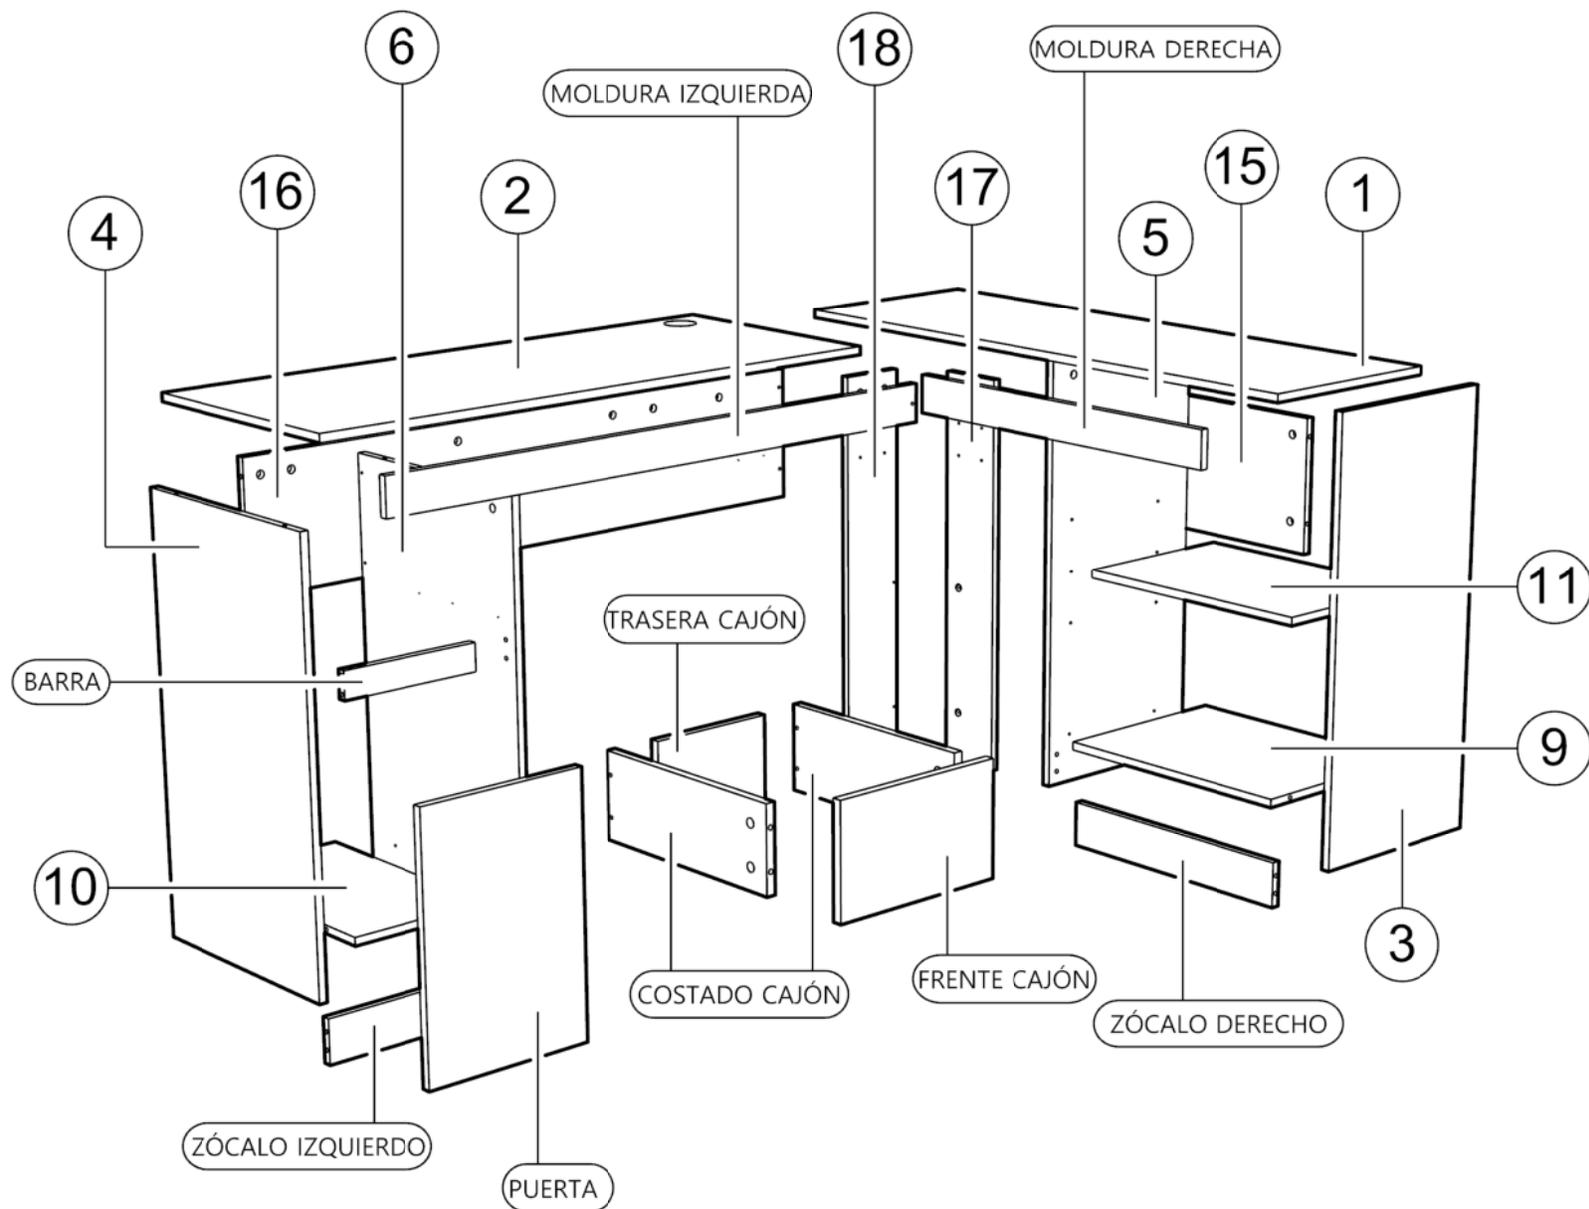

1	CUBIERTA DERECHA	x1
2	CUBIERTA IZQUIERDA	x1
3	COSTADO DERECHO	x1
4	COSTADO IZQUIERDO	x1
5	COSTADO CENTRAL DERECHO	x1
6	COSTADO CENTRAL IZQUIERDO	x1
S/N	MOLDURA DERECHA	x1
S/N	MOLDURA IZQUIERDA	x1
9	FONDO DERECHO	x1
10	FONDO IZQUIERDO	x1
11	REPISA MOVIL	x1

S/N	BARRA	x1
S/N	ZÓCALO DERECHO	x1
S/N	ZÓCALO IZQUIERDO	x1
15	FALDÓN DERECHO	x1
16	FALDÓN IZQUIERDO	x1
17	PATA DERECHA	x1
18	PATA IZQUIERDA	x1
S/N	PUERTA	x1
S/N	FRENTE CAJÓN	x1
S/N	COSTADO CAJÓN	x2
S/N	TRASERA CAJÓN	x1

HERRAJES



M x7



x37




x37



x40



x12

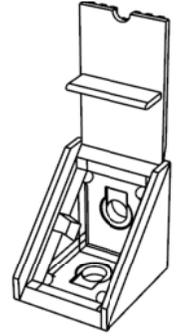

x7



E x14



x10



C x10




T x8




P x8




x2

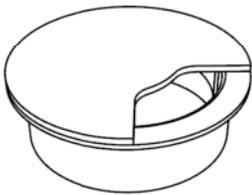


x1

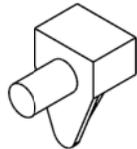


x4

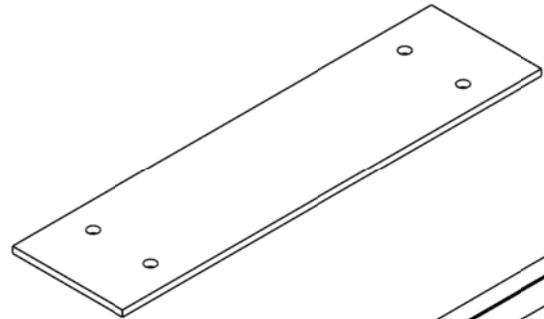

x2

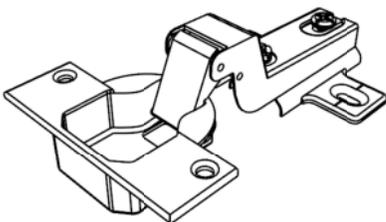


x2

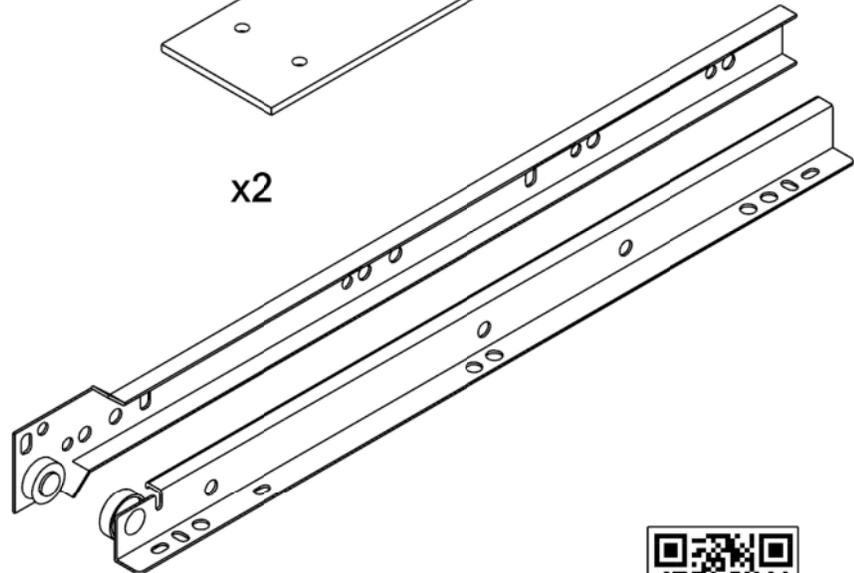



x1




PREPARACIÓN DE PIEZAS

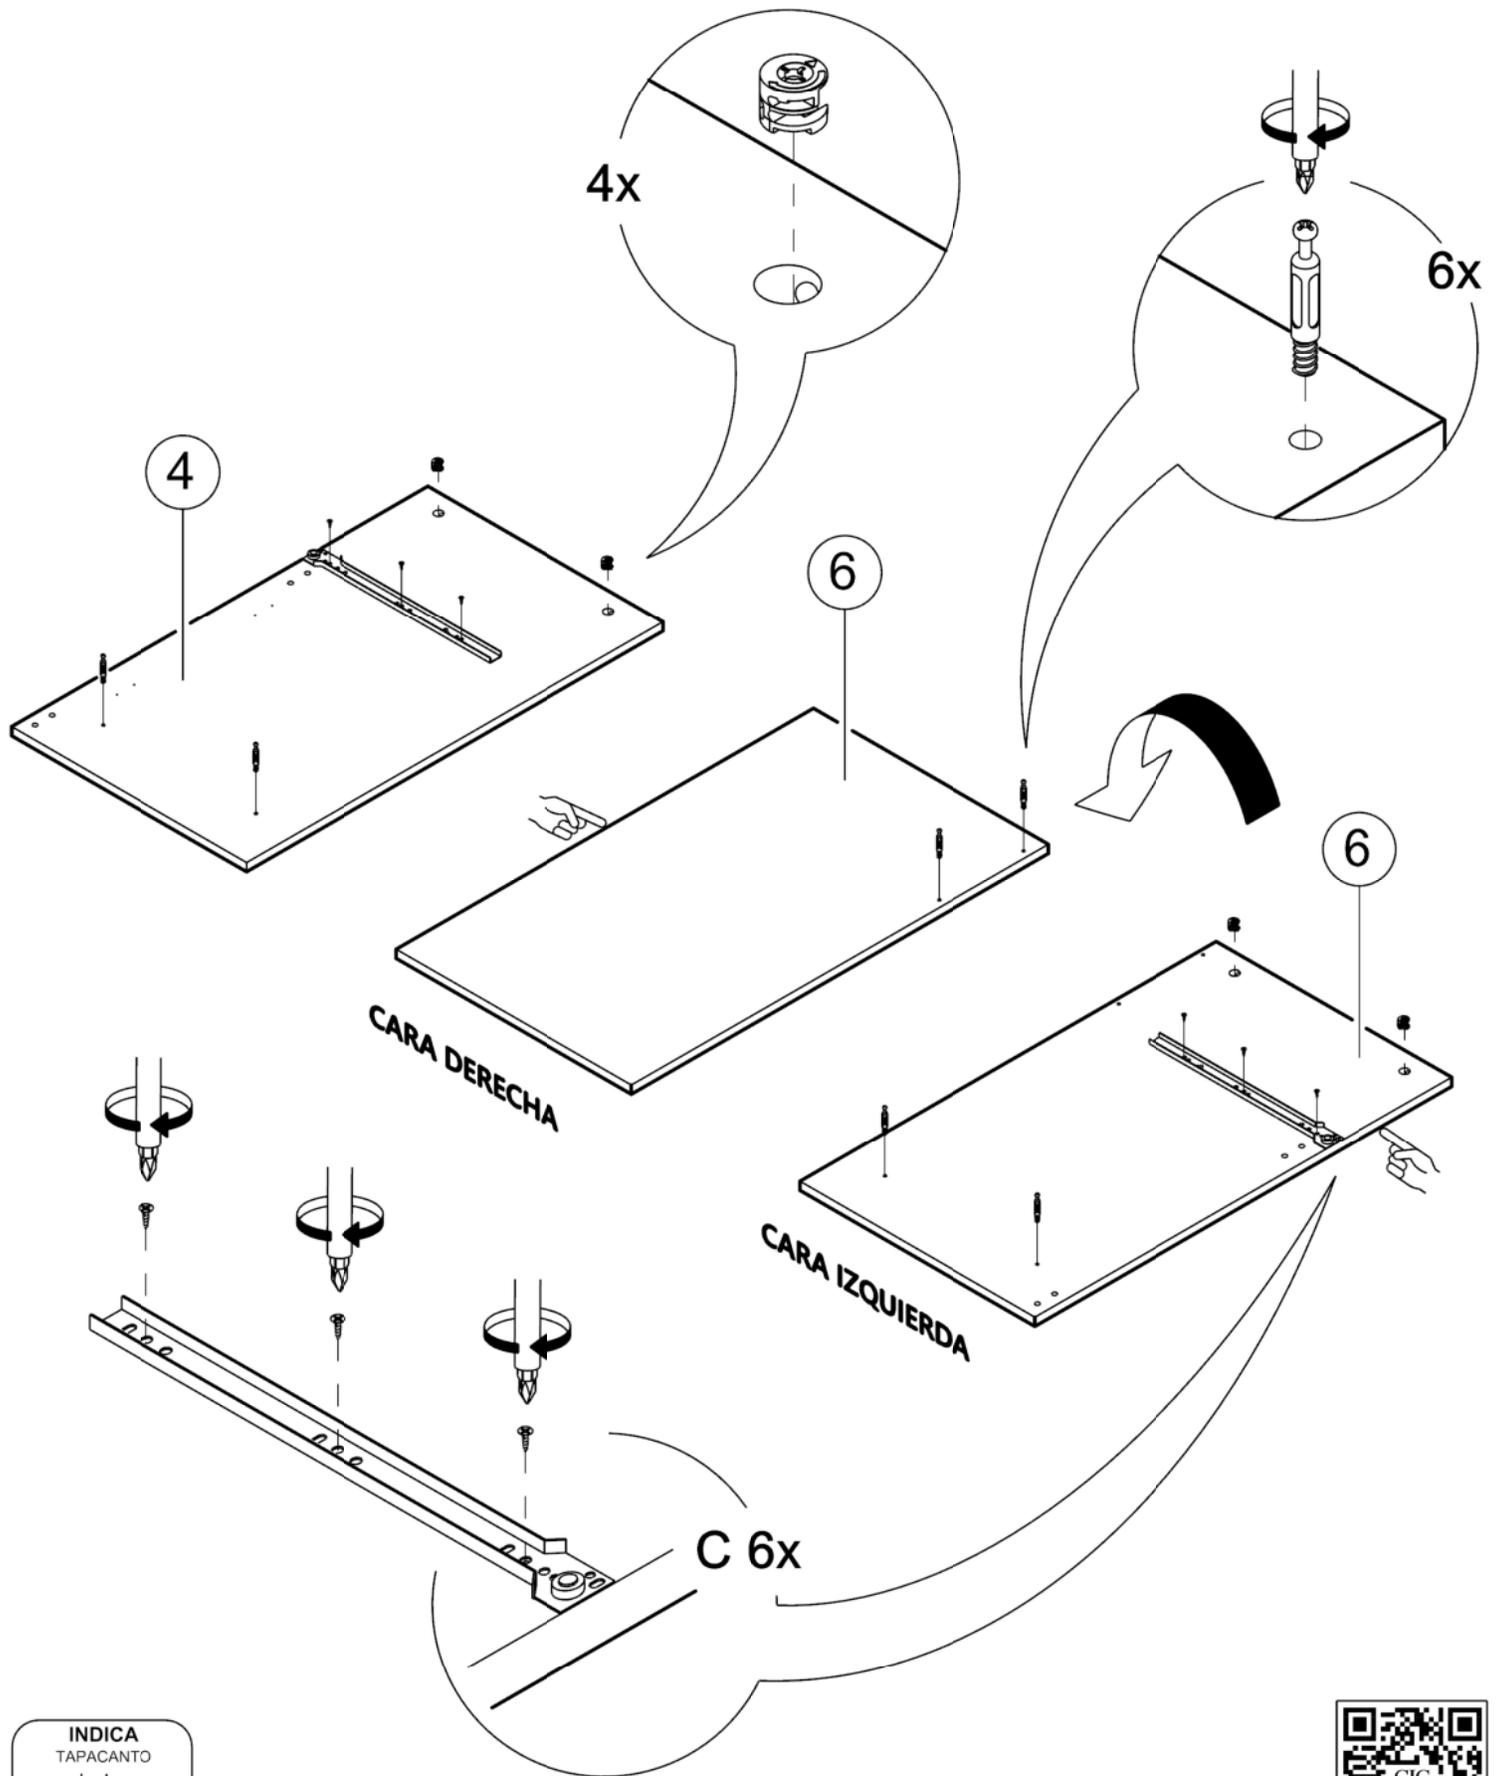

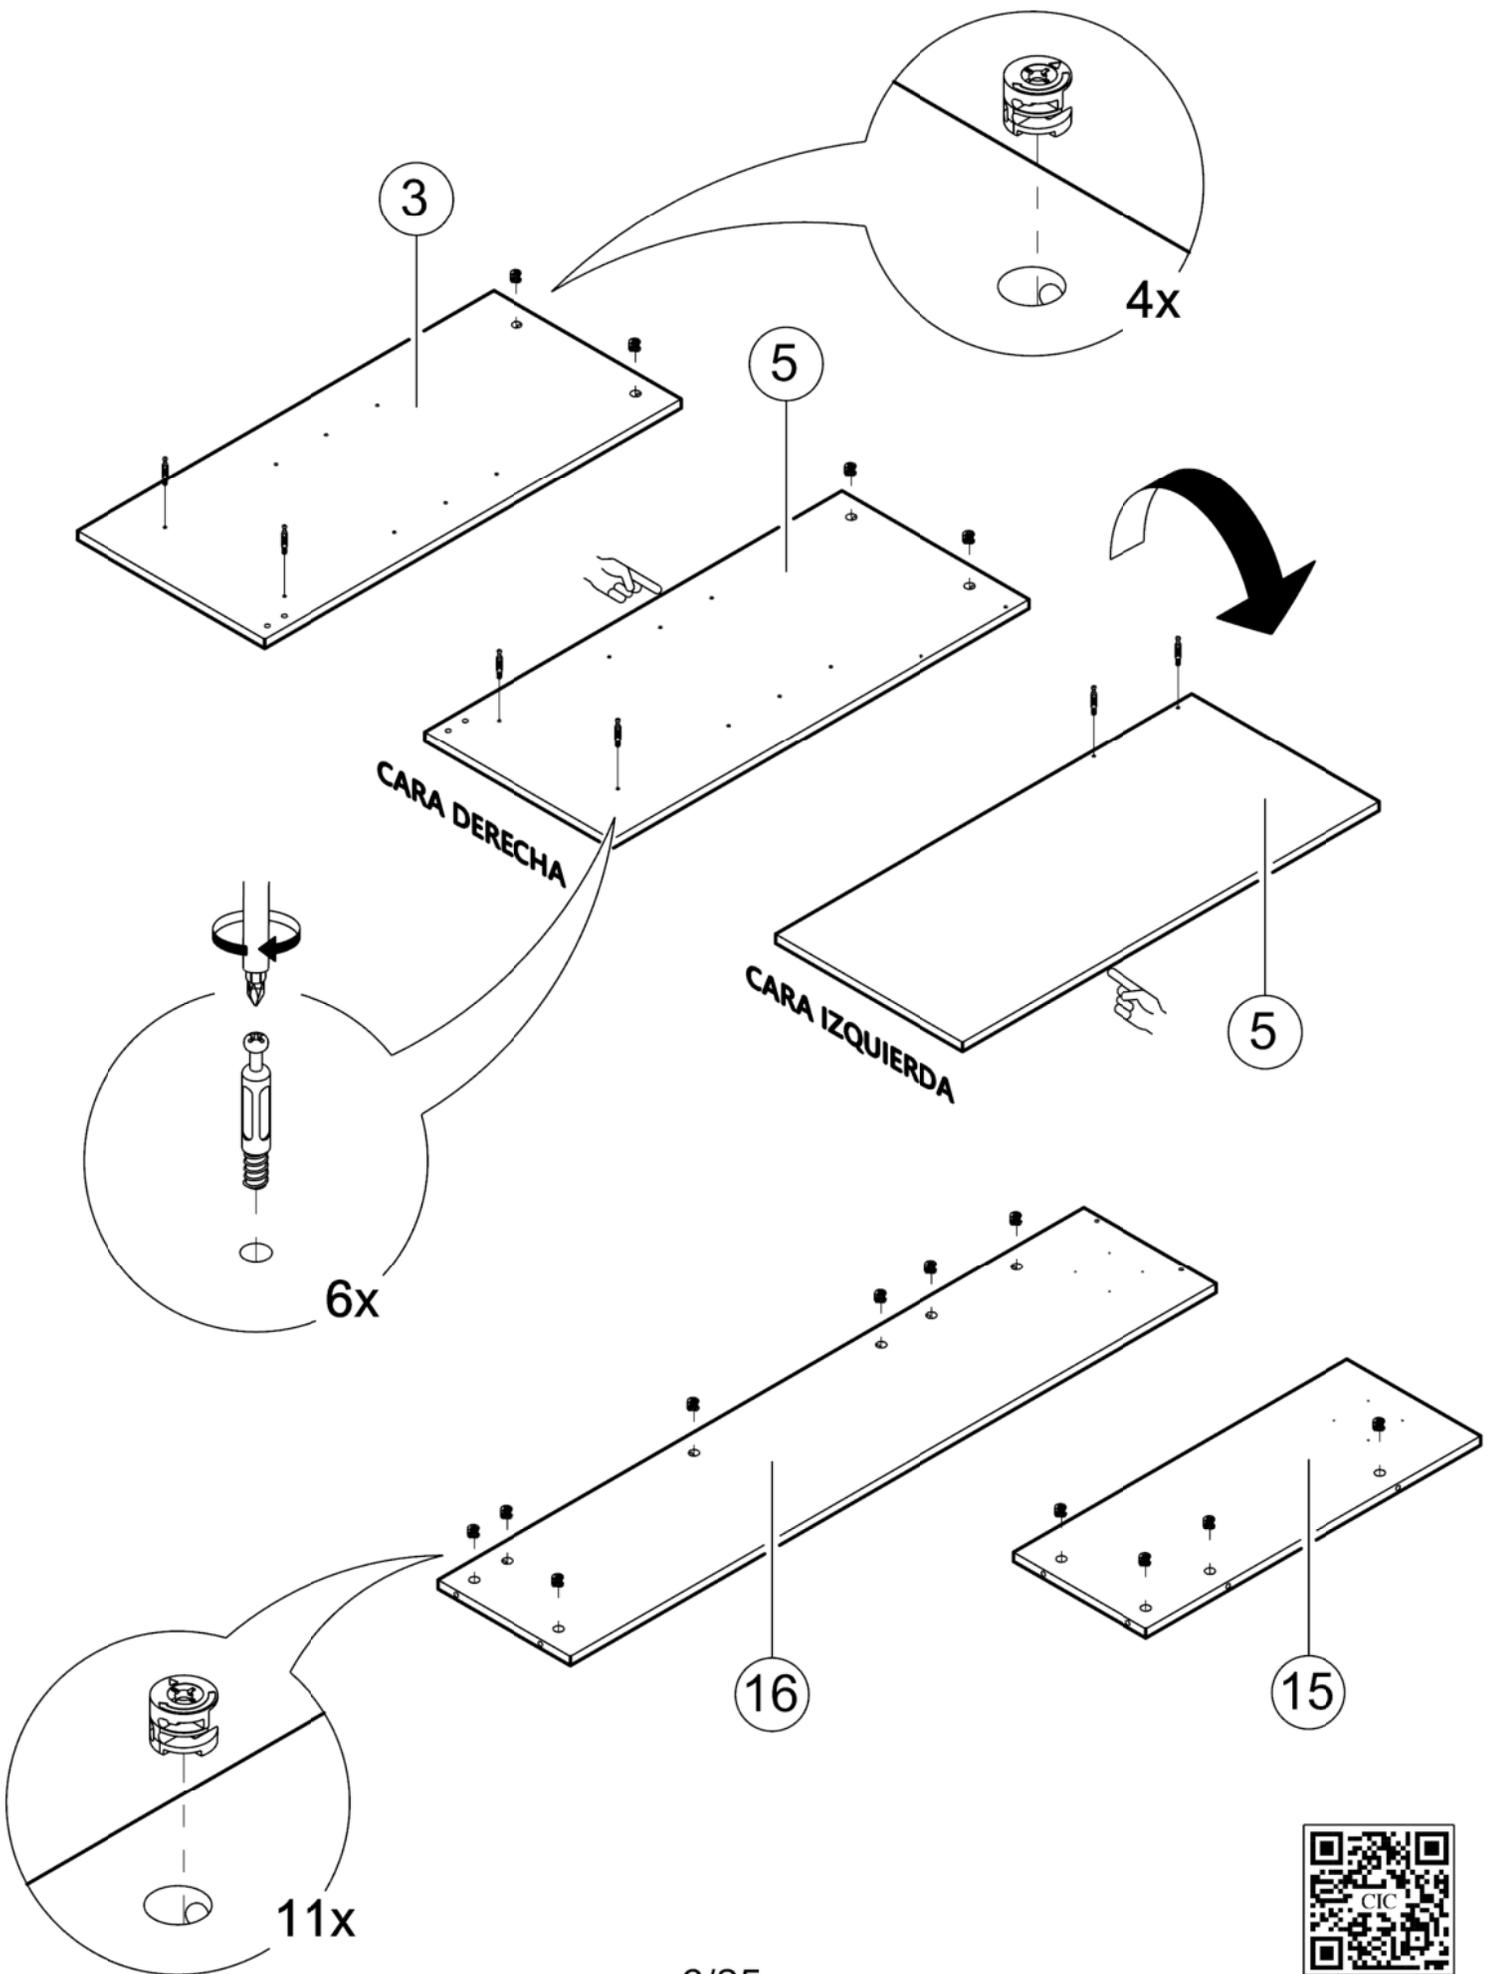

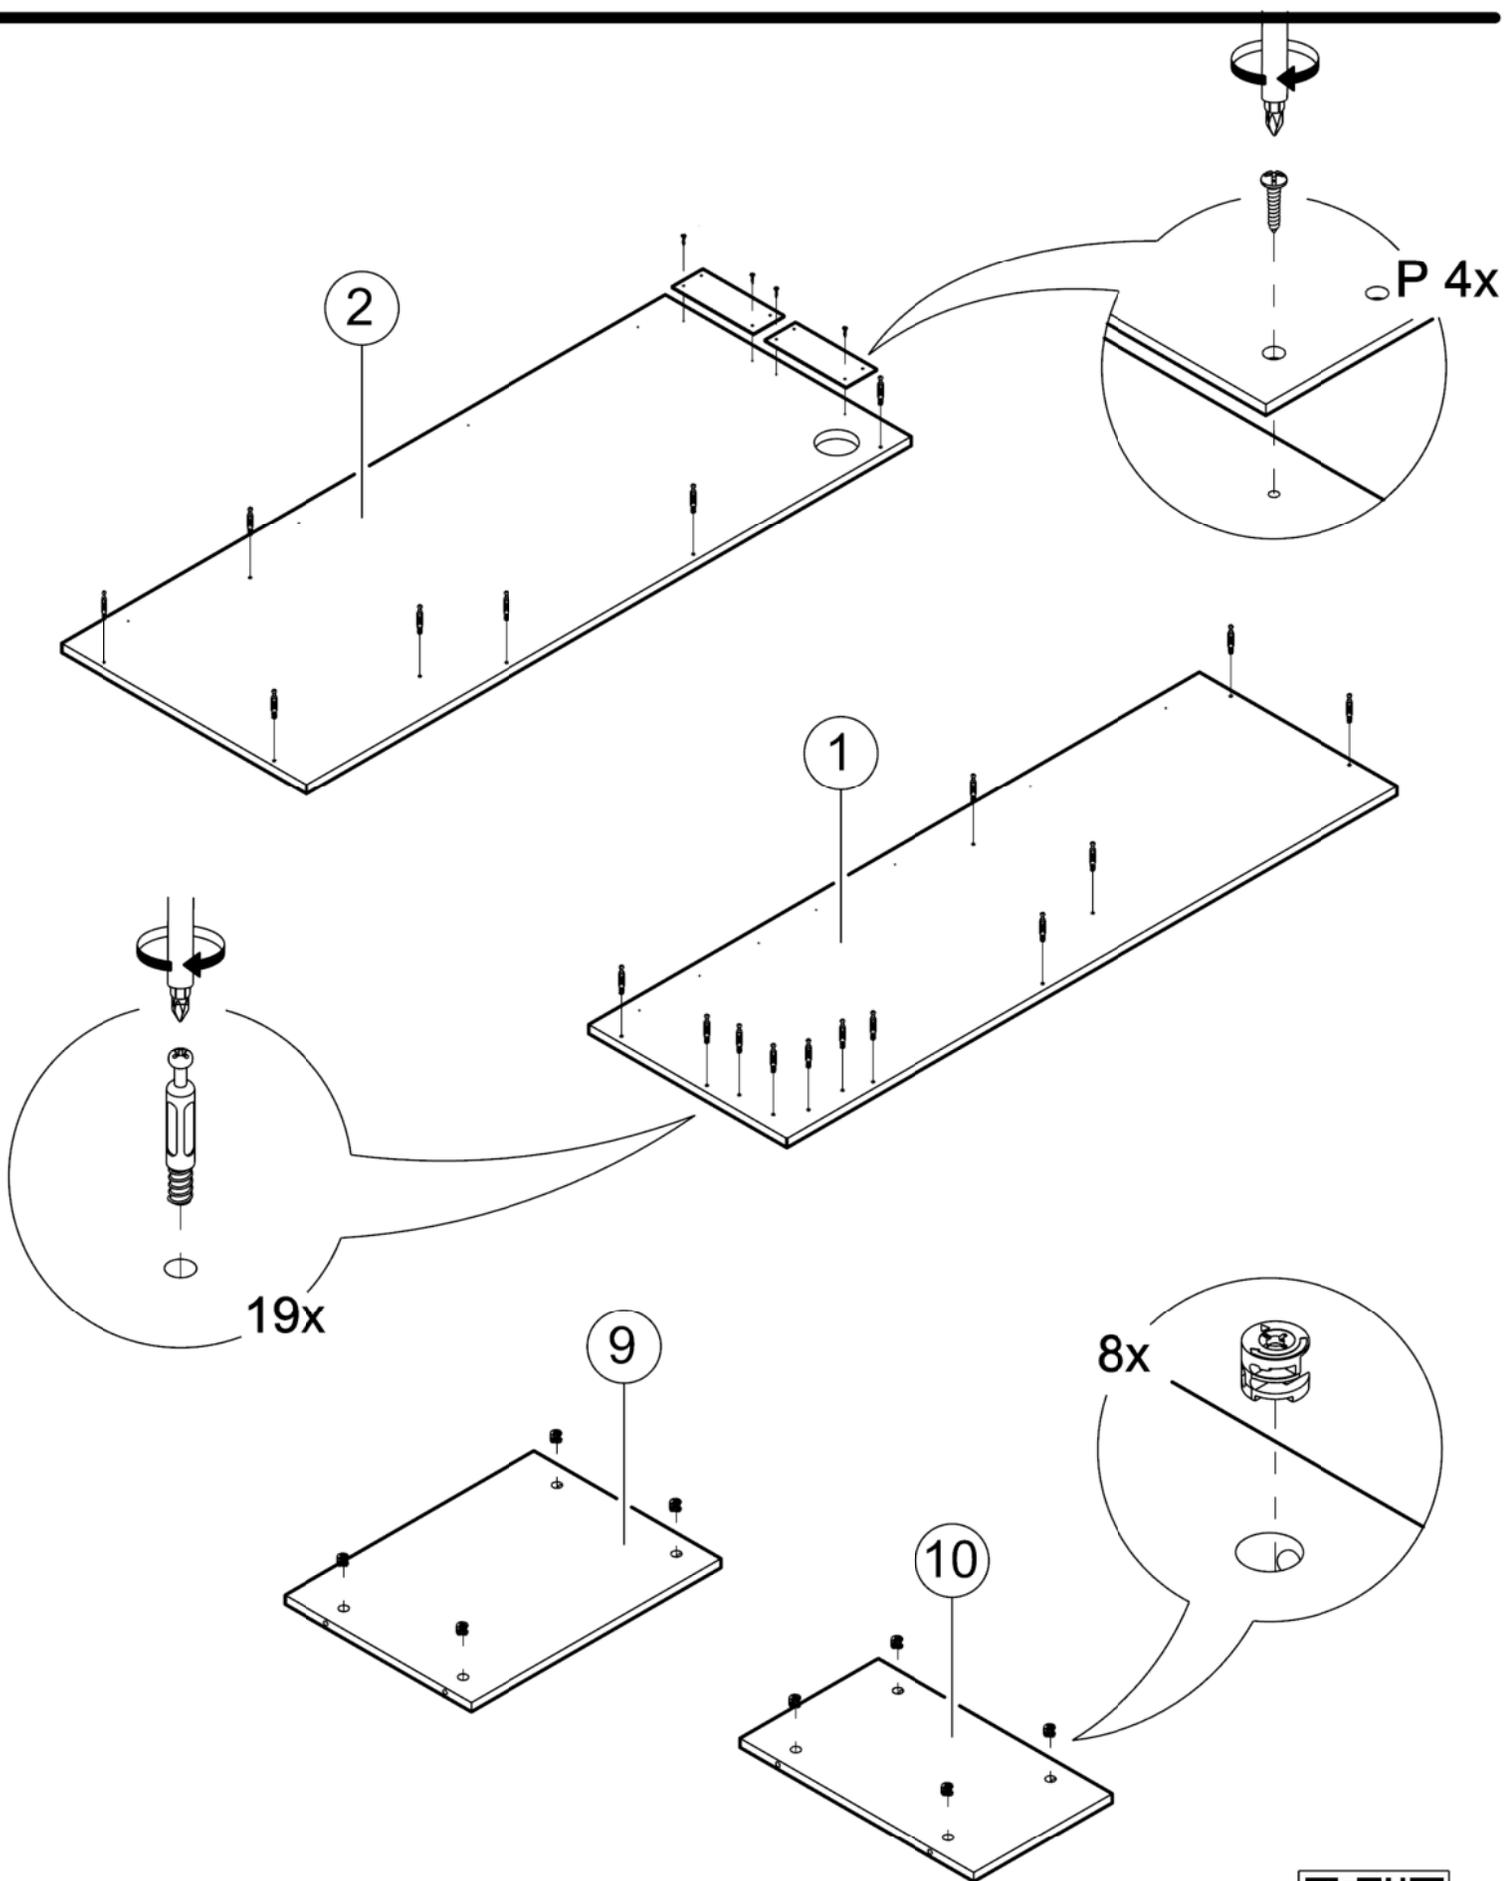



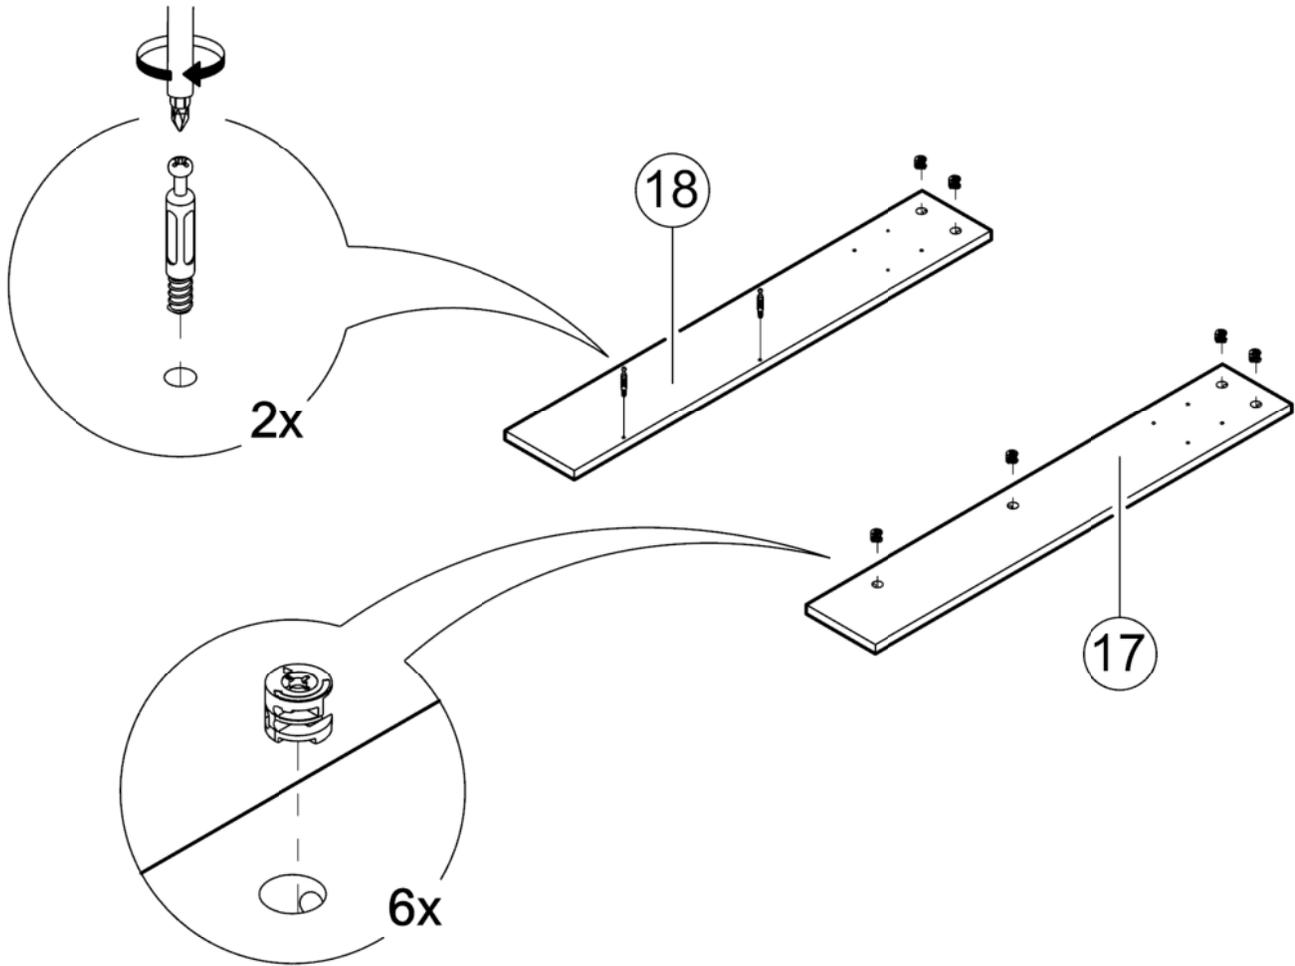


ZÓCALO IZQUIERDO

ZÓCALO DERECHO


BARRA

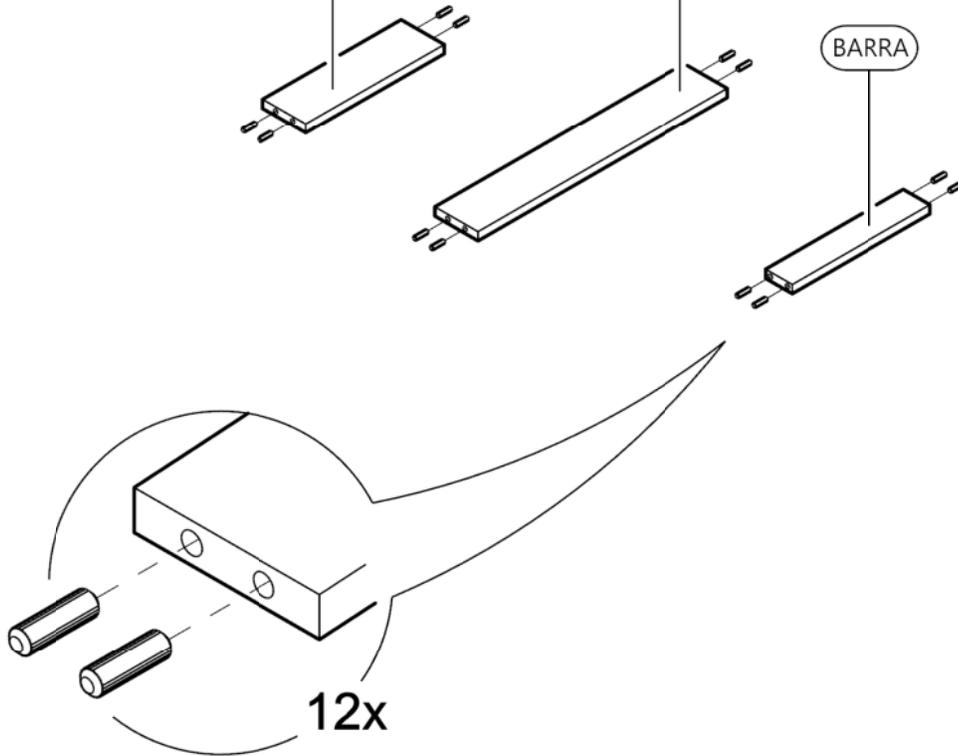

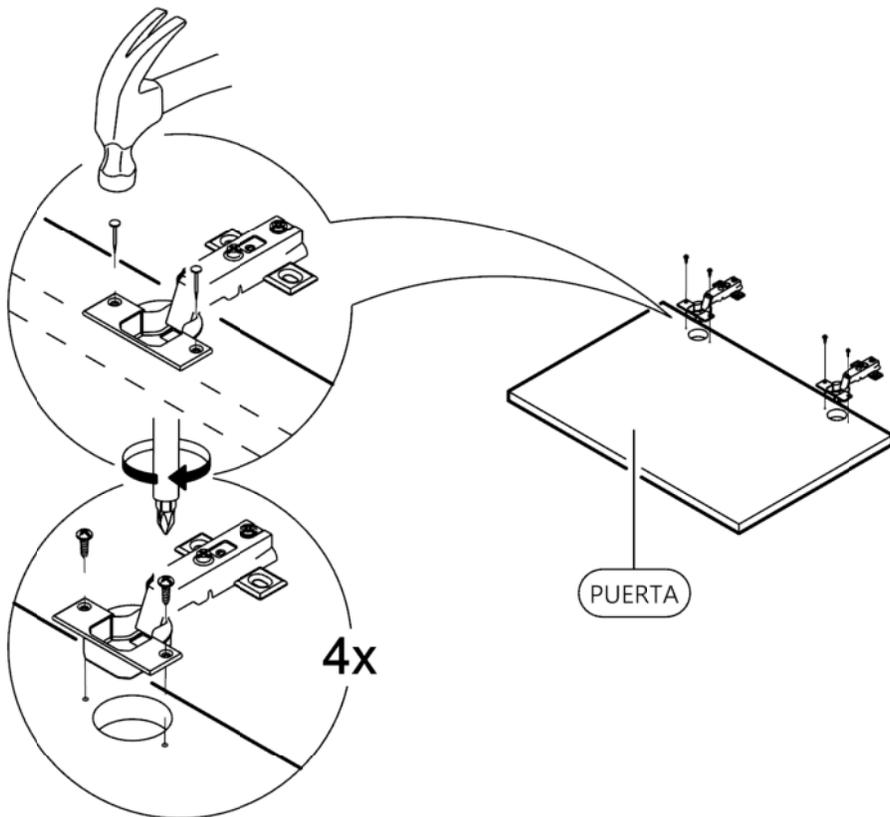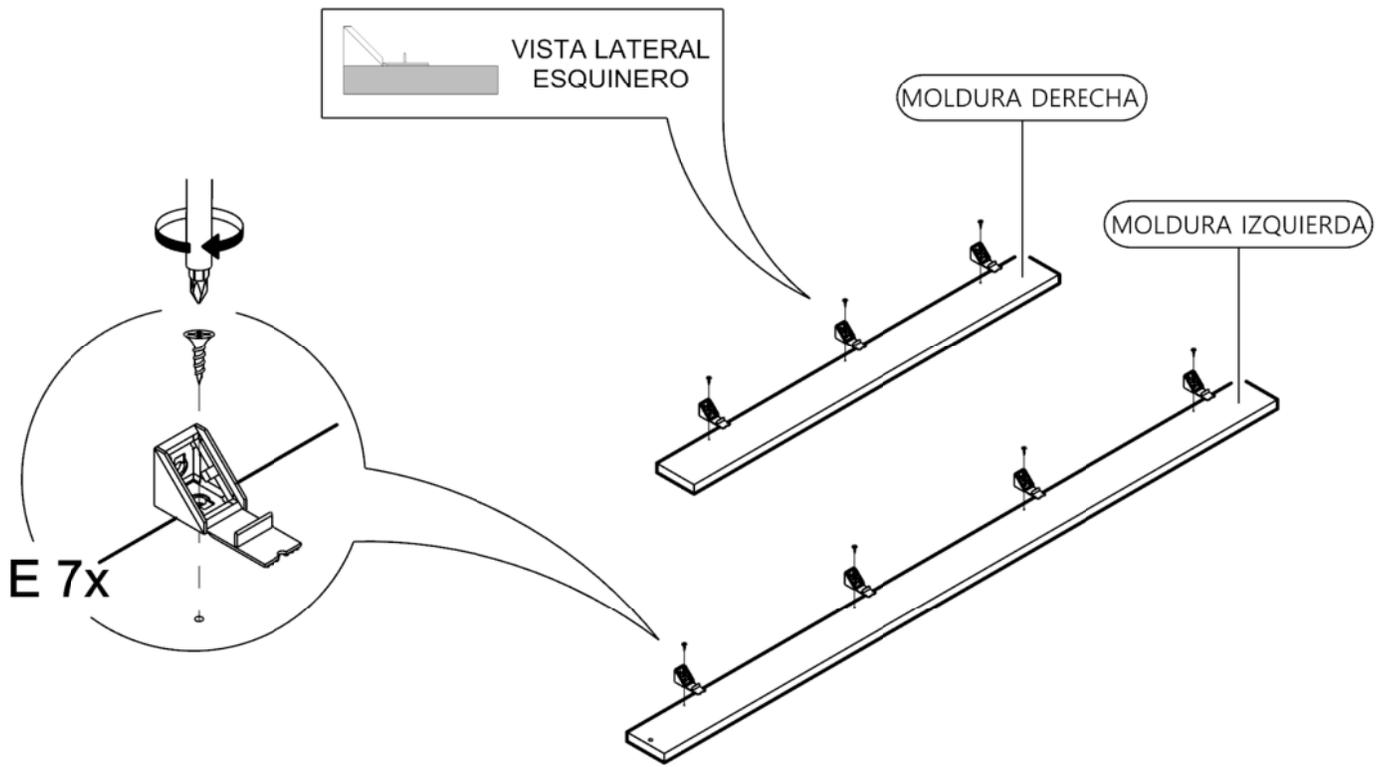


PRECAUCIÓN

EN LAS PUERTAS, LAS PERFORACIONES PARA LOS TORNILLOS DEBE HACERLAS USTED CON MARTILLO Y CLAVO. SE RECOMIENDA COLOCAR UNA GUÍA RECTA A LO LARGO DE LAS 2 BISAGRAS PARA MANTENERLAS EN UNA POSICIÓN CORRECTA.

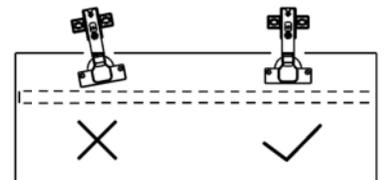


SECUENCIA DE ARMADO

1

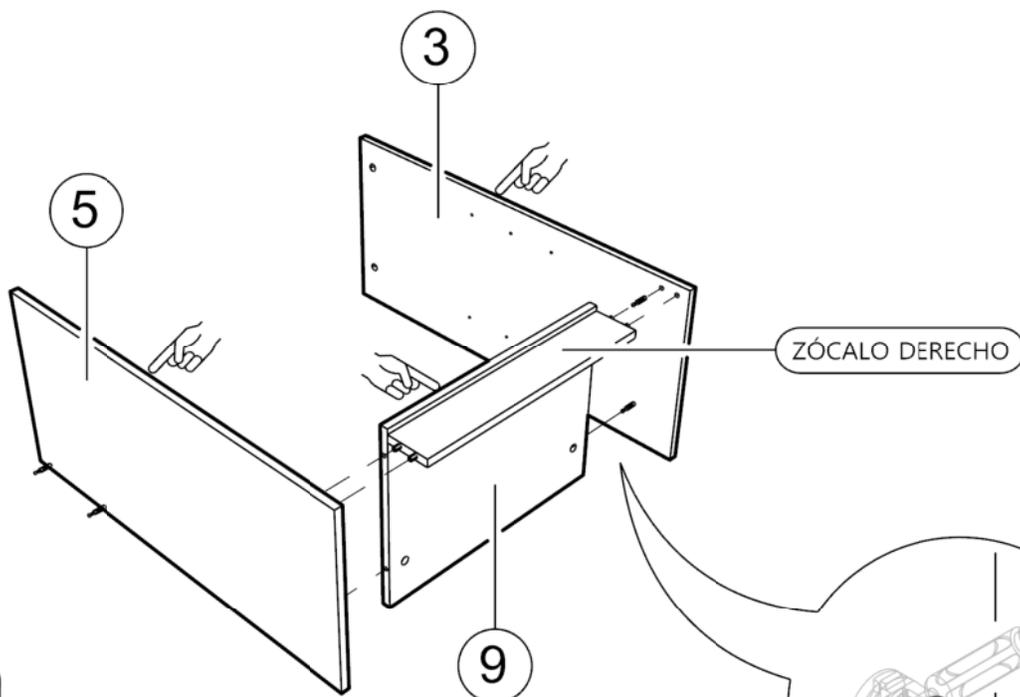


ZÓCALO DERECHO

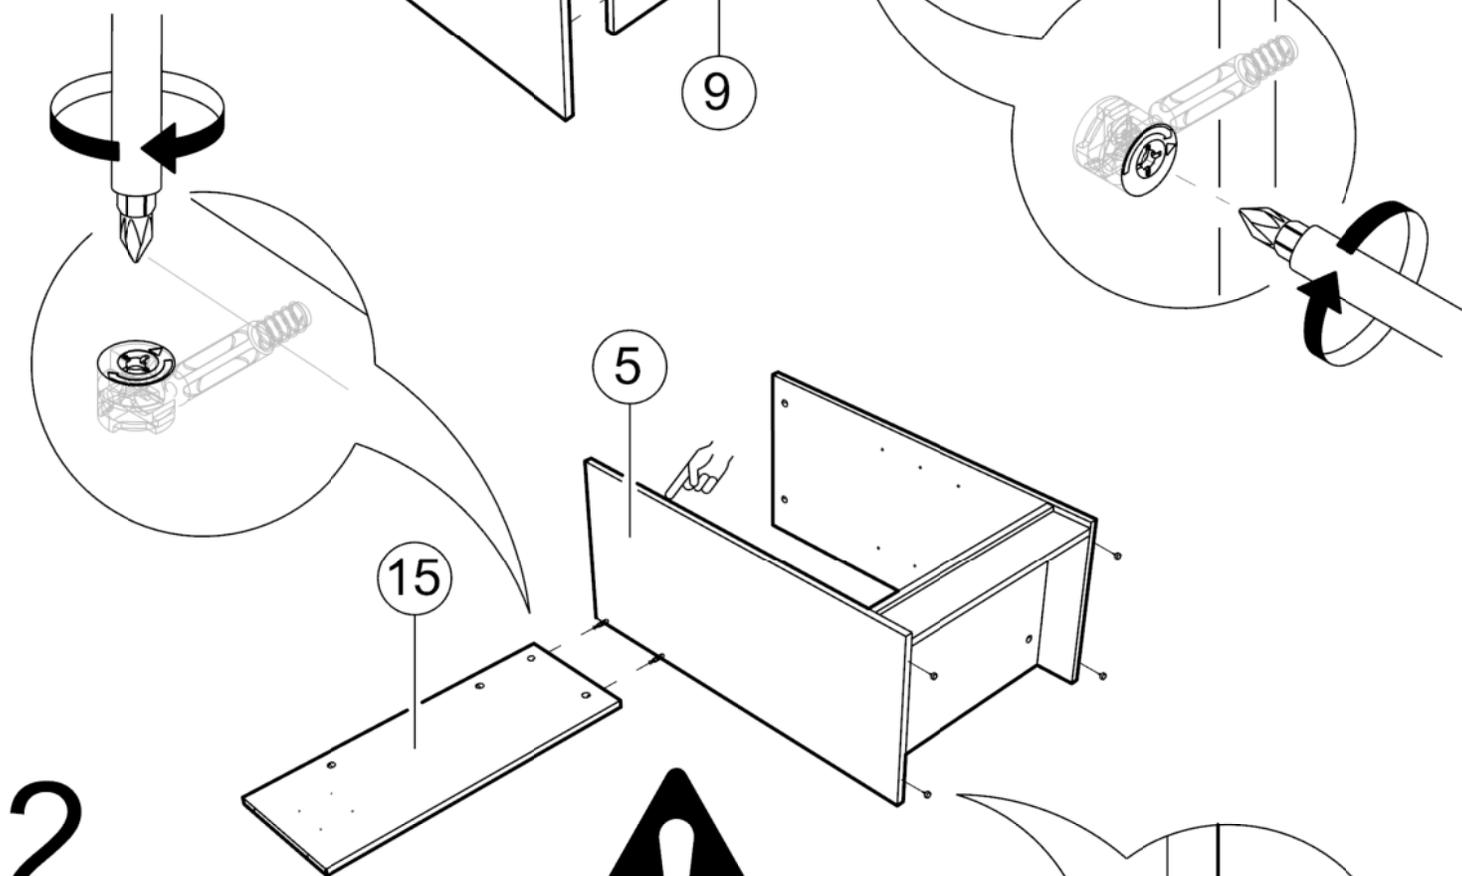

2




PRECAUCIÓN
DEL TOTAL DE PATINES
(10 UNIDADES), OCUPE 4
UNID. PARA ESTOS 2
COSTADOS.

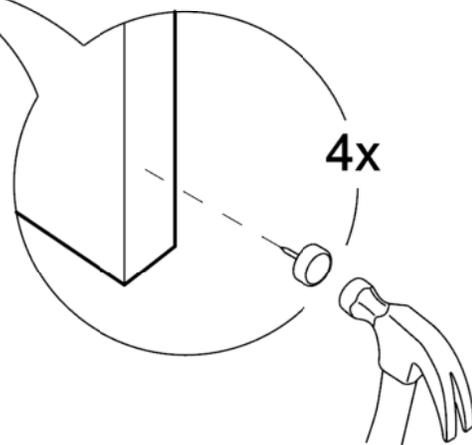


4x



3

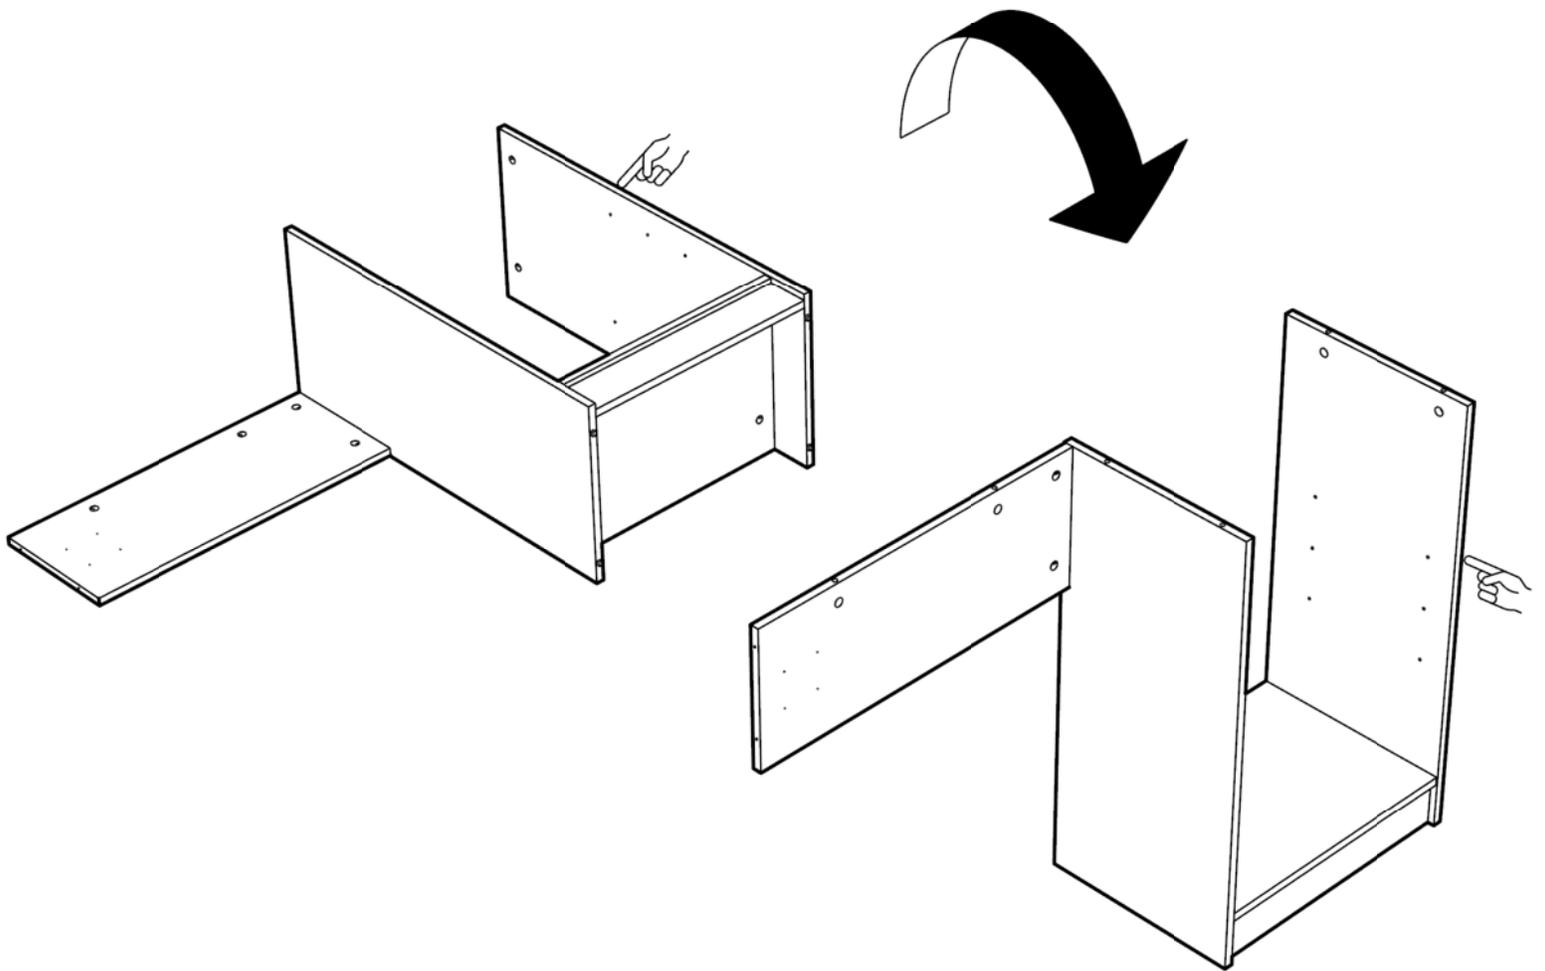


4

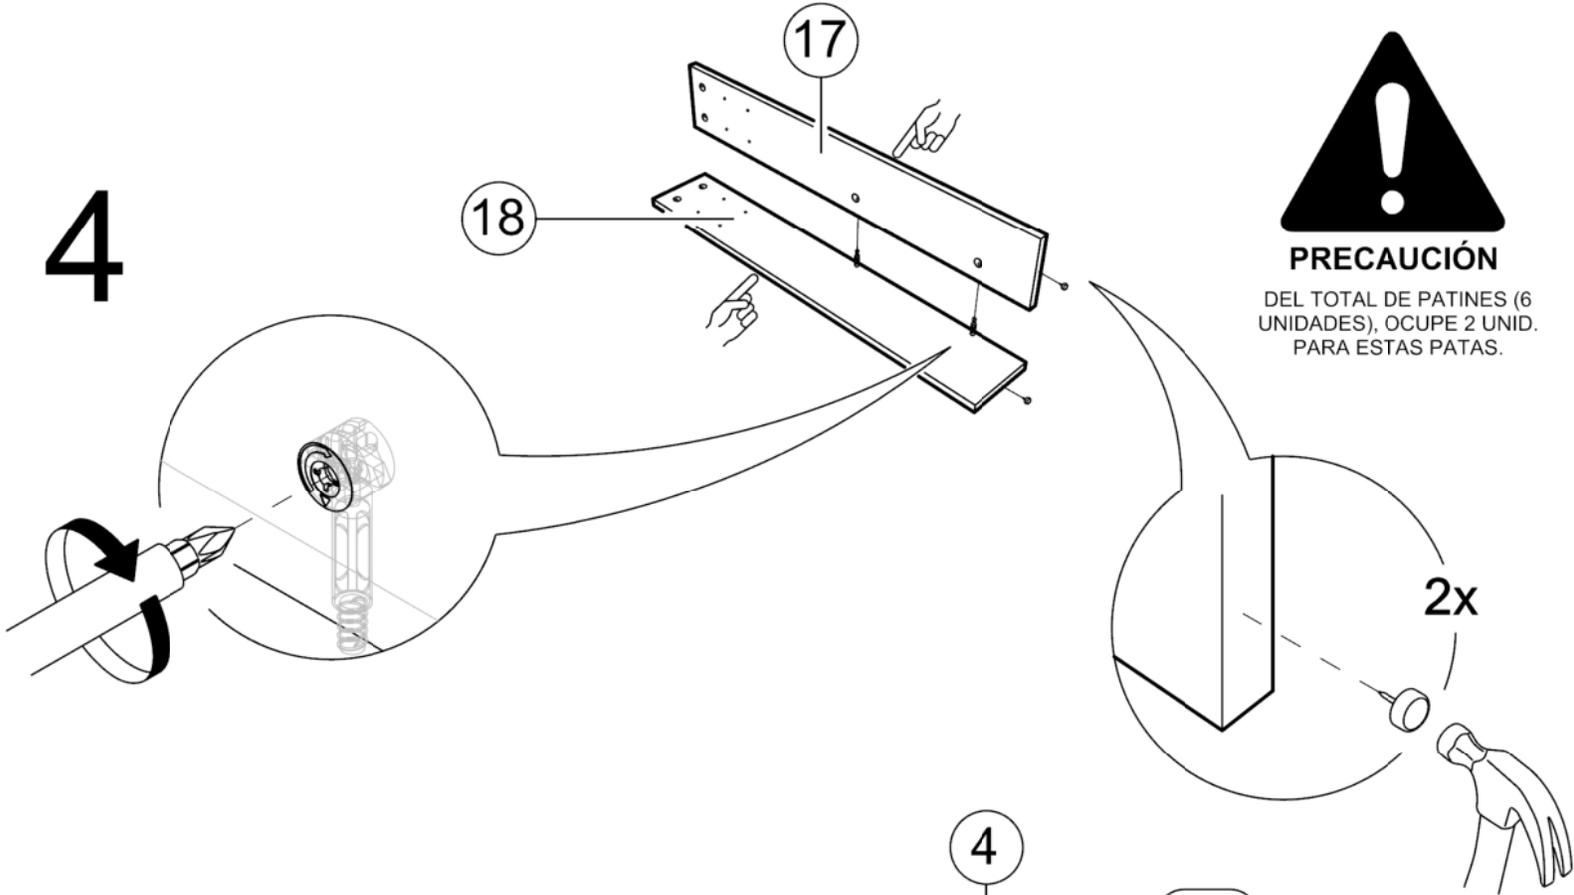


PRECAUCIÓN

DEL TOTAL DE PATINES (6 UNIDADES), OCUPE 2 UNID. PARA ESTAS PATAS.

5

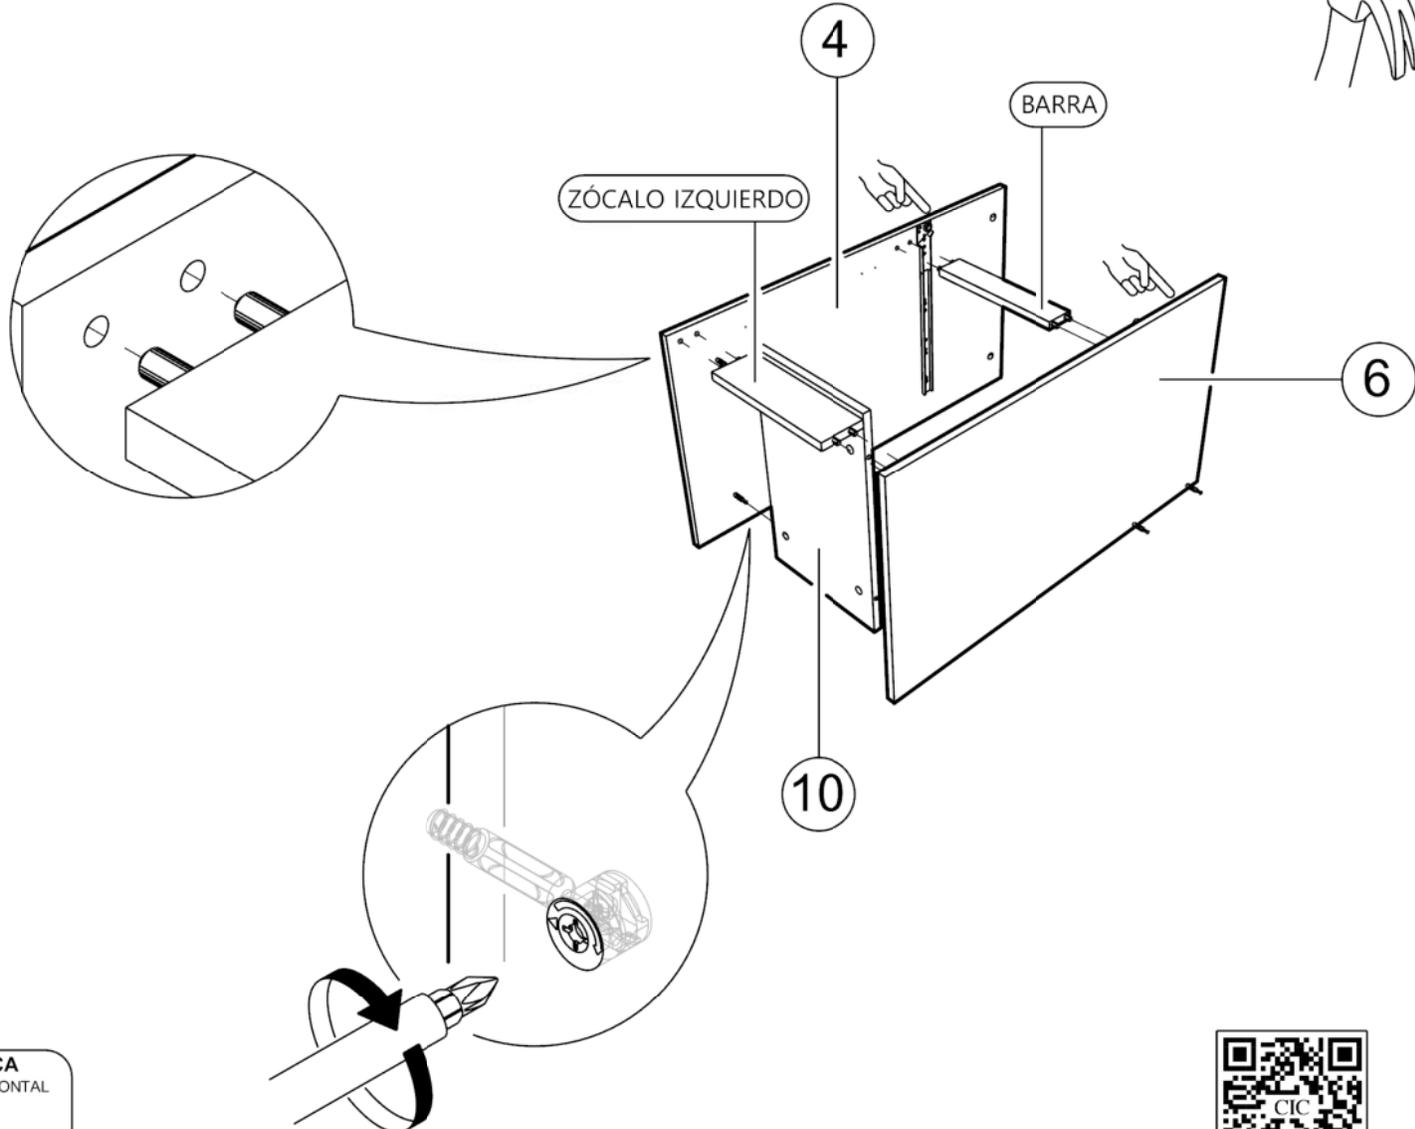


6

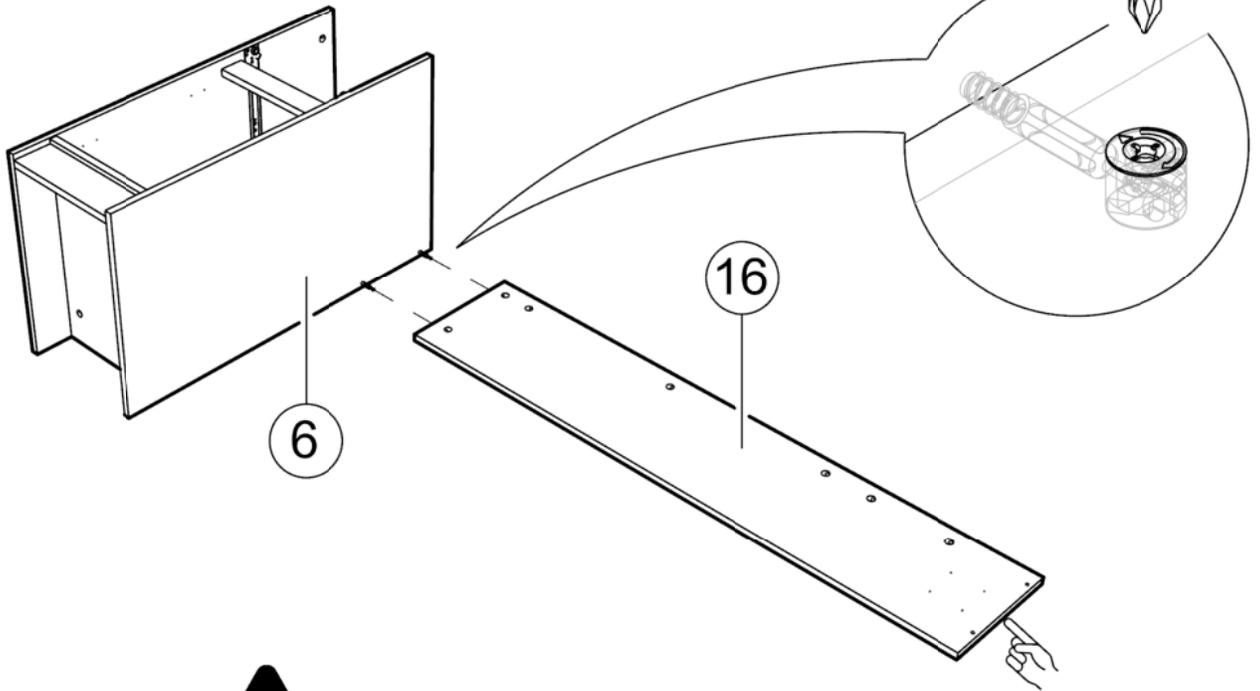


PRECAUCIÓN


OCUPE LOS 4 PATINES
RESTANTES PARA ESTOS
2 COSTADOS.

7

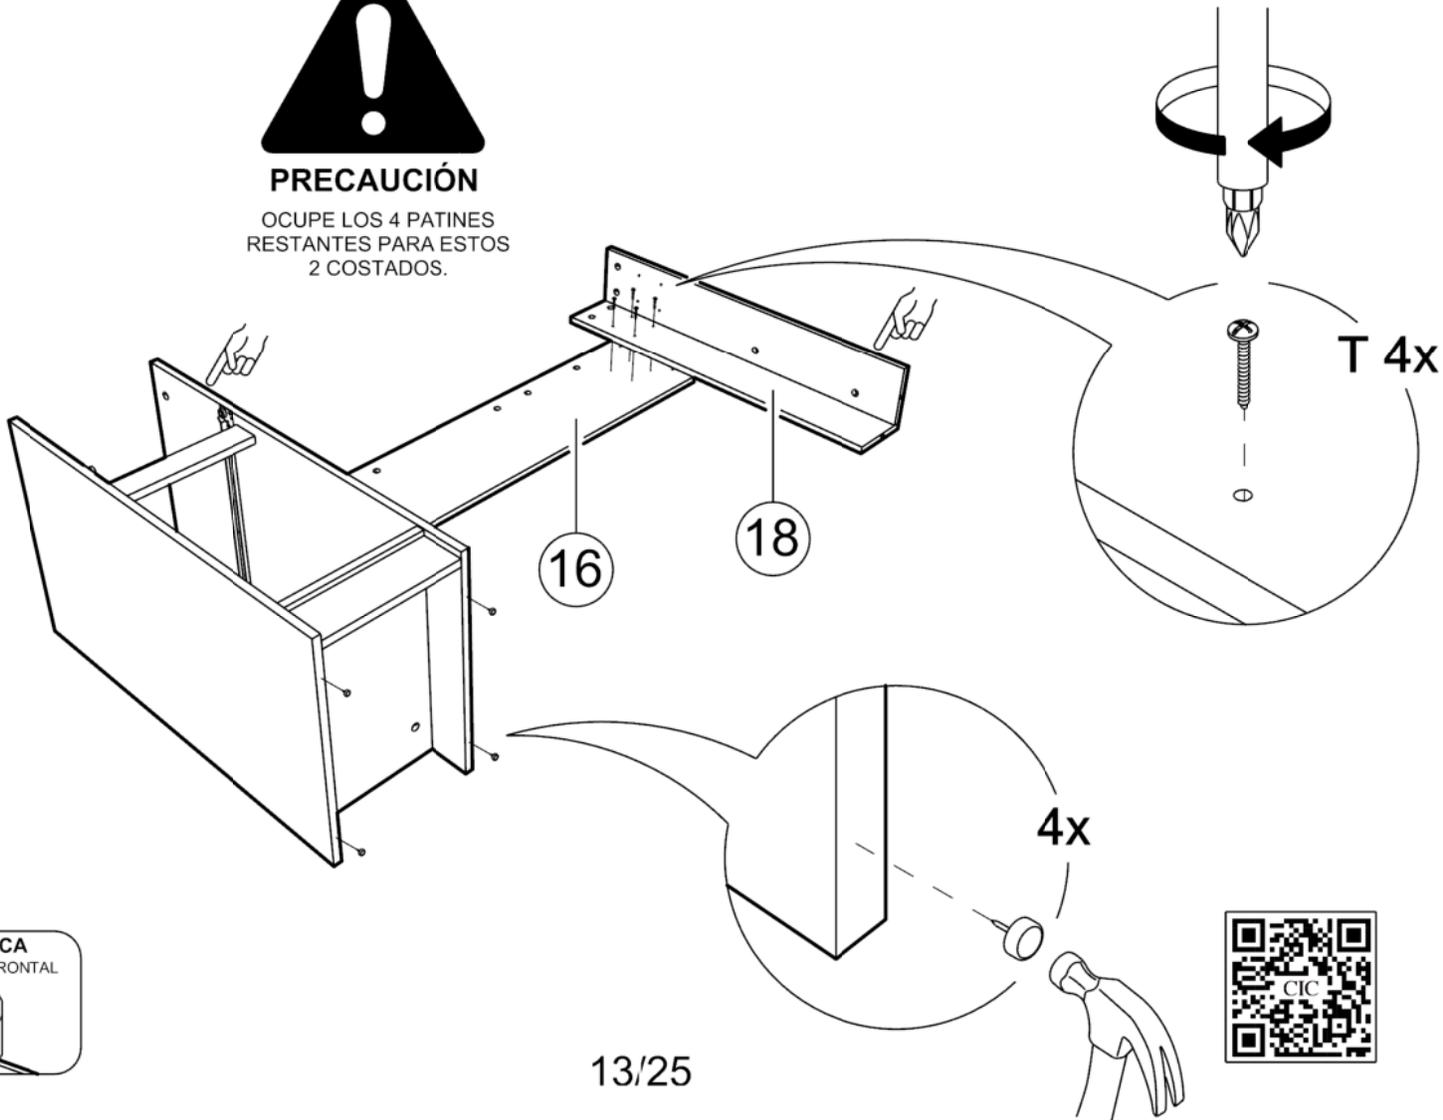


8

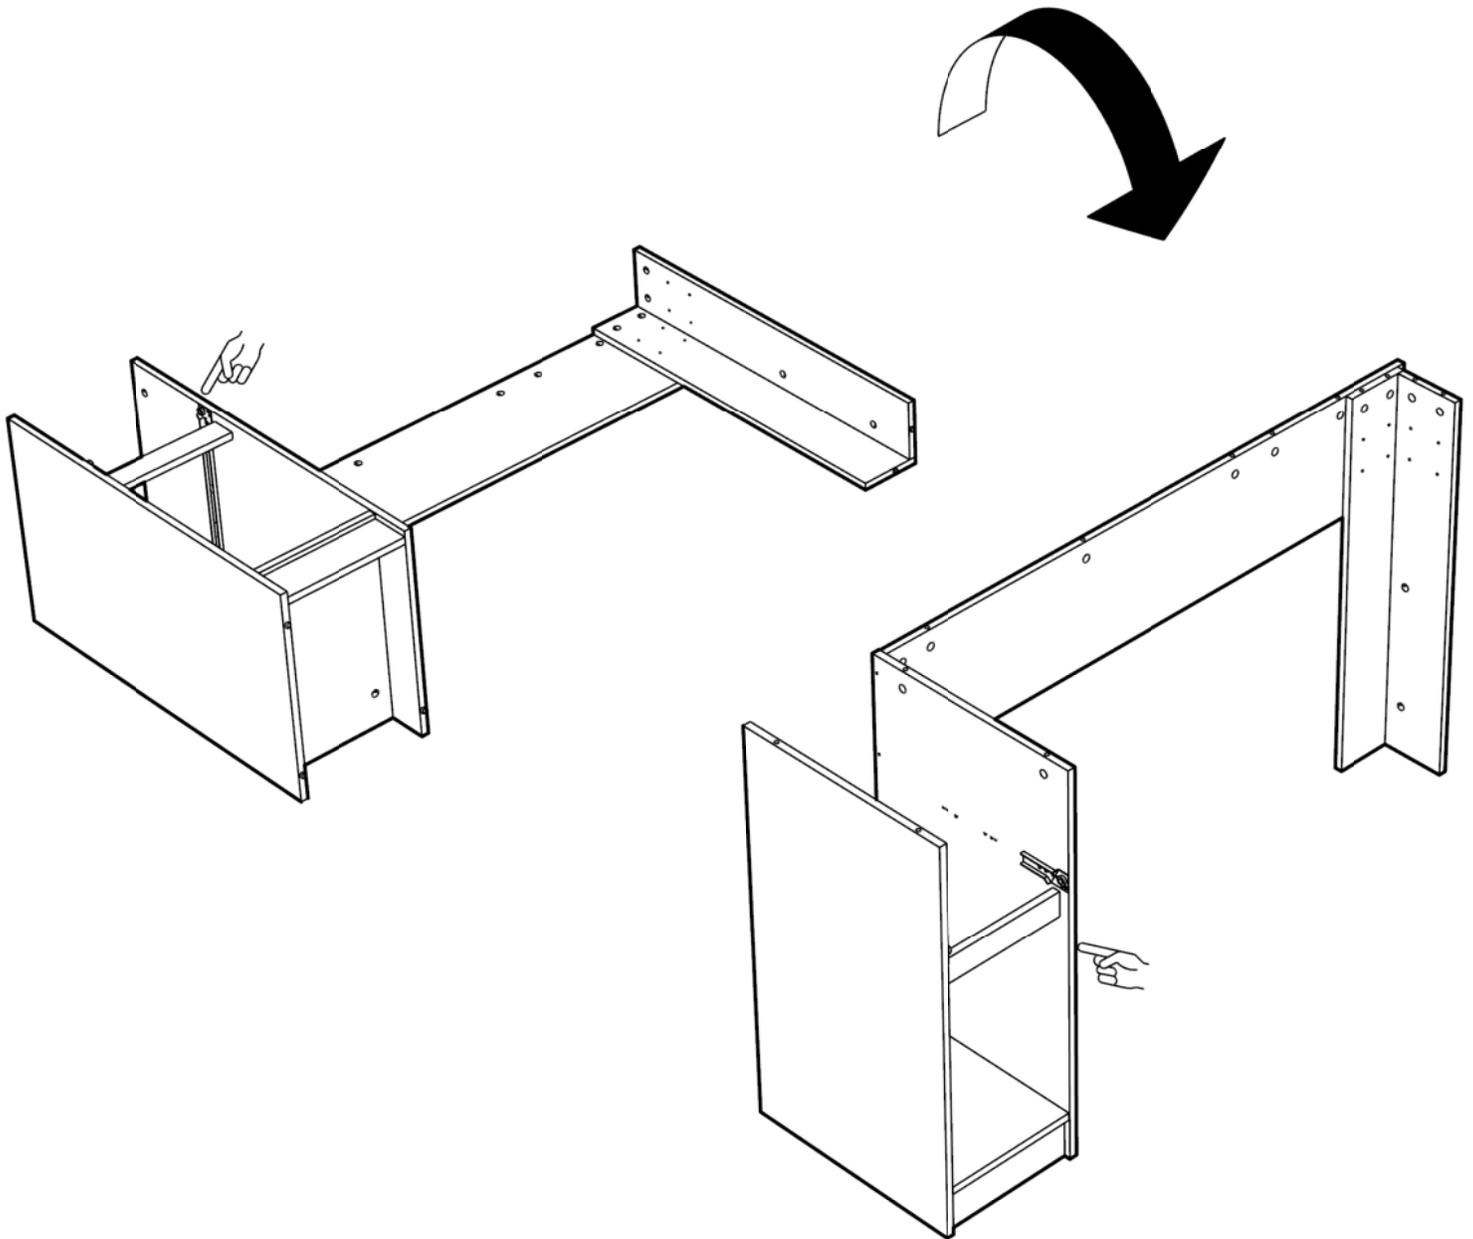

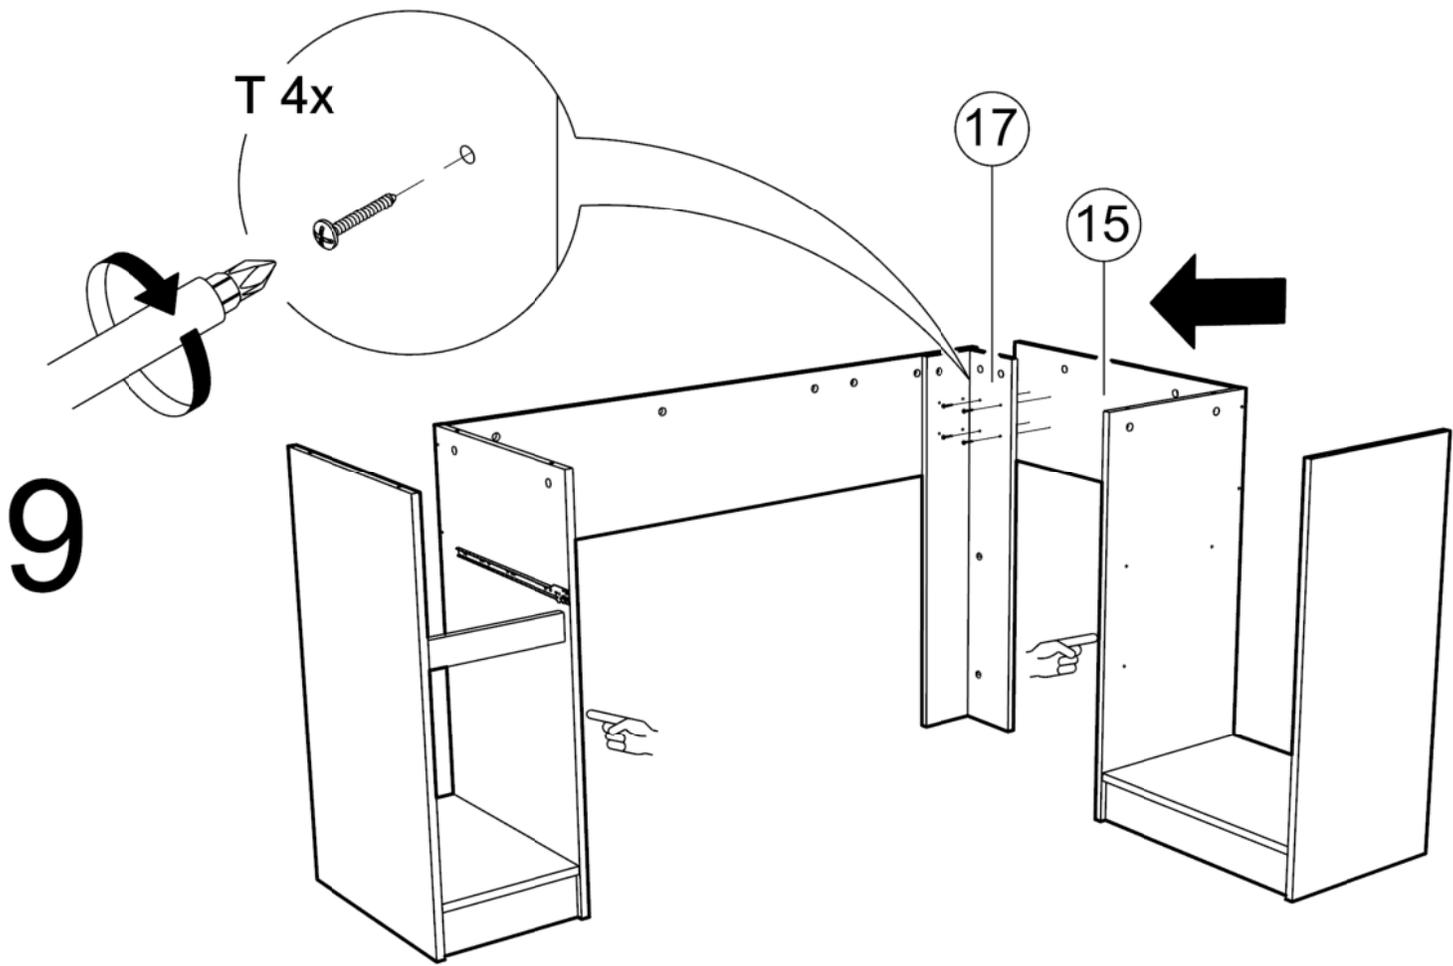


9


10

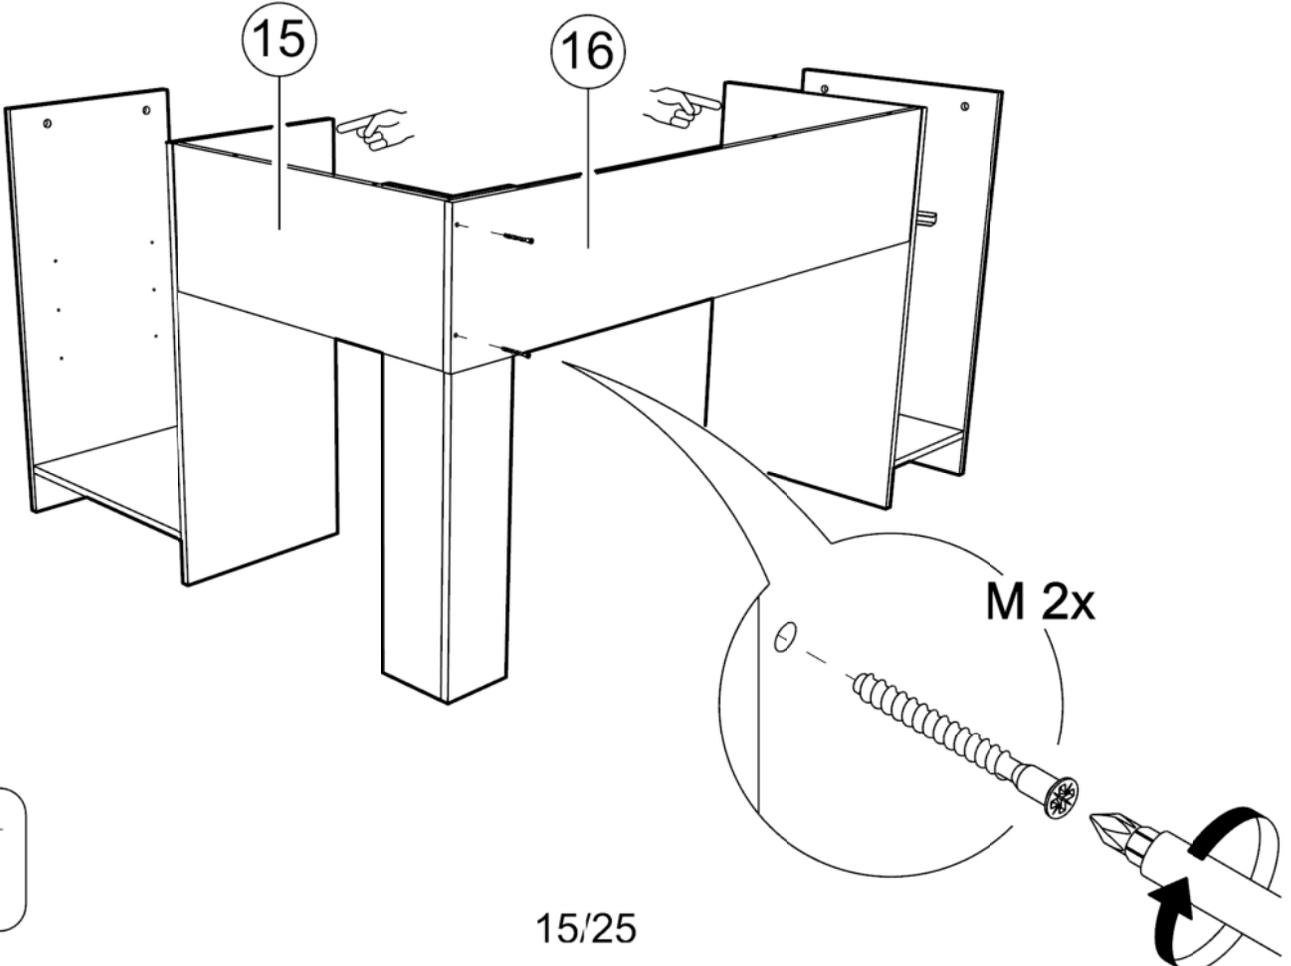


11

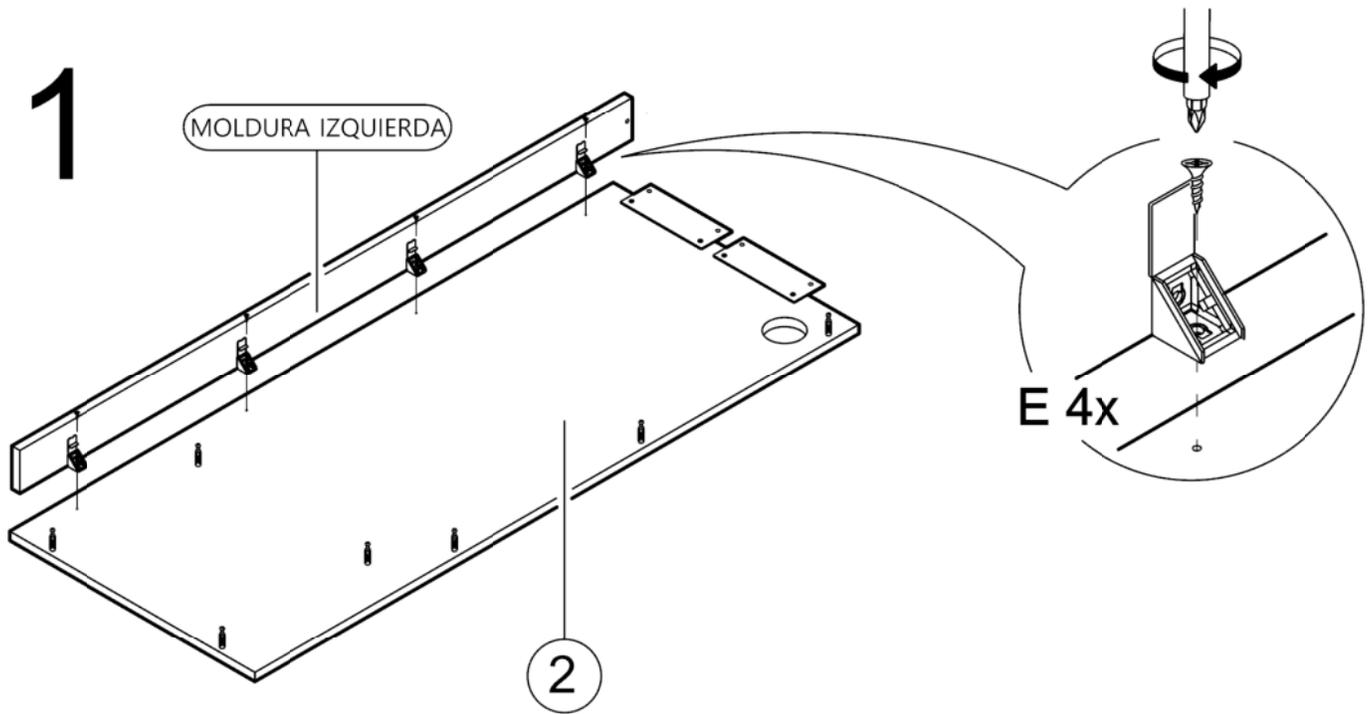


12

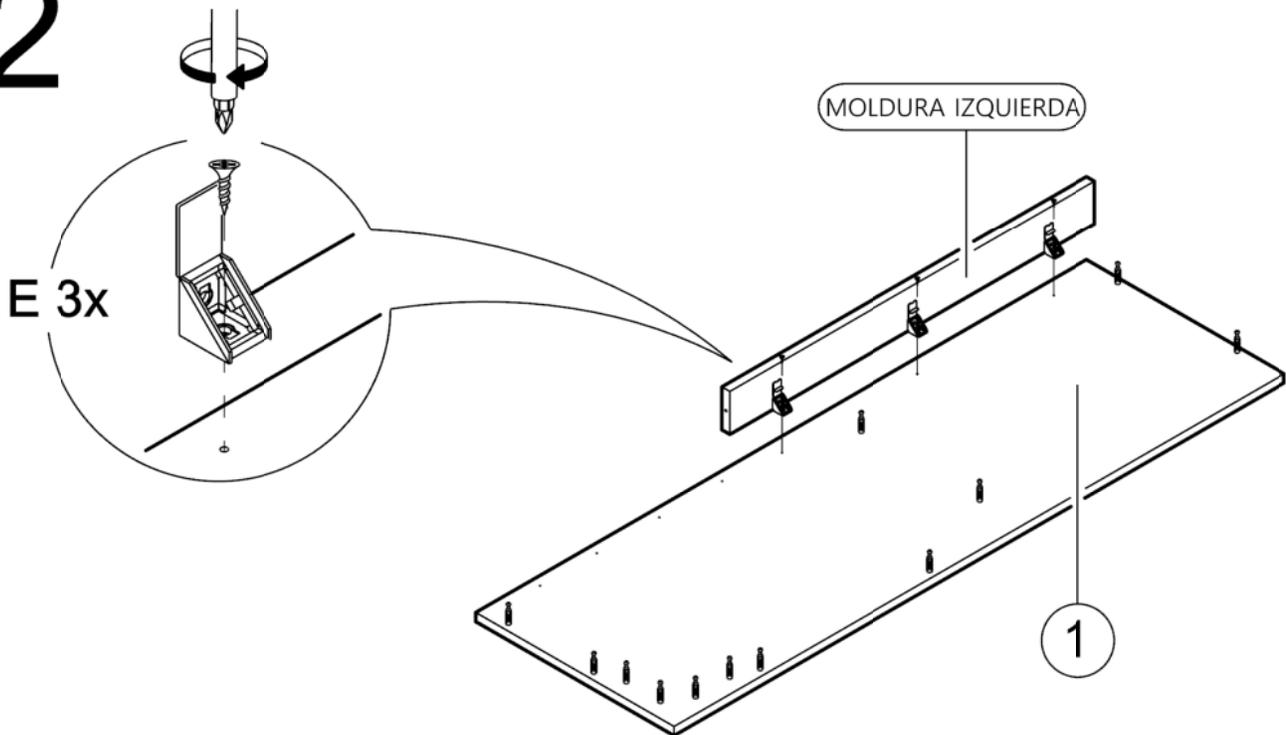



13

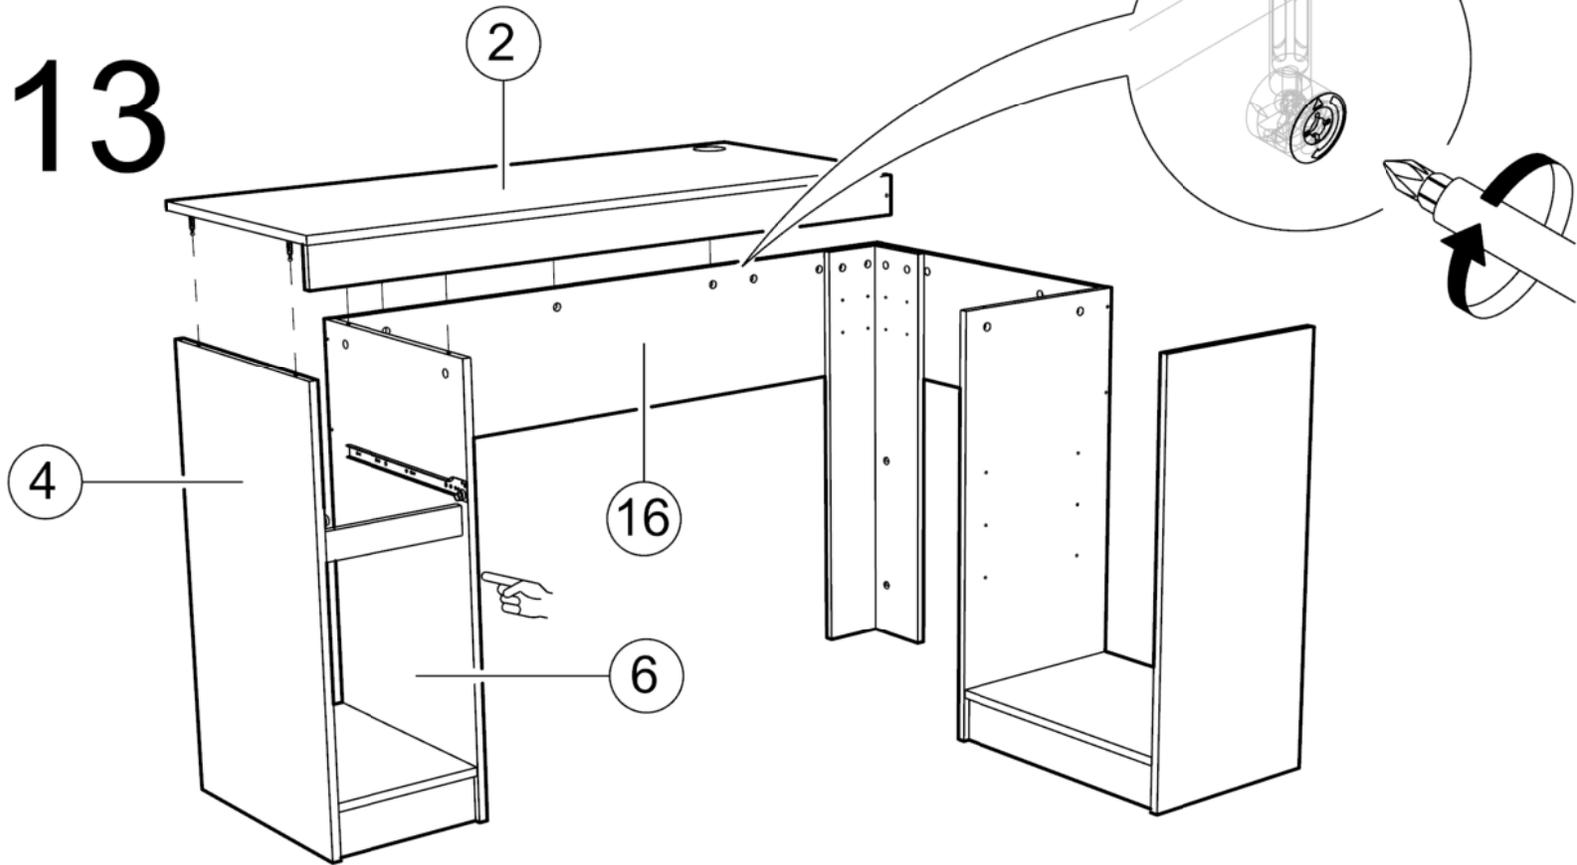


14

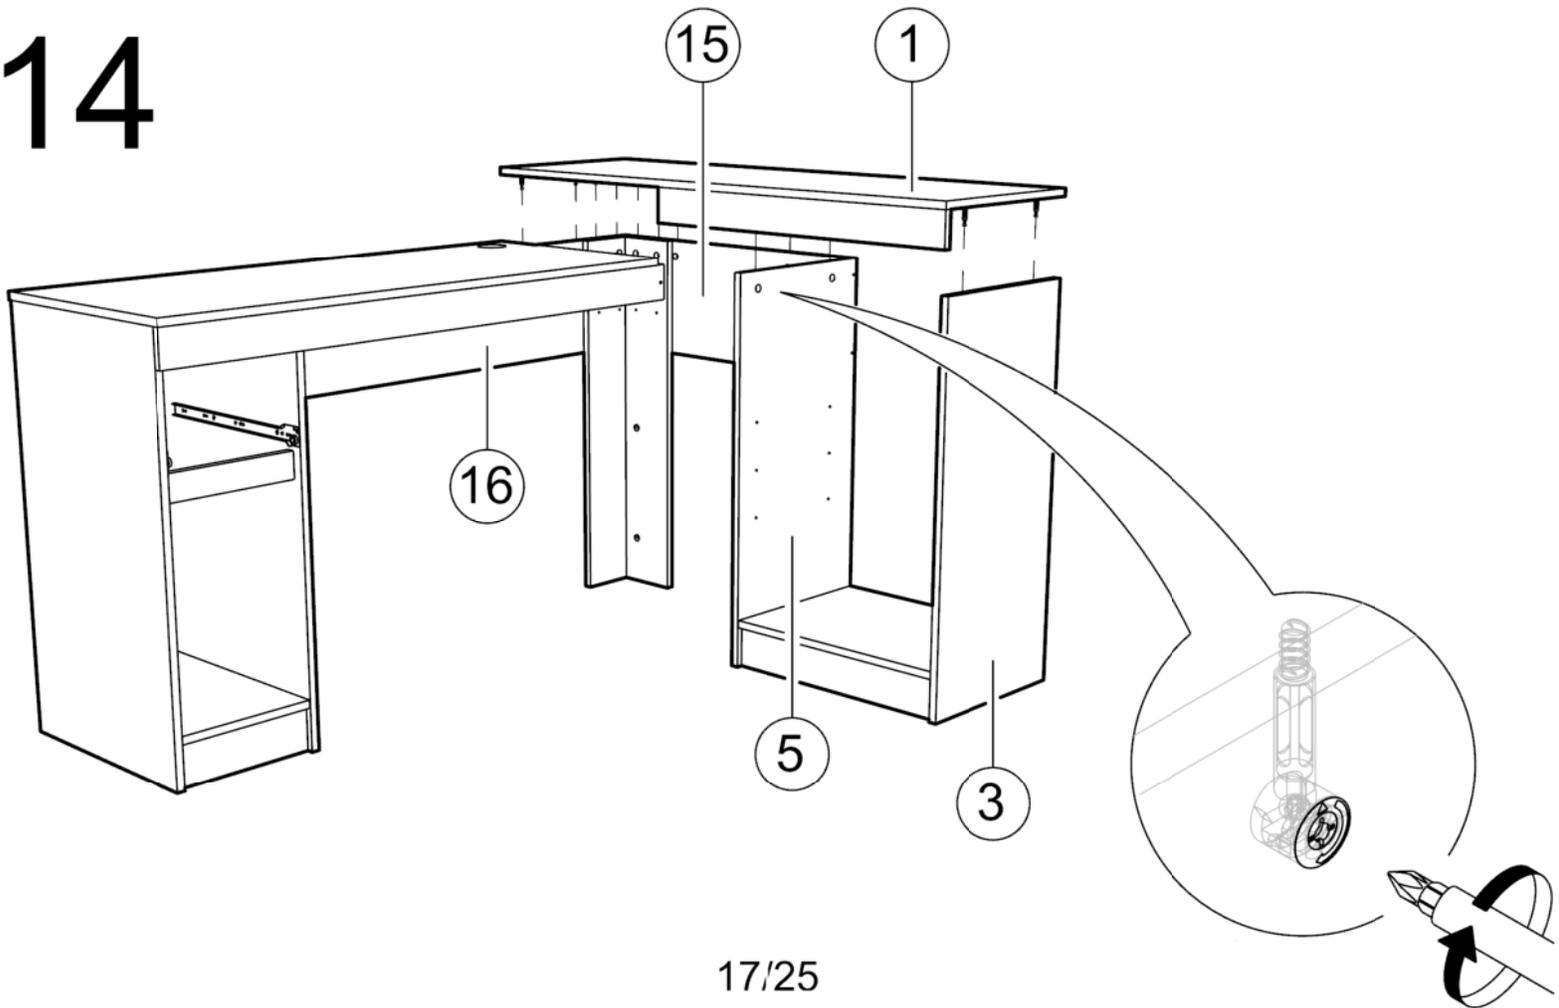


15

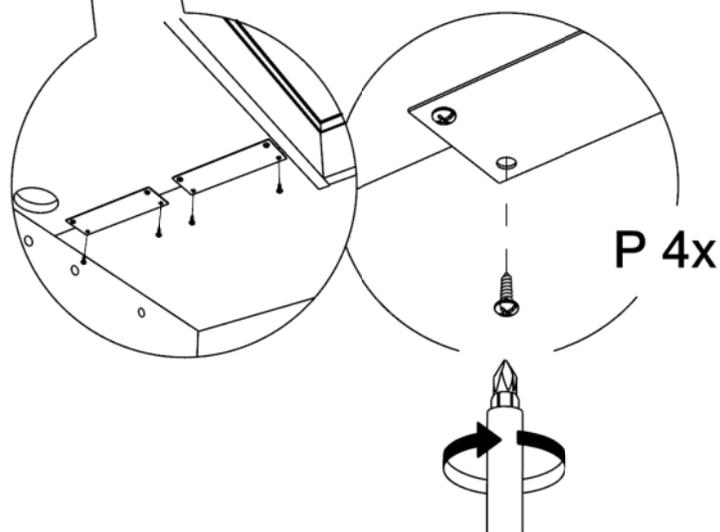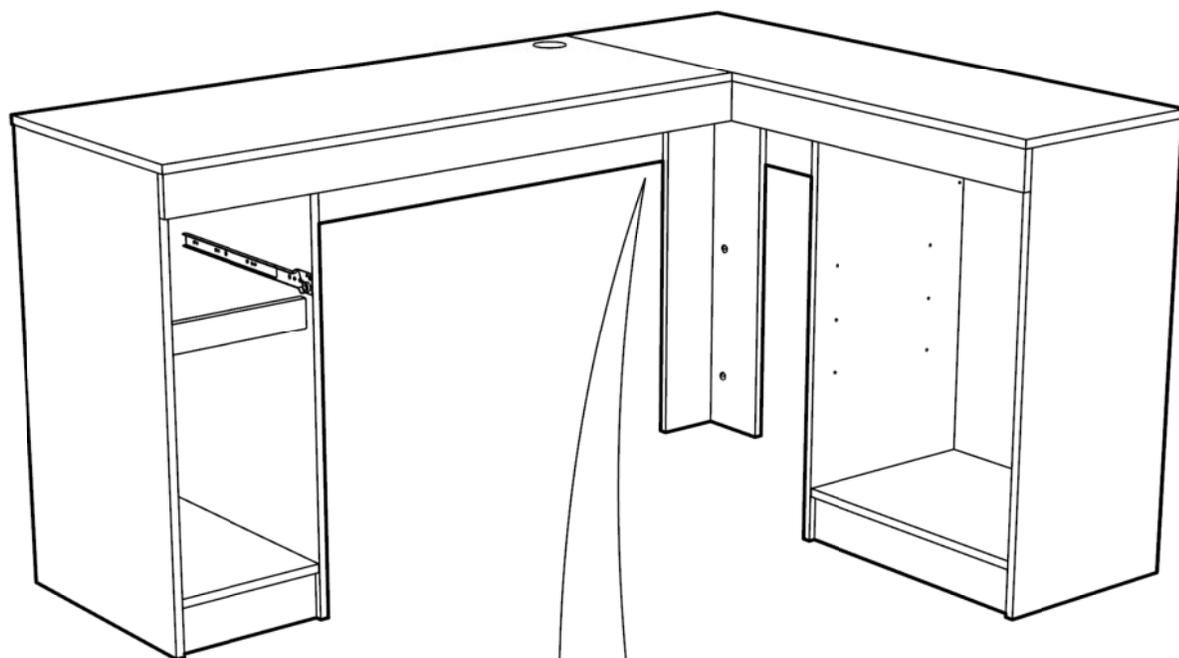

16

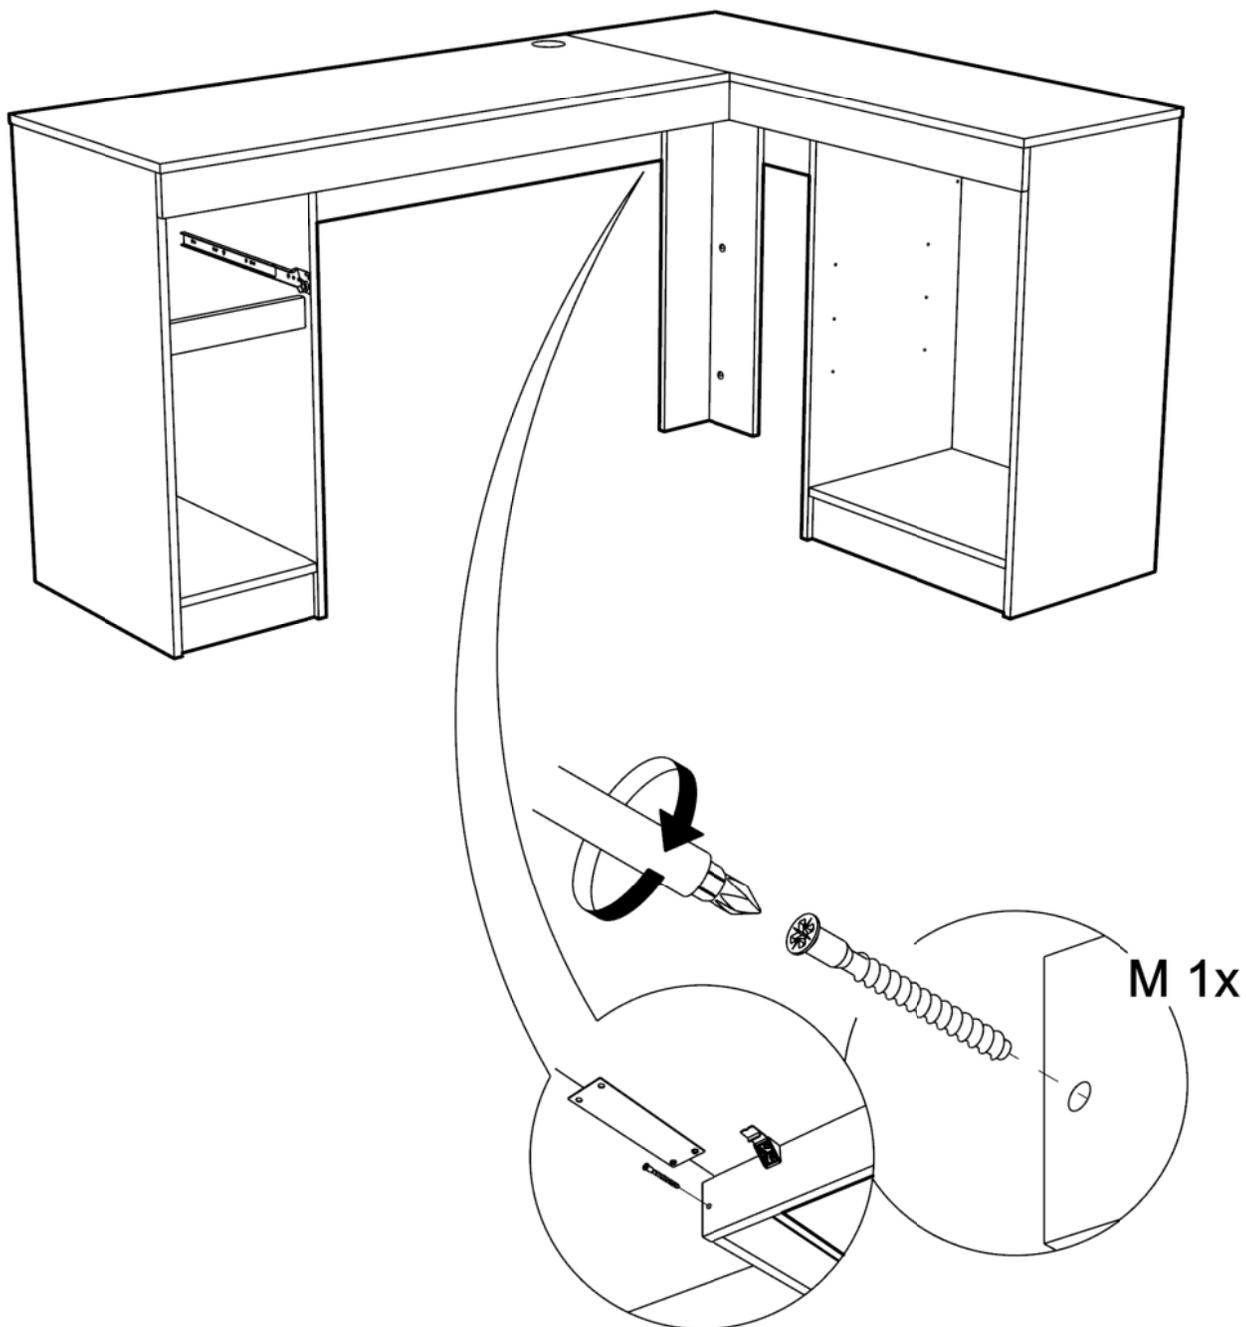

17

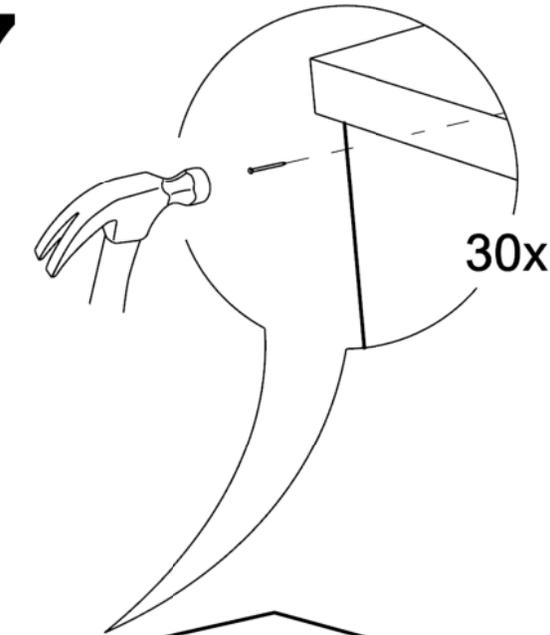



PRECAUCIÓN

DEL TOTAL DE CLAVOS (40 UNIDADES), OCUPE 15 UNID. PARA FIJAR CADA TRASERA. ESTAS TRASERAS DEBEN QUEDAR BAJO LA CUBIERTA




PRECAUCIÓN

CON MARTILLO Y CLAVO FIJE LA TRASERA SEGÚN LO SIGUIENTE: SI LAS TRASERA QUEDAN PEGADAS AL MURO, EL COLOR DEBE QUEDAR HACIA EL INTERIOR DEL MUEBLE, DE LO CONTRARIO, EL COLOR DEBE QUEDAR HACIA EL EXTERIOR.

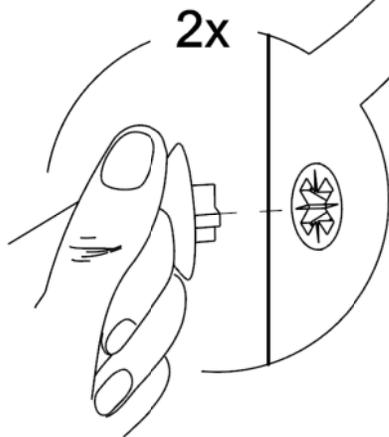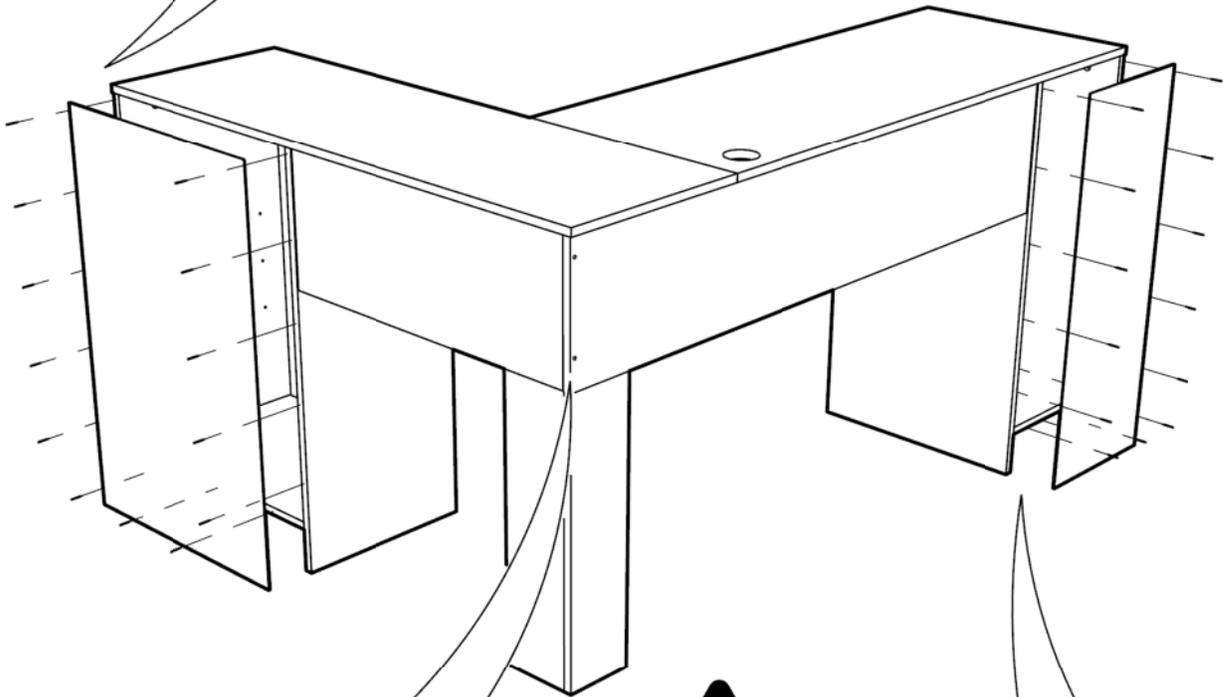


PRECAUCIÓN


CON MARTILLO Y CLAVO REALICE FIJE LAS TRASERAS, DEJÁNDOLAS LEVEMENTE SEPARADAS DEL PISO

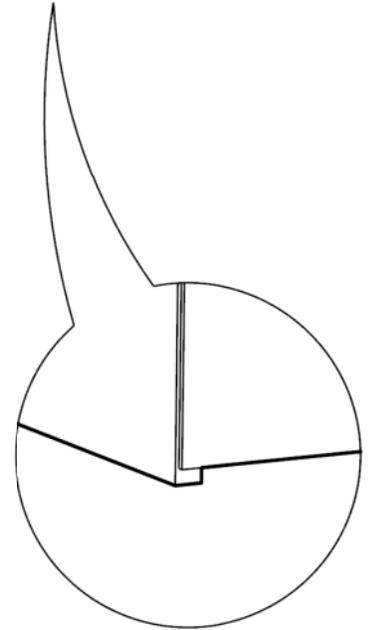


18

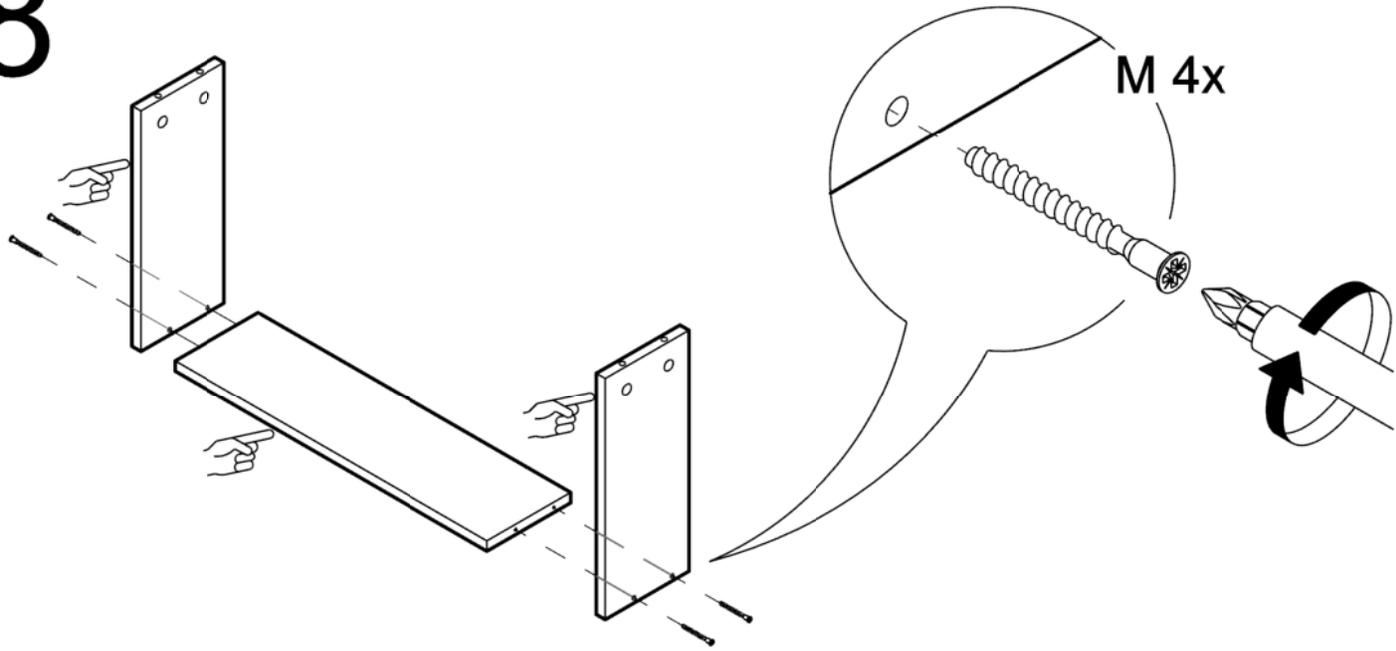


19

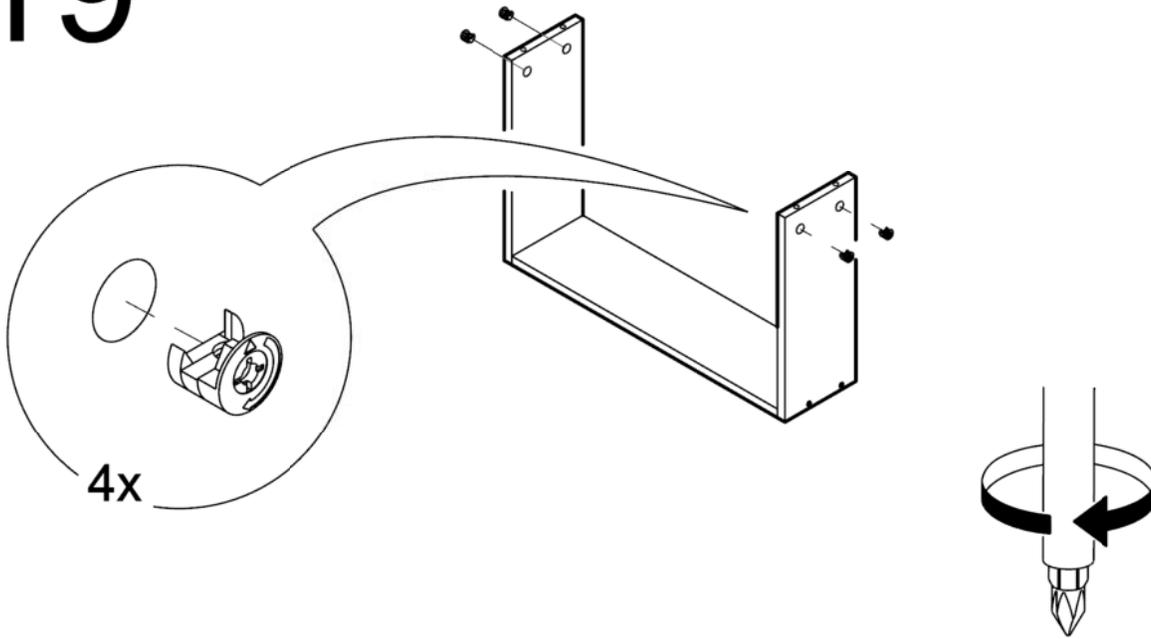


20

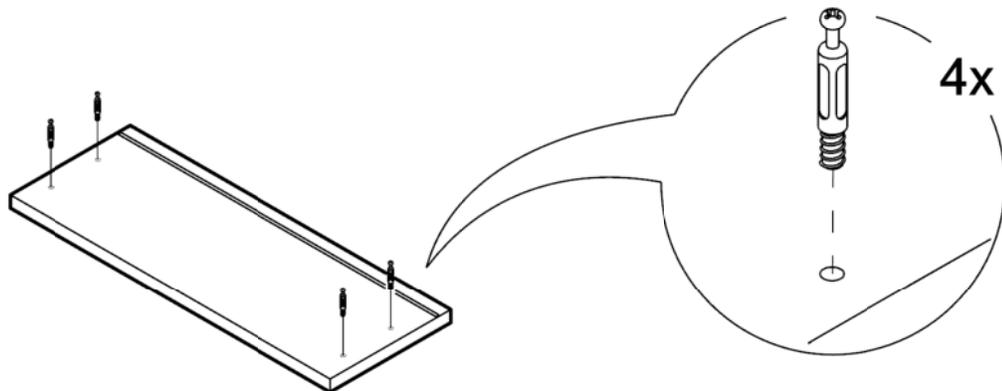

21

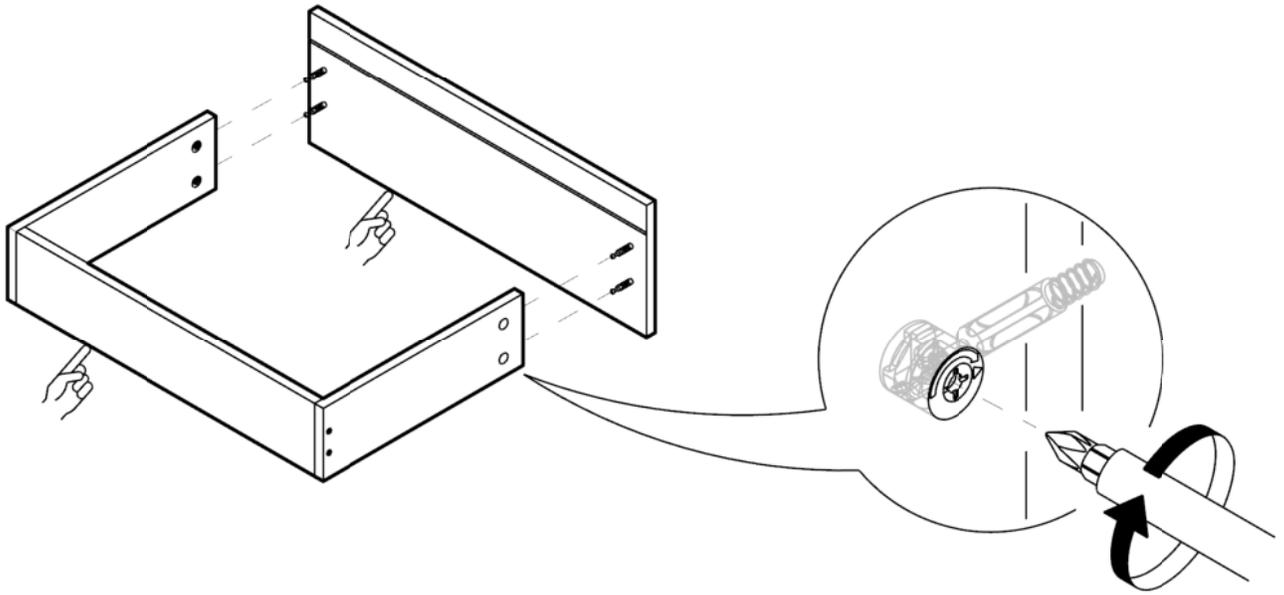


22


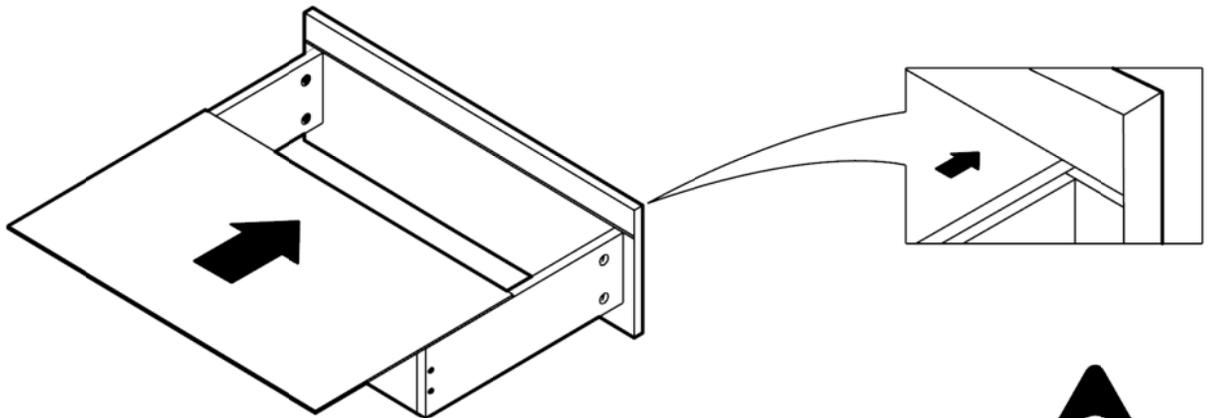


PRECAUCIÓN
USE LOS 10 CLAVOS
RESTANTES PARA FIJAR EL
FONDO DEL CAJÓN.

23

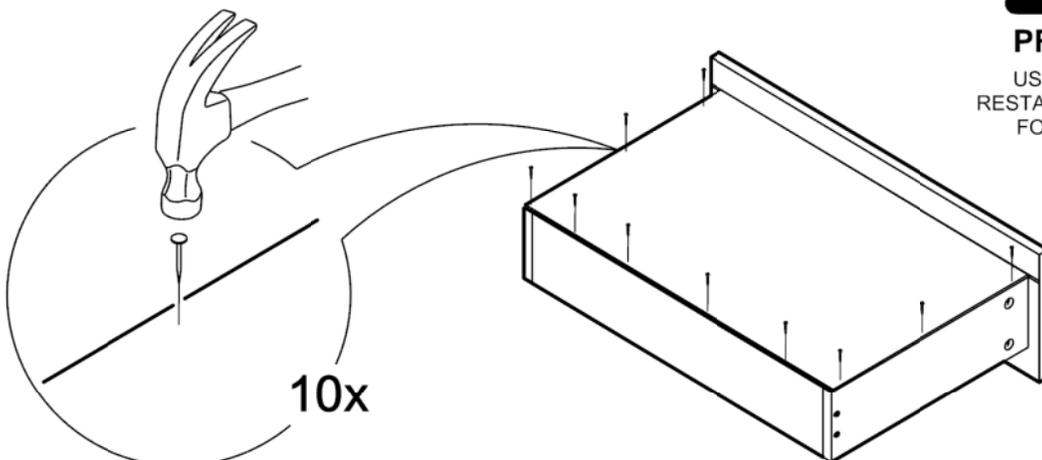


24

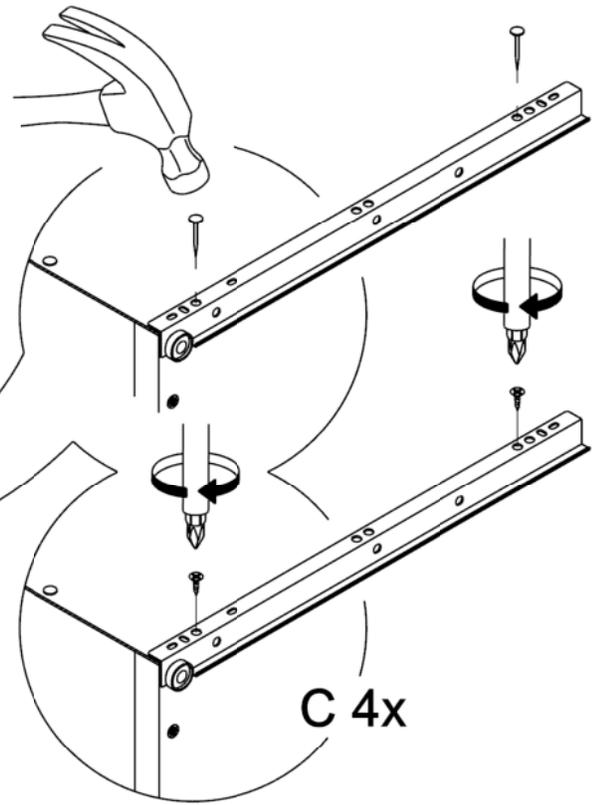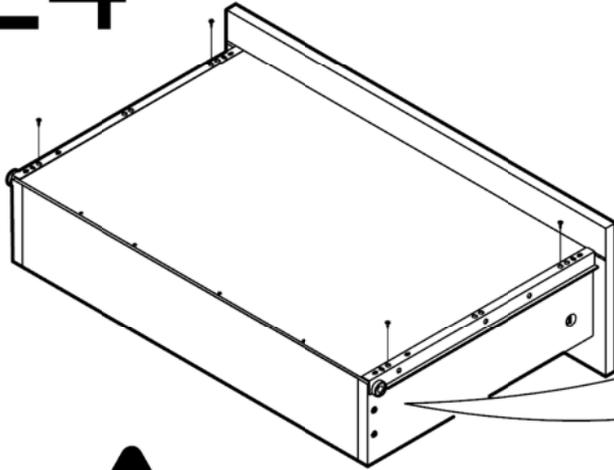


PRECAUCIÓN

CON MARTILLO Y CLAVO REALICE ENCAMINADOS EN EL FONDO DEL CAJÓN. LUEGO, ATORNILLE EN LAS GUIAS QUE REALIZÓ.

25

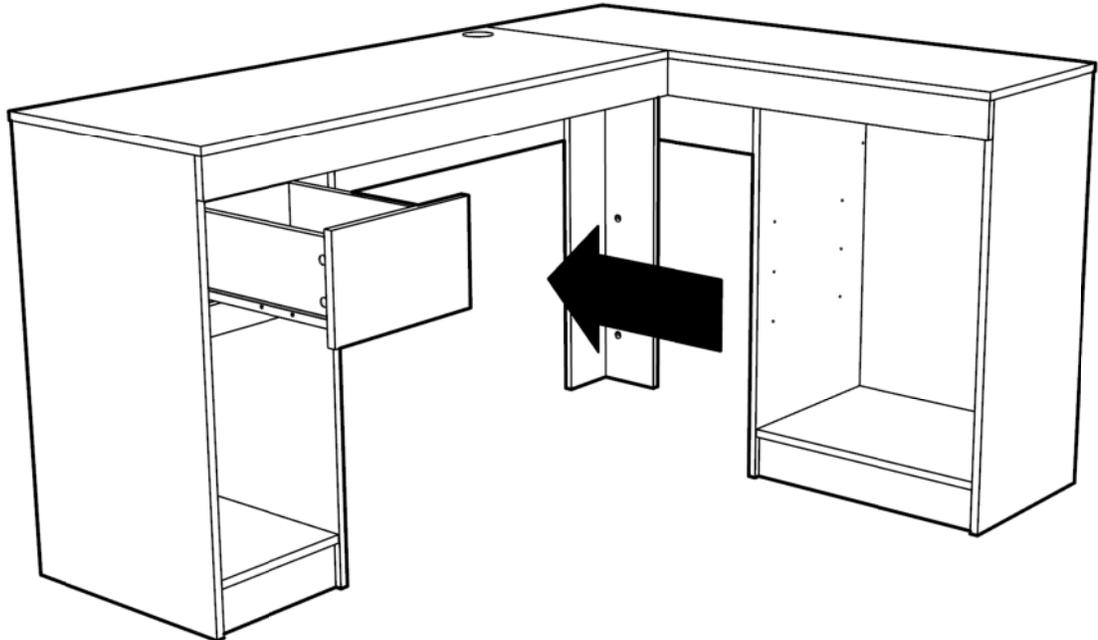


26

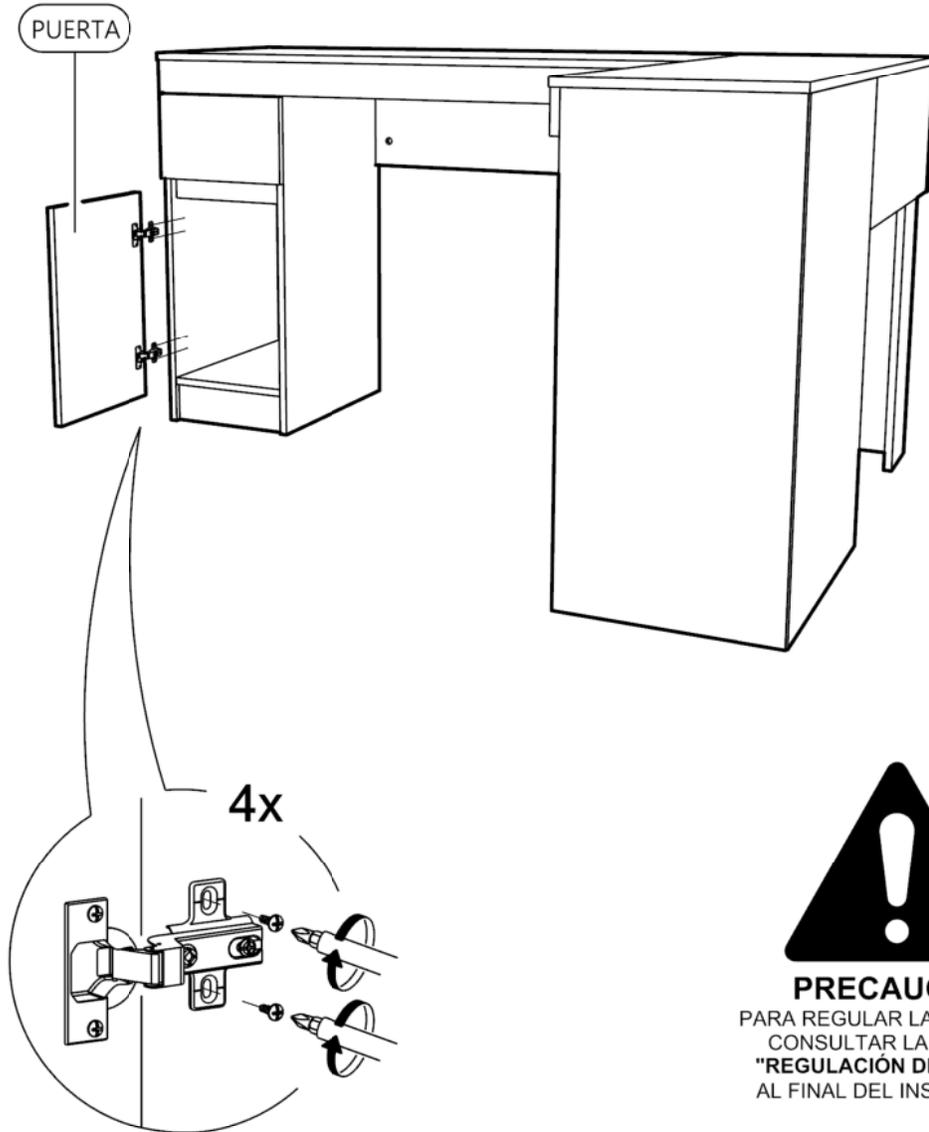

PRECAUCIÓN
PARA REGULAR LAS BISAGRAS,
CONSULTAR LA PÁGINA
"REGULACIÓN DE PUERTAS"
AL FINAL DEL INSTRUCTIVO.




27

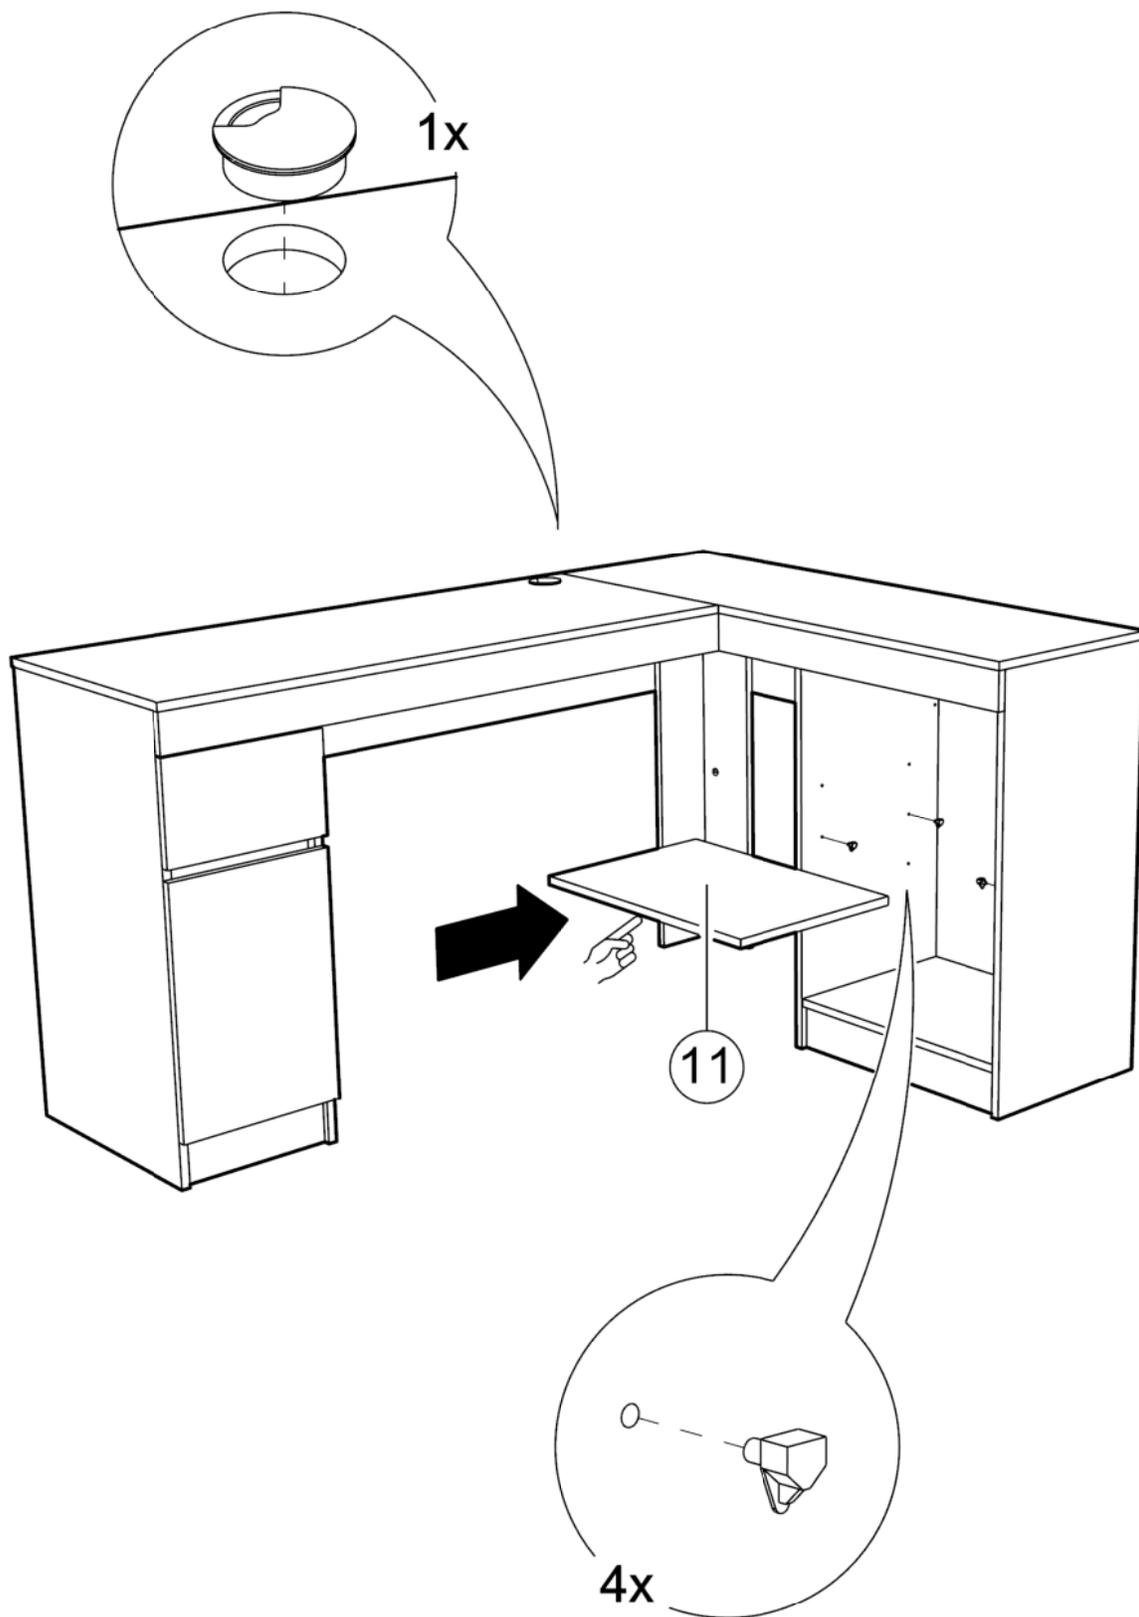


REGULACIÓN DE PUERTAS

* Imagen de mueble referencial

REGULACIÓN HORIZONTAL

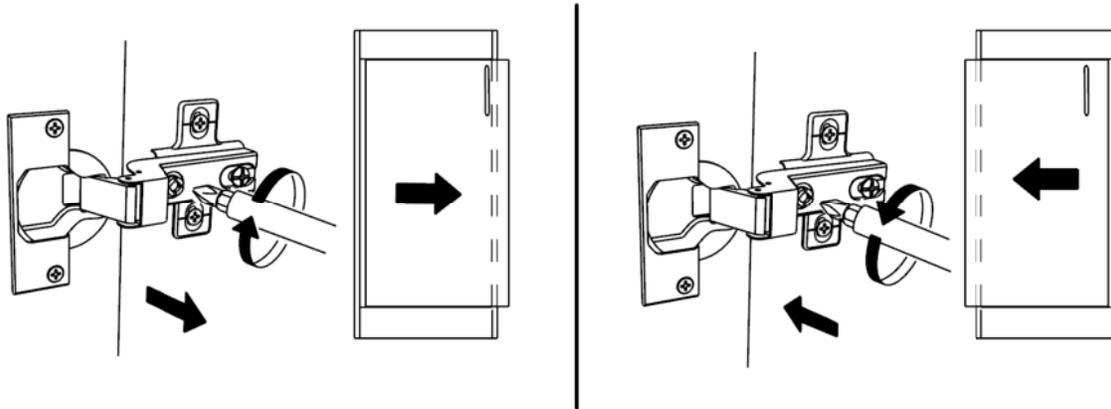

REGULACIÓN VERTICAL

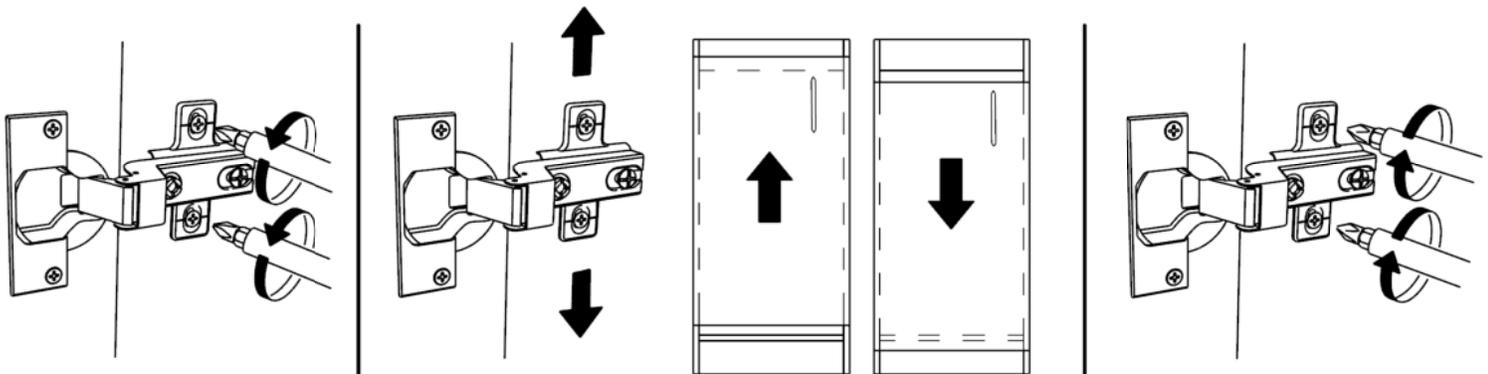


Suelte ambos tornillos de la bisagra.

Regule la altura de la puerta.

Apriete ambos tornillos de la bisagra.

REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD

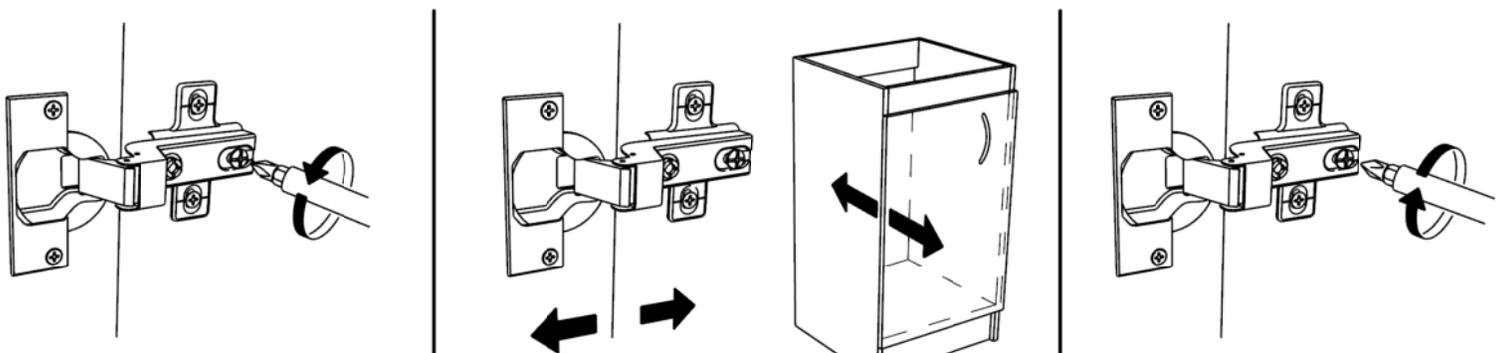

Suelte el tornillo.

Regule la profundidad de la puerta.

Apriete el tornillo.