


KIT COCINA EMMA

6 PUERTAS 1 CAJÓN

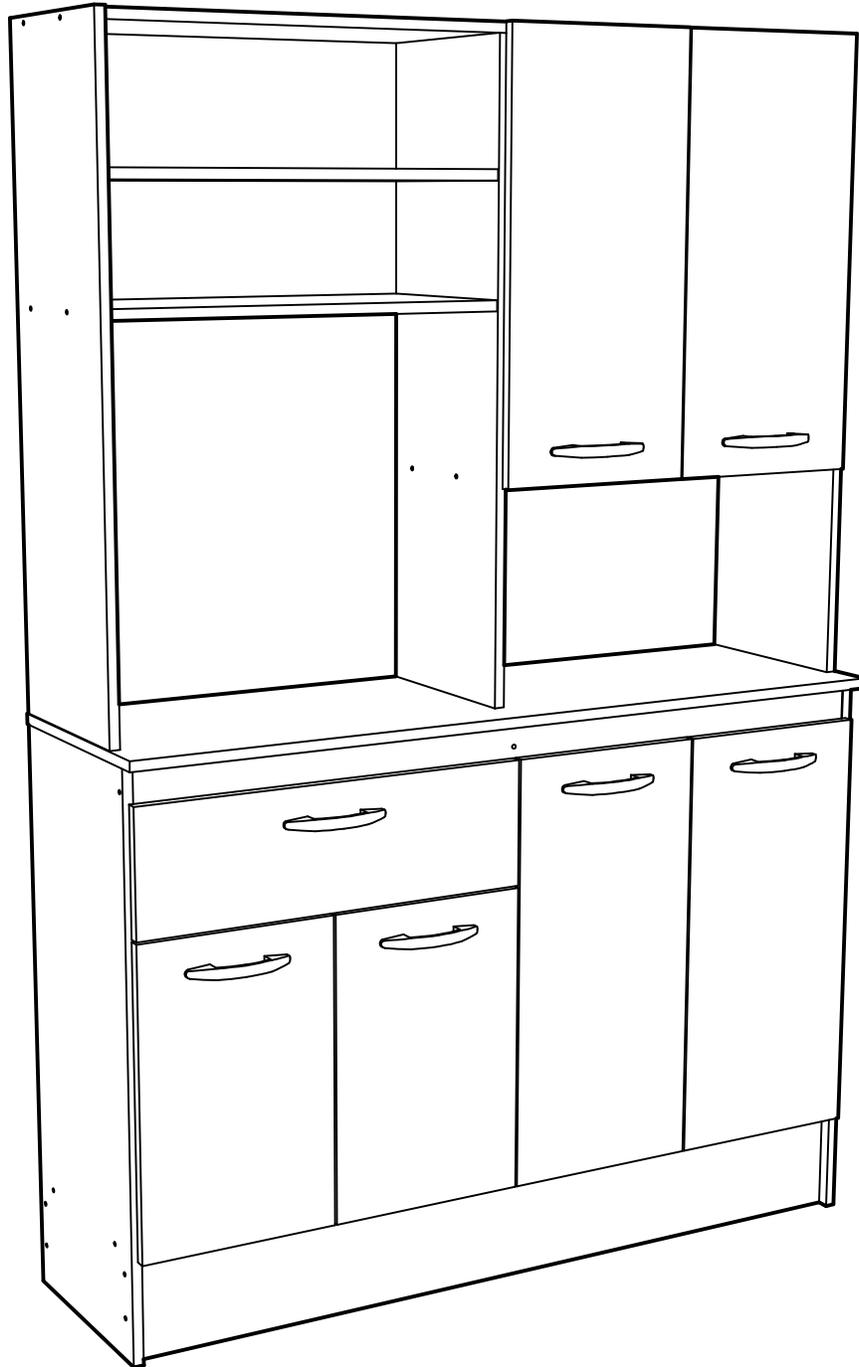

Encuentre su Manual de armado:





- 1- Ingrese a www.cic.cl
- 2- Busque el nombre del mueble.
- 3- Haga clic sobre el mueble seleccionado.
- 4- Digíjase a la opción **ARMALO TU MISMO**".
- 5- Descargue el manual de armado.

o escanée el siguiente código QR.



HERRAMIENTAS

A USAR · NO INCLUIDAS

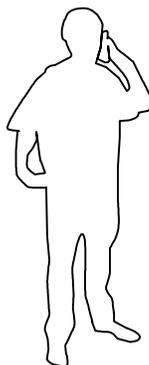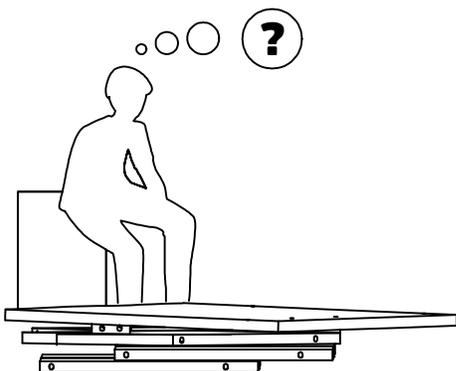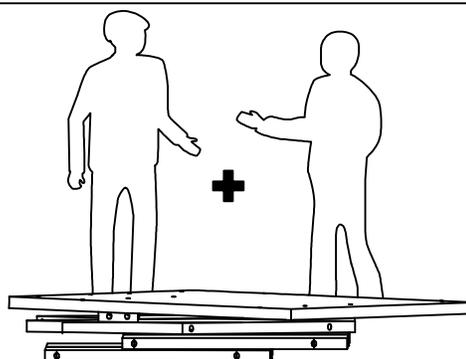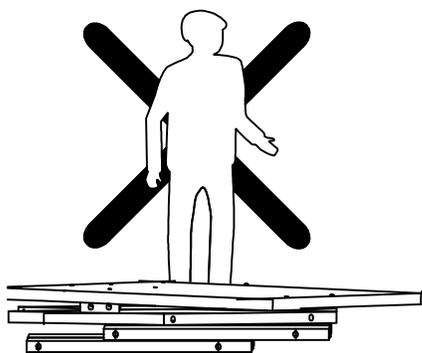

SERVICIO AL CLIENTE
800 74 00 00


INDICA TAPACANTO



- 1.- Revise que todos los herrajes contenido(s) en la(s) bolsa(s), coincidan con el listado de herrajes indicado en las siguientes páginas.
- 2.- No elimine ningún número de las piezas. Una vez armado el mueble puede desprenderlos y/o borrarlos (los números impresos puede borrarlos con alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes).
- 3.- Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad).
- 4.- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.

PIEZAS Y COMPONENTES


CONJUNTO SUPERIOR

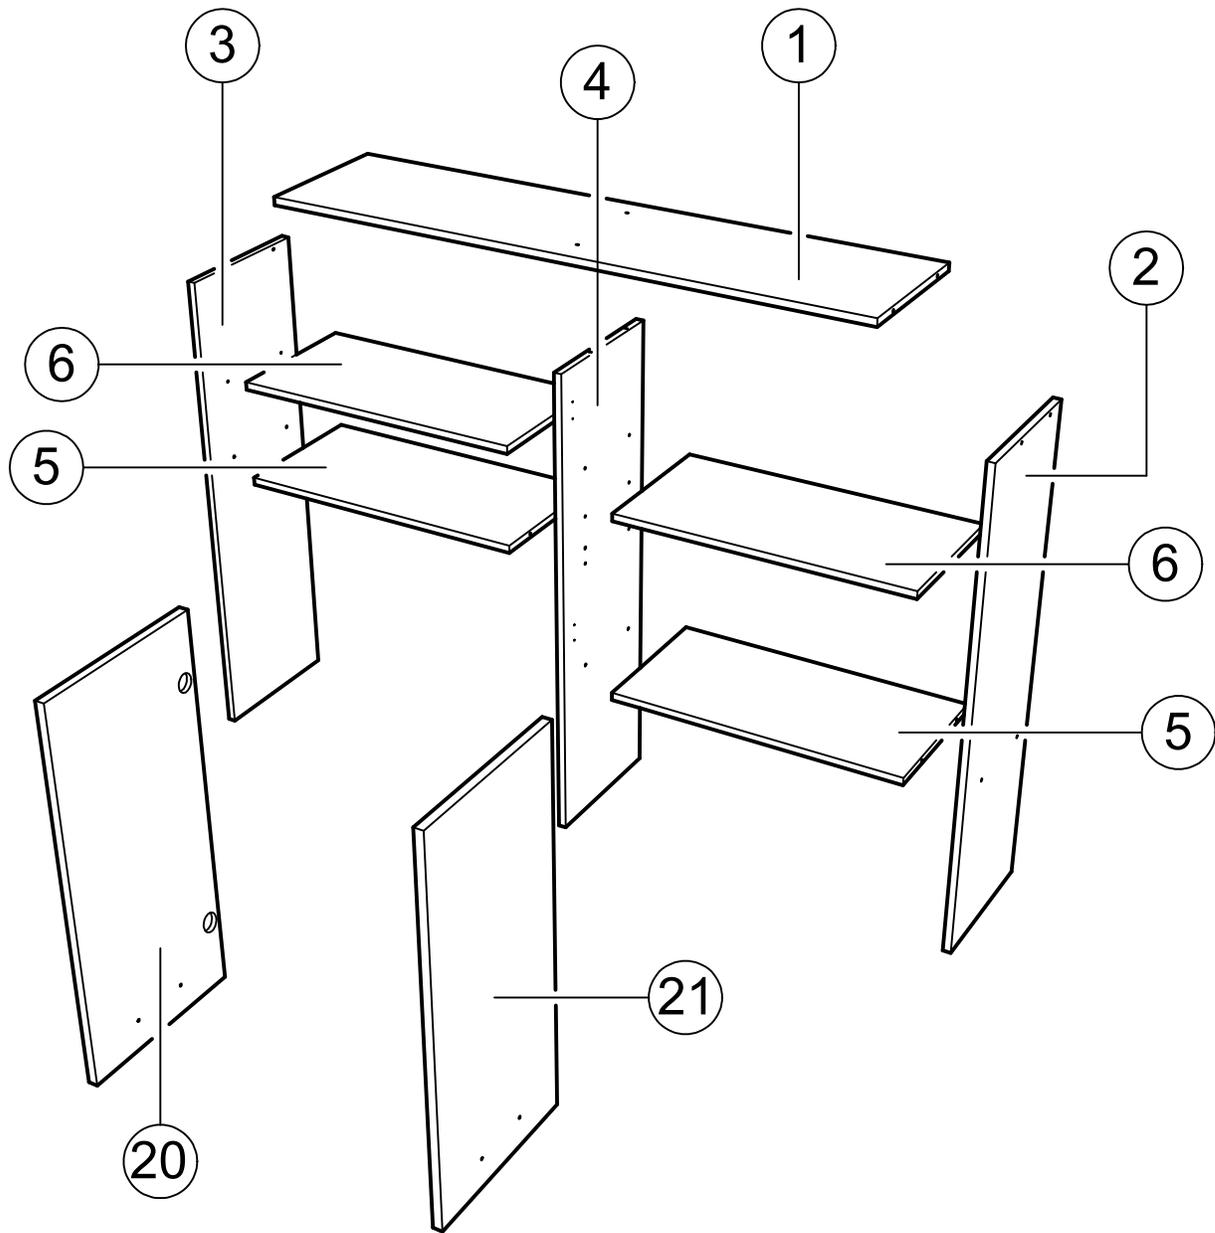

1	CUBIERTA SUPERIOR	x1
2	COSTADO SUPERIOR DERECHO	x1
3	COSTADO SUPERIOR IZQUIERDO	x1
4	COSTADO SUPERIOR CENTRAL	x1
5	REPISA FIJA SUPERIOR	x2
6	REPISA MÓVIL SUPERIOR	x2
7	CUBIERTA CENTRAL	x1
8	COSTADO INFERIOR DERECHO	x1
9	COSTADO INFERIOR IZQUIERDO	x1
10	COSTADO INFERIOR CENTRAL	x1
11	FONDO	x1

12	REPISA MÓVIL INFERIOR	x1
S/N	BARRA INFERIOR	x1
S/N	ZÓCALO FRONTAL	x1
15	PUERTA INFERIOR CORTA DERECHA	x1
16	PUERTA INFERIOR CORTA IZQUIERDA	x1
17	FRENTE CAJÓN	x1
18	COSTADO CAJÓN	x2
19	TRASERA CAJÓN	x1
20	PUERTA LARGA DERECHA	x2
21	PUERTA LARGA IZQUIERDA	x2
S/N	ZÓCALO TRASERO	x2


PIEZAS Y COMPONENTES CONJUNTO INFERIOR

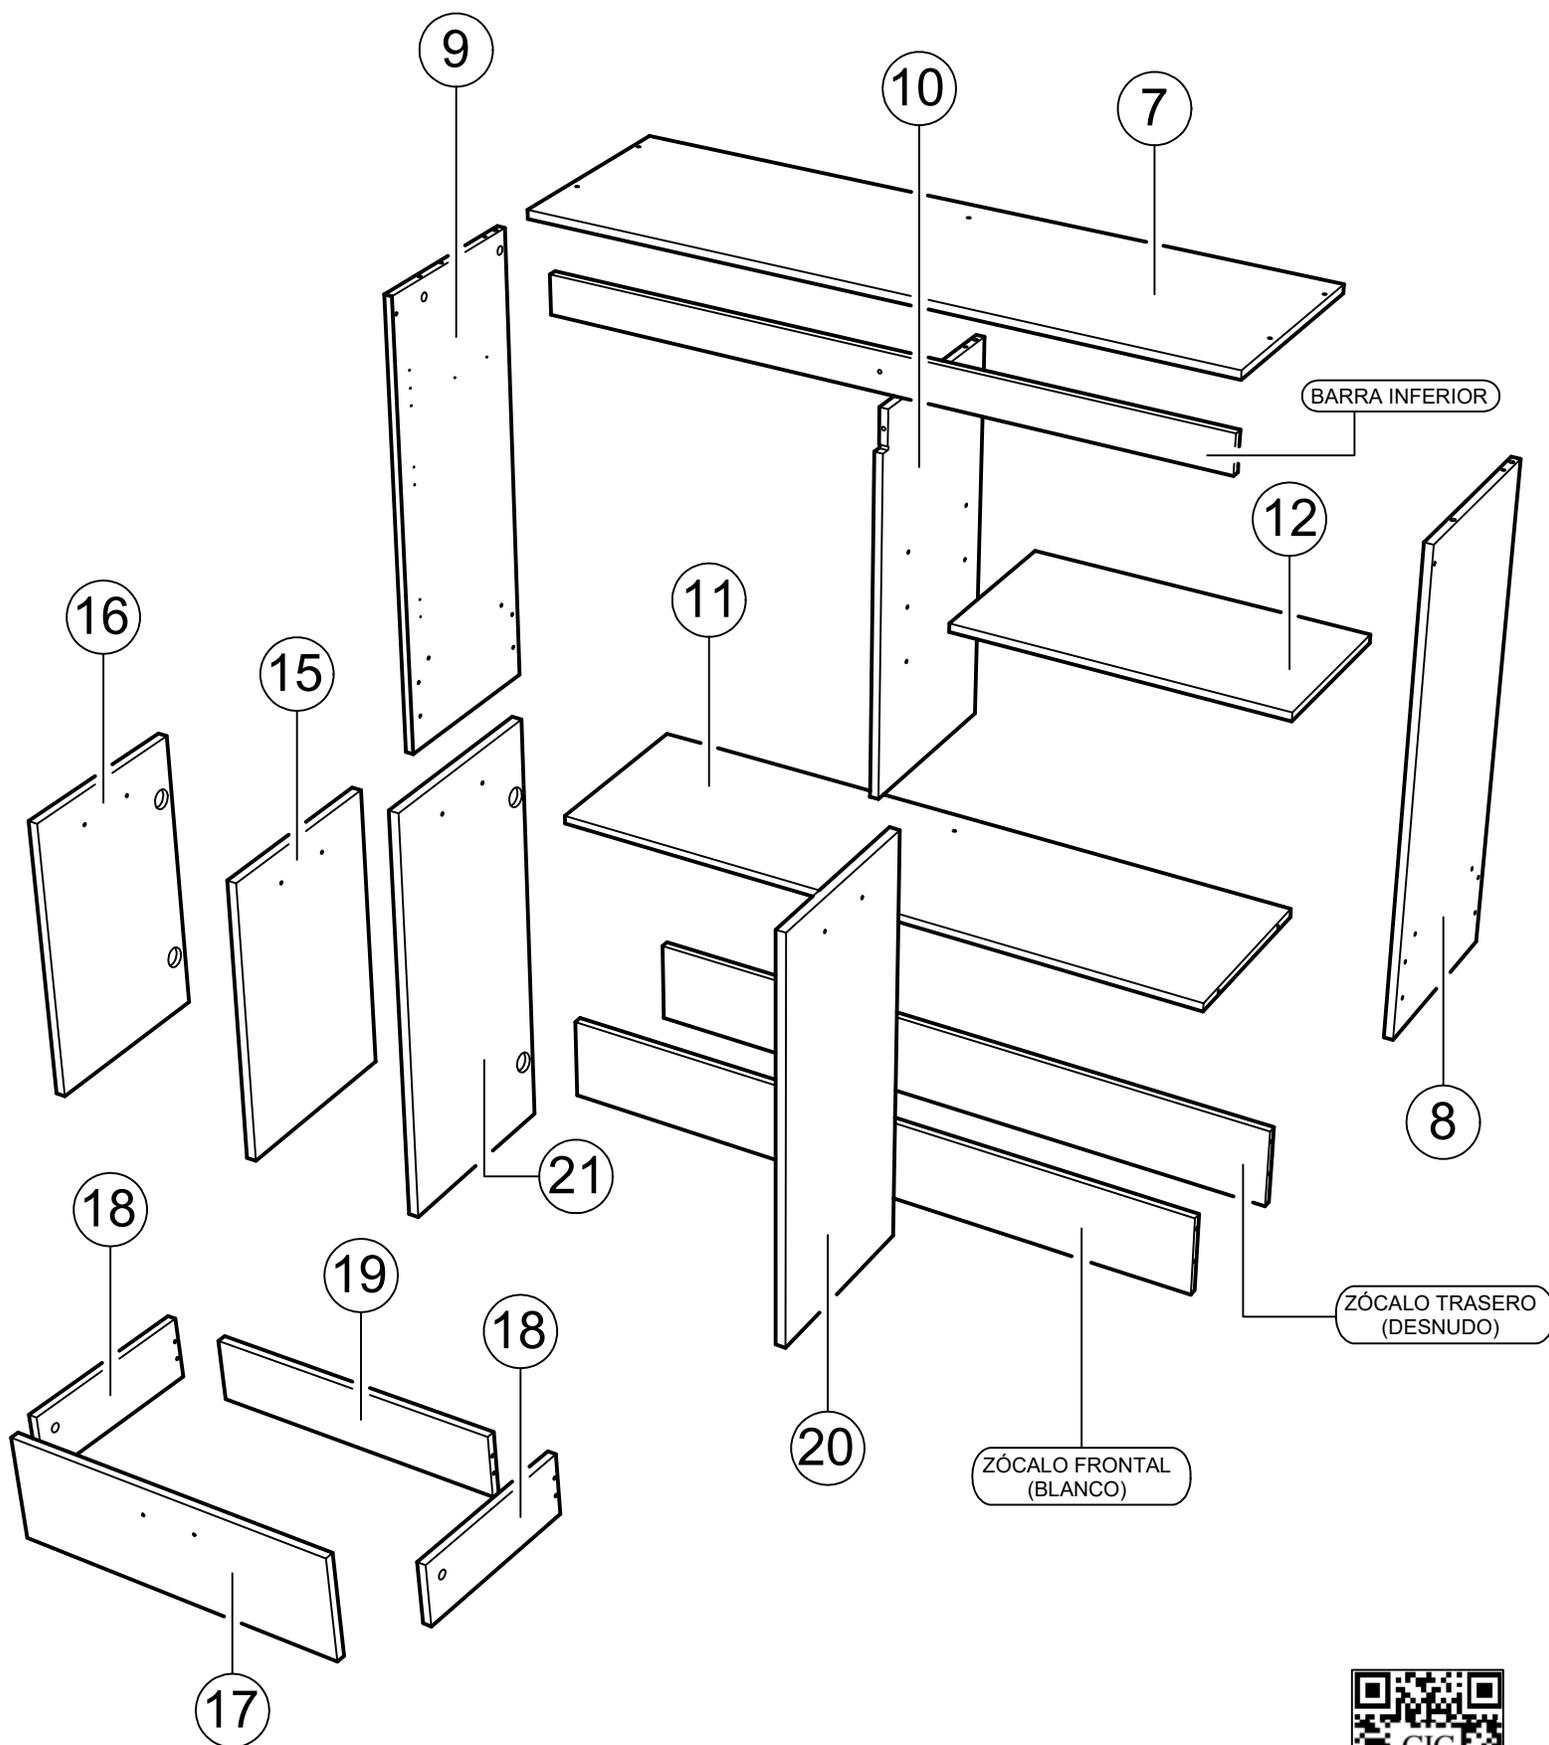


HERRAJES



M x41



x27




x8




x8



x7




x2

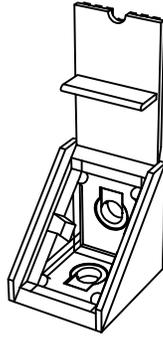


x4



E x8



T x14

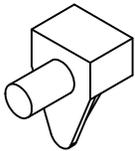


x12




x6




C x10



x60

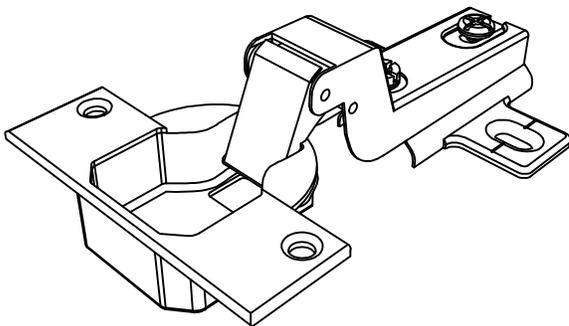

x12

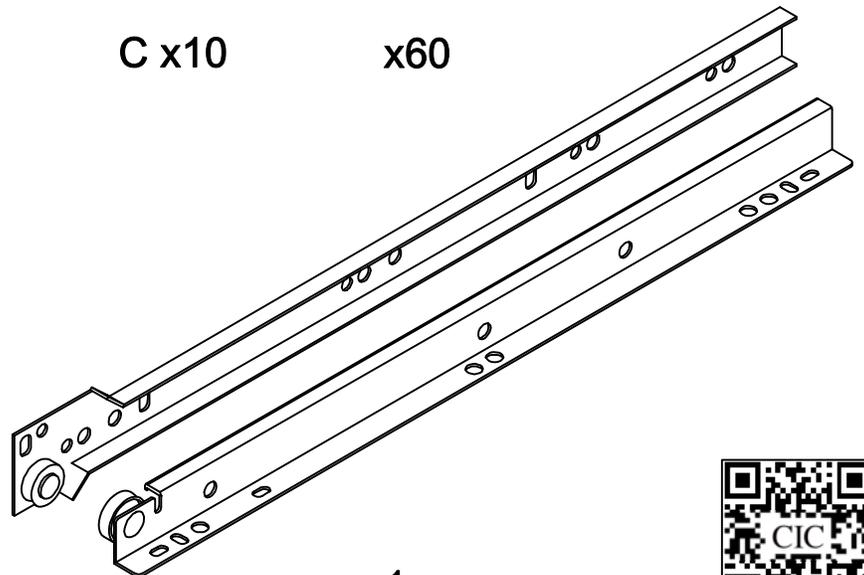


5/25


x1



PREPARACIÓN DE PIEZAS


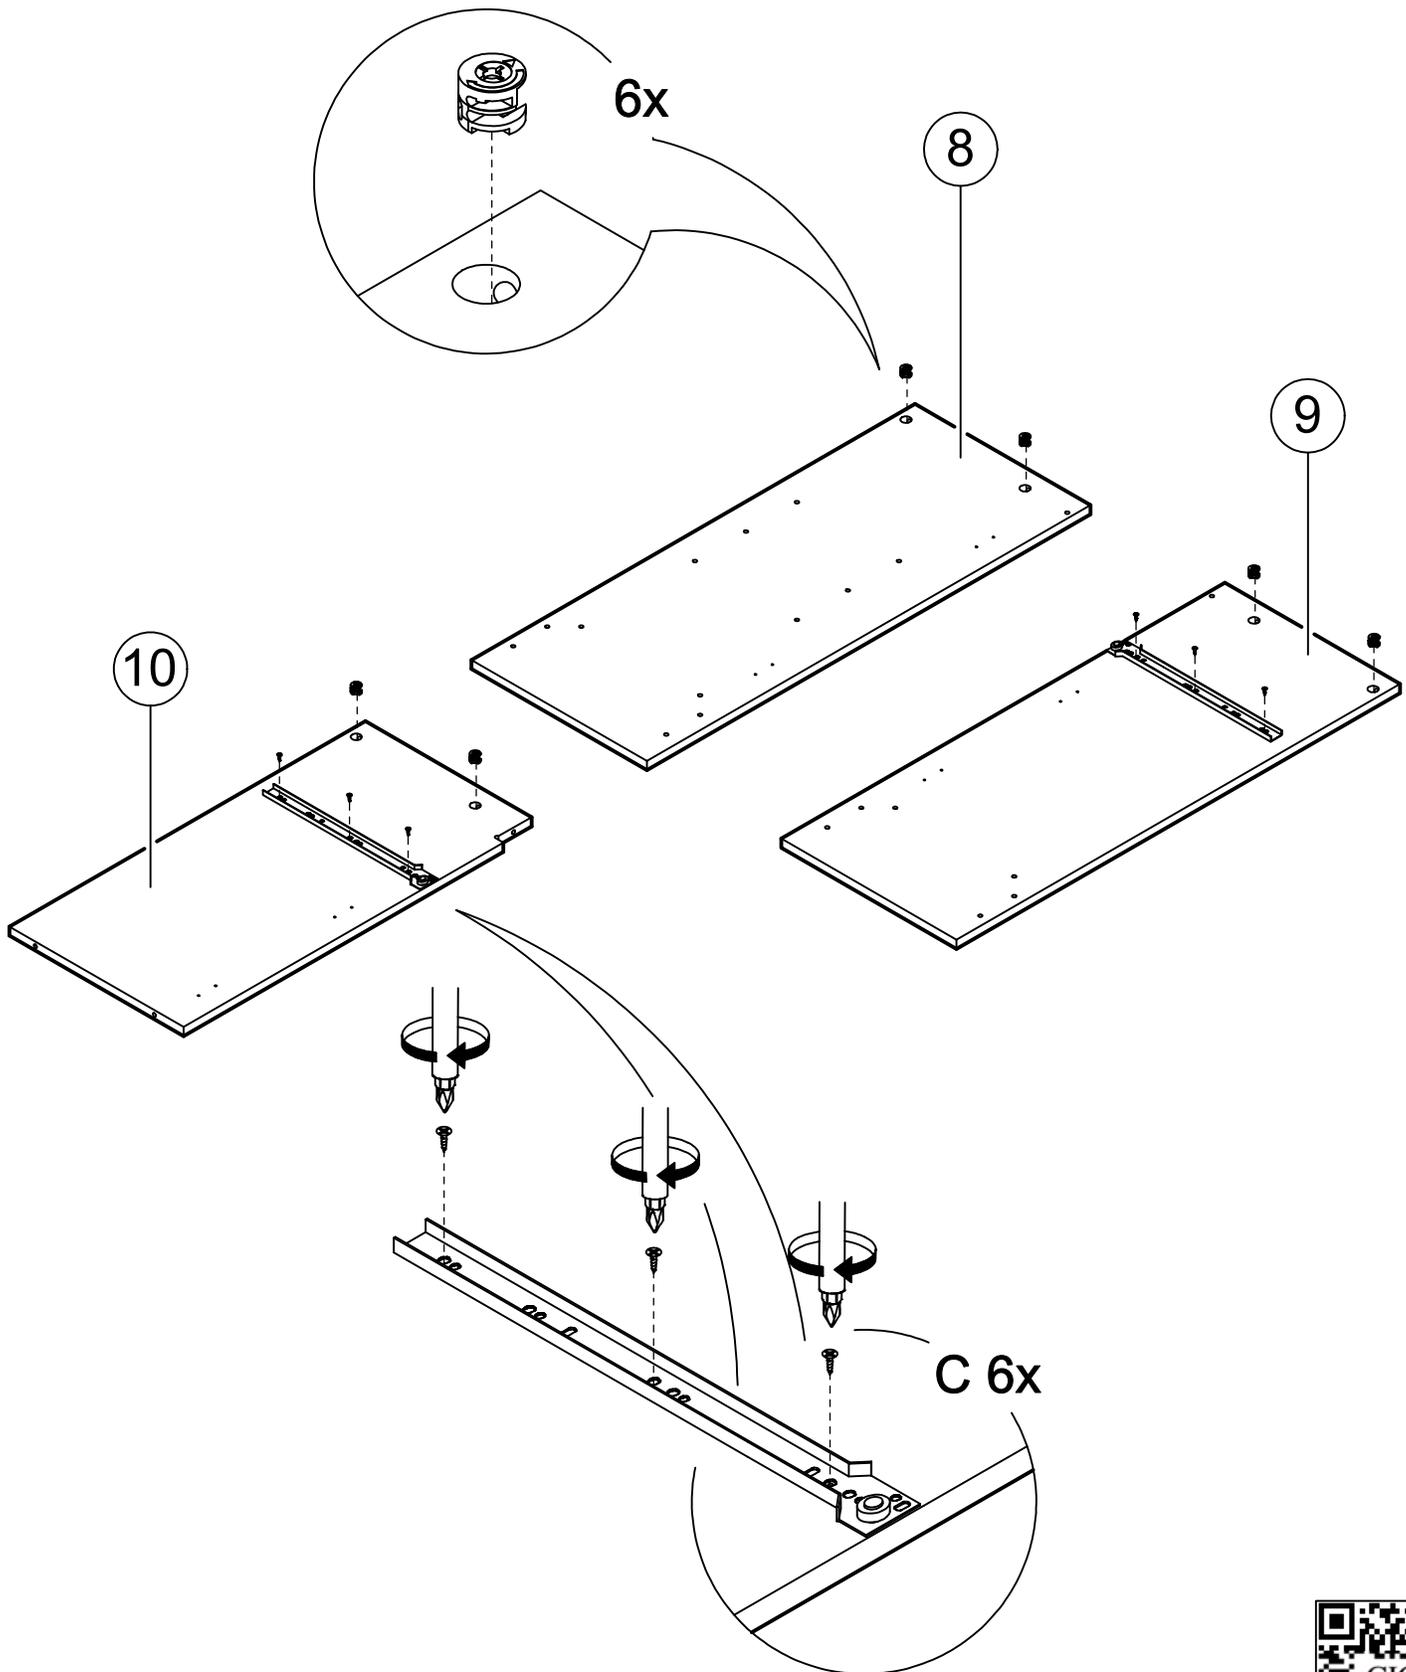


PREPARACIÓN DE PIEZAS

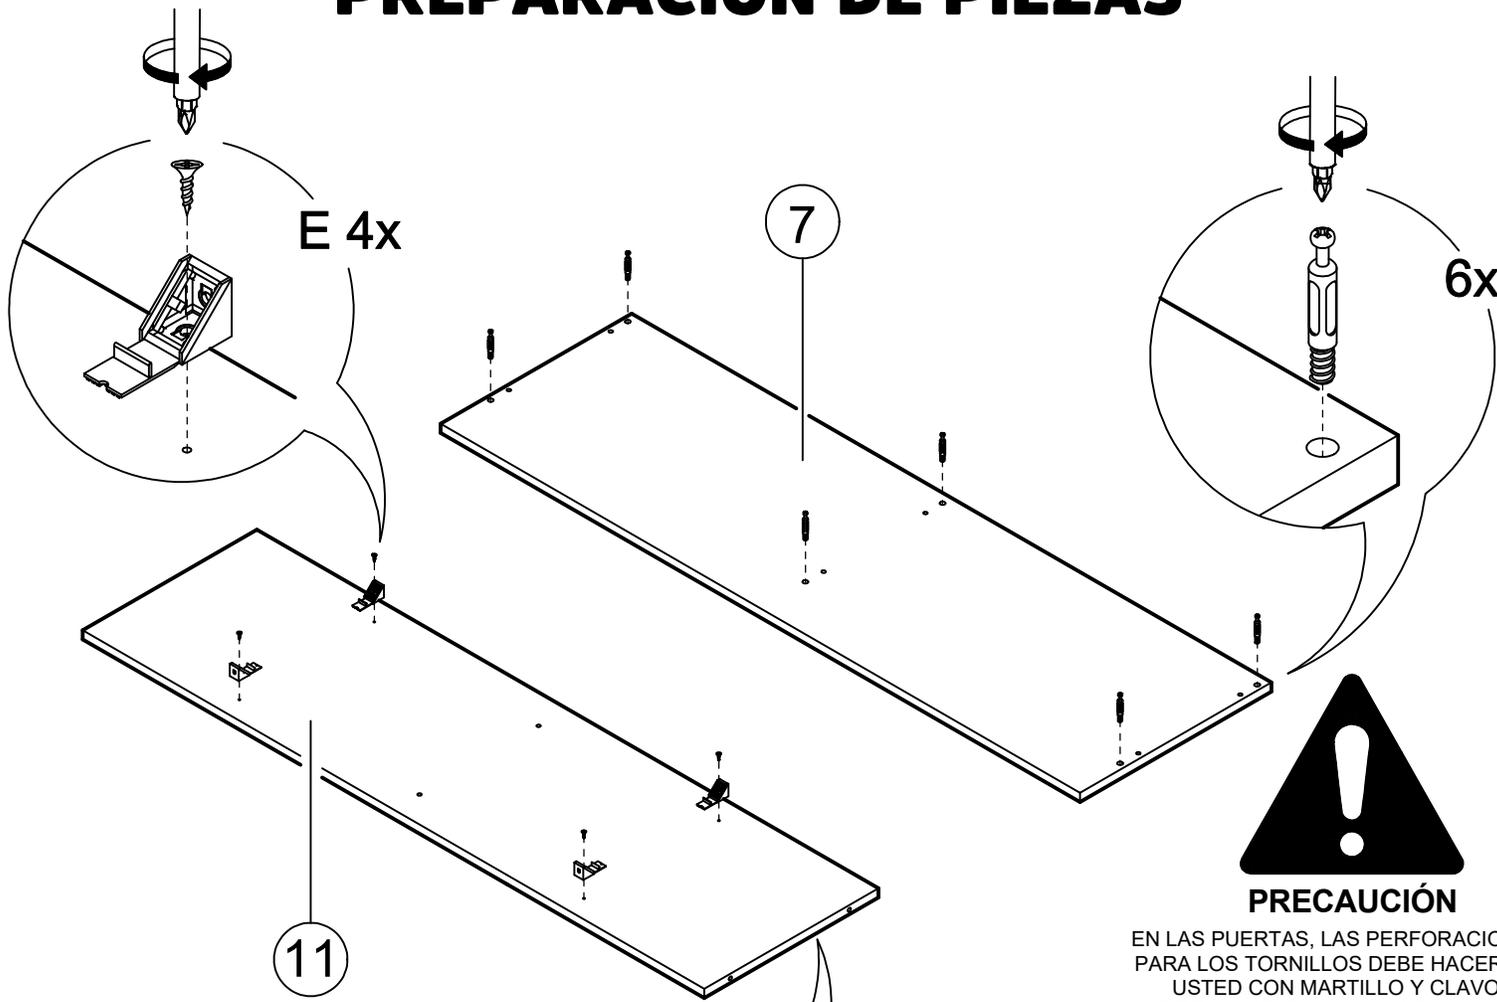


PRECAUCIÓN

EN LAS PUERTAS, LAS PERFORACIONES PARA LOS TORNILLOS DEBE HACERLAS USTED CON MARTILLO Y CLAVO. SE RECOMIENDA COLOCAR UNA GUÍA RECTA A LO LARGO DE LAS 2 BISAGRAS PARA MANTENERLAS EN UNA POSICIÓN CORRECTA.

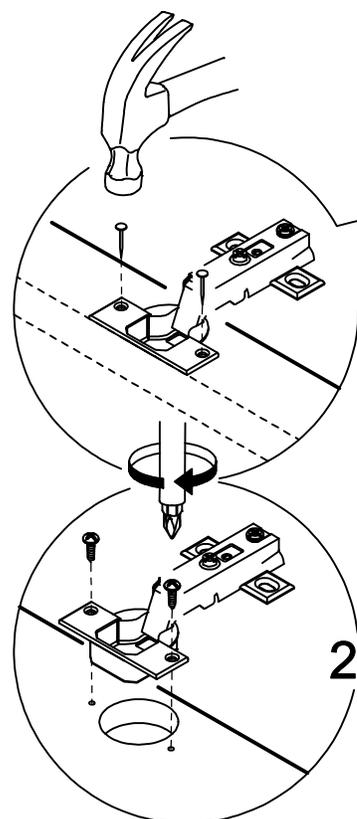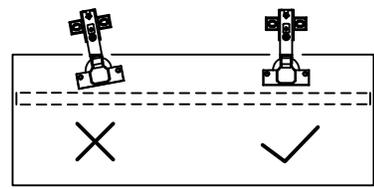


24x

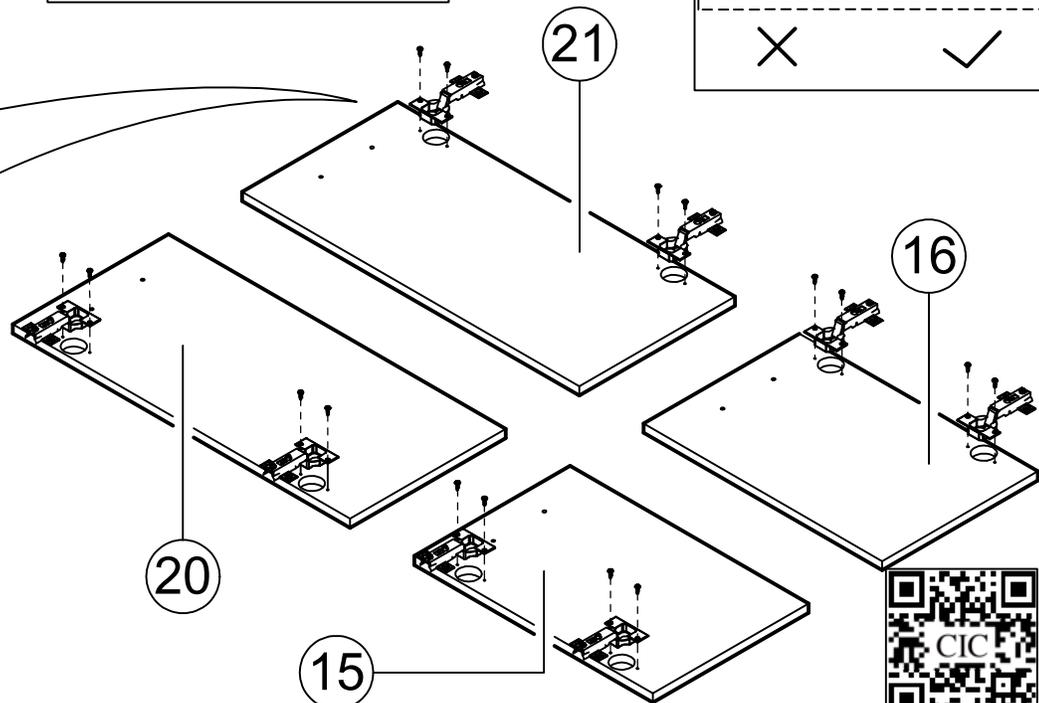


SECUENCIA DE ARMADO


1

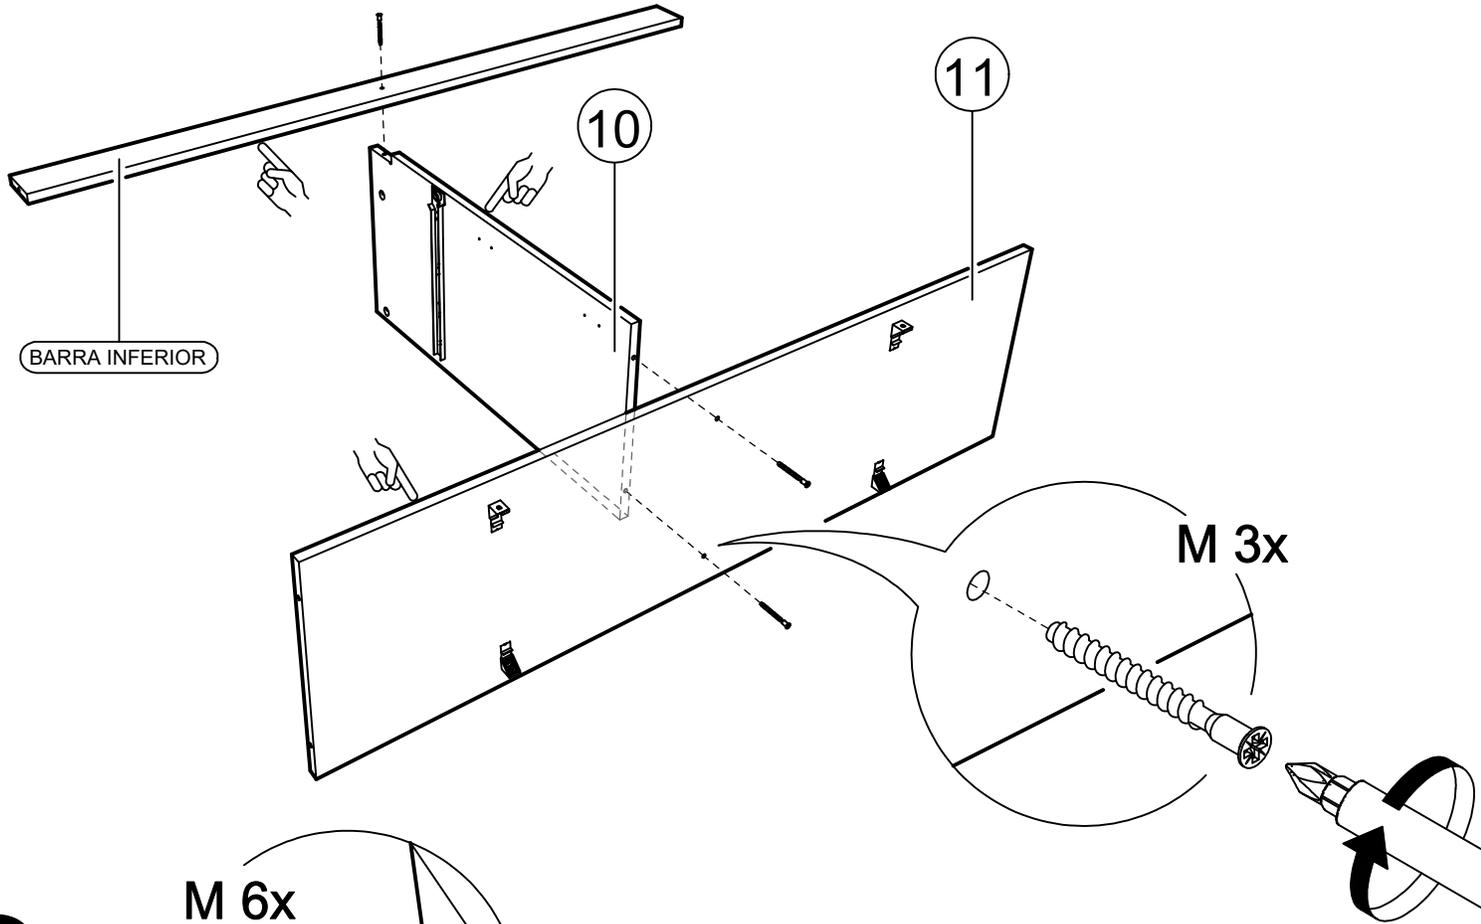


2

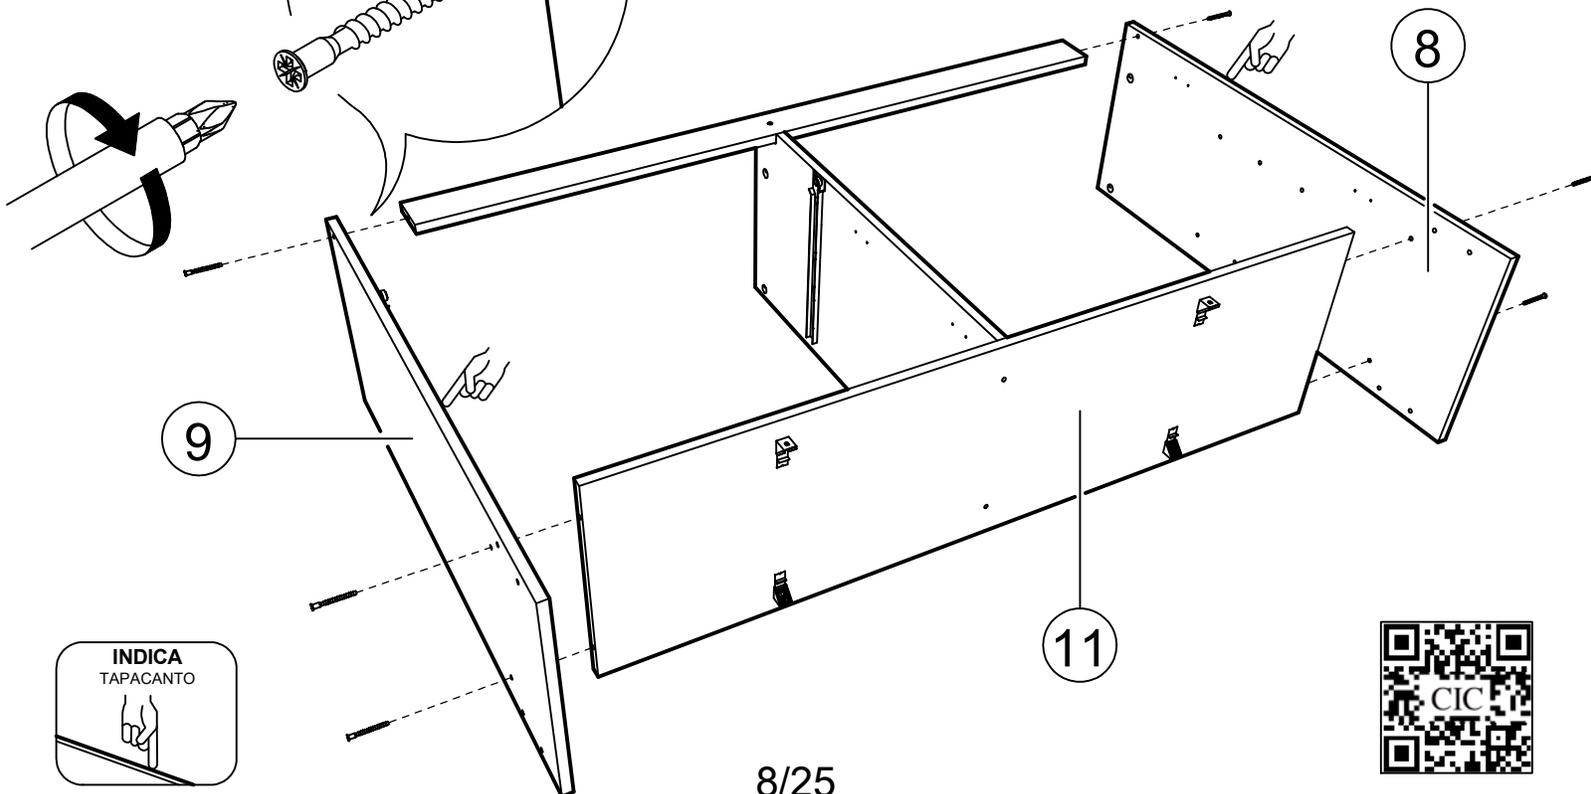


3

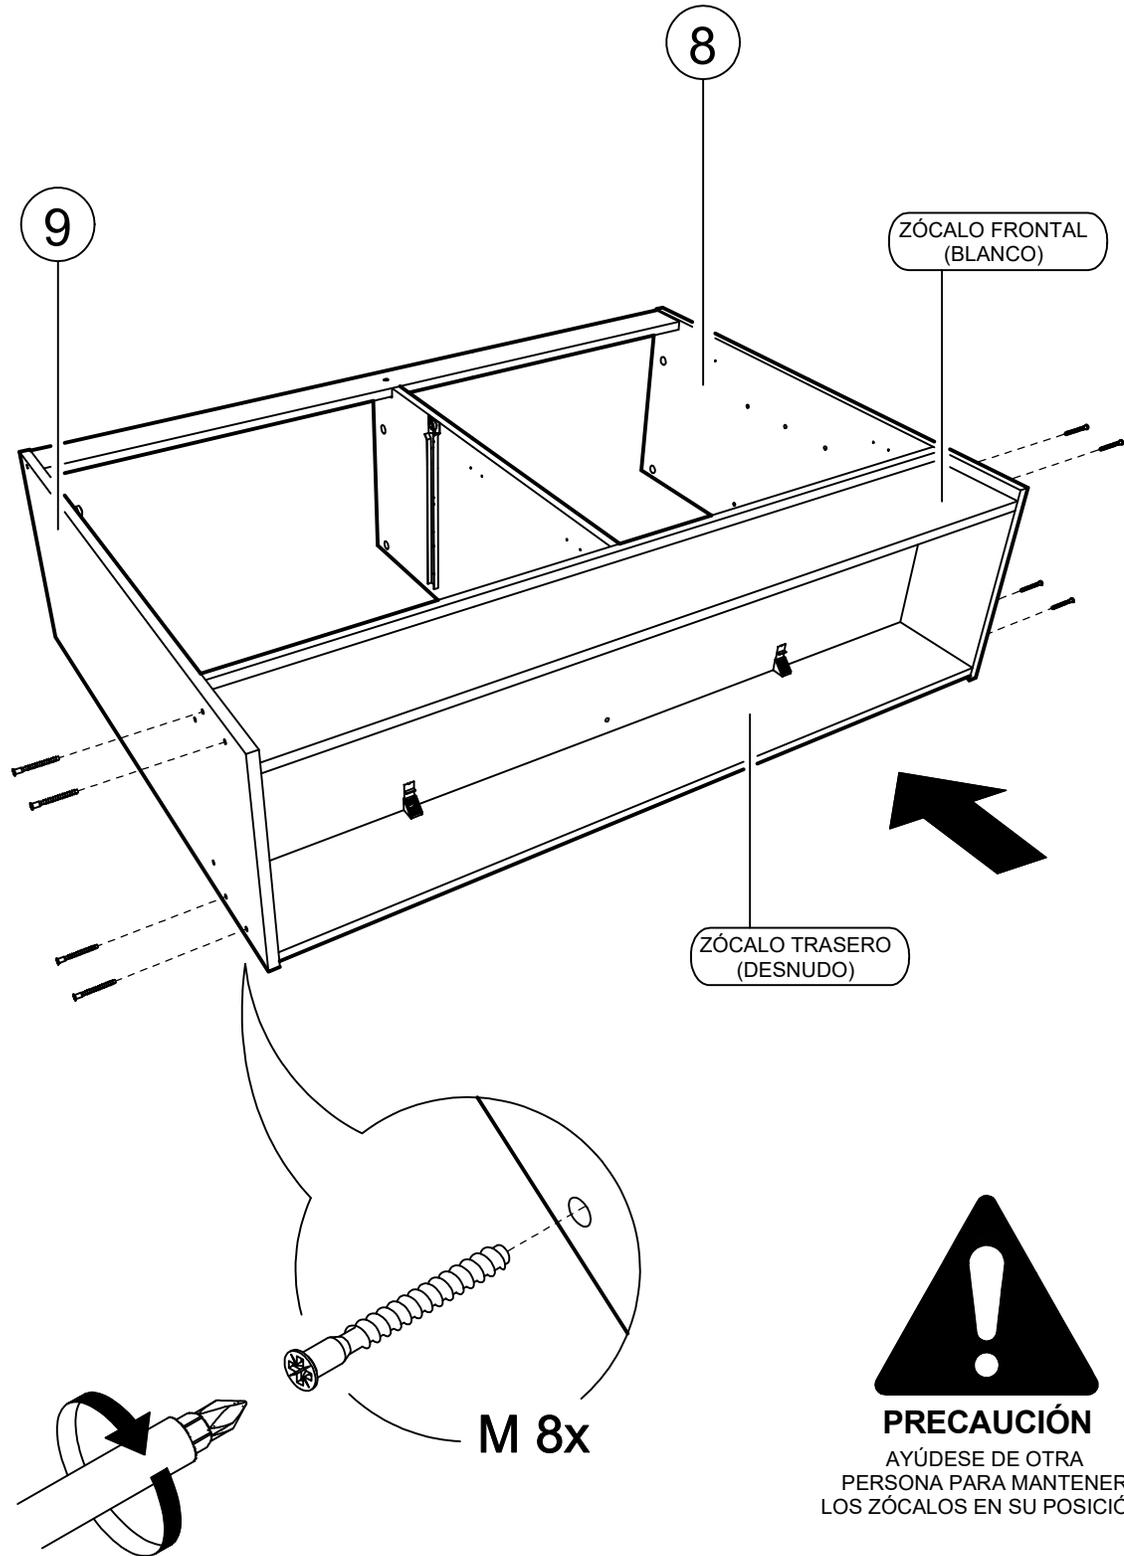


4

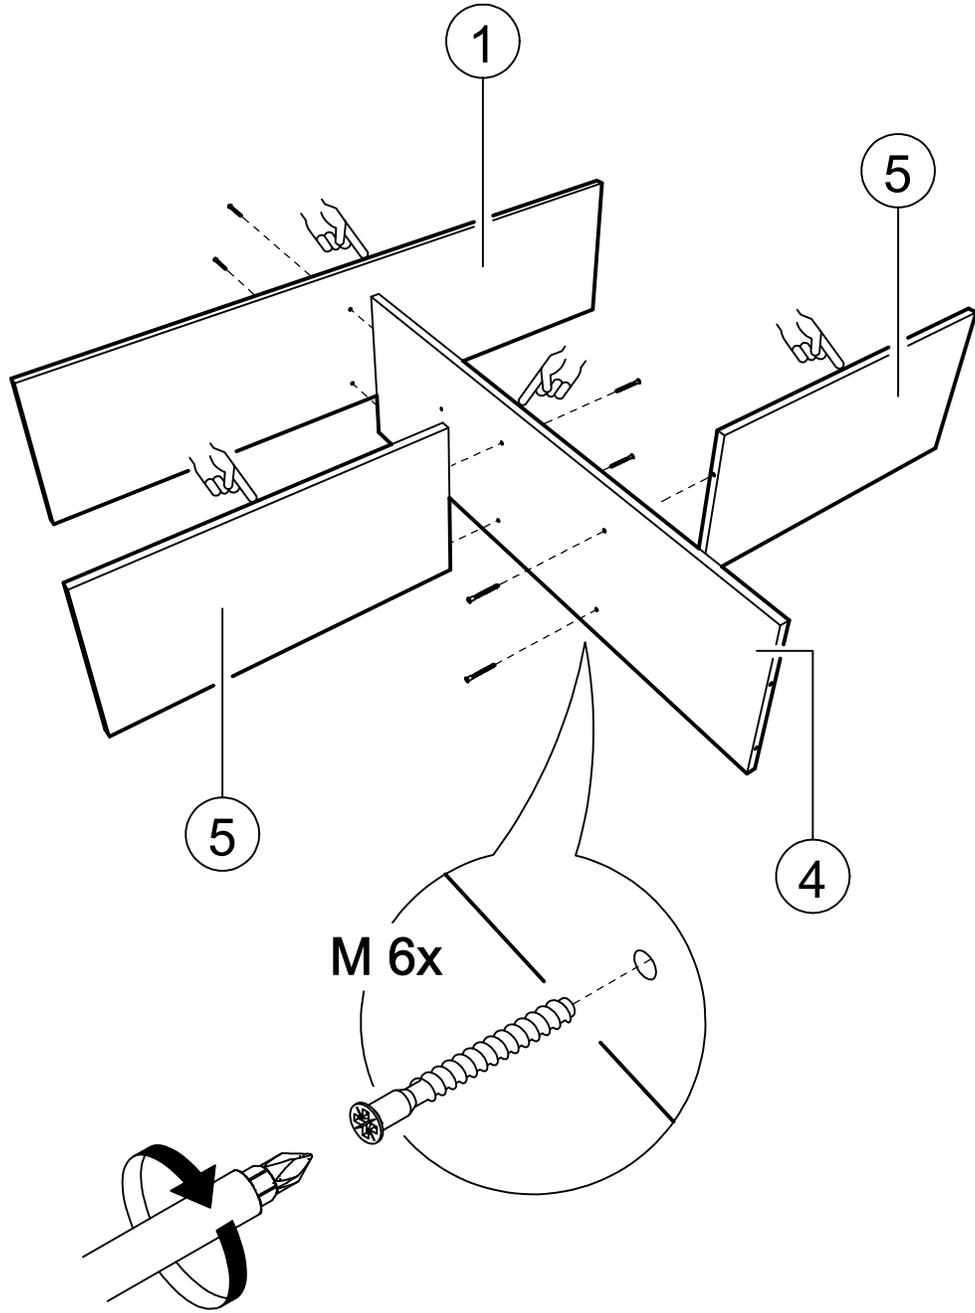

5

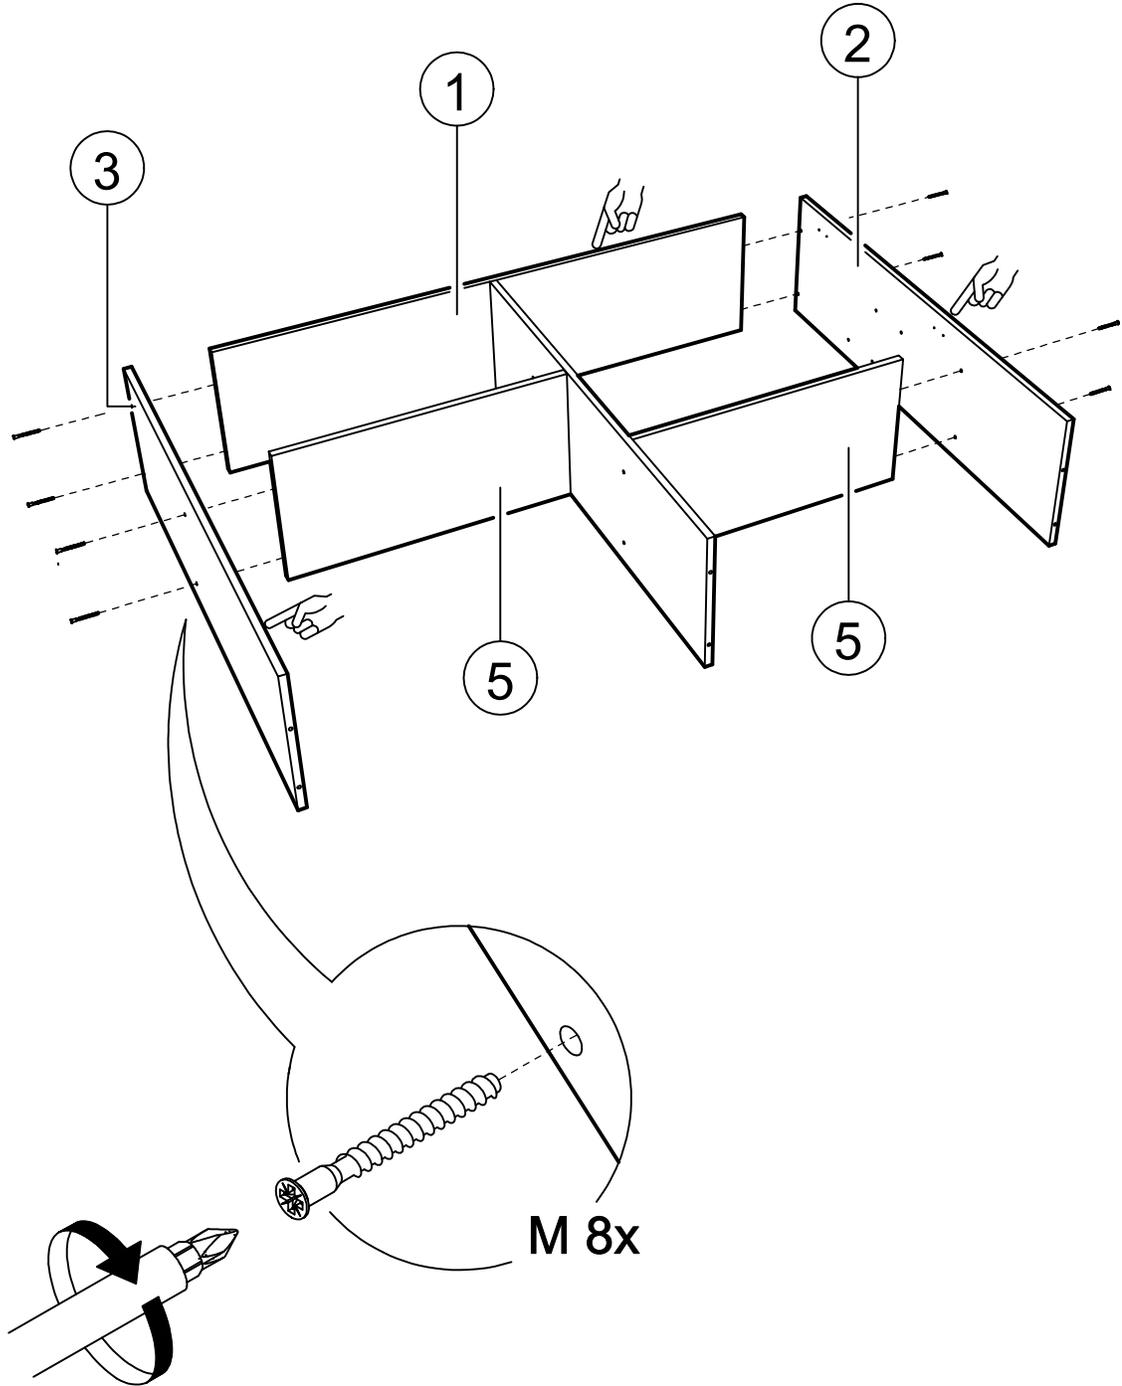

6

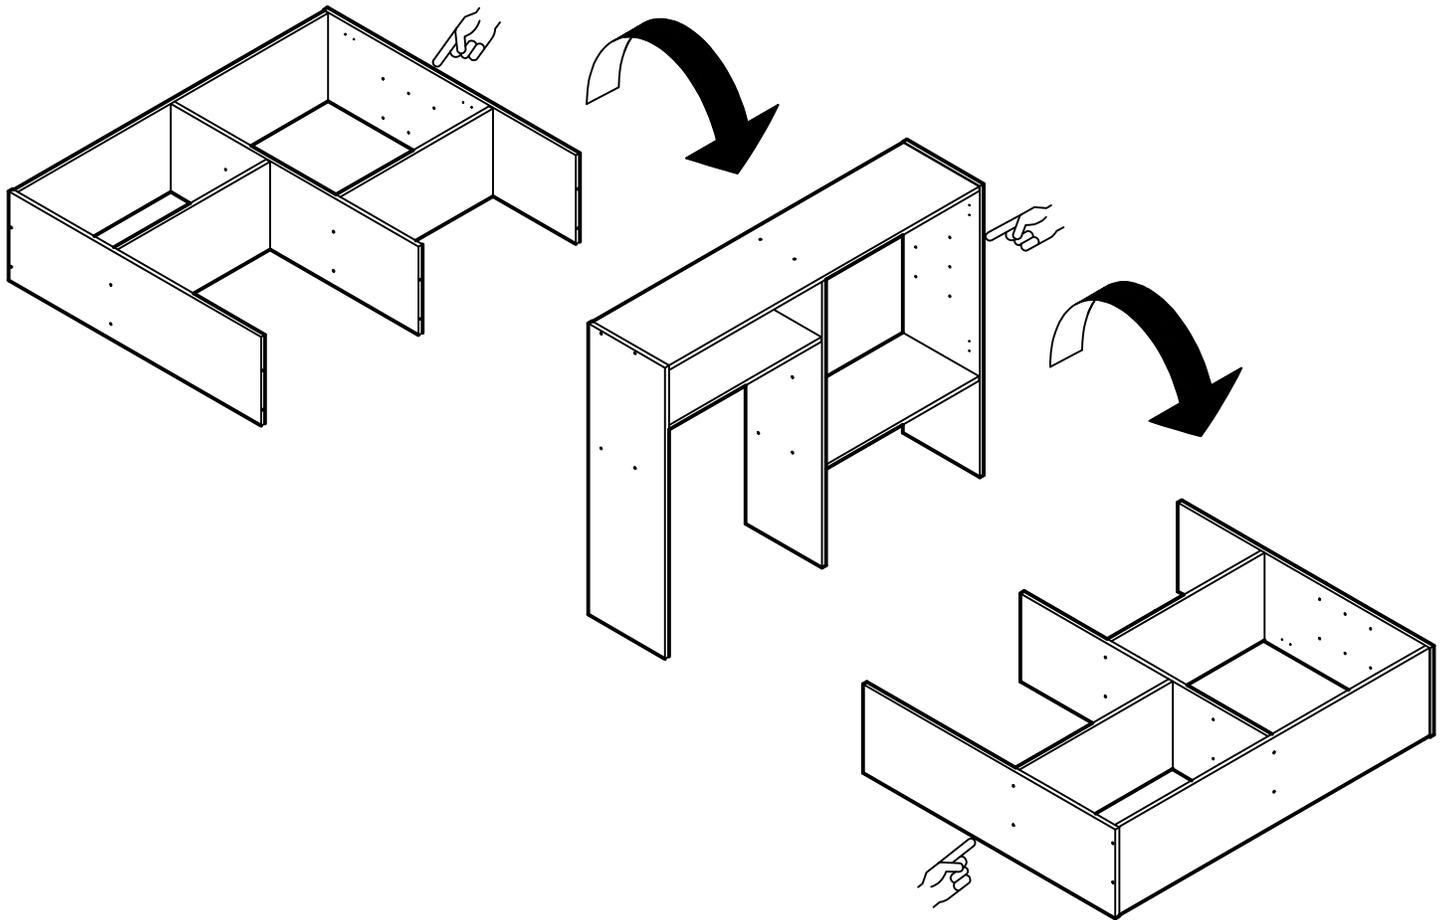

7



PRECAUCIÓN


COMIENCE FIJANDO LA TRASERA SUPERIOR. ÉSTA DEBE QUEDAR CASI A RAS CON LA CUBIERTA.

LA TRASERA SUPERIOR MIDE 38,5cm DE ANCHO.




PRECAUCIÓN


DEL TOTAL DE CLAVOS (60 UNIDADES), OCUPE 25 UNID. PARA FIJACIÓN DE LAS TRASERAS.

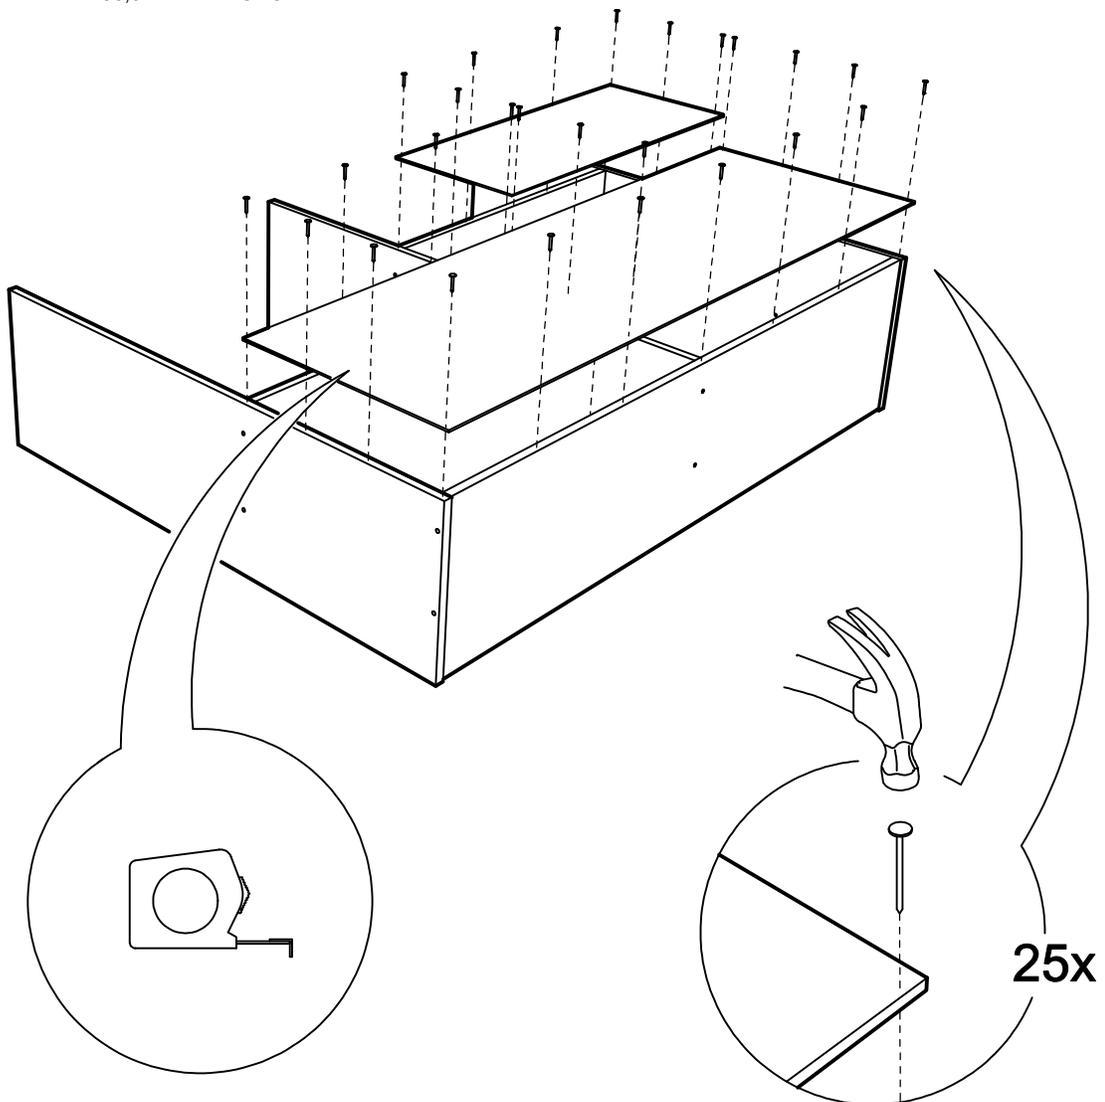


8

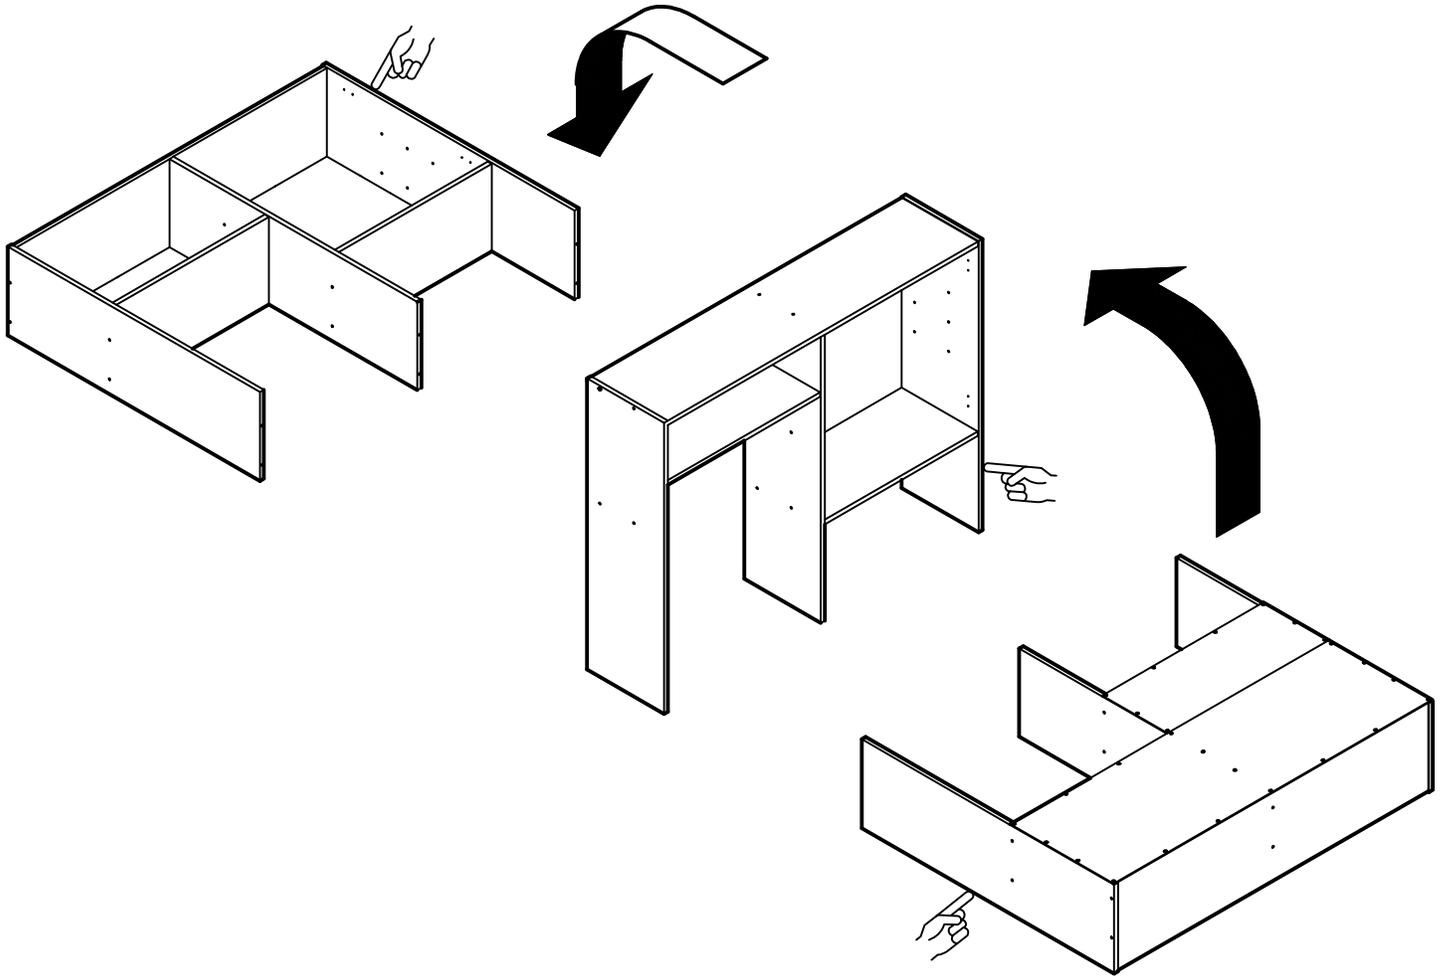


9

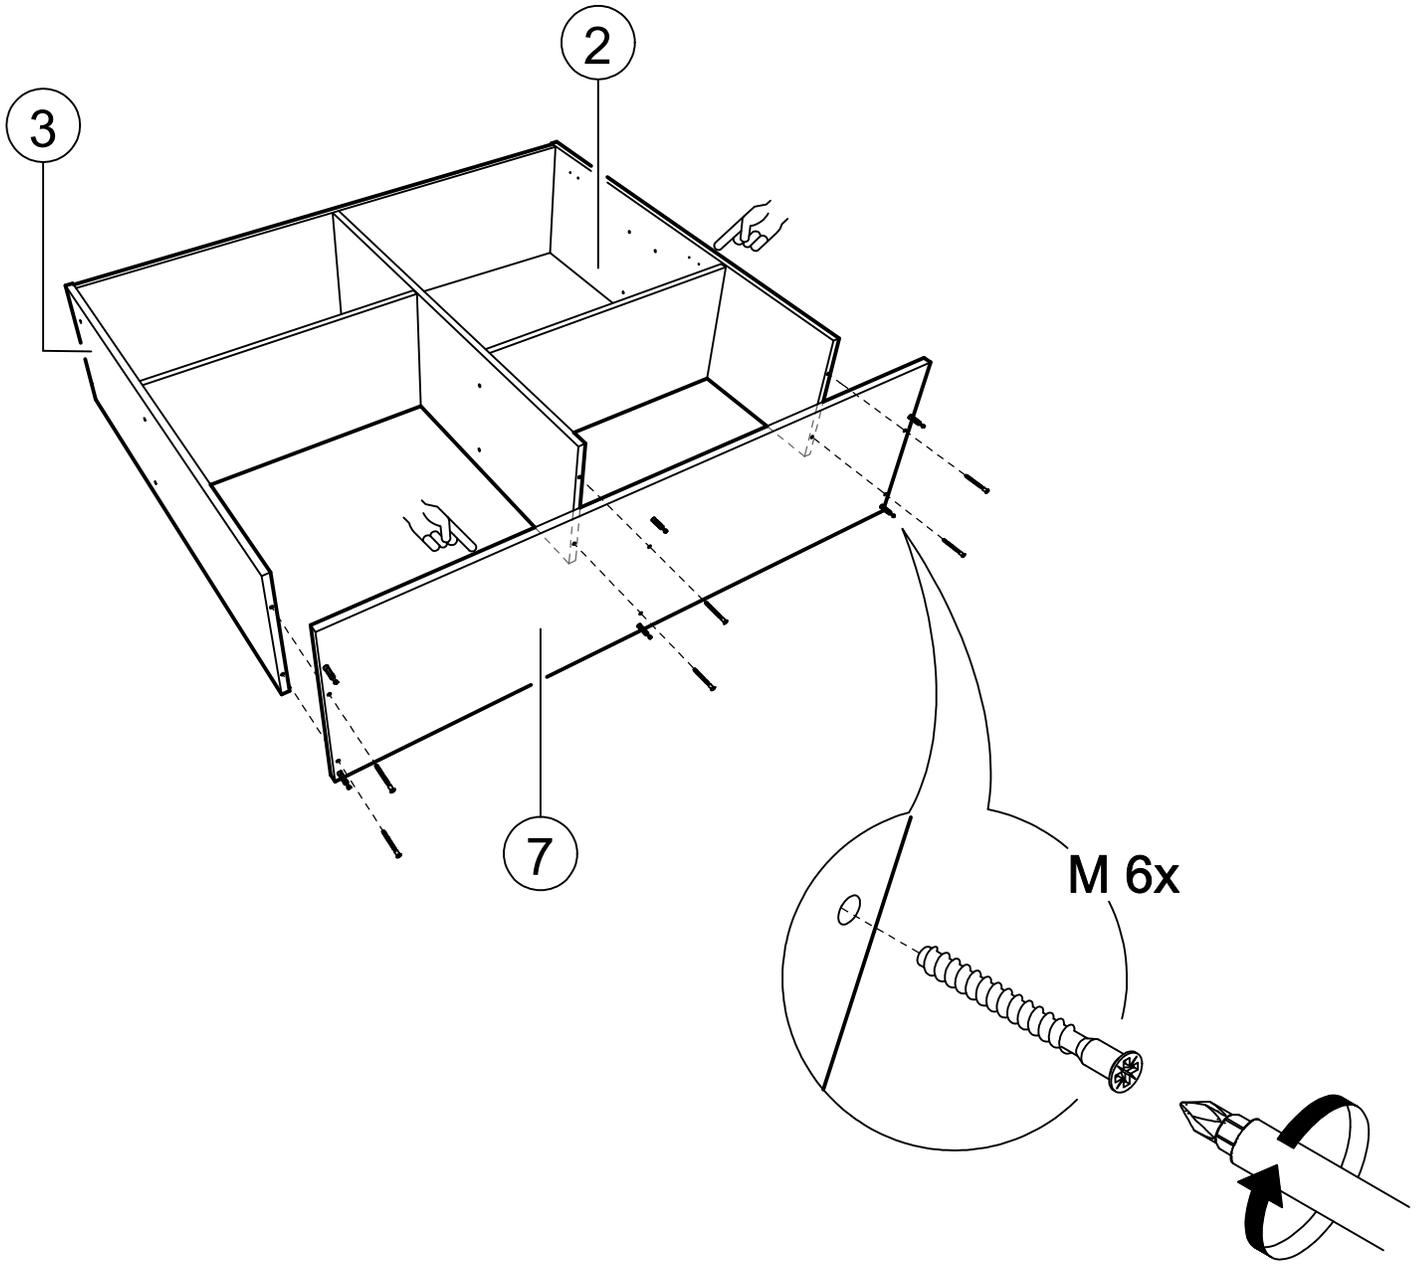

10

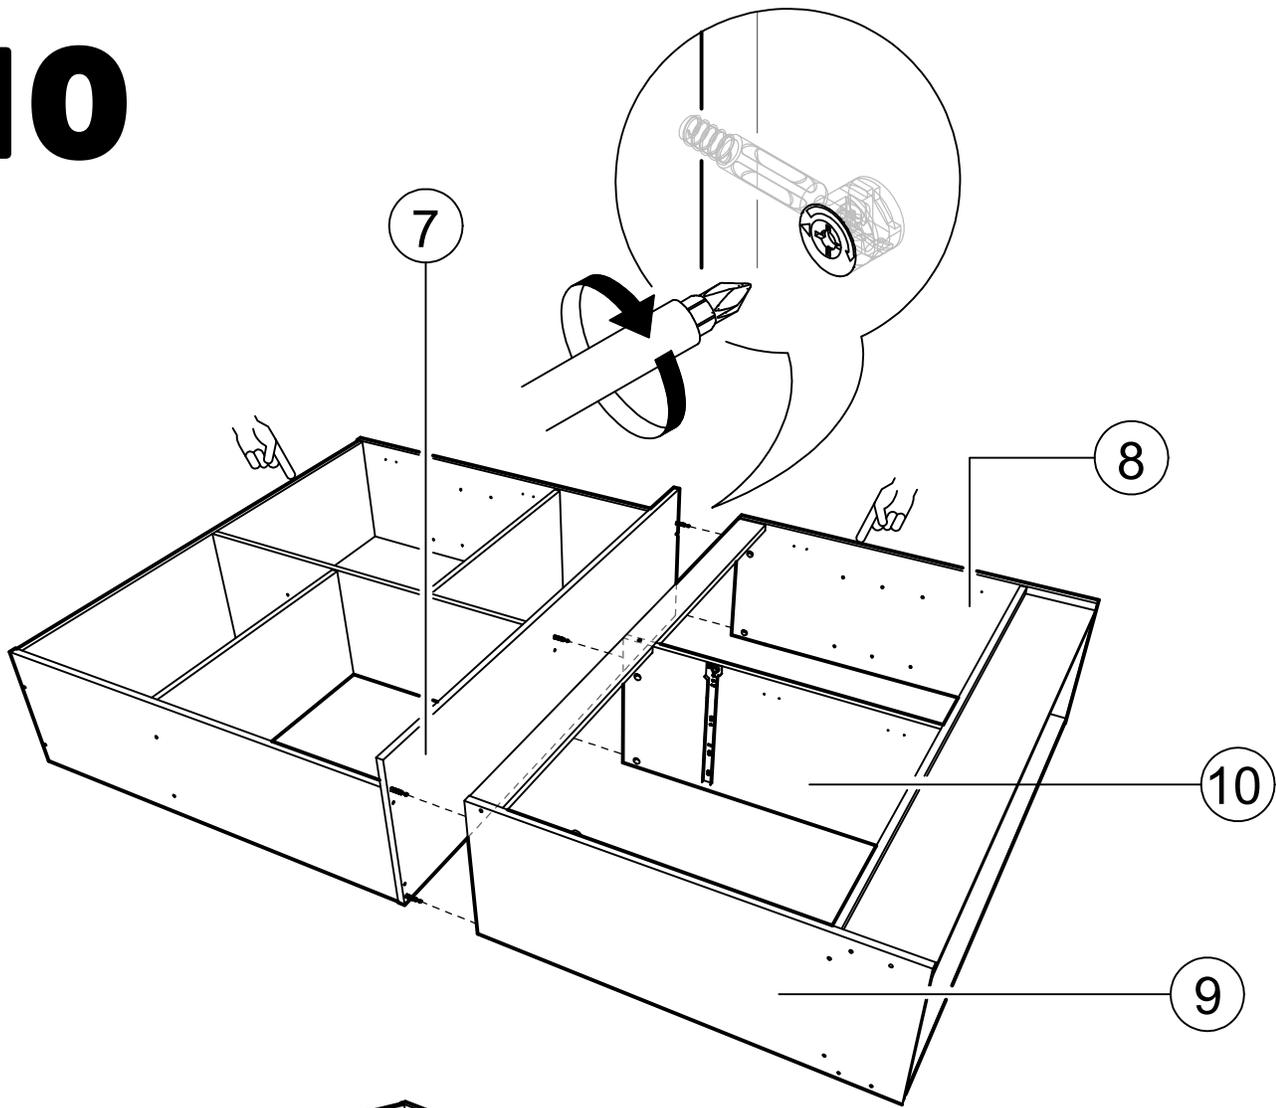


11

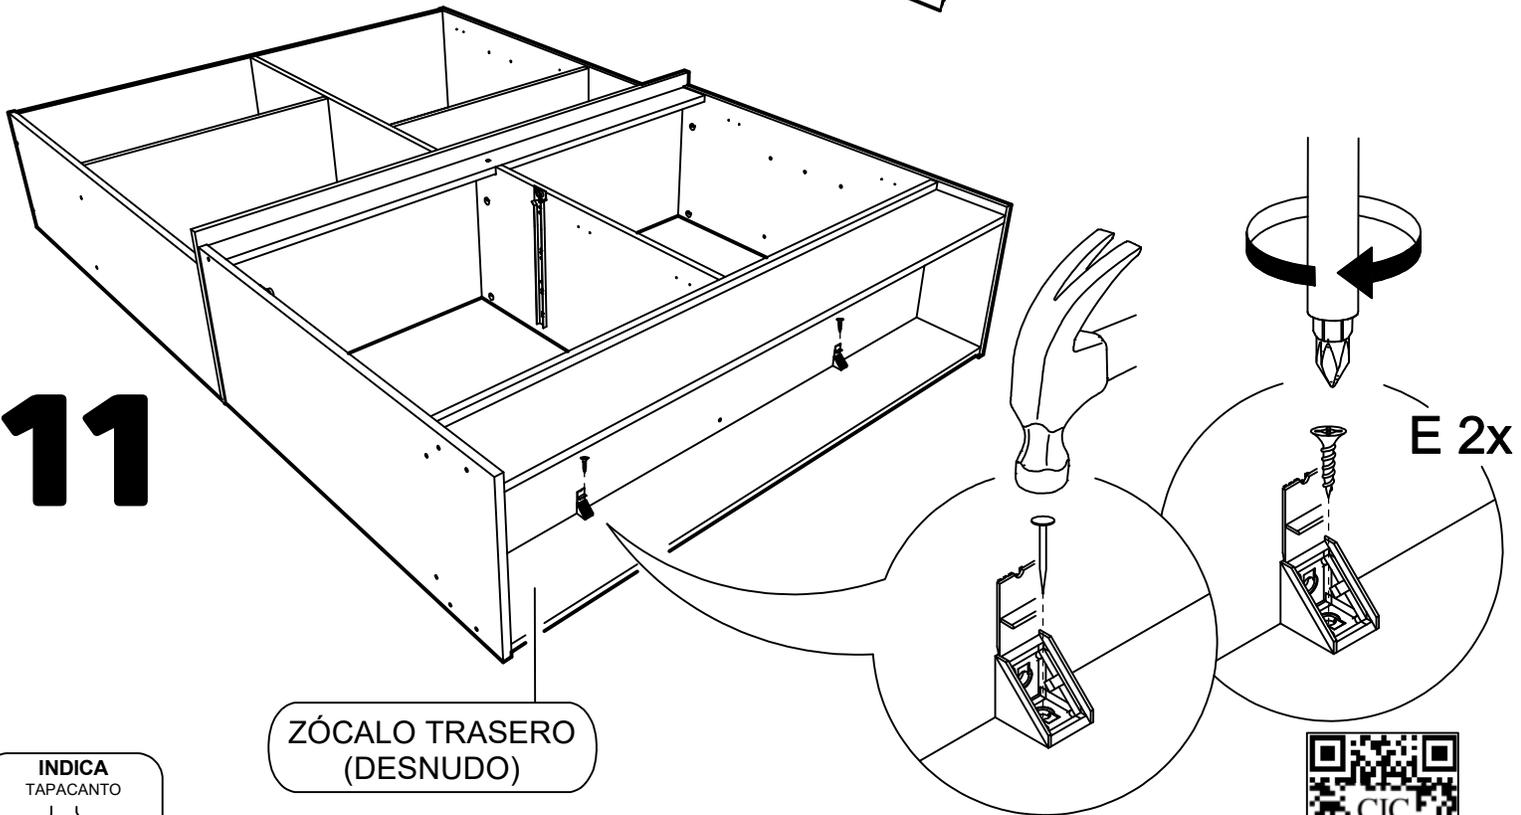

ZÓCALO TRASERO
(DESNUDO)



12




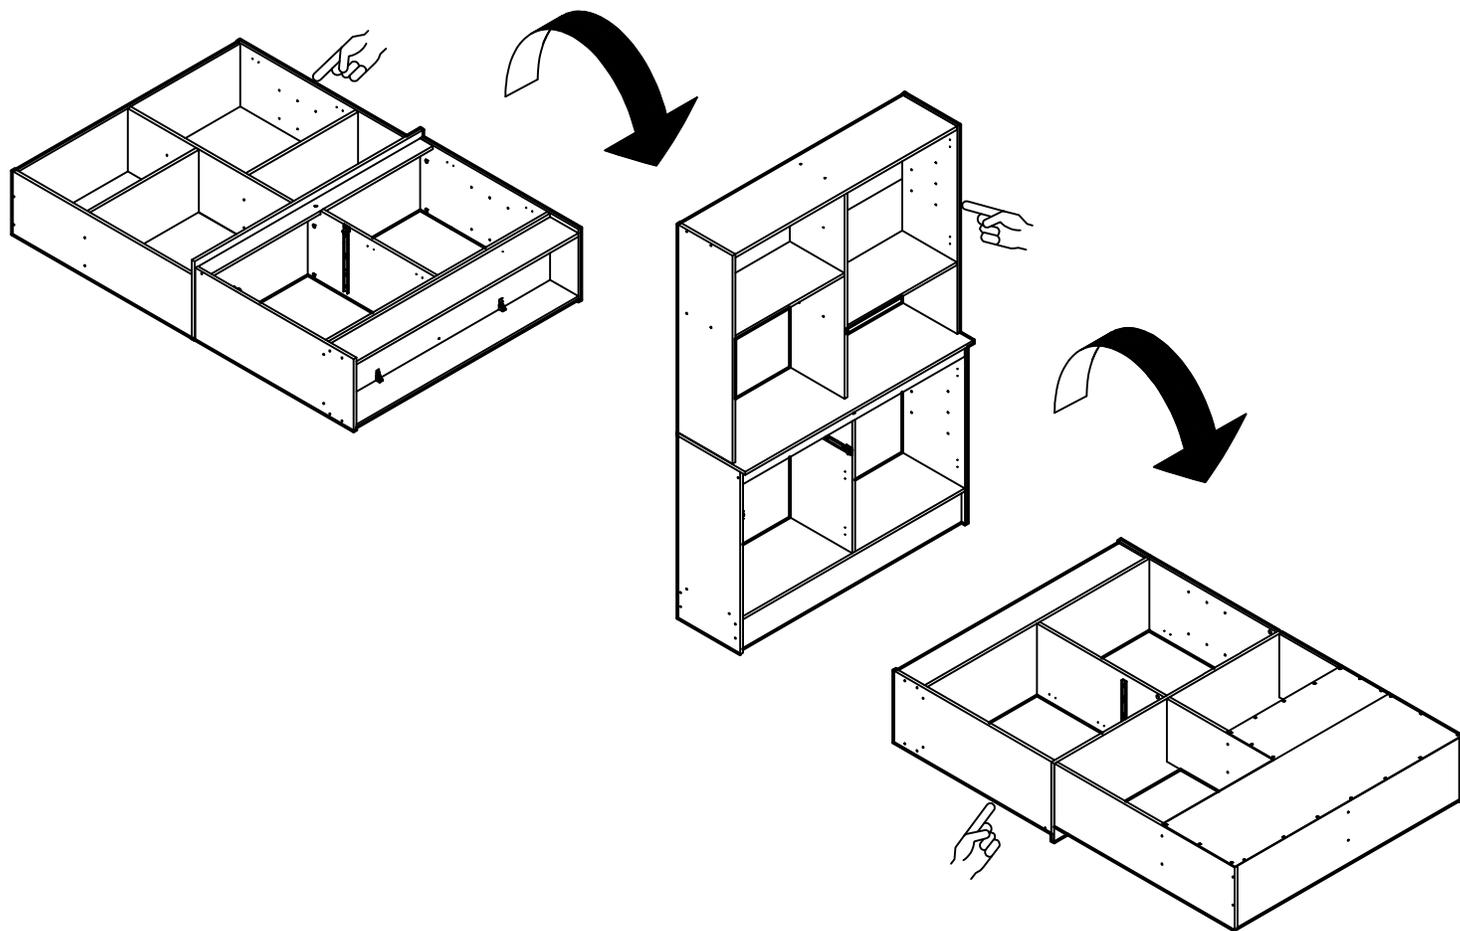


13



PRECAUCIÓN

DEL RESTO DE CLAVOS (35 UNIDADES),
OCUPE 25 UNID. PARA FIJACIÓN DE LAS
TRASERAS.

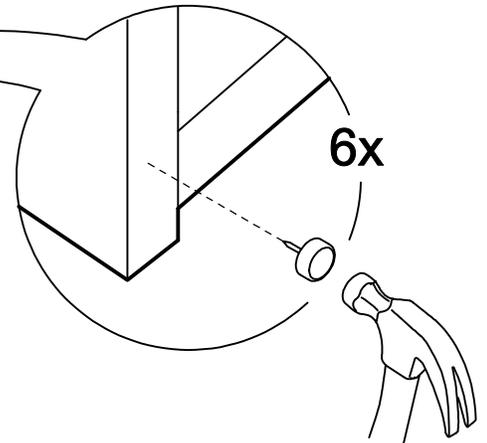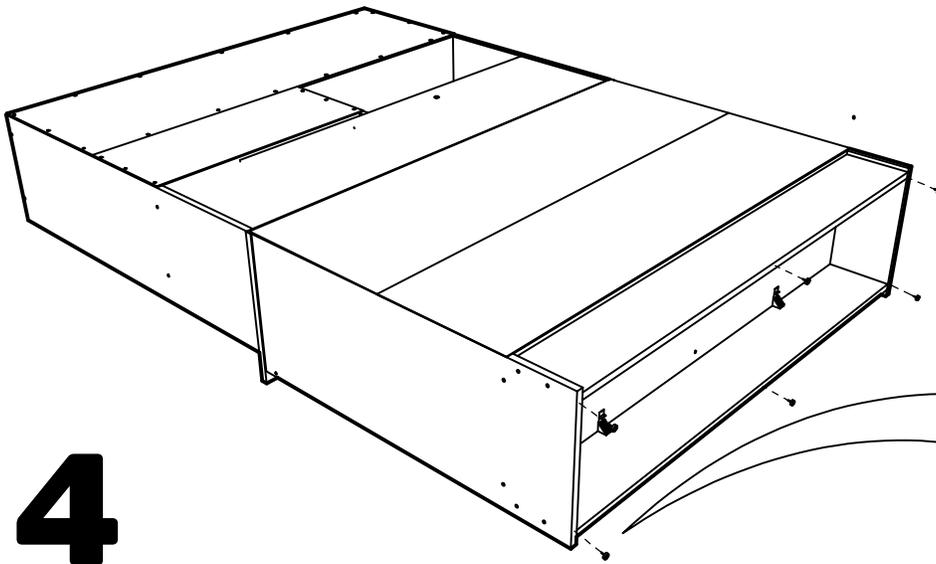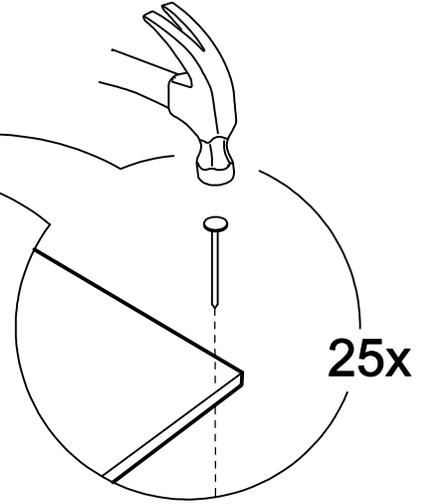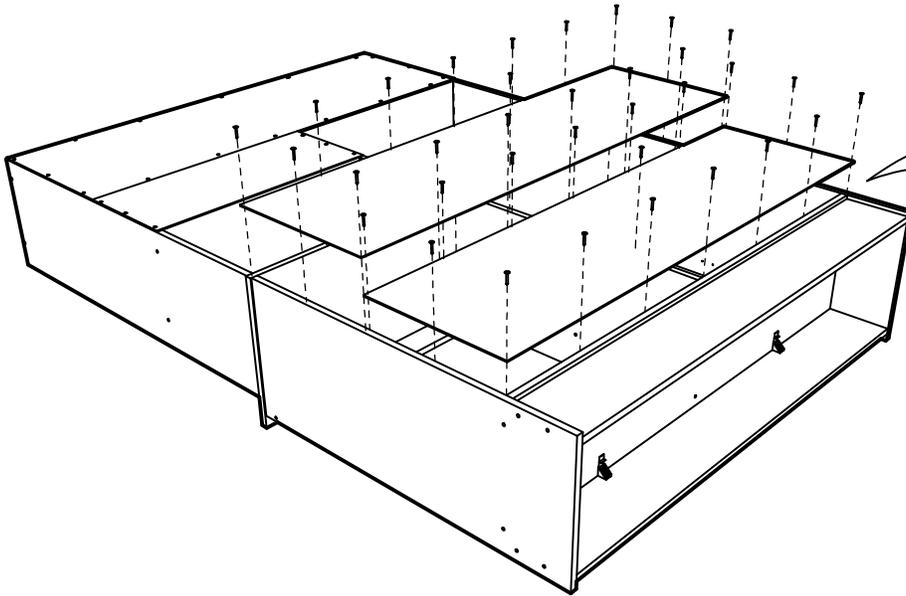

14



PRECAUCIÓN

CLAVE LOS 6 PATINES
CON CLAVO.
USE 2 EN CADA COSTADO
Y 1 EN LOS ZOCALO.






15




PRECAUCIÓN

DEL RESTO DE CLAVOS (35 UNIDADES),
OCUPE 25 UNID. PARA FIJACIÓN DE LAS
TRASERAS.

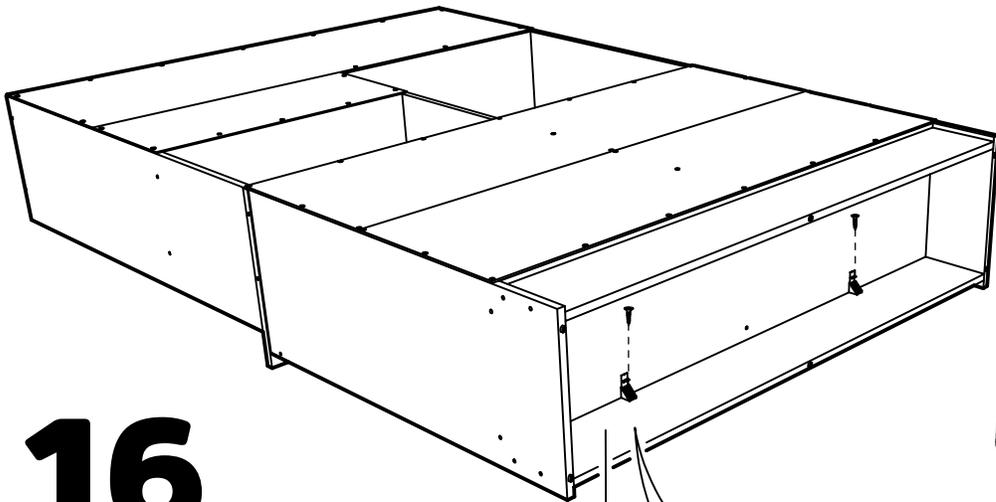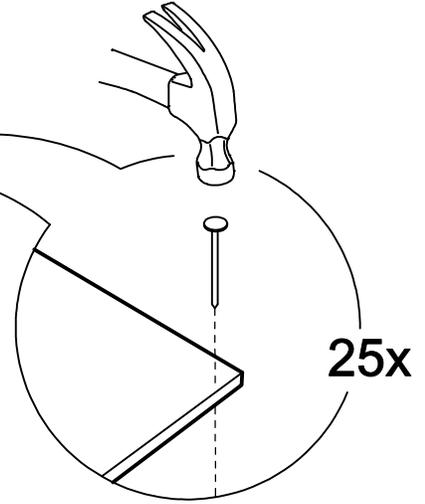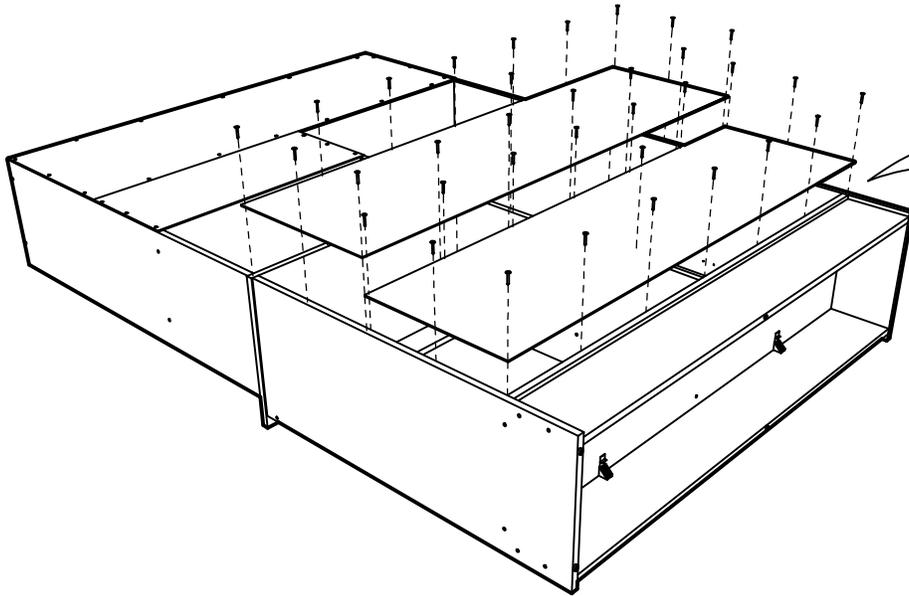


16


ZÓCALO FRONTAL
(BLANCO)

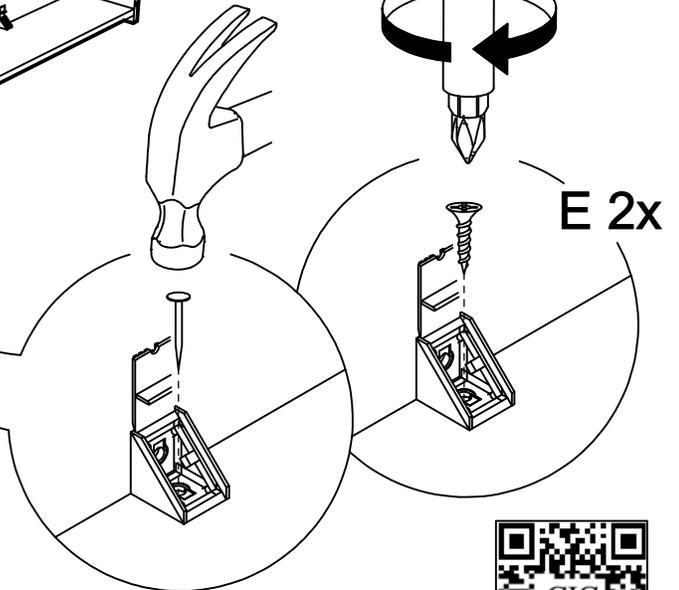


17

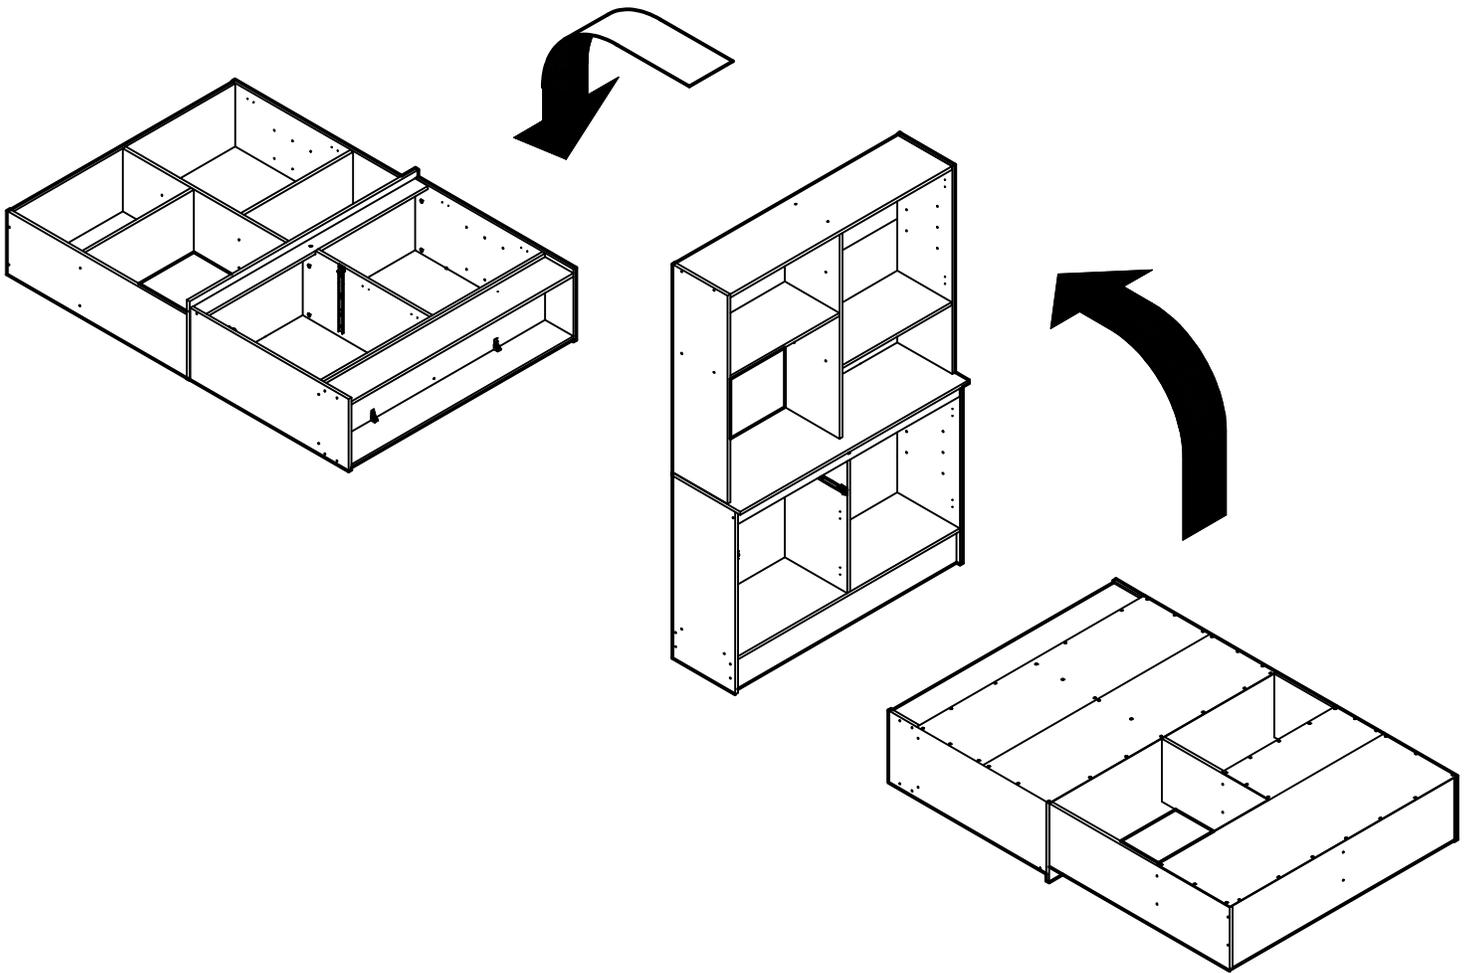

18

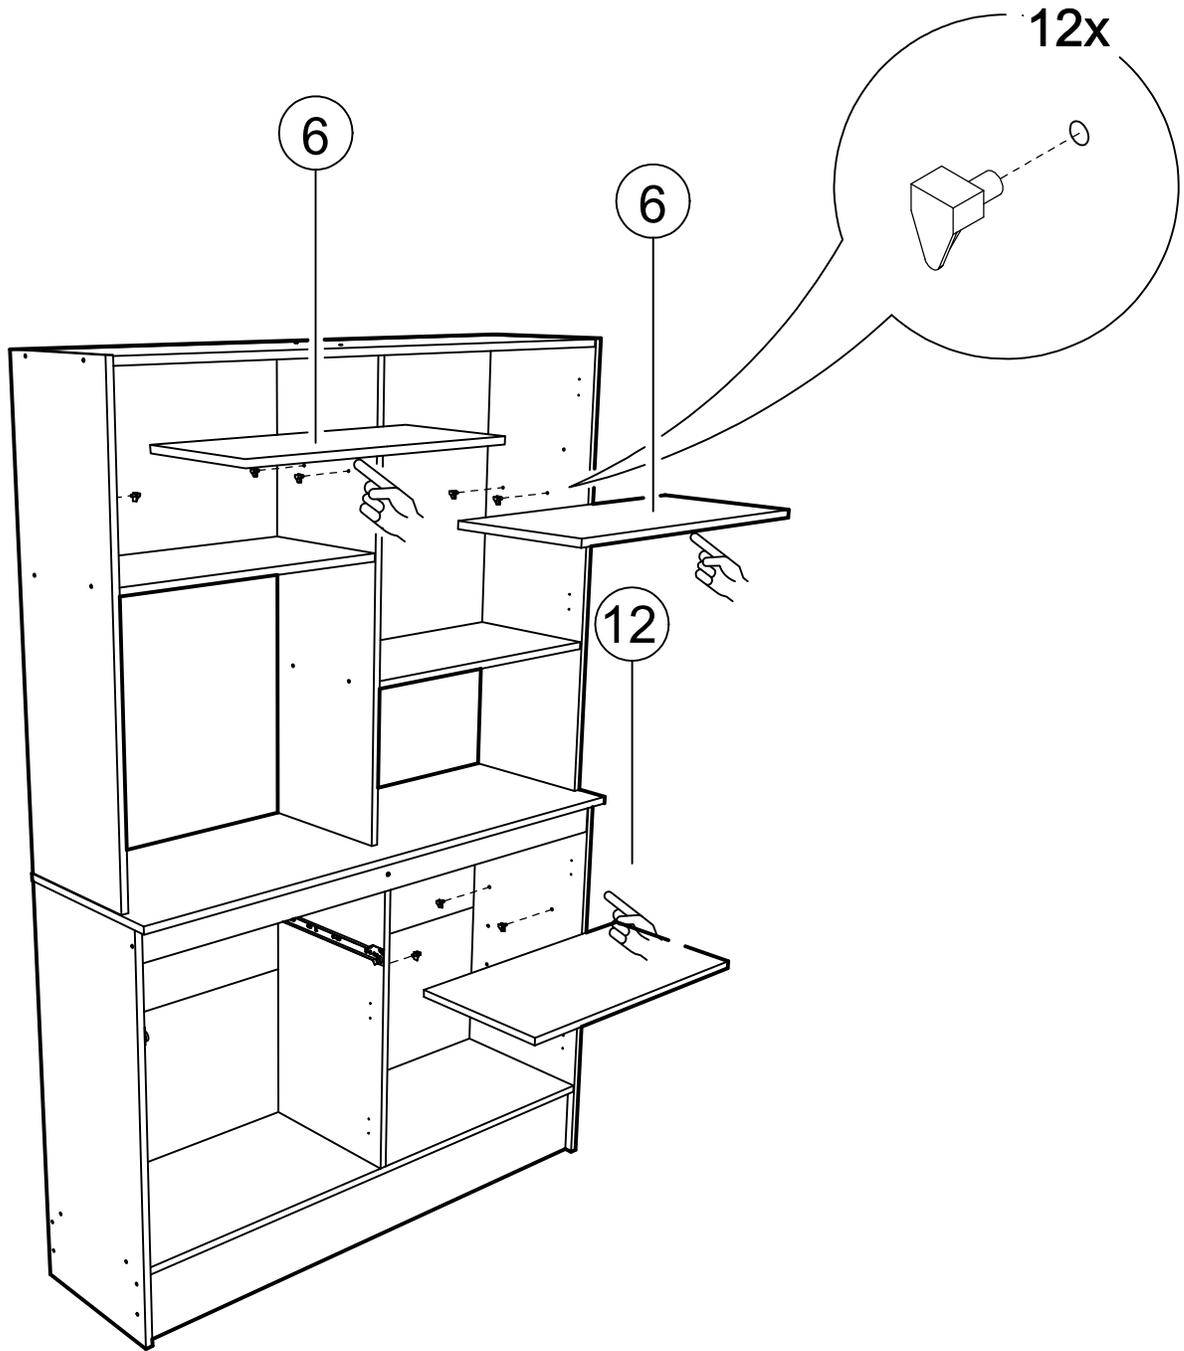


19

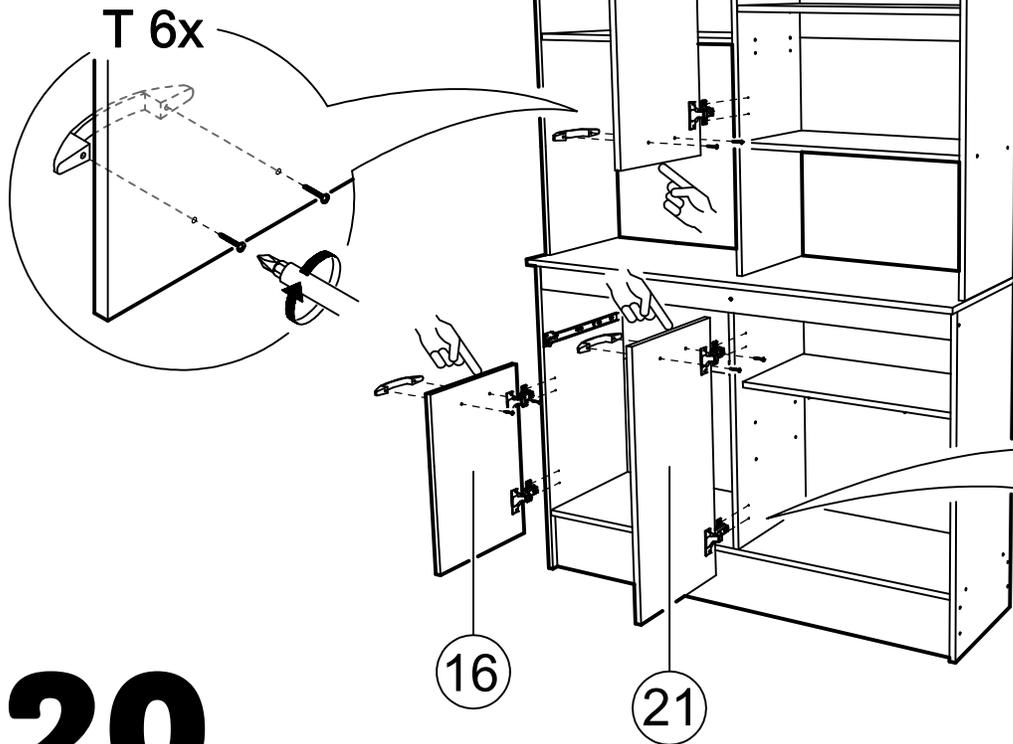


PRECAUCIÓN
PARA REGULAR LAS BISAGRAS,
CONSULTAR LA PÁGINA
"REGULACIÓN DE PUERTAS"
AL FINAL DEL INSTRUCTIVO.


20

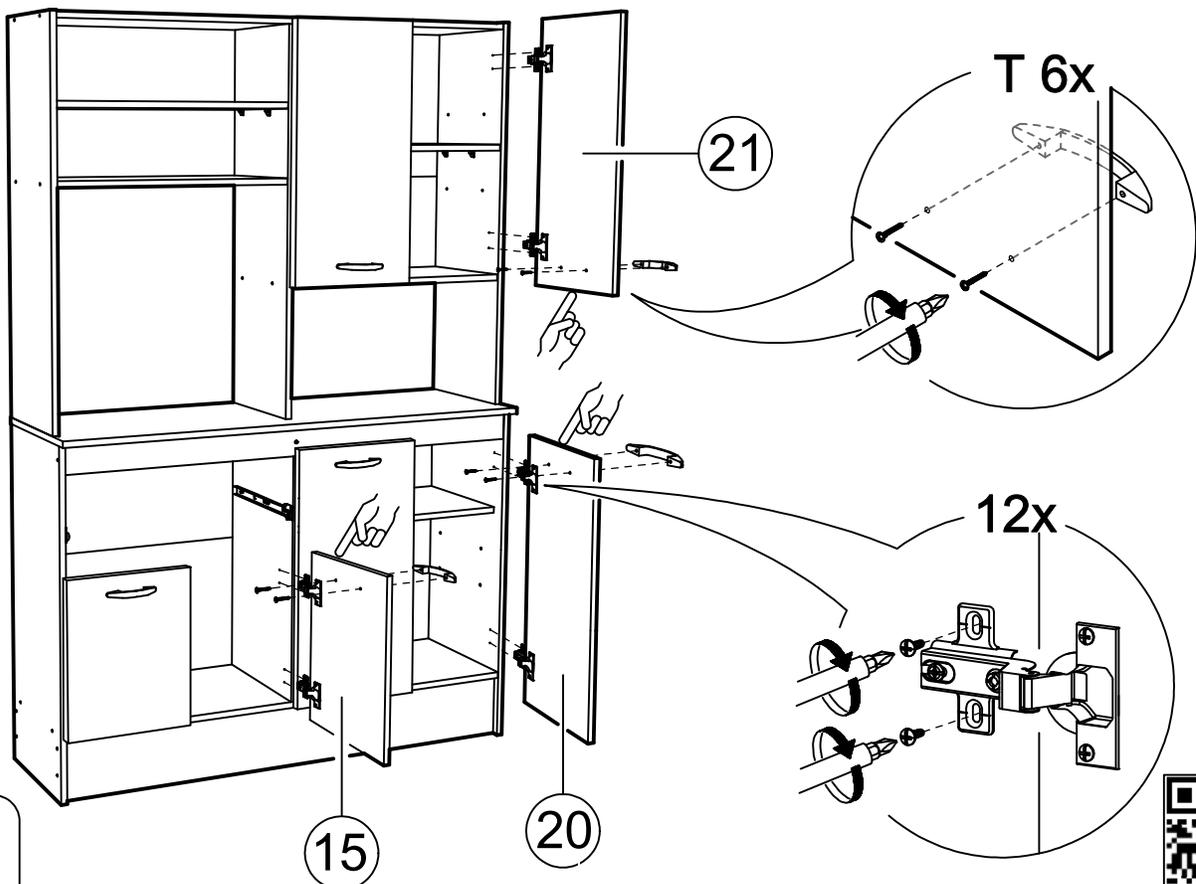


21

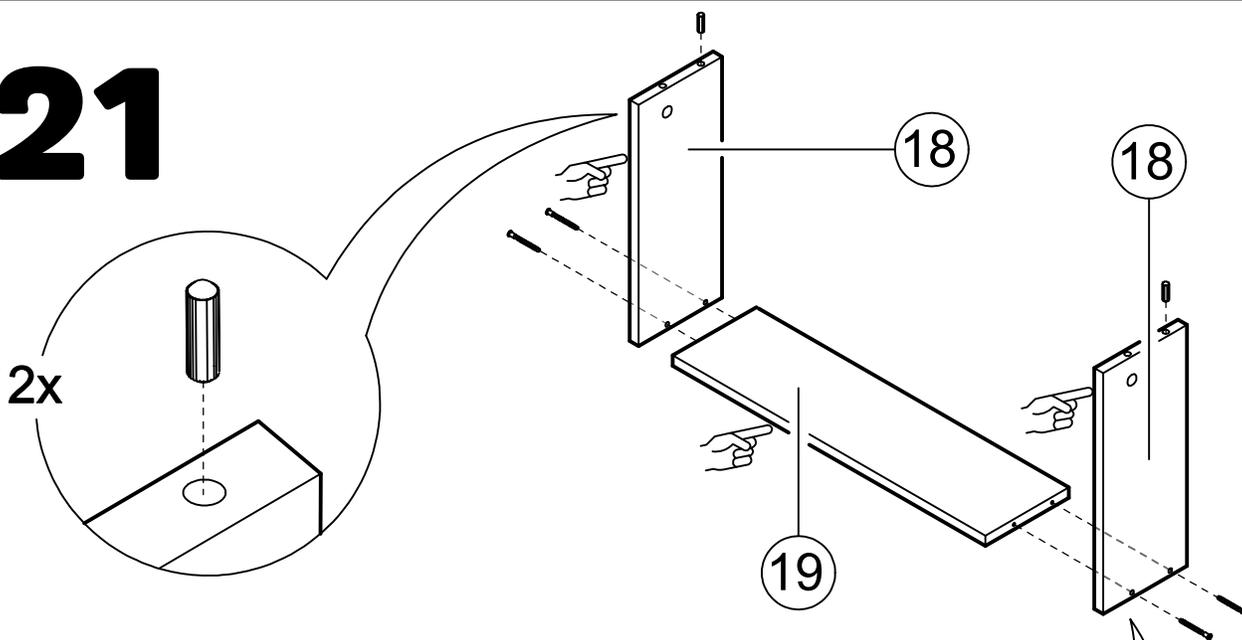


22

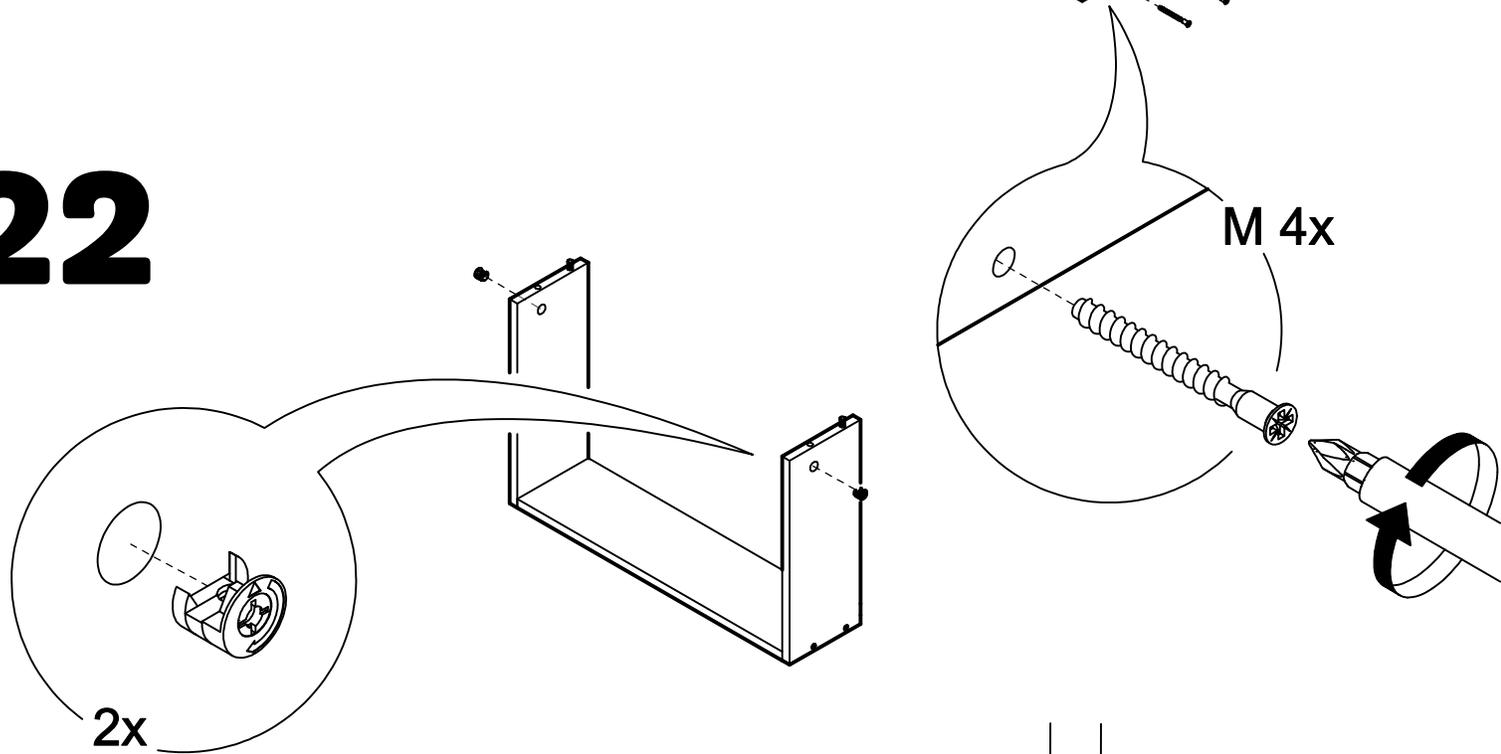


23

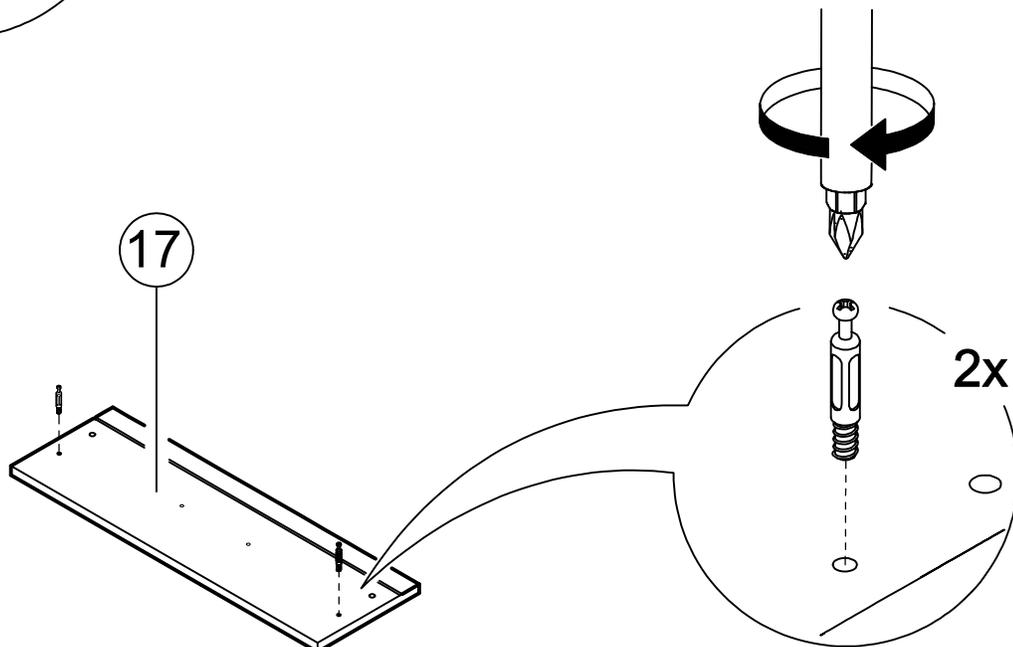


24

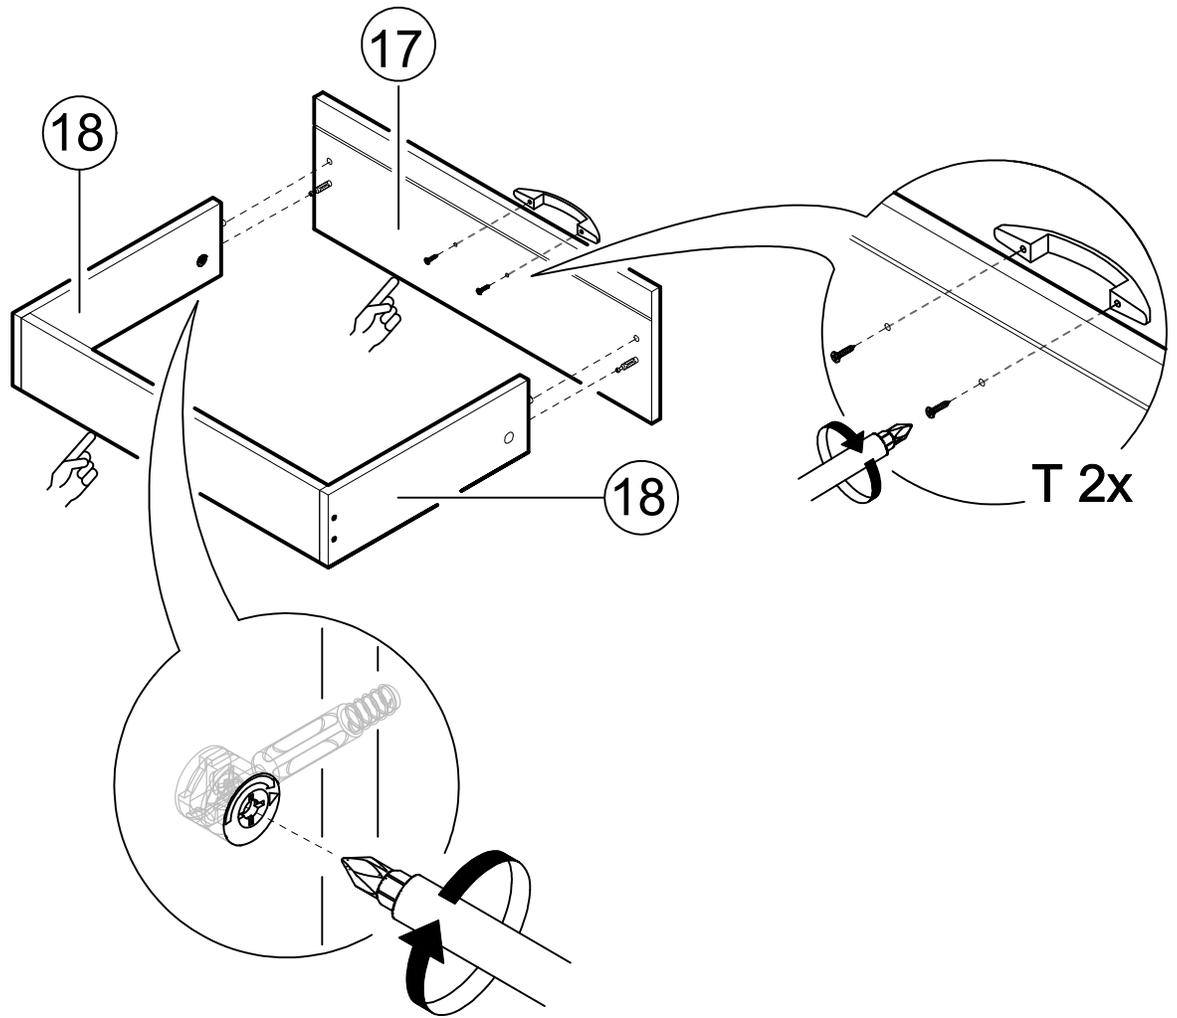

25

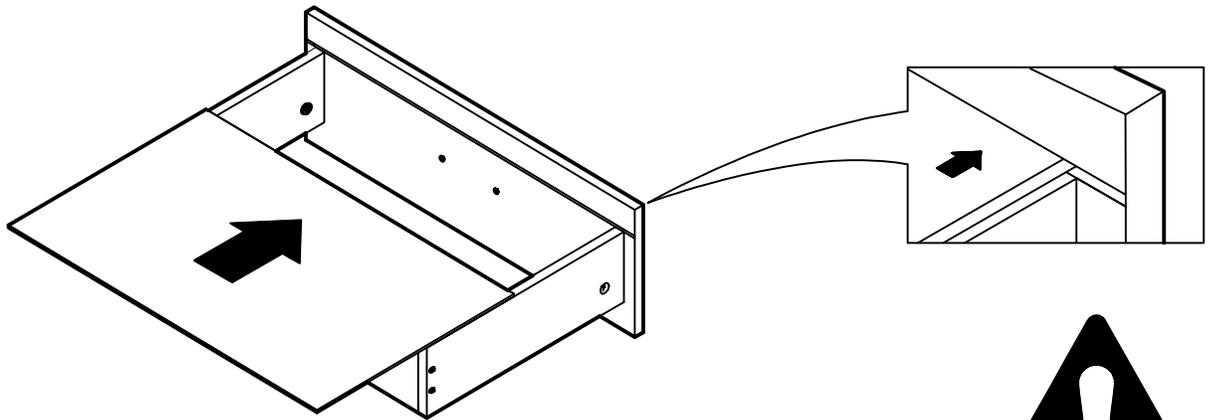

26


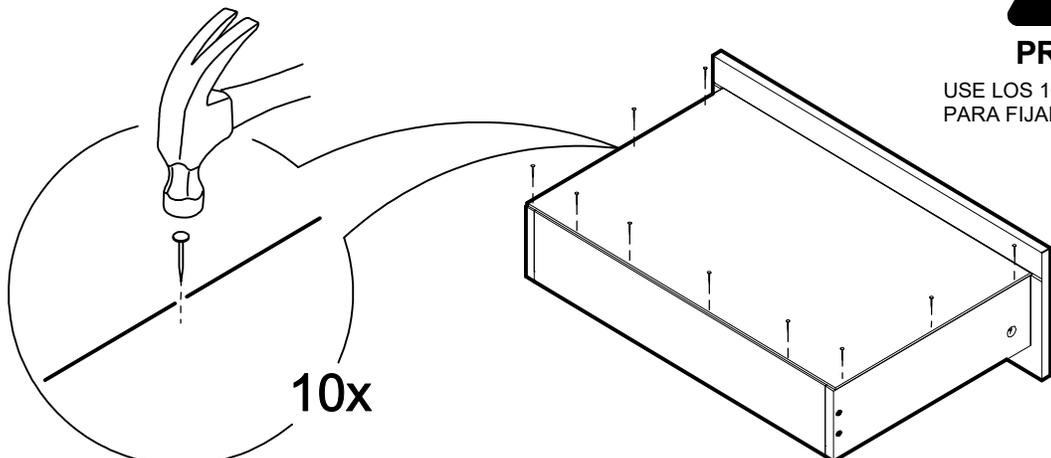


PRECAUCIÓN

USE LOS 10 CLAVOS RESTANTES
PARA FIJAR EL FONDO DEL CAJÓN.





27

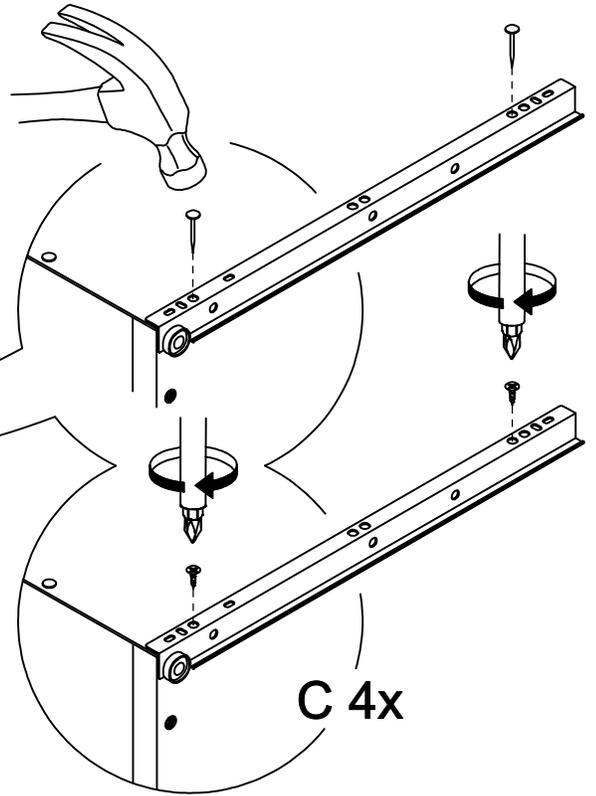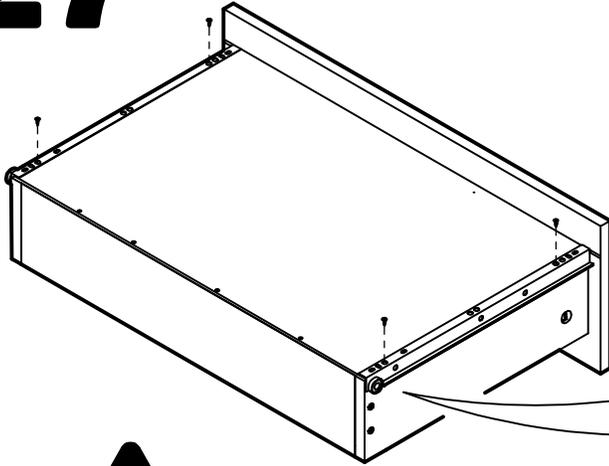

PRECAUCIÓN

CON MARTILLO Y CLAVO REALICE
ENCAMINADOS EN EL FONDO
DEL CAJÓN. DESPUÉS, ATORNILLE
EN LAS GUIAS QUE REALIZÓ.


28

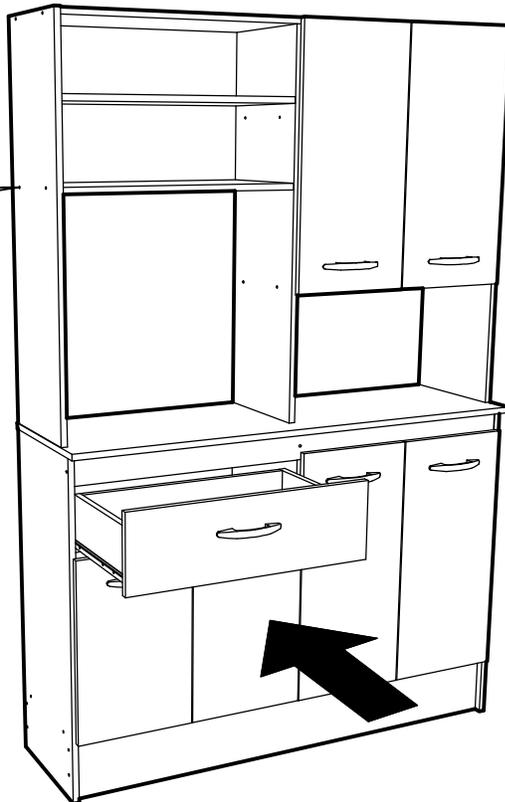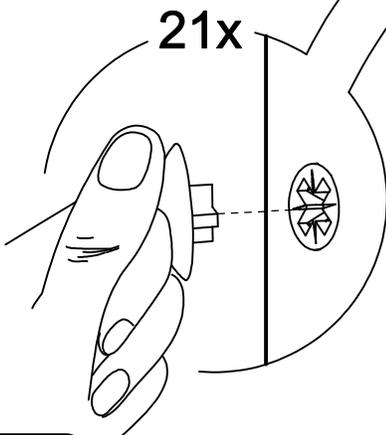


REGULACIÓN DE PUERTAS

* Imagen de mueble referencial

REGULACIÓN HORIZONTAL

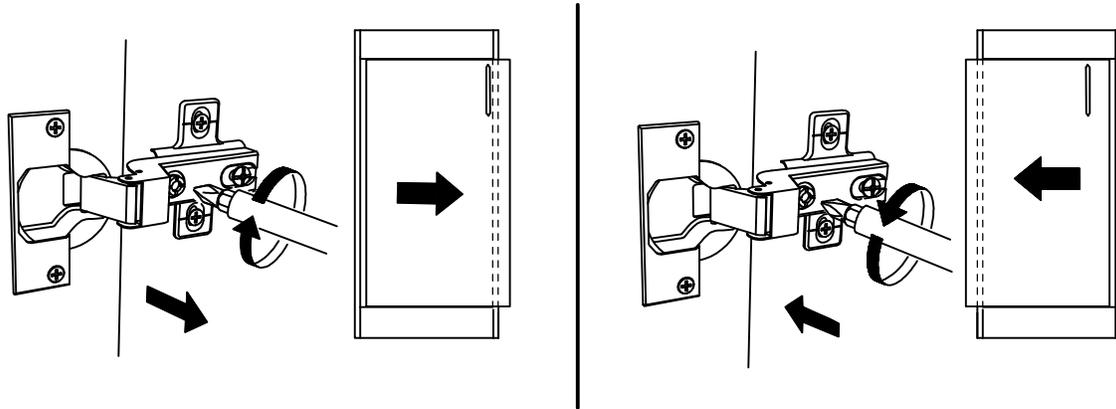

REGULACIÓN VERTICAL

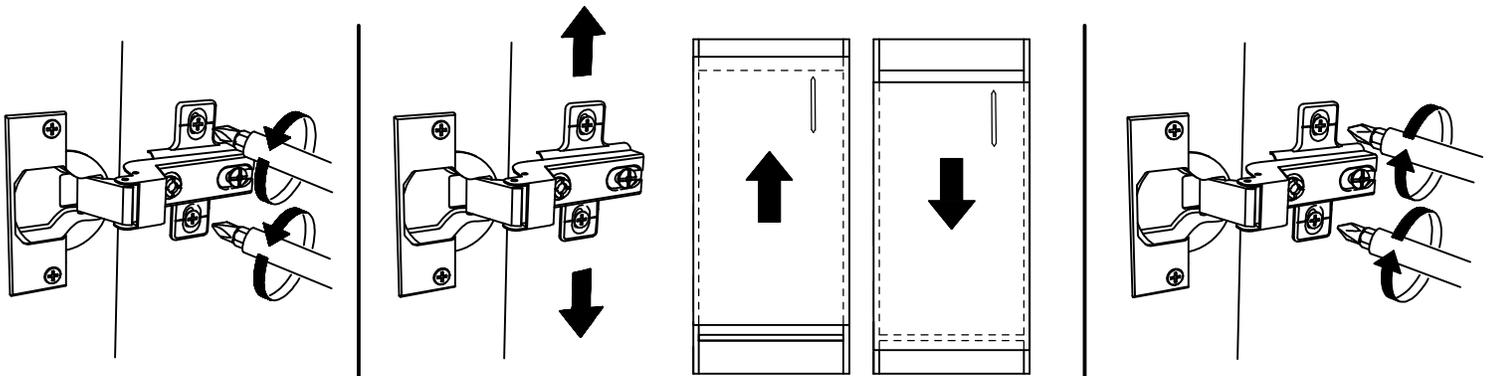


Suelte ambos tornillos de la bisagra.

Regule la altura de la puerta.

Apriete ambos tornillos de la bisagra.

REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD

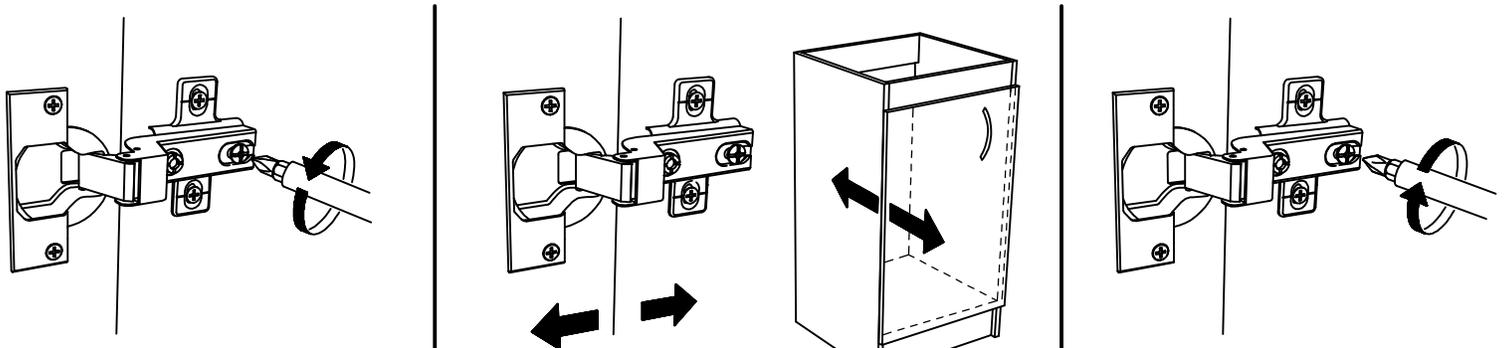

Suelte el tornillo.

Regule la profundidad de la puerta.

Apriete el tornillo.