


CLOSET PASCO

3 PUERTAS

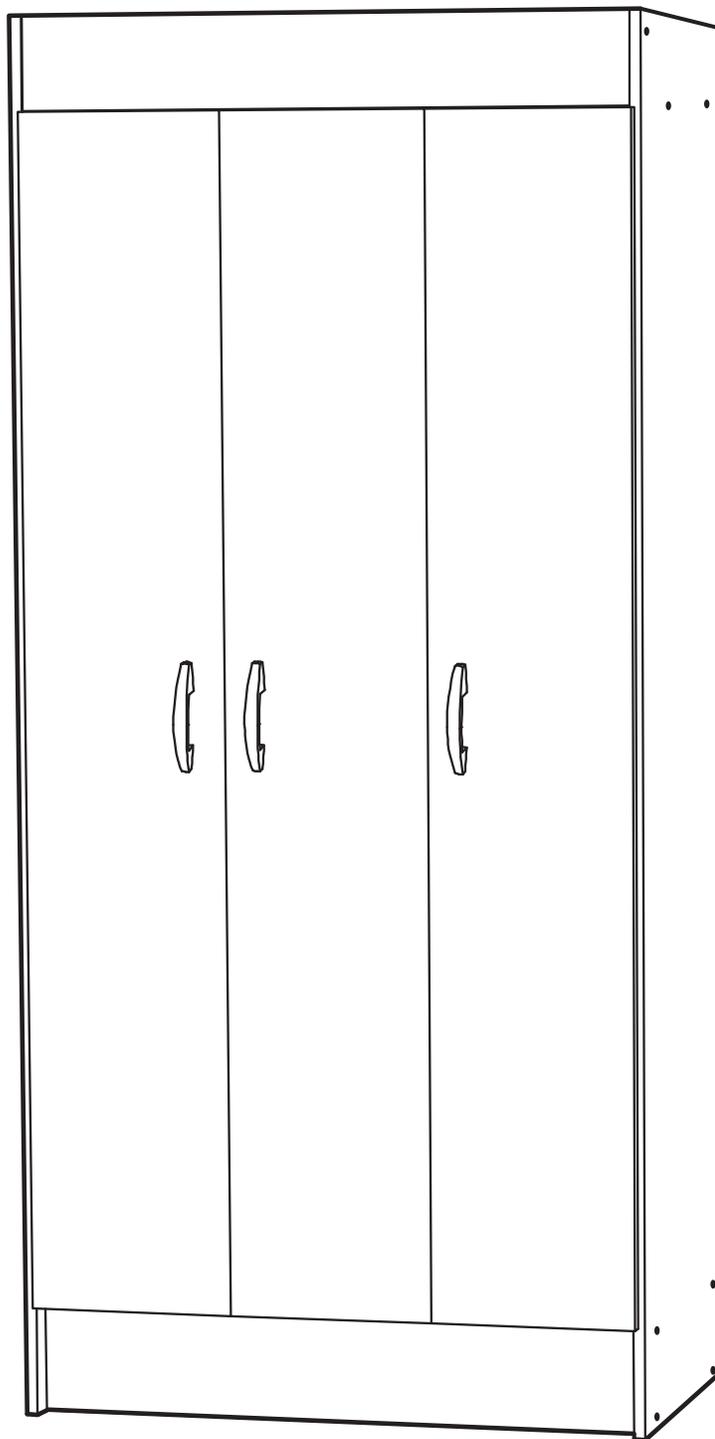

Encuentre su instructivo de armado:




- 1- Ingrese a www.cic.cl
- 2- Busque el nombre del mueble.
- 3- Haga click sobre el mueble seleccionado.
- 4- Diríjase a la opción "ARMALO TU MISMO"
- 5- Descargue el manual de armado.

o escanée el siguiente código QR.




HERRAMIENTAS

A USAR • NO INCLUIDAS

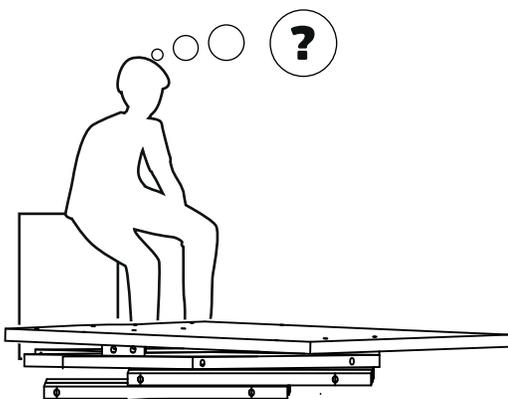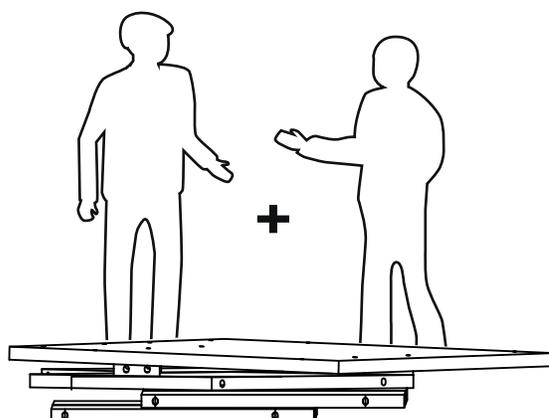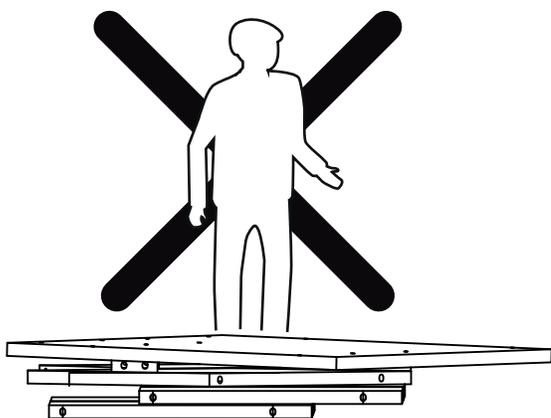


SERVICIO AL CLIENTE
800 74 00 00

INDICA TAPANCANTO

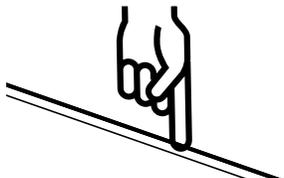

- 1 - Revise que todos los herrajes contenidos en la(s) bolsa(s) coincidan con el listado de herrajes indicado en las siguientes páginas.
- 2- No elimine ningún número de las piezas. Una vez armado el mueble puede desprenderlos y/o borrarlos (los números impresos puede borrarlos con alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes)
- 3 -Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad)
- 4- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.

PIEZAS Y COMPONENTES

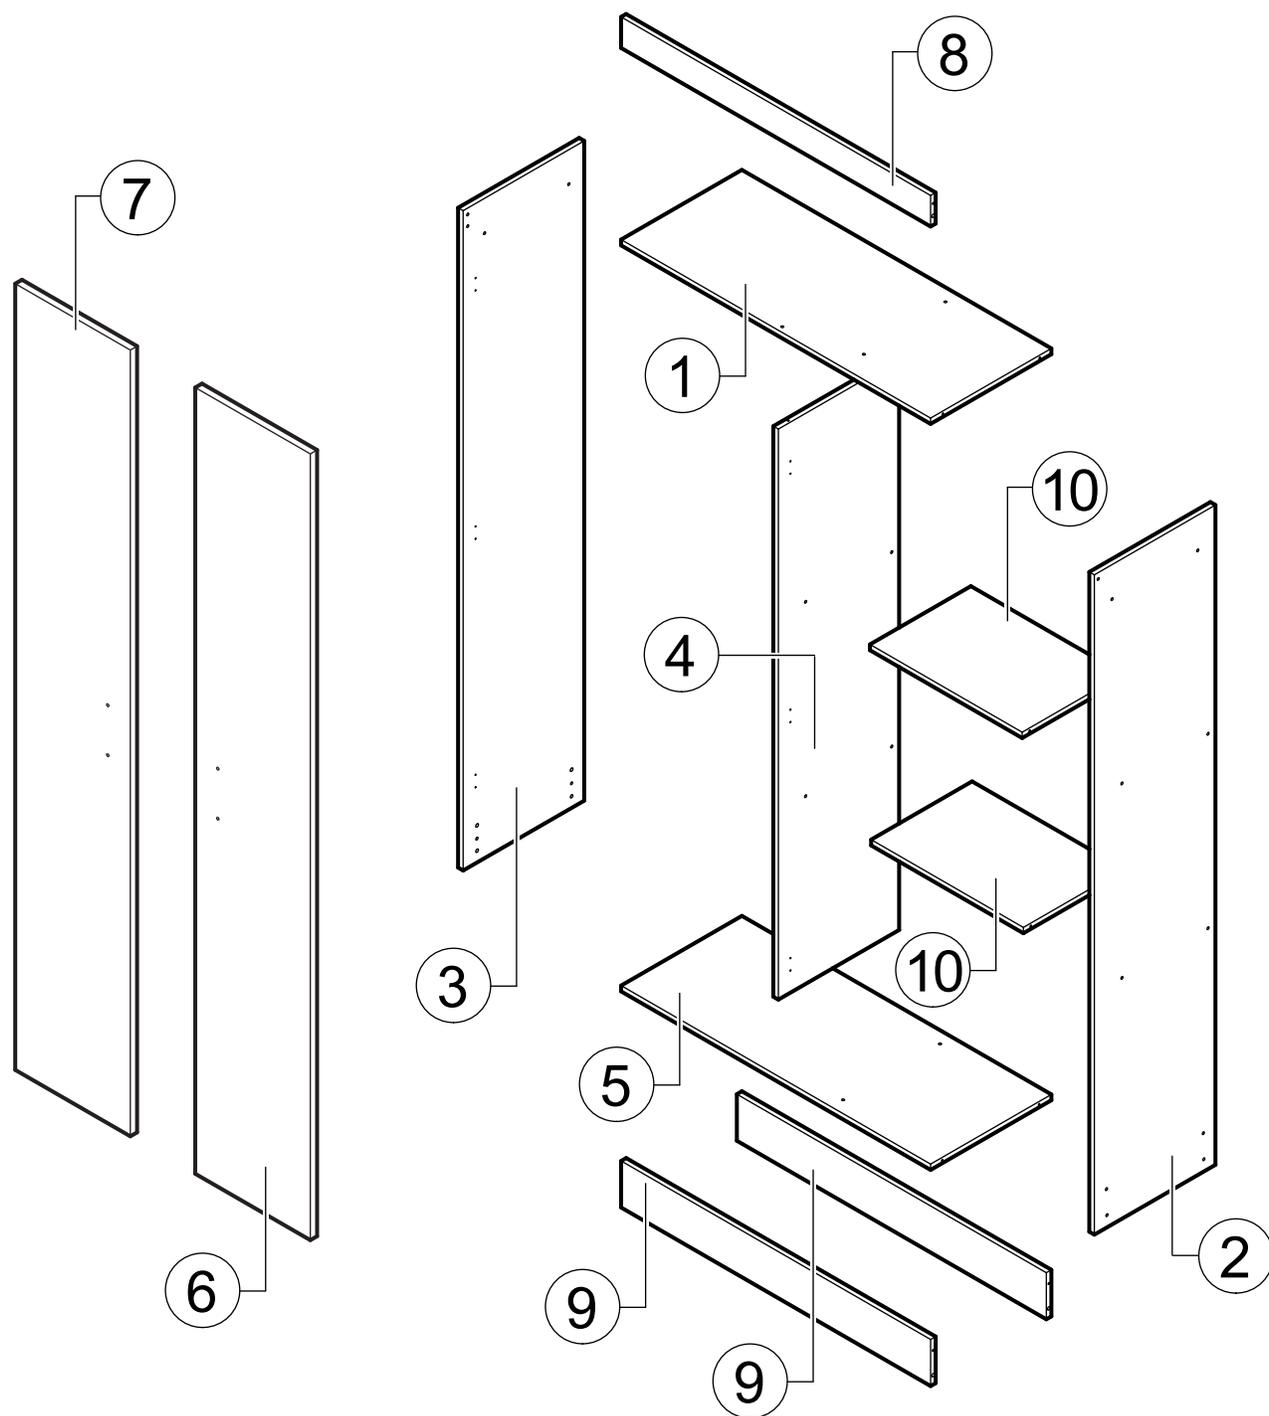

1	CUBIERTA	x1	6	PUERTA DERECHA	x2
2	COSTADO DERECHO	x1	7	PUERTA IZQUIERDA	x1
3	COSTADO IZQUIERDO	x1	8	BARRA SUPERIOR	x1
4	COSTADO CENTRAL	x1	9	ZÓCALO	x2
5	FONDO	x1	10	REPISA	x2

HERRAJES



x1



T x6



S x4



M x27




x8




x90




x21

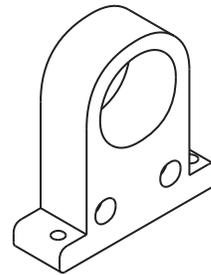


x2

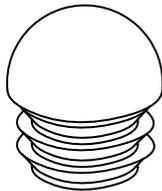


x1



x1

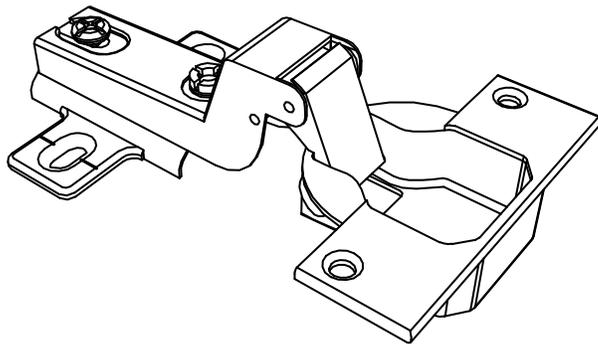

x9

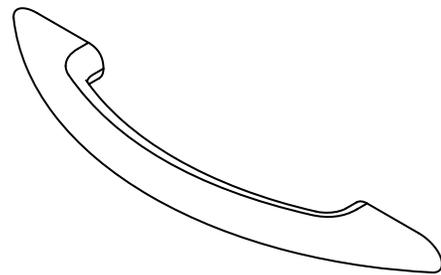


x3




1


SECUENCIA DE ARMADO

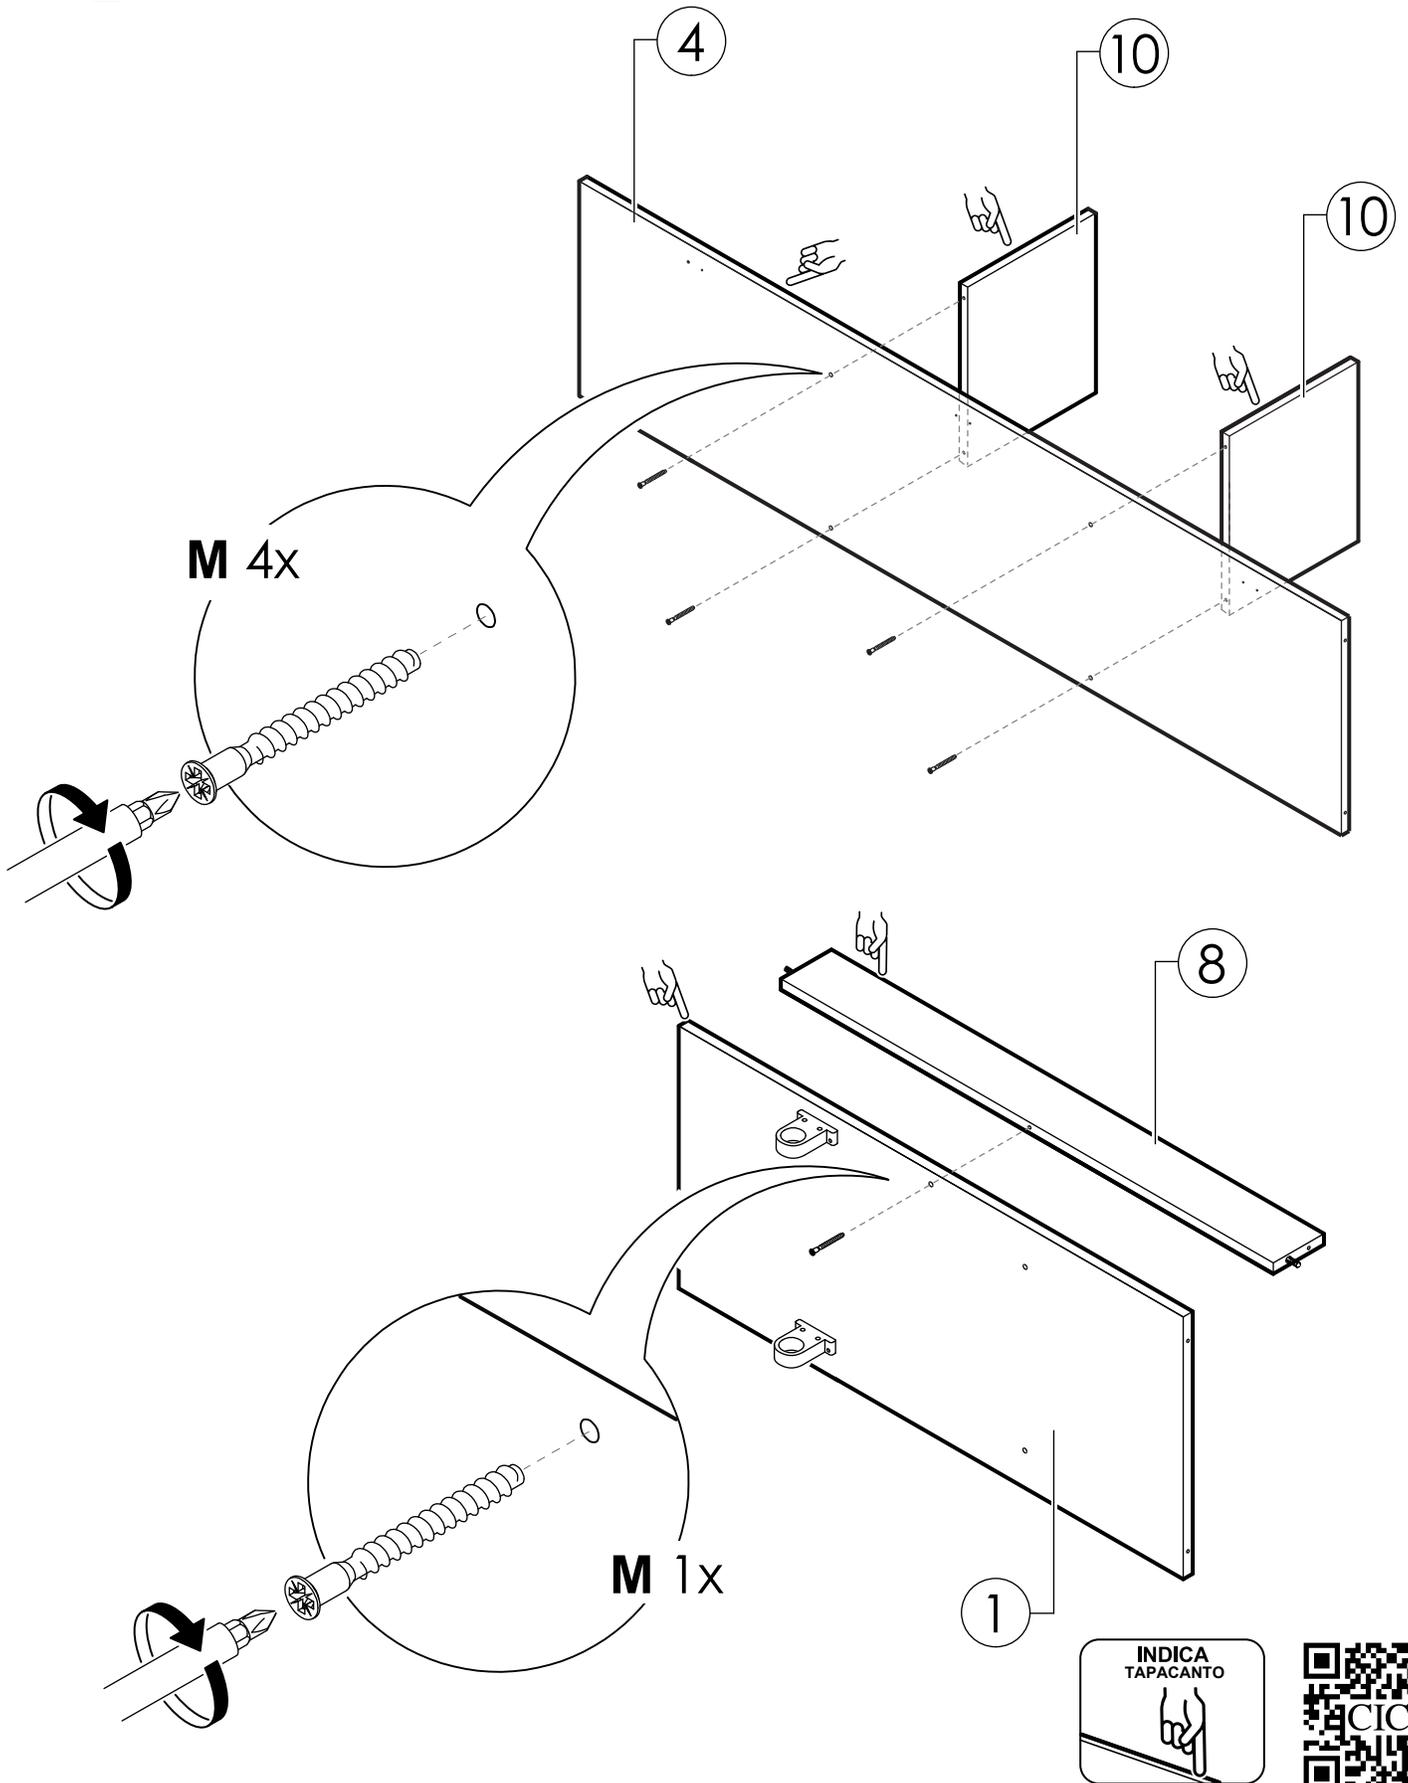

2

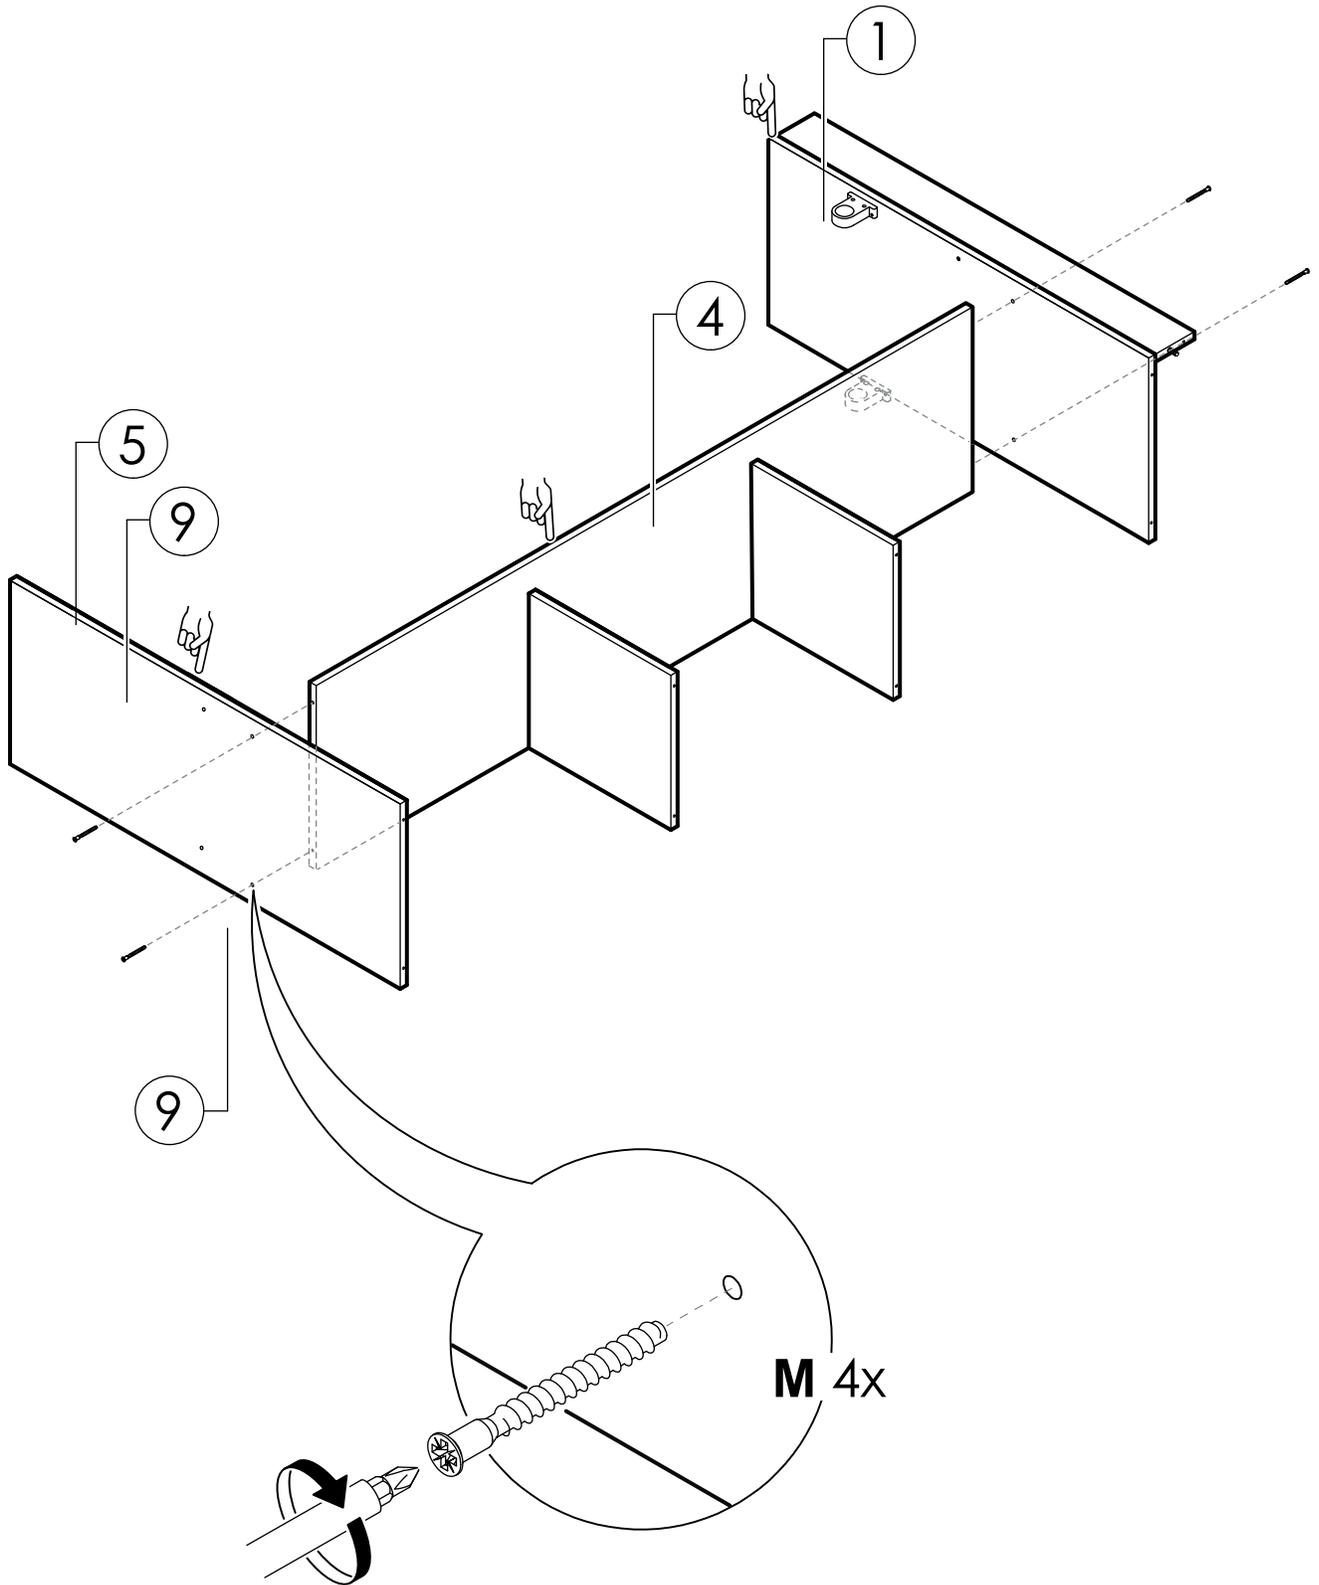

3

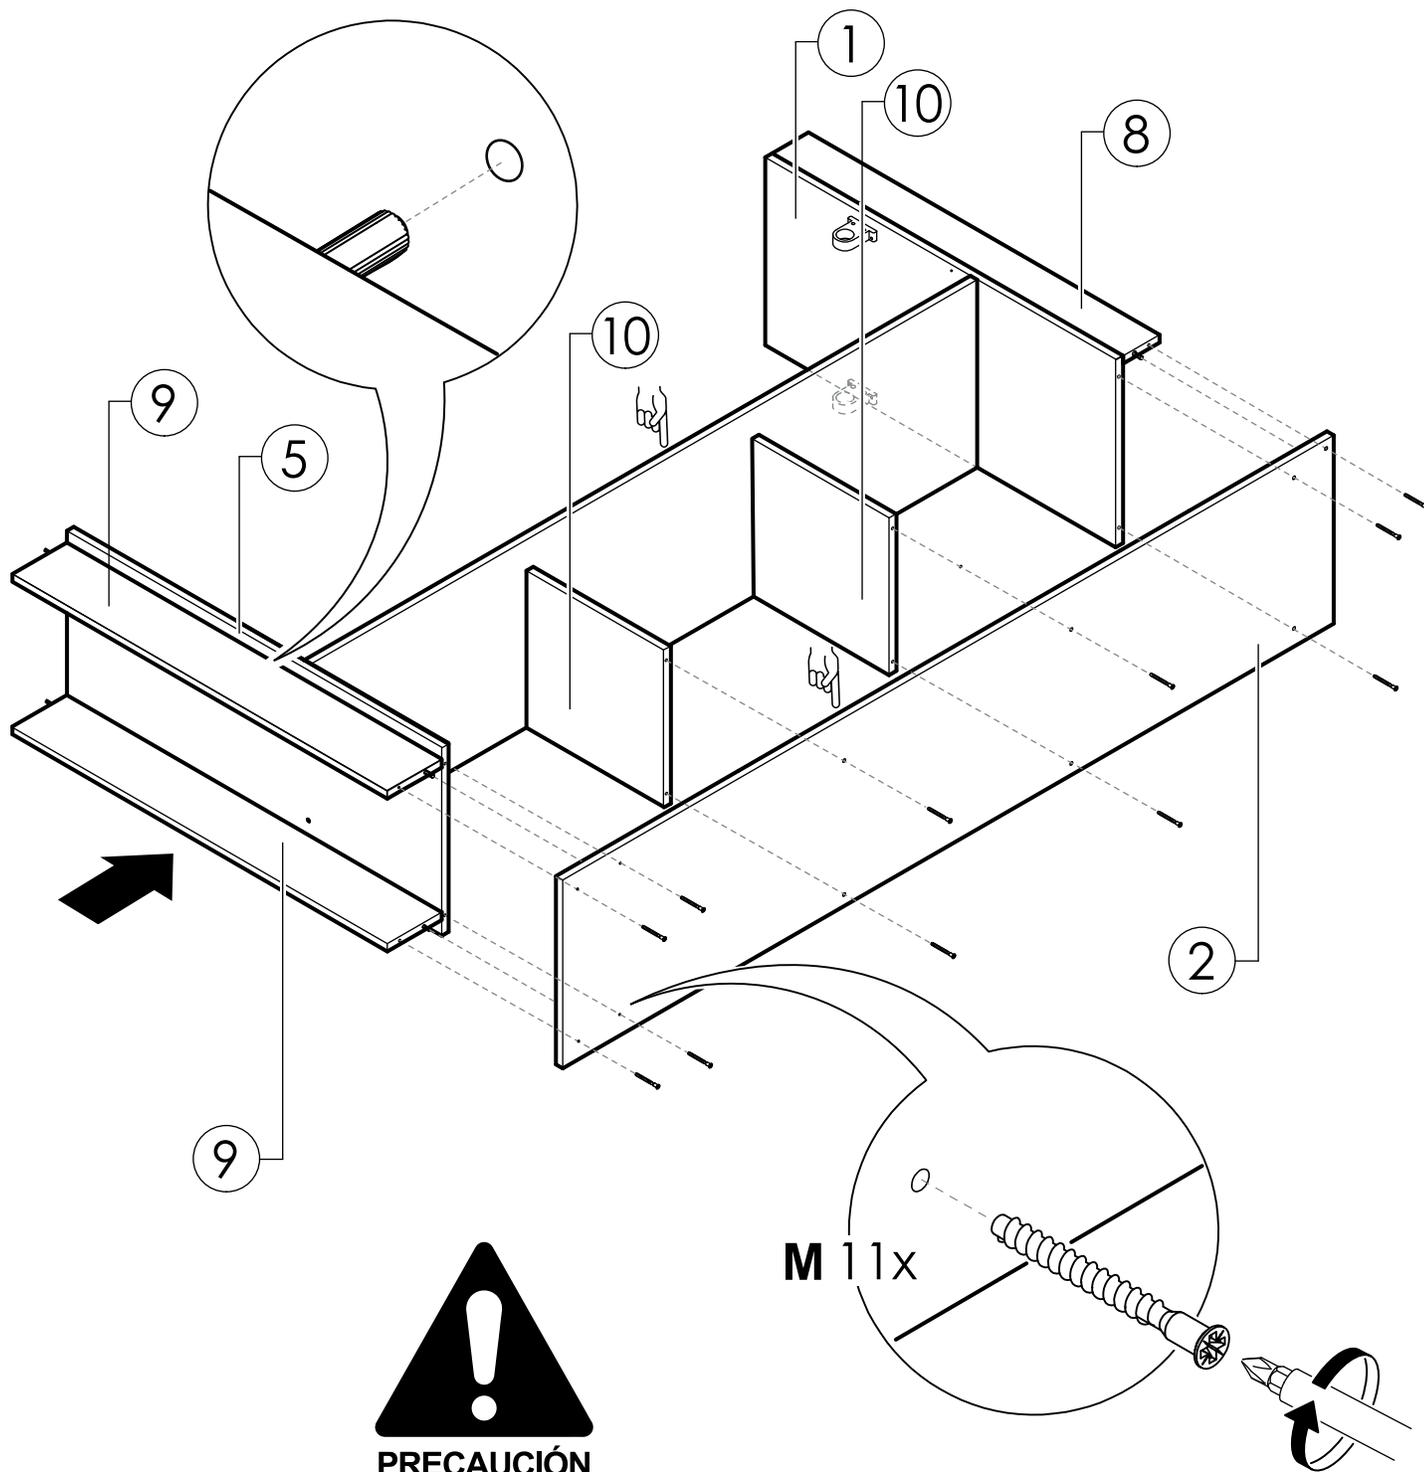


PRECAUCIÓN


AYÚDESE DE OTRA PERSONA PARA SUJETAR
LOS ZÓCALOS.




4

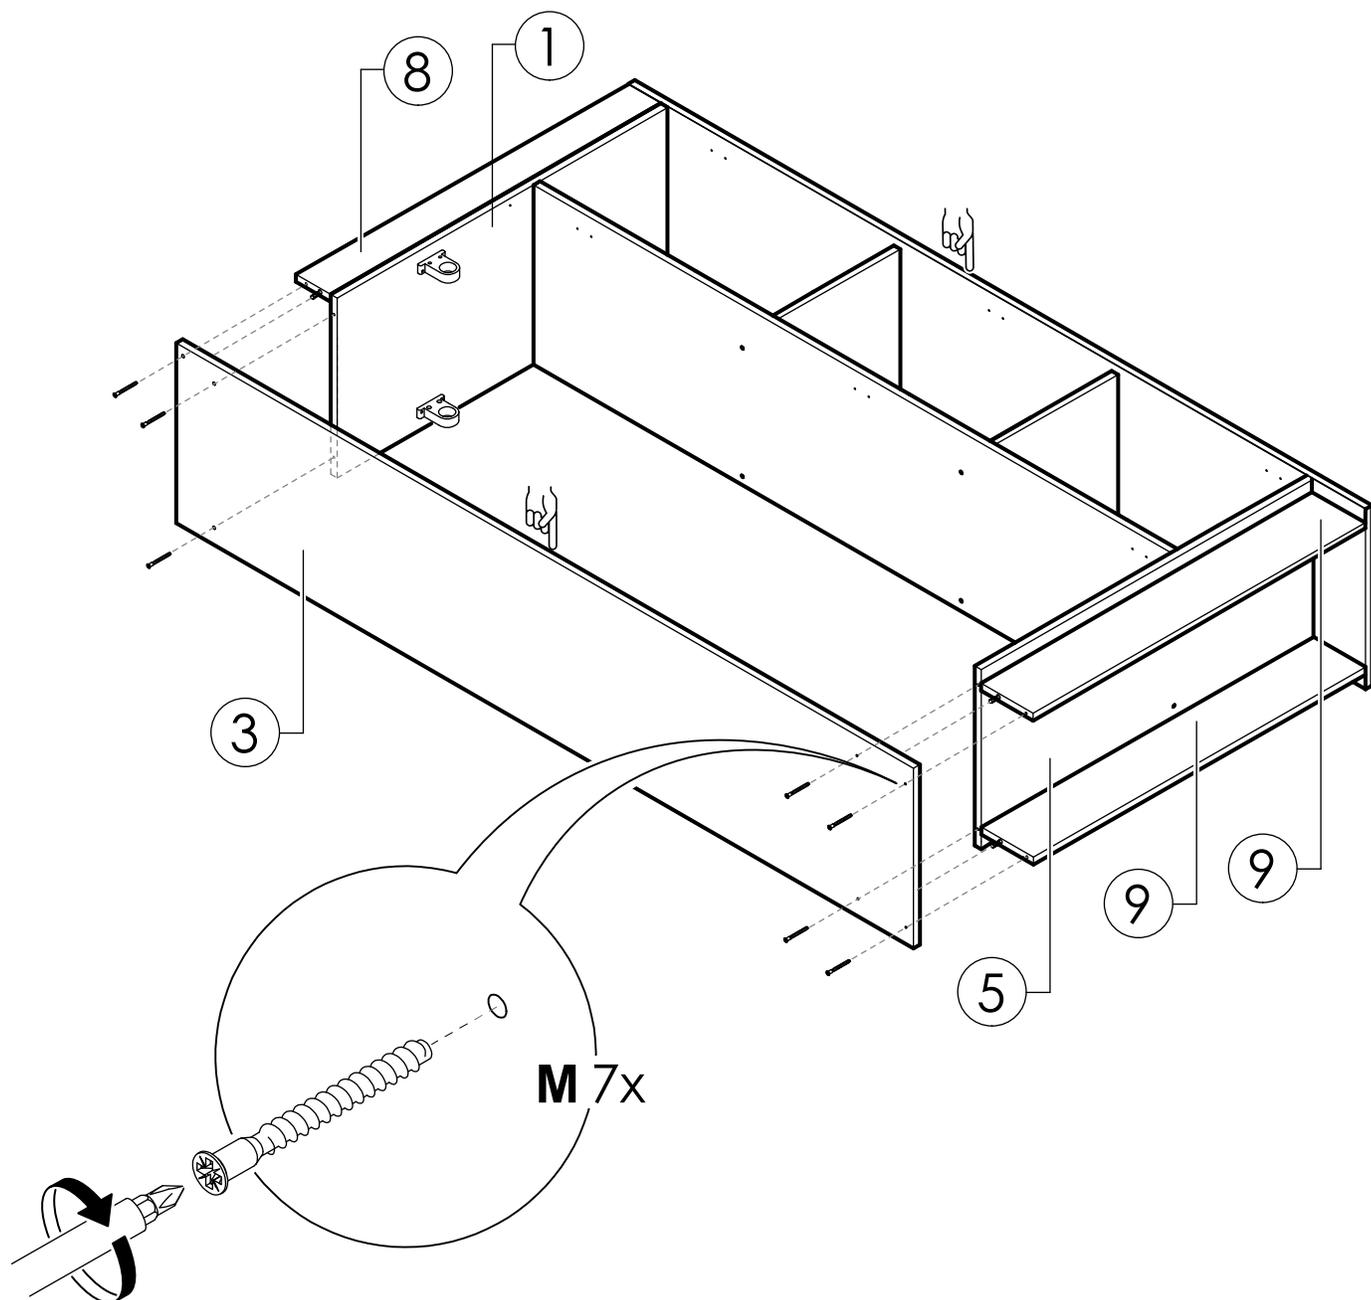


5

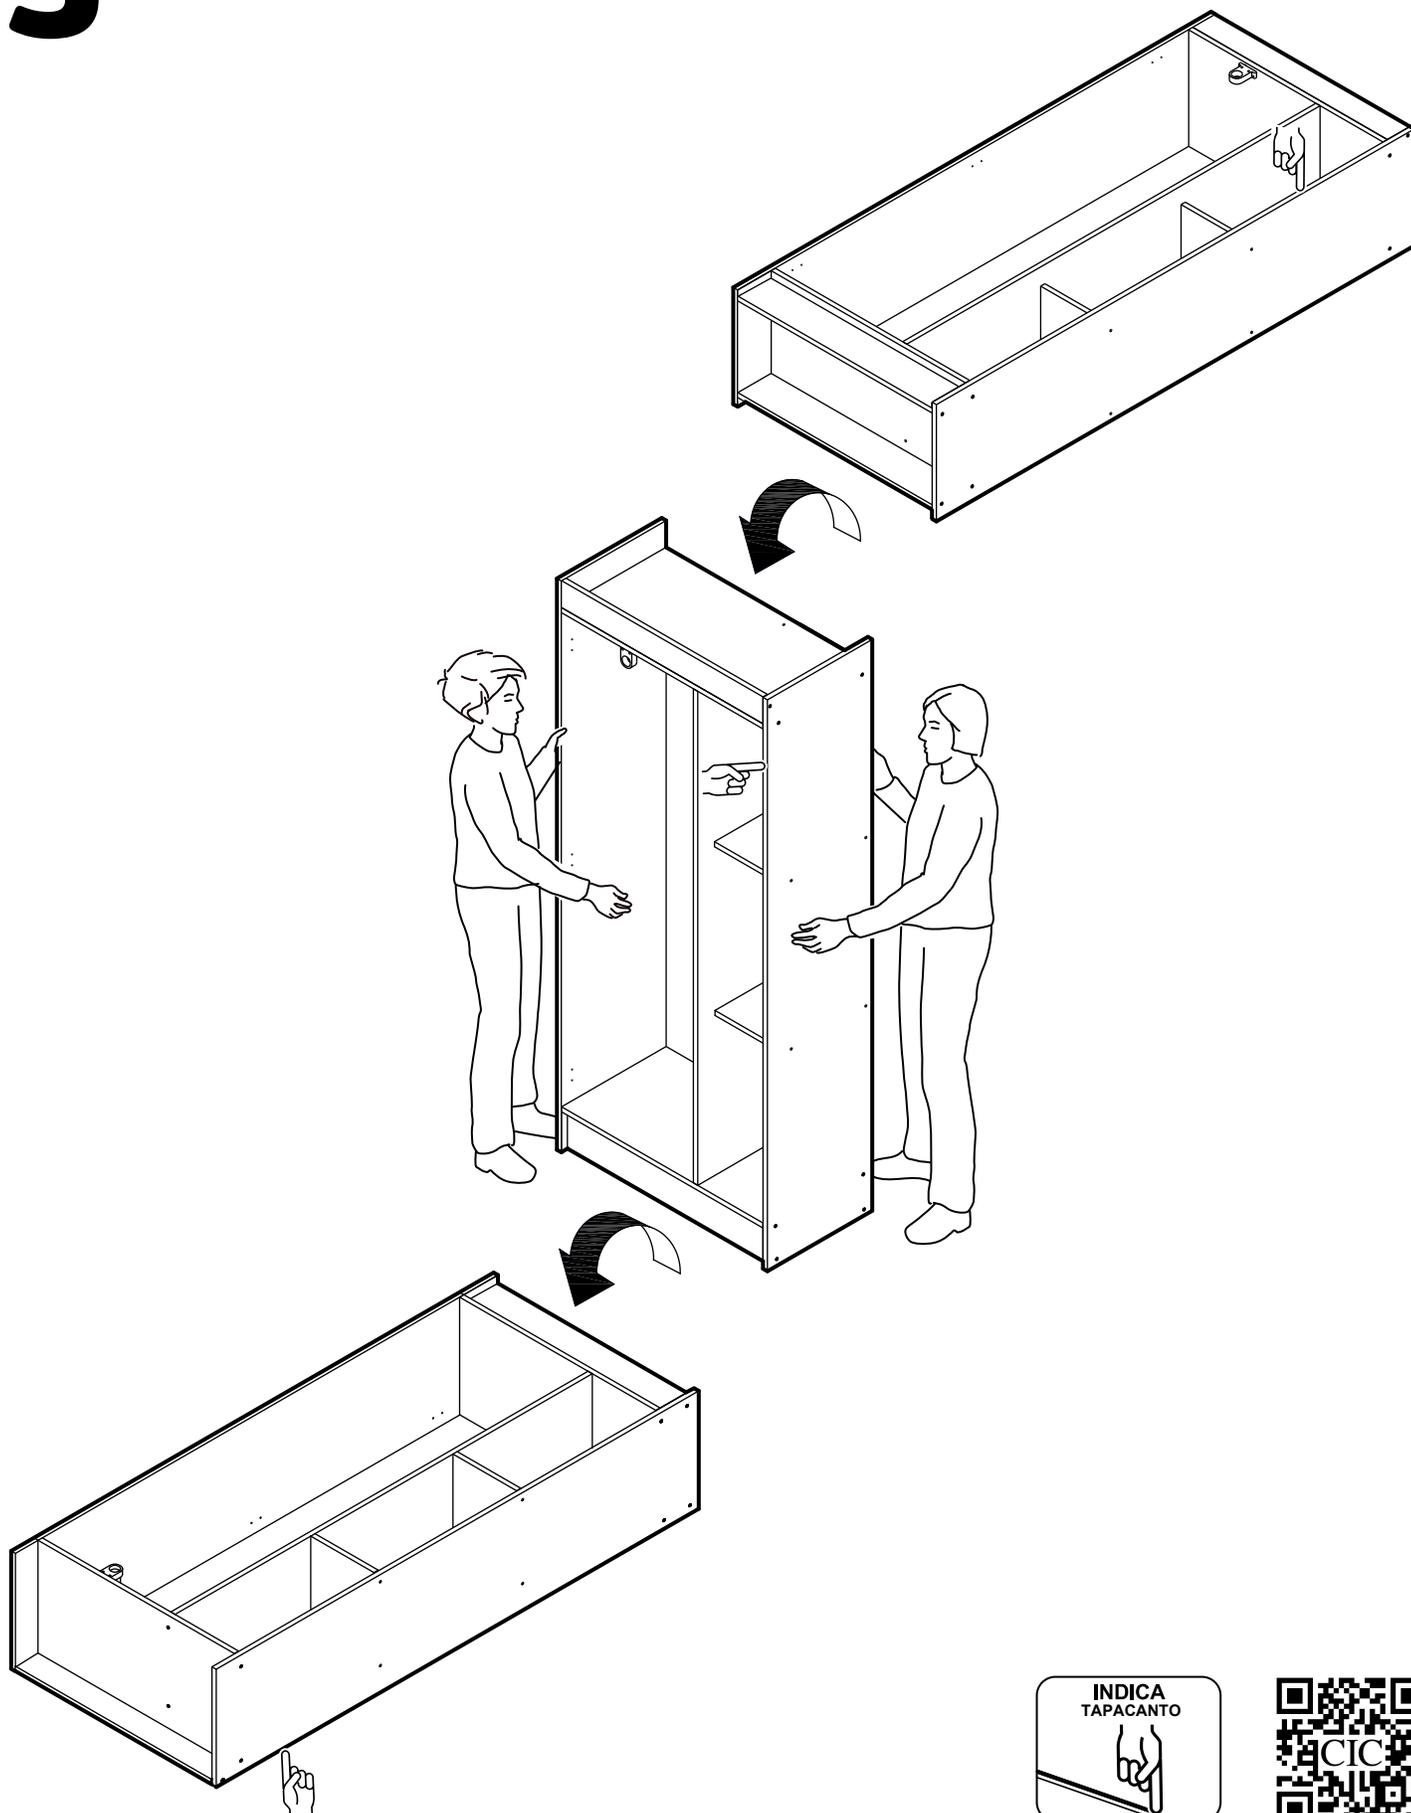


6

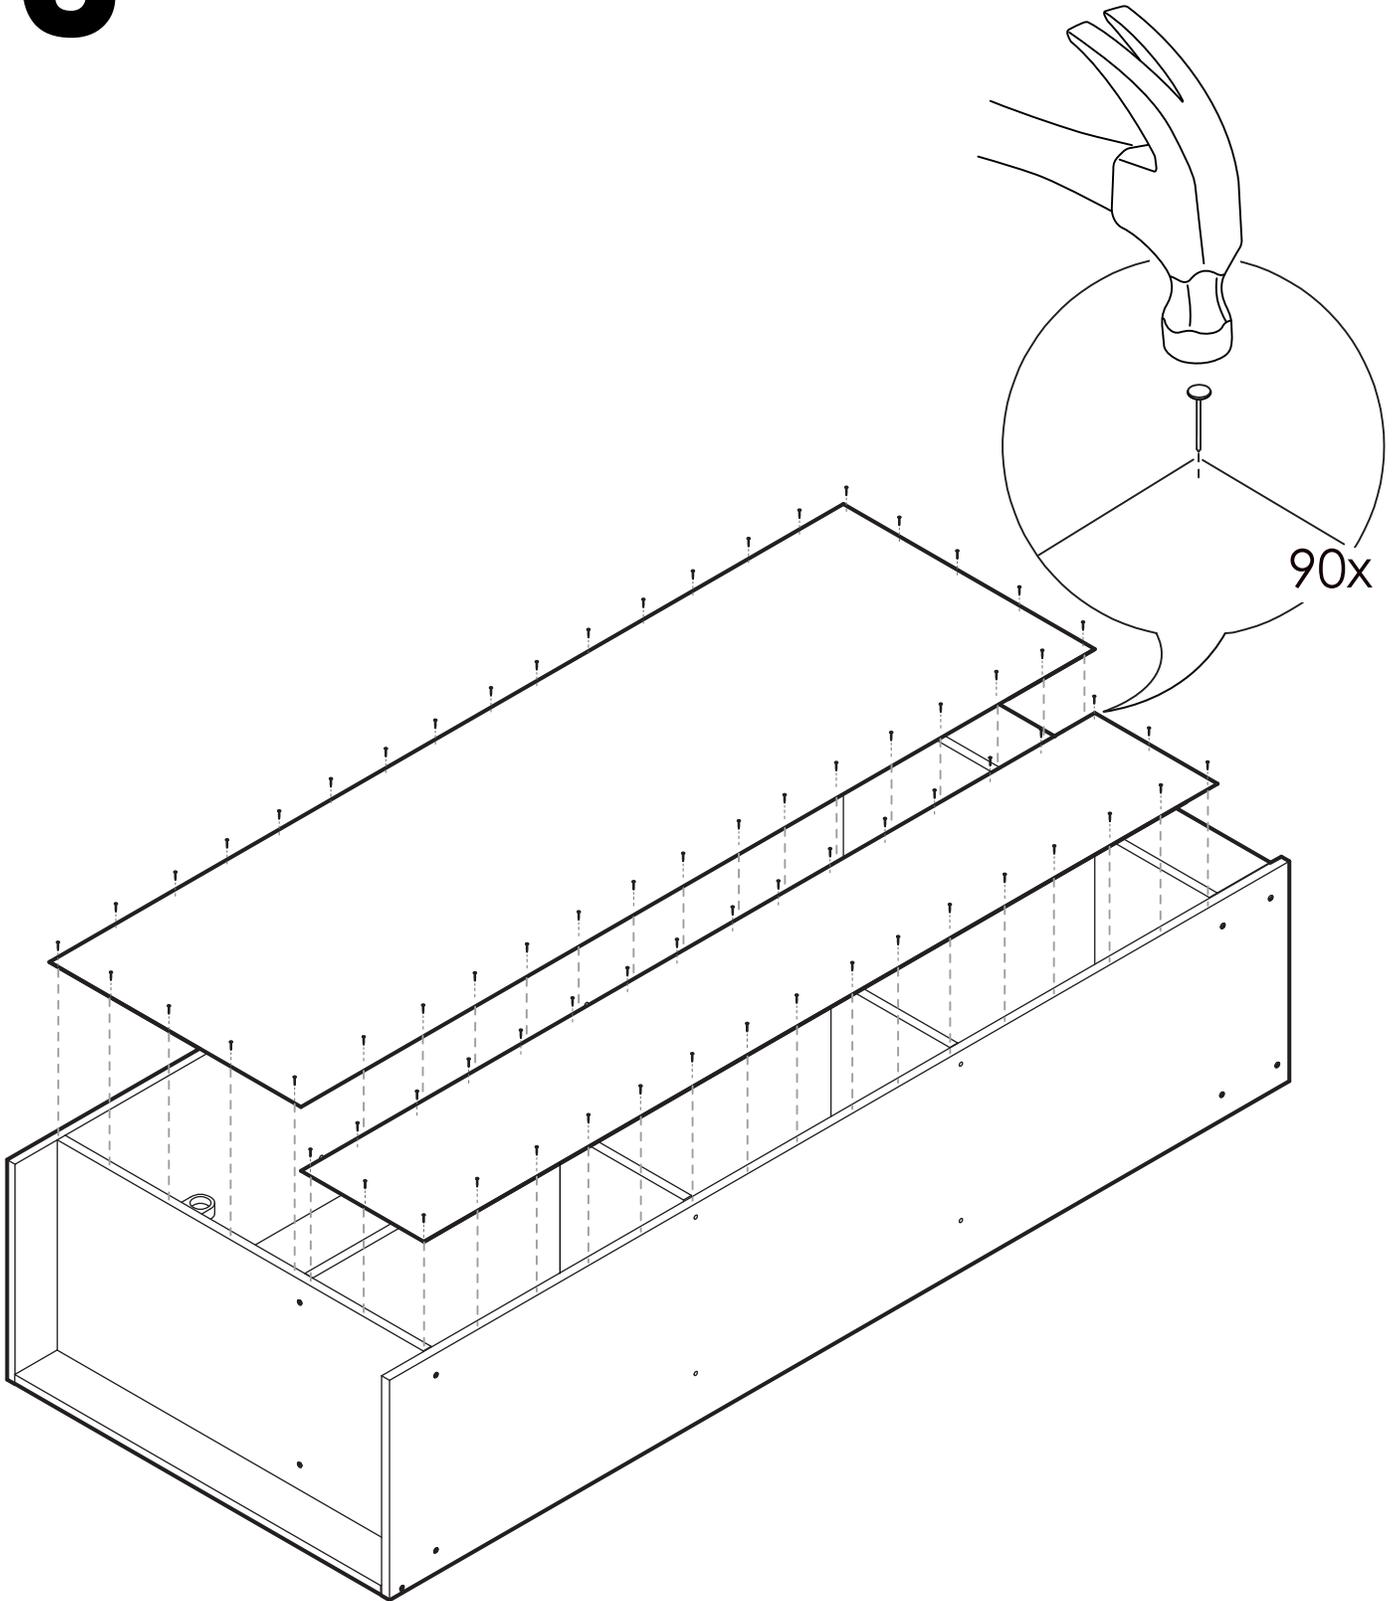

7


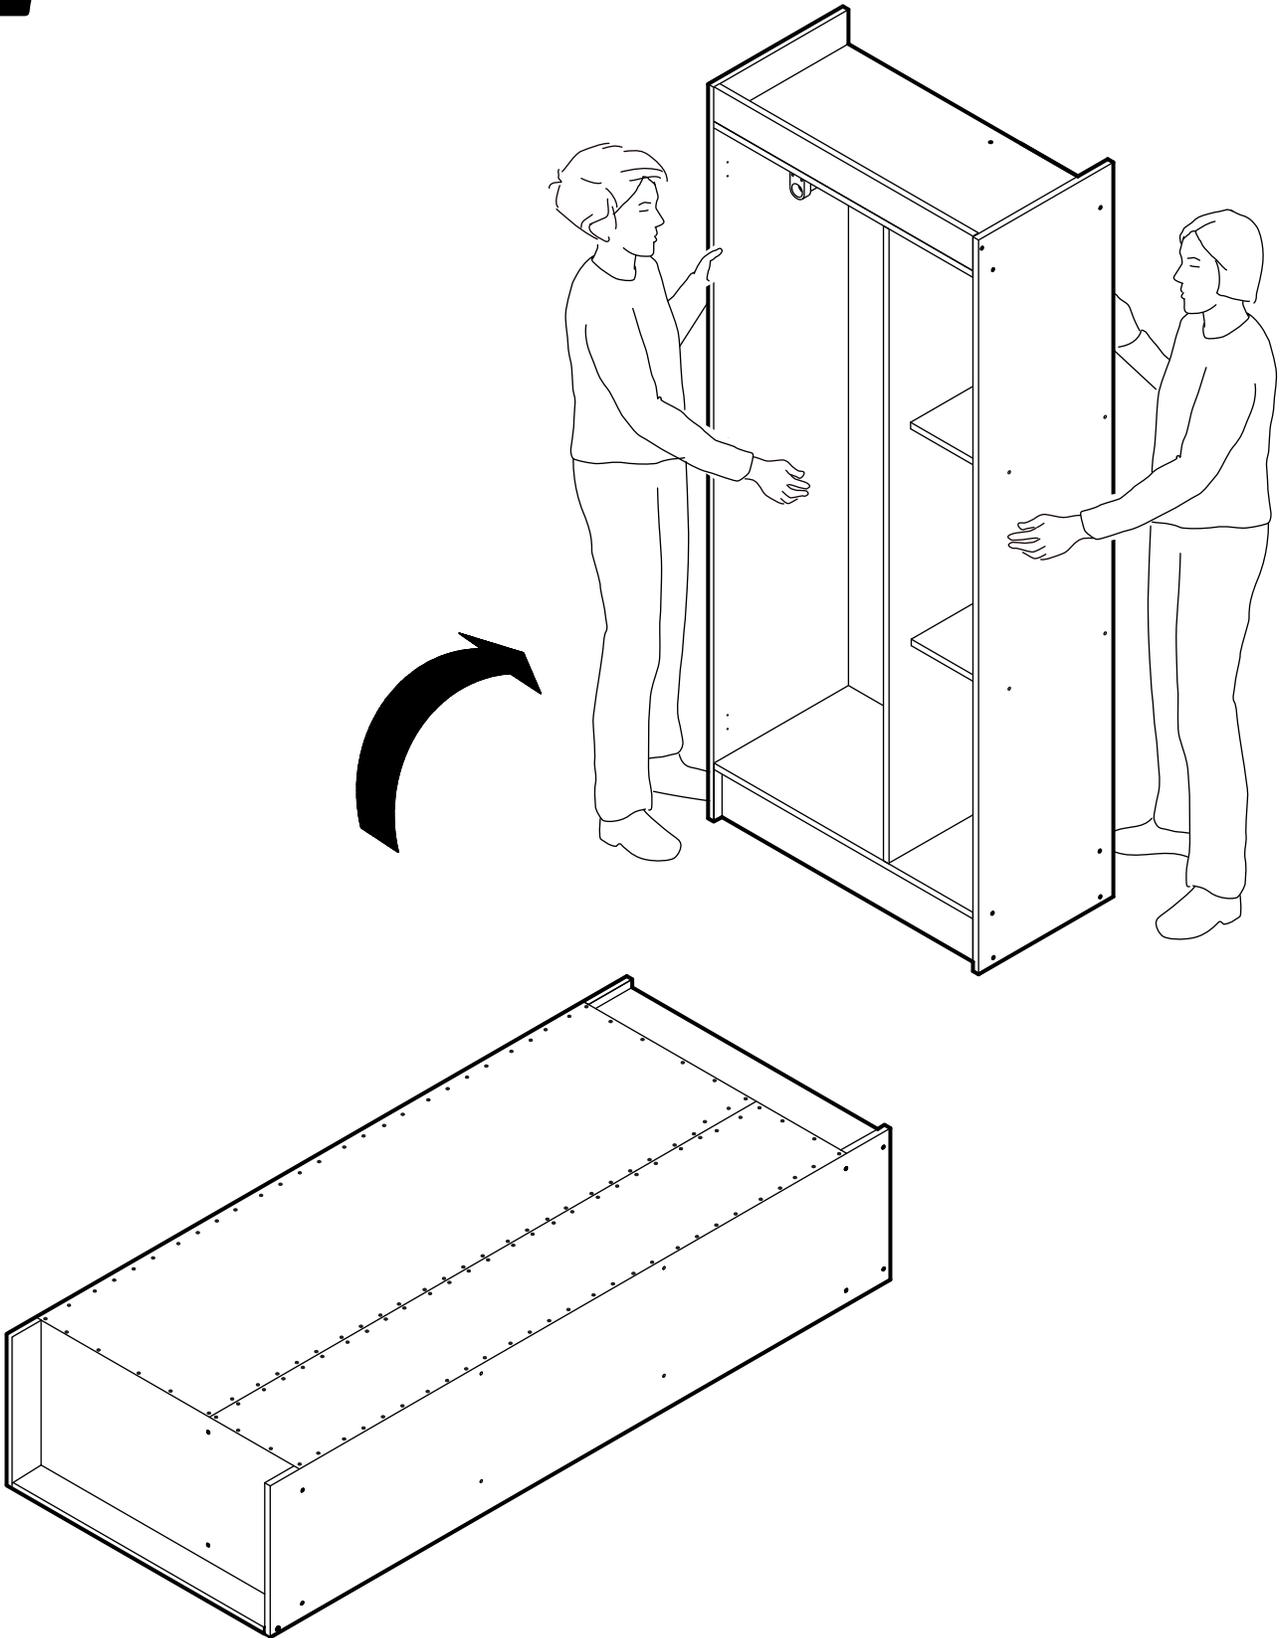


8

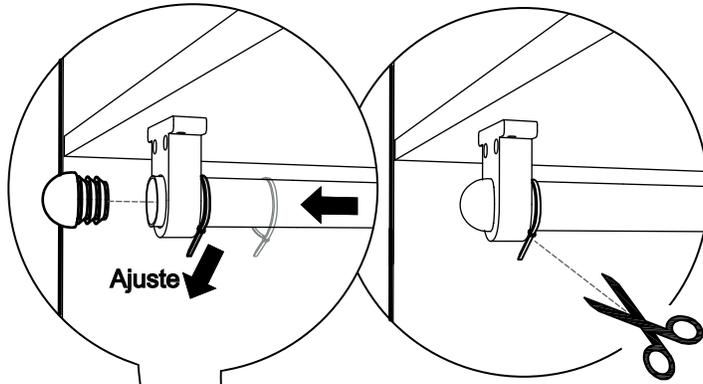

PRECAUCIÓN

PROCURE DEJAR LA CINTA BIEN AJUSTADA ANTES DE CORTAR CON TIJERAS.

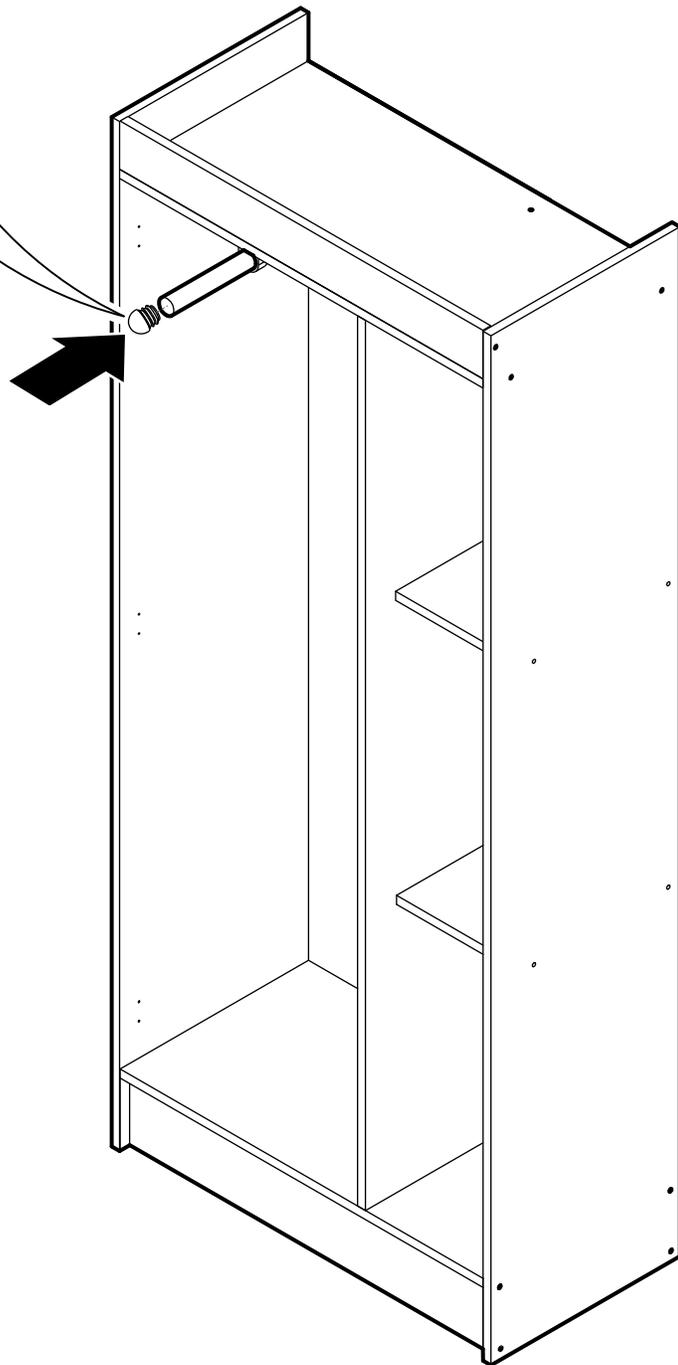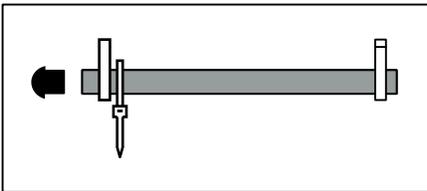


9




PRECAUCIÓN

PARA REGULAR LAS BISAGRAS,
CONSULTAR LA PÁGINA “REGULACIÓN DE
PUERTAS”, AL FINAL DEL INSTRUCTIVO.

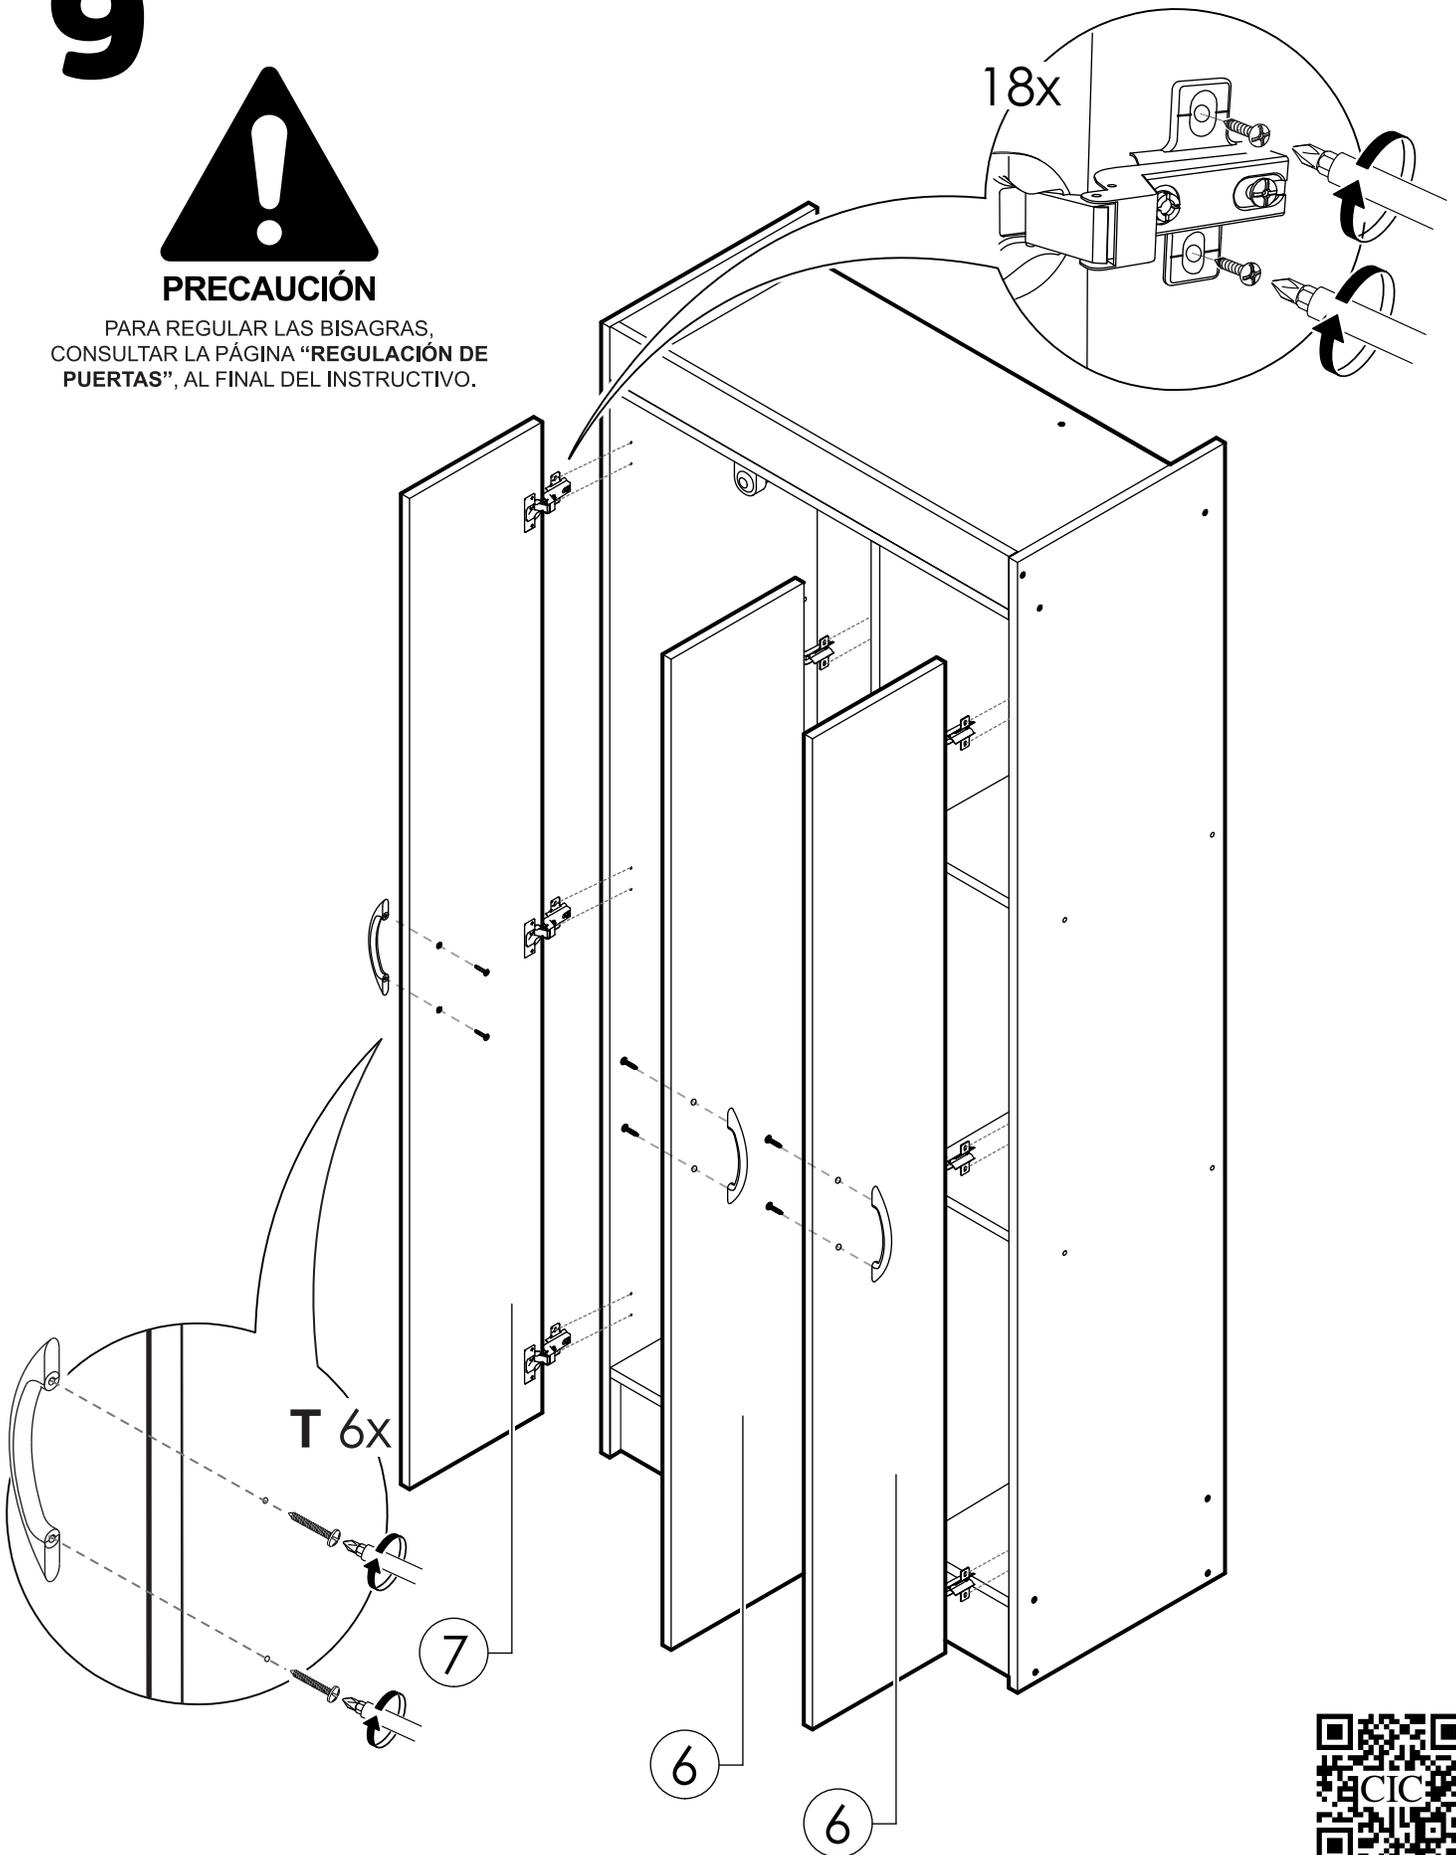


10

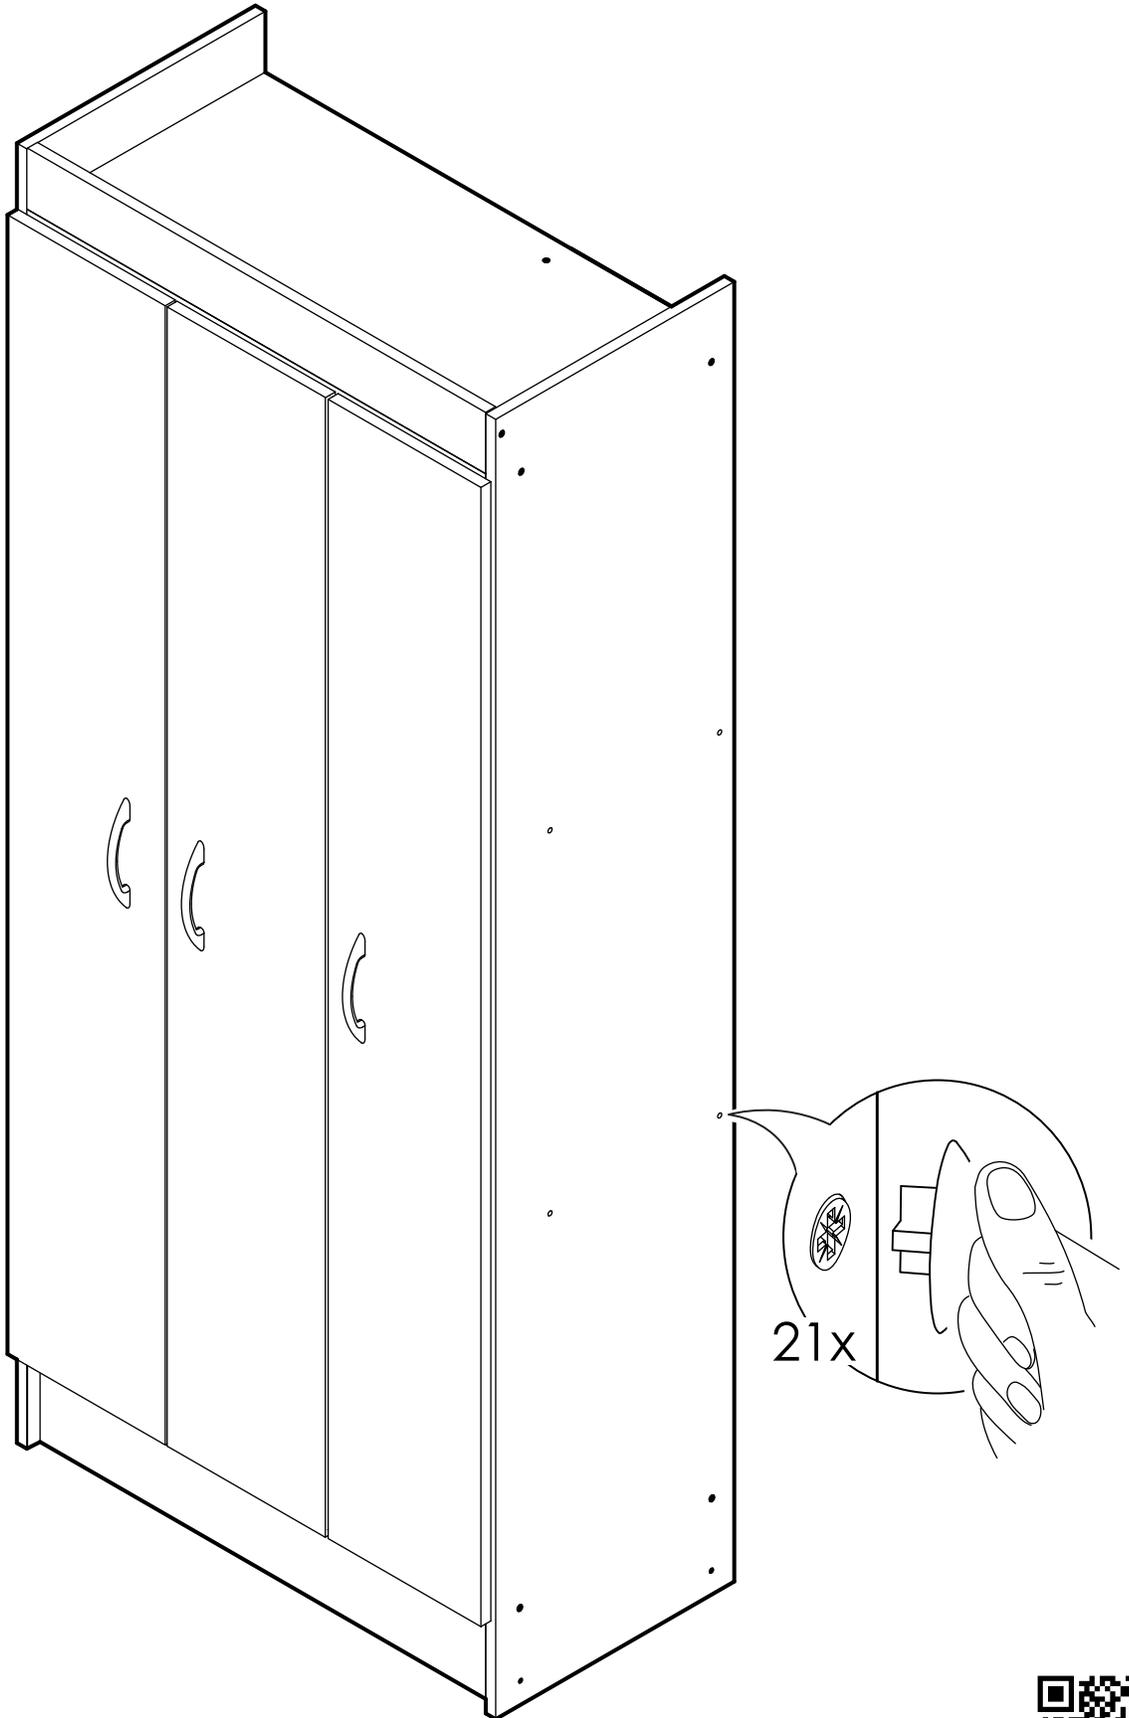


REGULACIÓN DE PUERTAS

REGULACIÓN HORIZONTAL

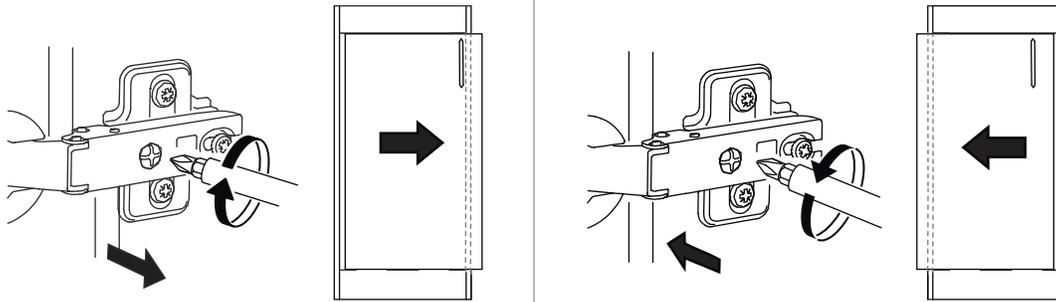

REGULACIÓN VERTICAL

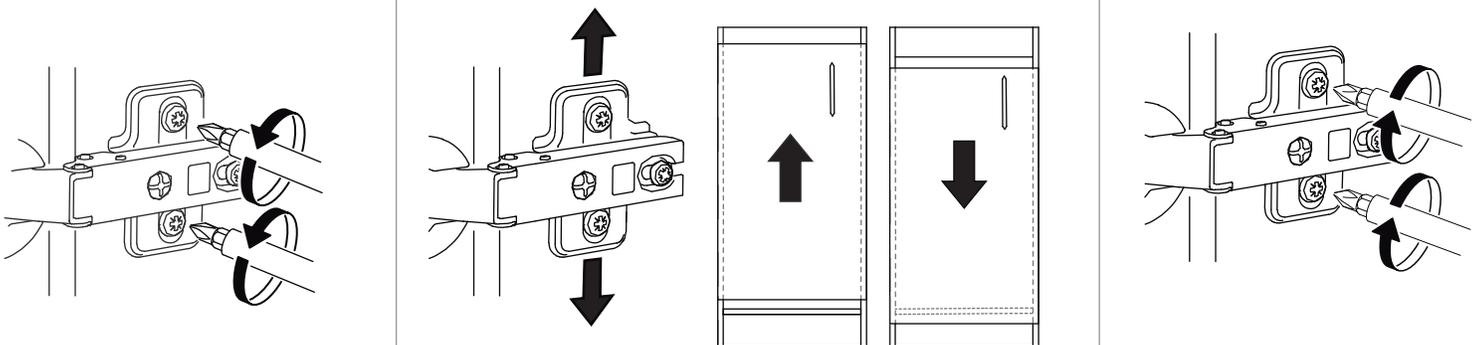


Suelte ambos tornillos de la bisagra

Regule la altura de la puerta

Apriete ambos tornillos de la bisagra

REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD

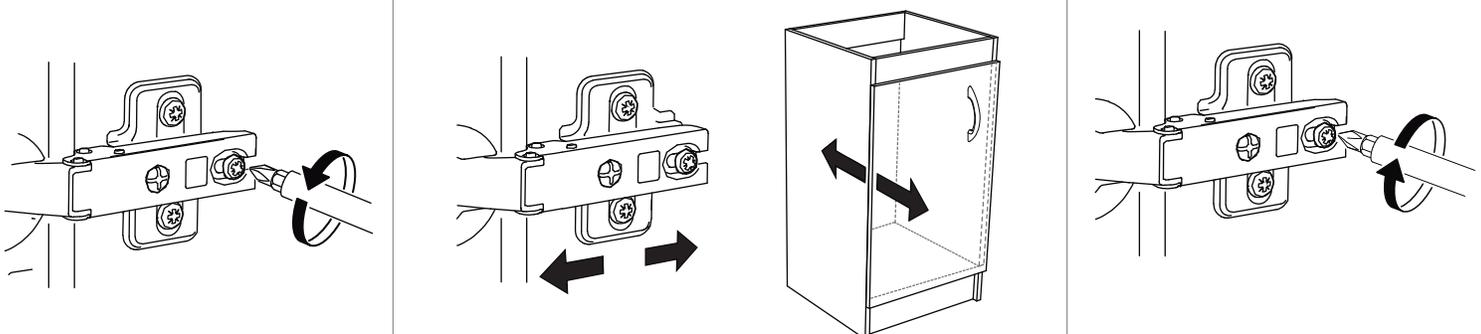

Suelte el tornillo

Regule la profundidad de la puerta

Apriete el tornillo

