


ORGANIZADOR LIMPIEZA

2 PUERTAS

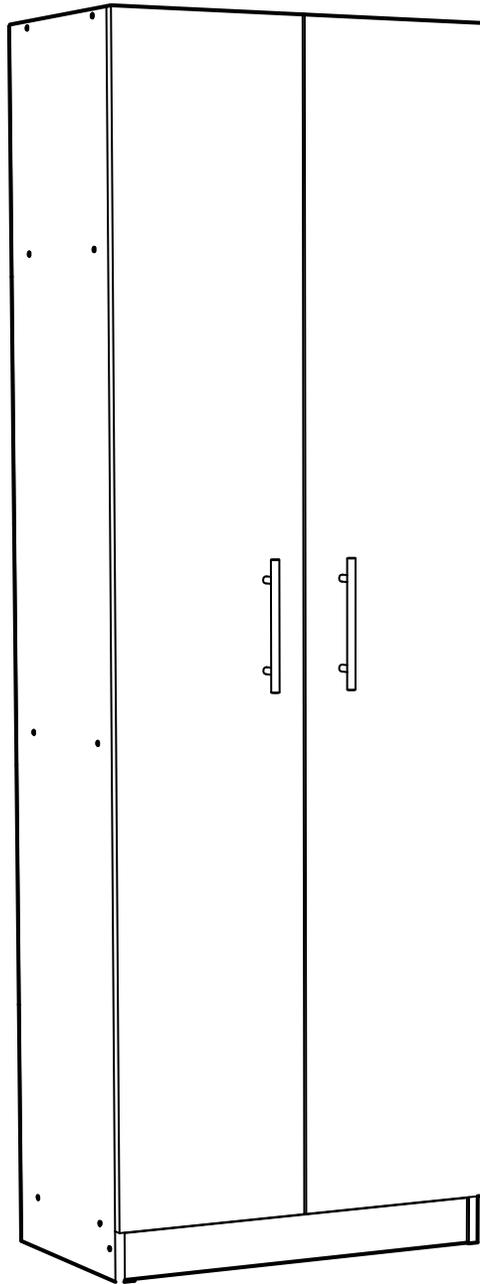

Encuentre su instructivo de armado:




- 1- Ingrese a www.cic.cl
- 2- Busque el nombre del mueble.
- 3- Haga click sobre el mueble seleccionado.
- 4- Diríjase a la opción "ARMALO TU MISMO"
- 5- Descargue el manual de armado.

o escanée el siguiente código QR.




HERRAMIENTAS

A USAR • NO INCLUIDAS

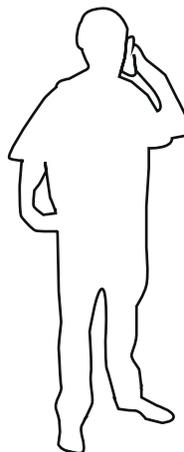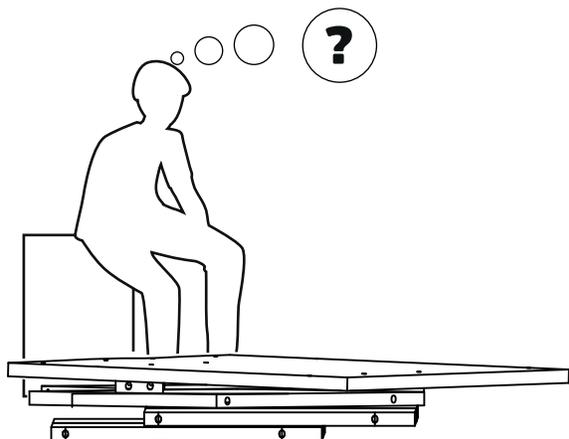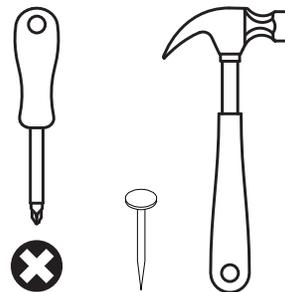

SERVICIO AL CLIENTE
800 74 00 00

INDICA TAPANCANTO

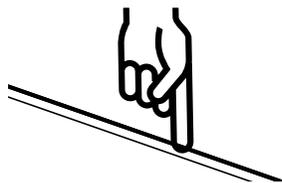

1 - Revise que todos los herrajes contenidos en la(s) bolsa(s) coincidan con el listado de herrajes indicado en las siguientes páginas.


2- No elimine ningún número de las piezas. Una vez armado el mueble puede desprenderlos y/o borrarlos (los números impresos puede borrarlos con alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes)

3 -Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad)

4- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.



PIEZAS Y COMPONENTES

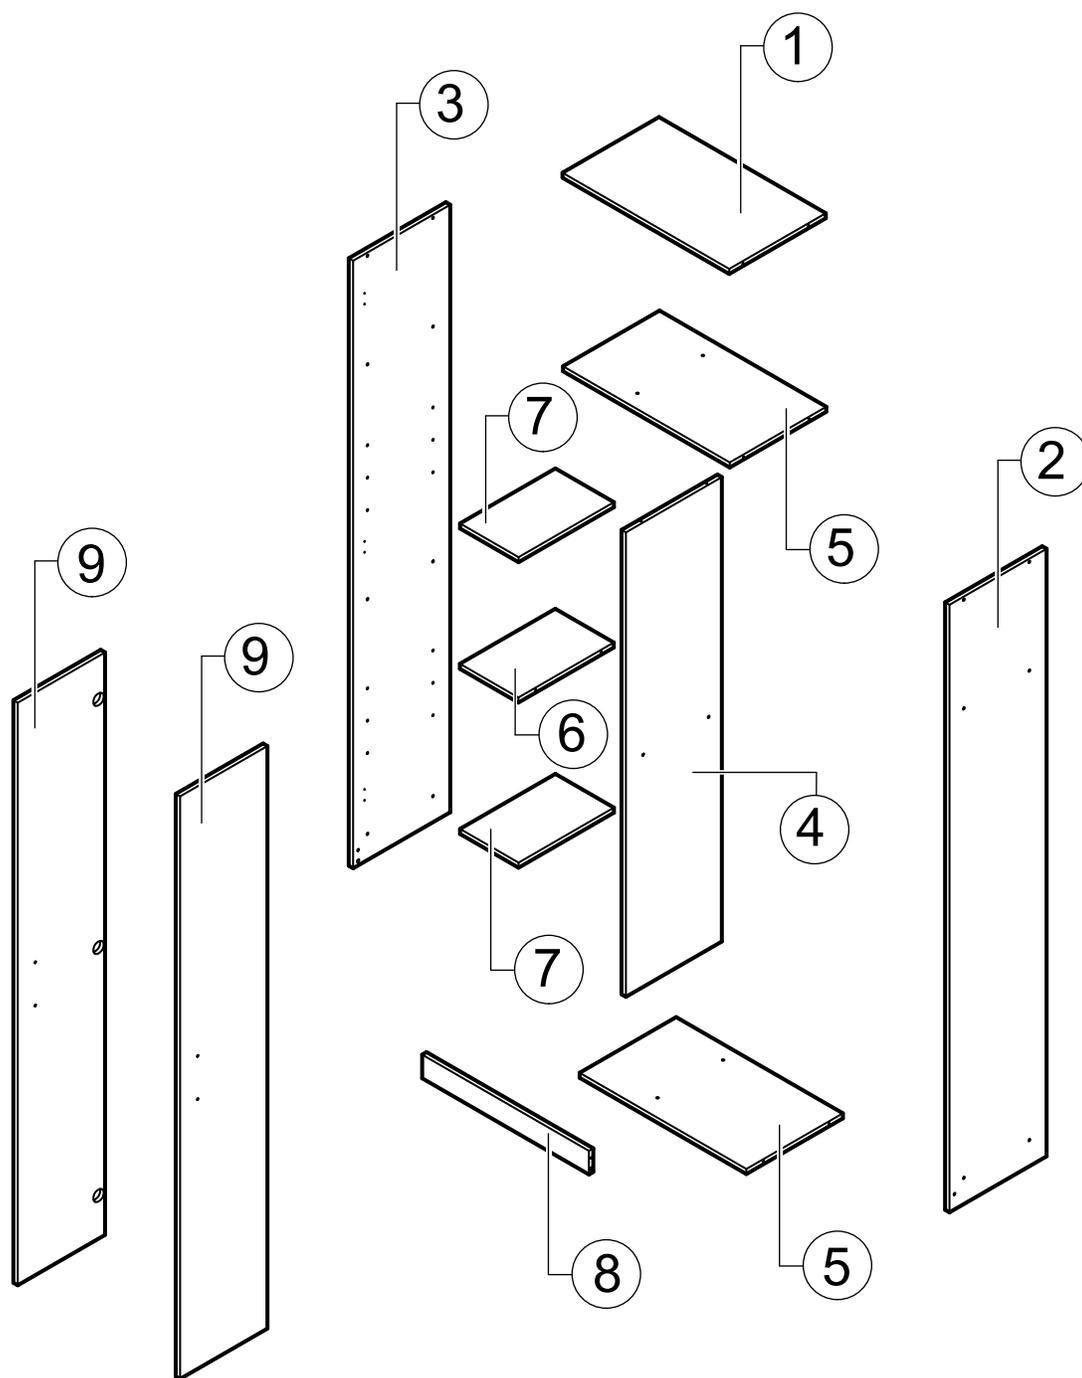


1	CUBIERTA	x1
2	COSTADO DERECHO	x1
3	COSTADO IZQUIERDO	x1
4	COSTADO CENTRAL	x1
5	REPISA FIJA LARGA - FONDO	x2

6	REPISA FIJA CORTA	x1
7	REPISA MÓVIL	x2
8	ZÓCALO	x1
9	PUERTA	x2

HERRAJES




M x22



x2




T x4




x35




x22

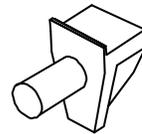


x8

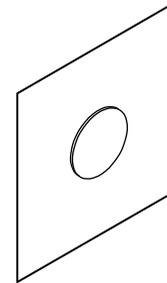

x4

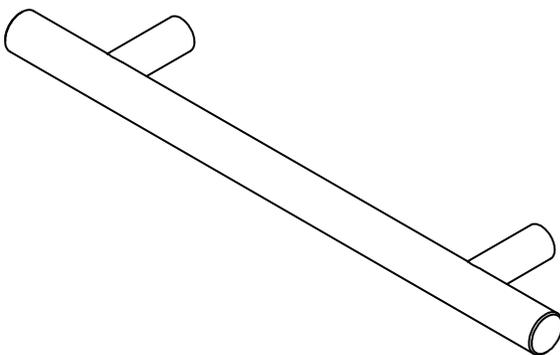


x2

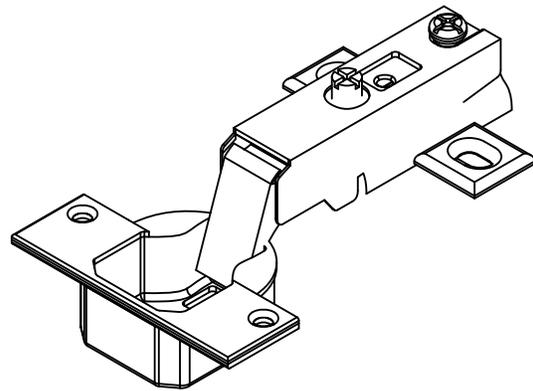

x6





PREPARACIÓN DE PIEZAS

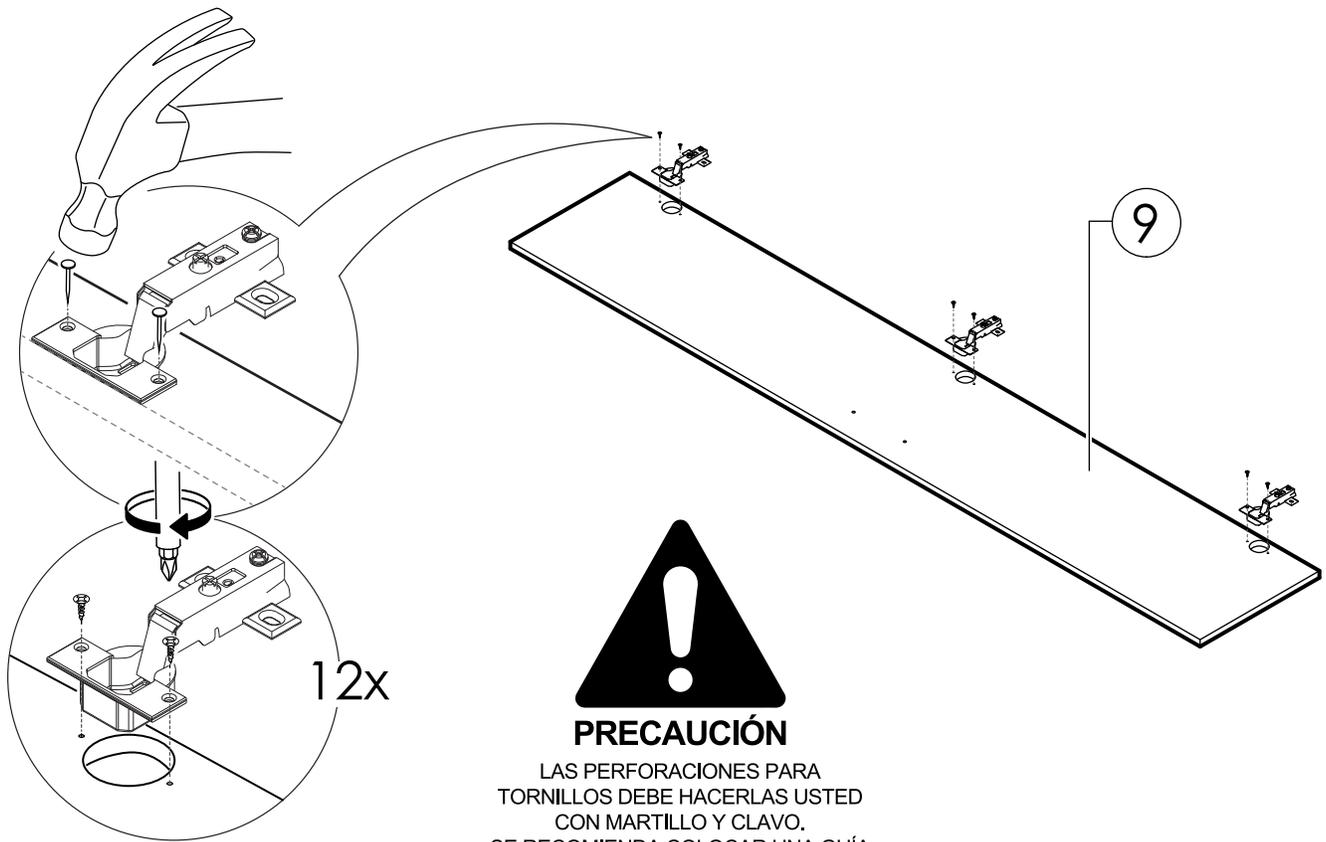


PRECAUCIÓN

LAS PERFORACIONES PARA TORNILLOS DEBE HACERLAS USTED CON MARTILLO Y CLAVO. SE RECOMIENDA COLOCAR UNA GUÍA RECTA A LO LARGO DE LAS 2 BISAGRAS PARA MANTENERLAS EN UNA POSICIÓN CORRECTA.

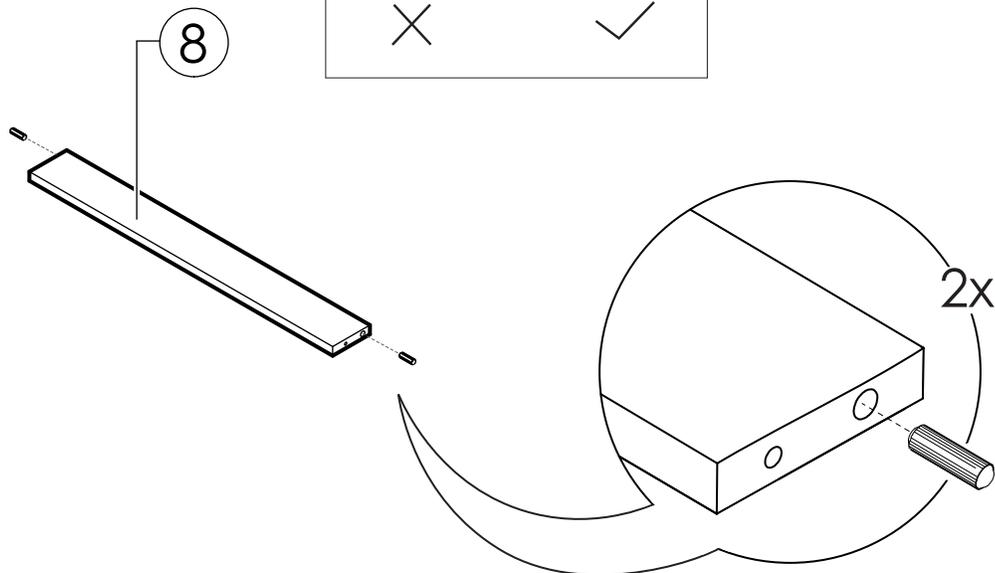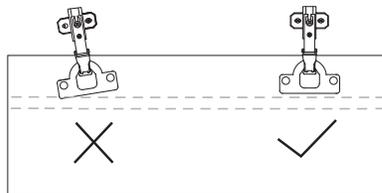


1


SECUENCIA DE ARMADO

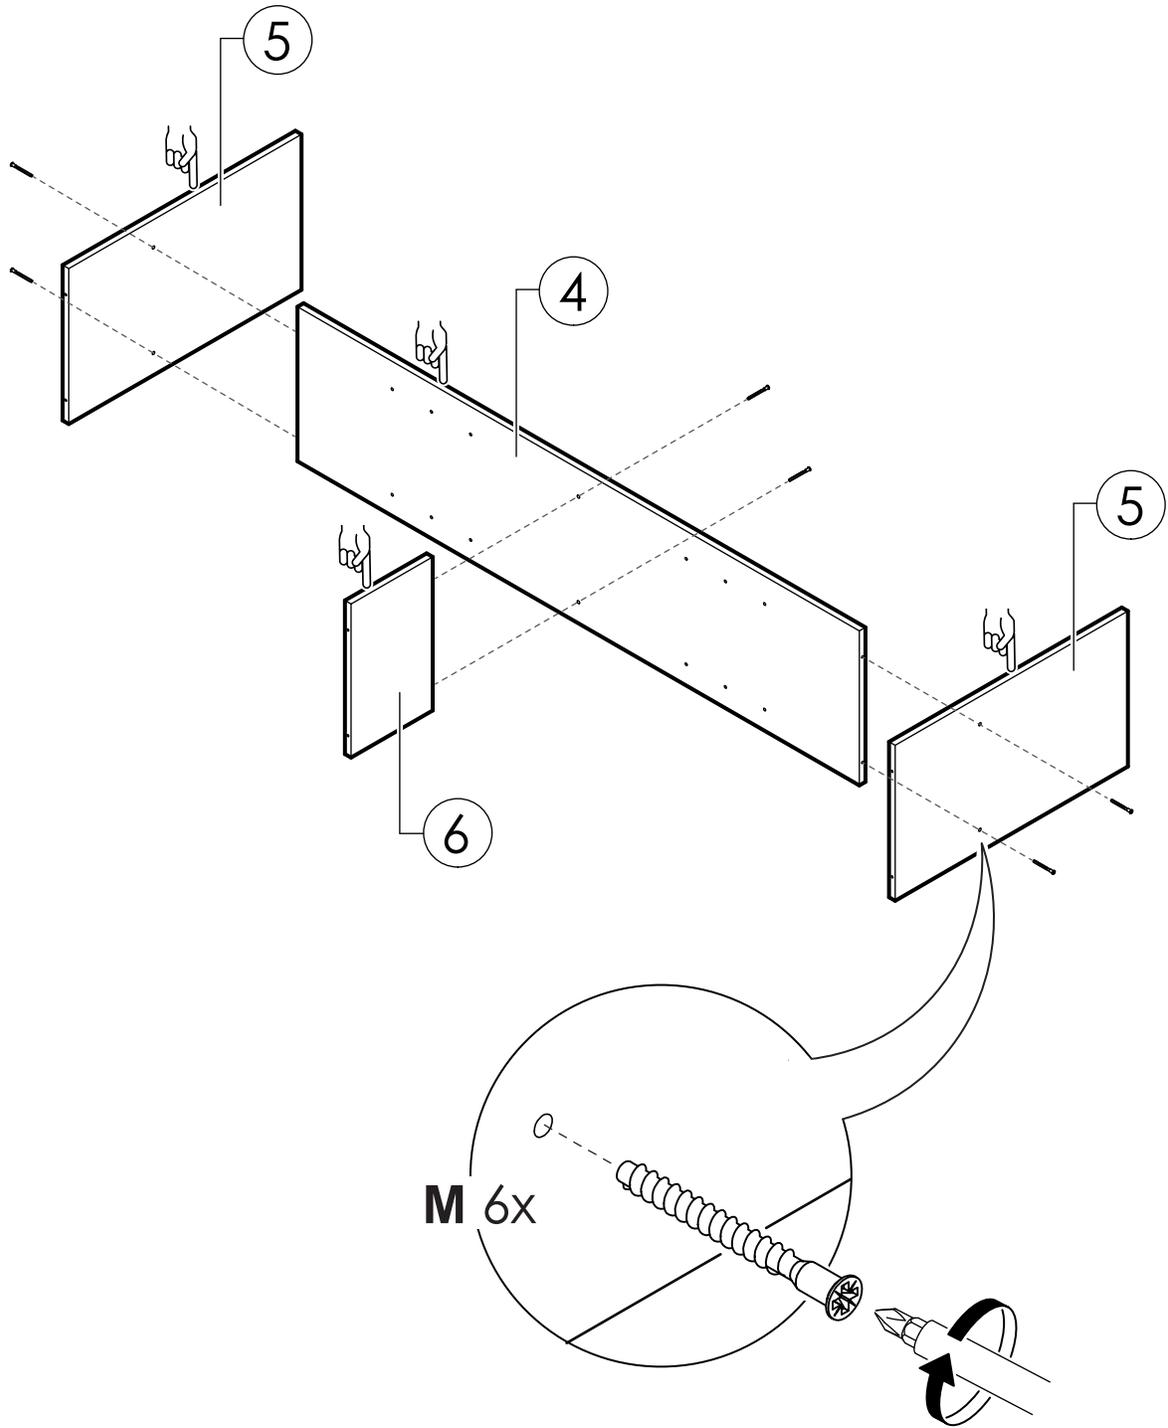

2

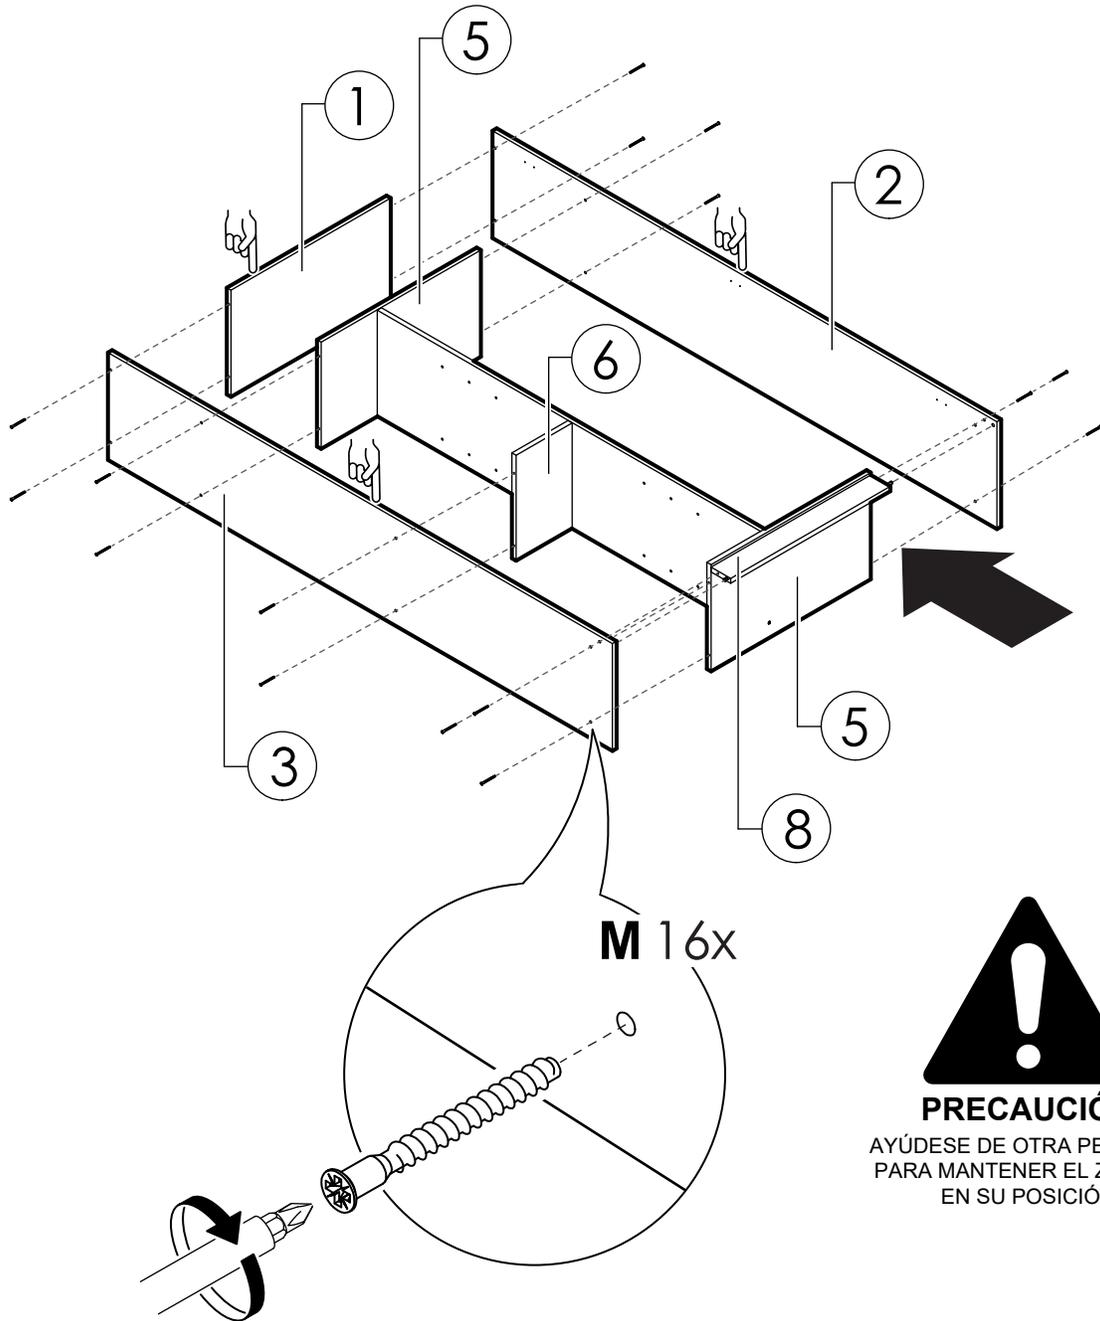

3

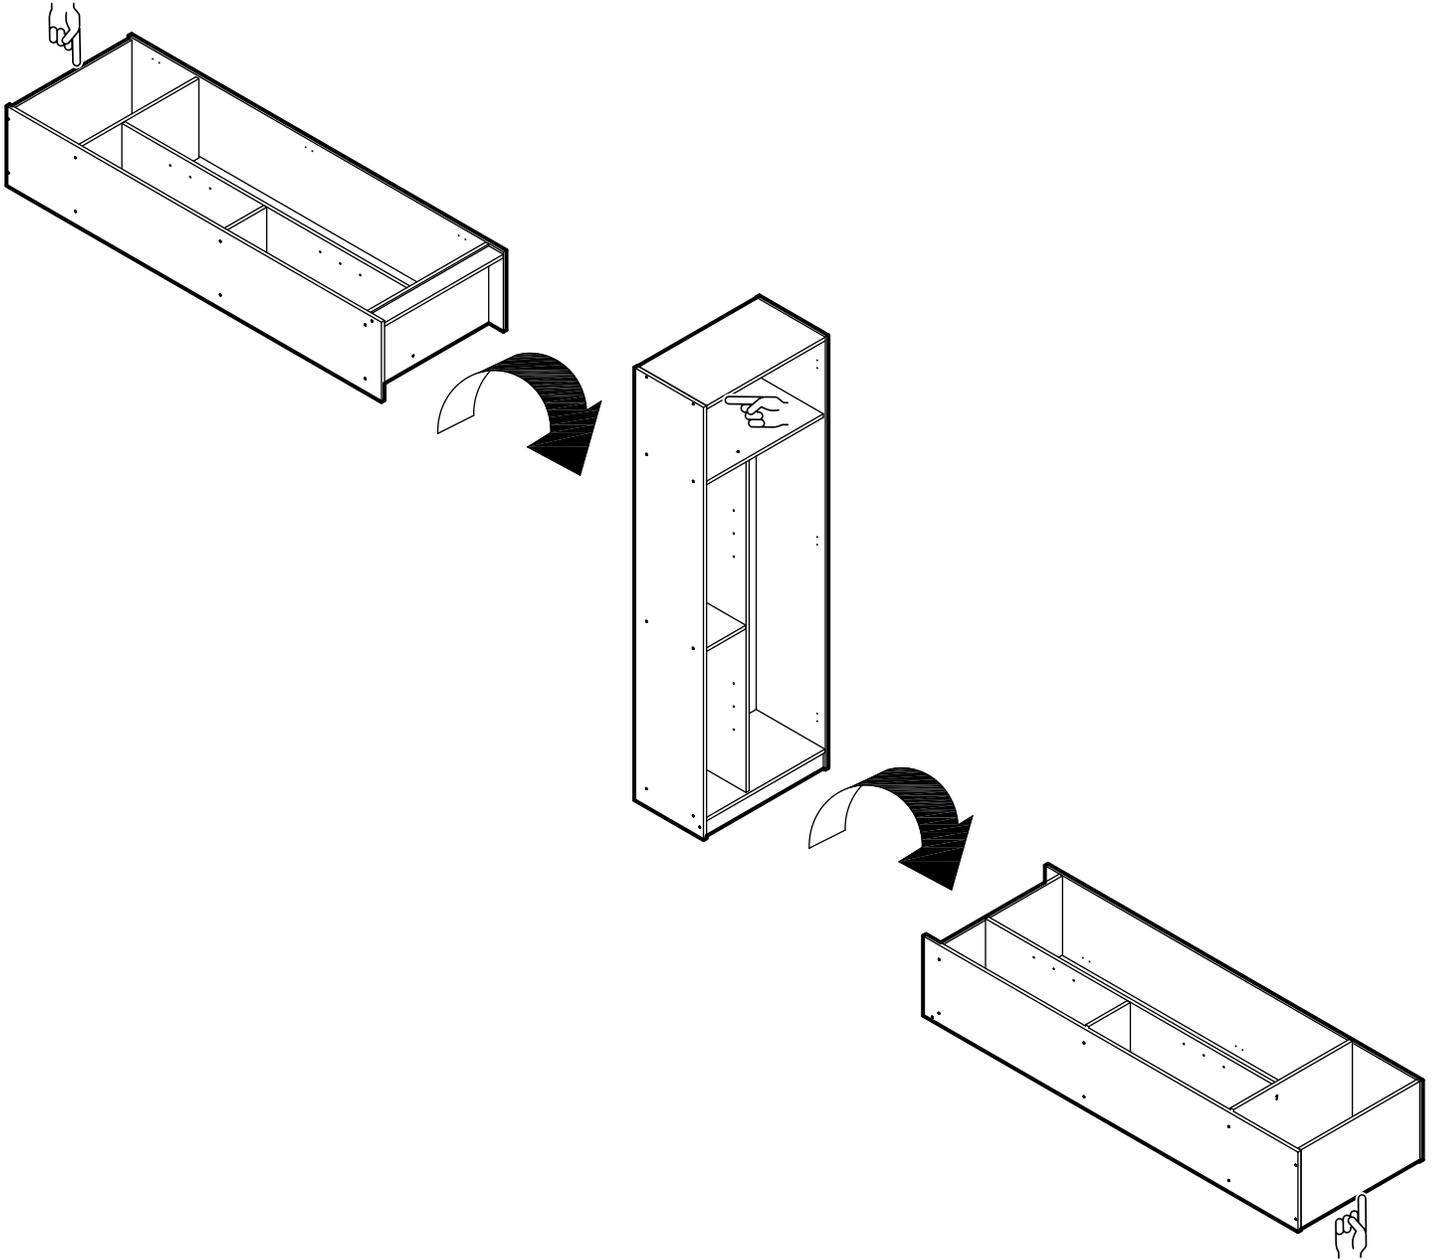


4




PRECAUCIÓN


COMIENZE FIJANDO LA TRASERA SUPERIOR,
DEJÁNDOLA CASI A RAS CON LA CUBIERTA.

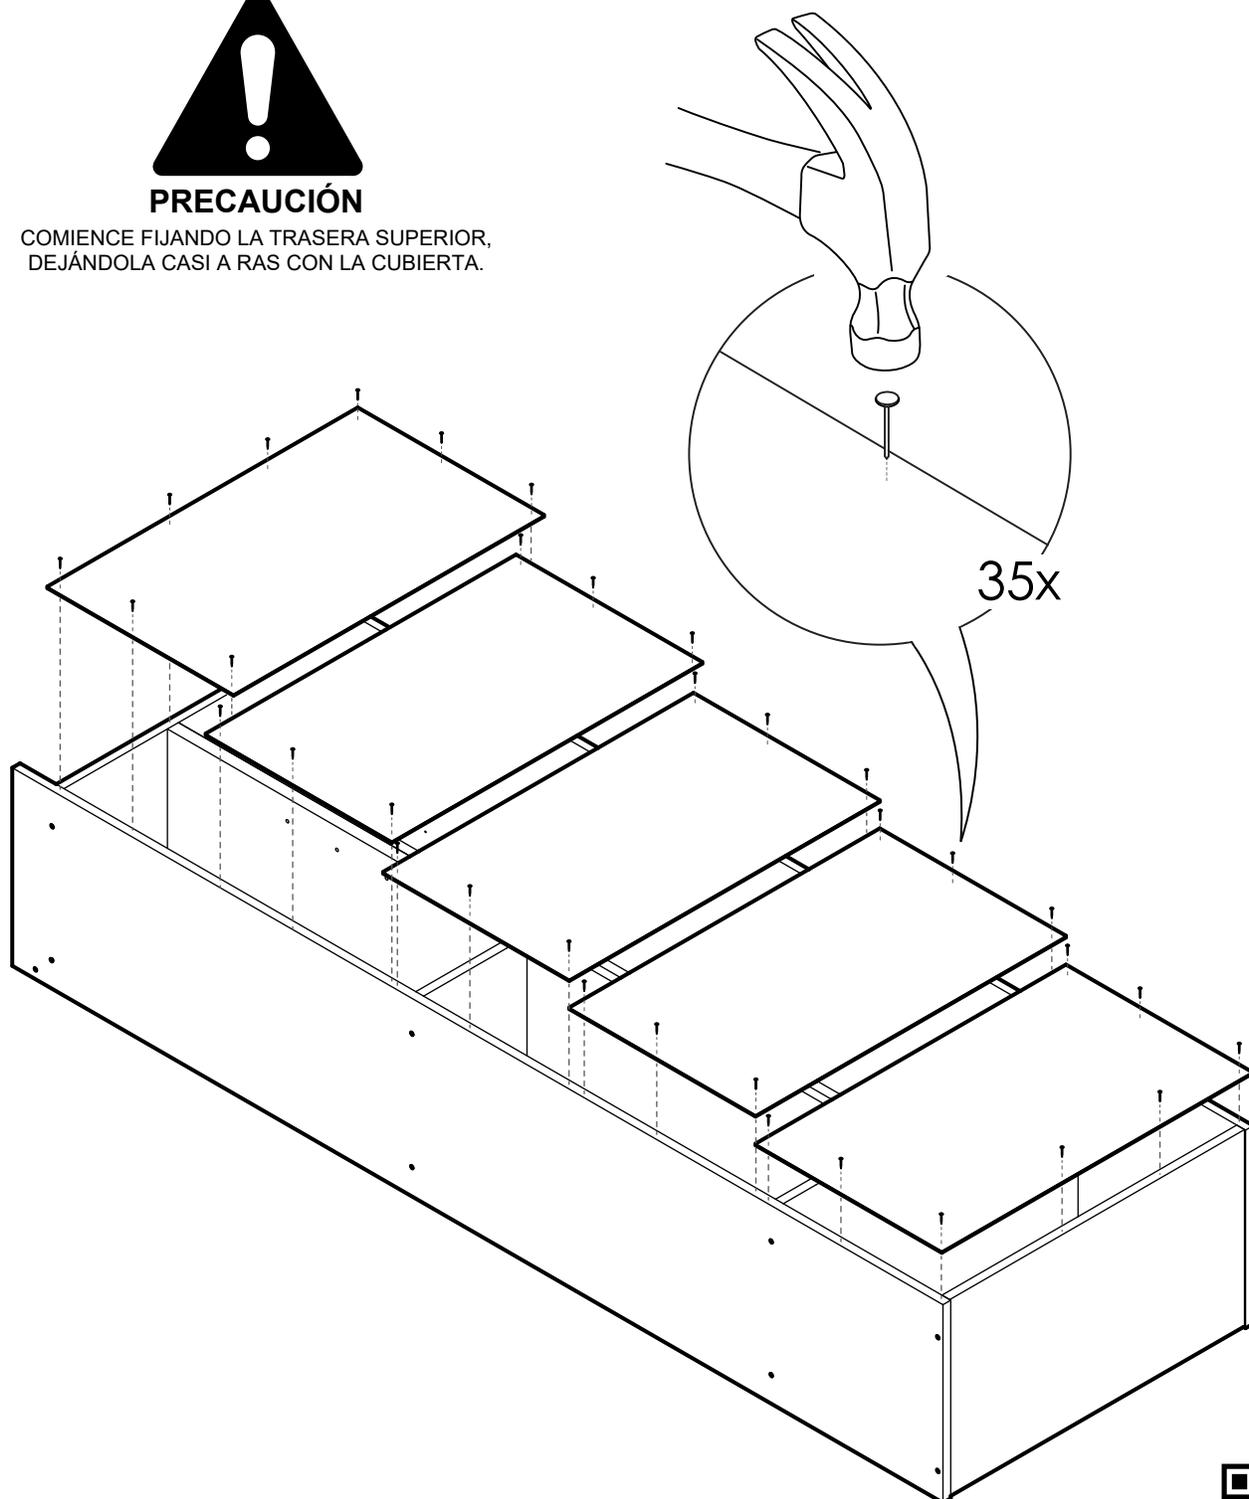

5

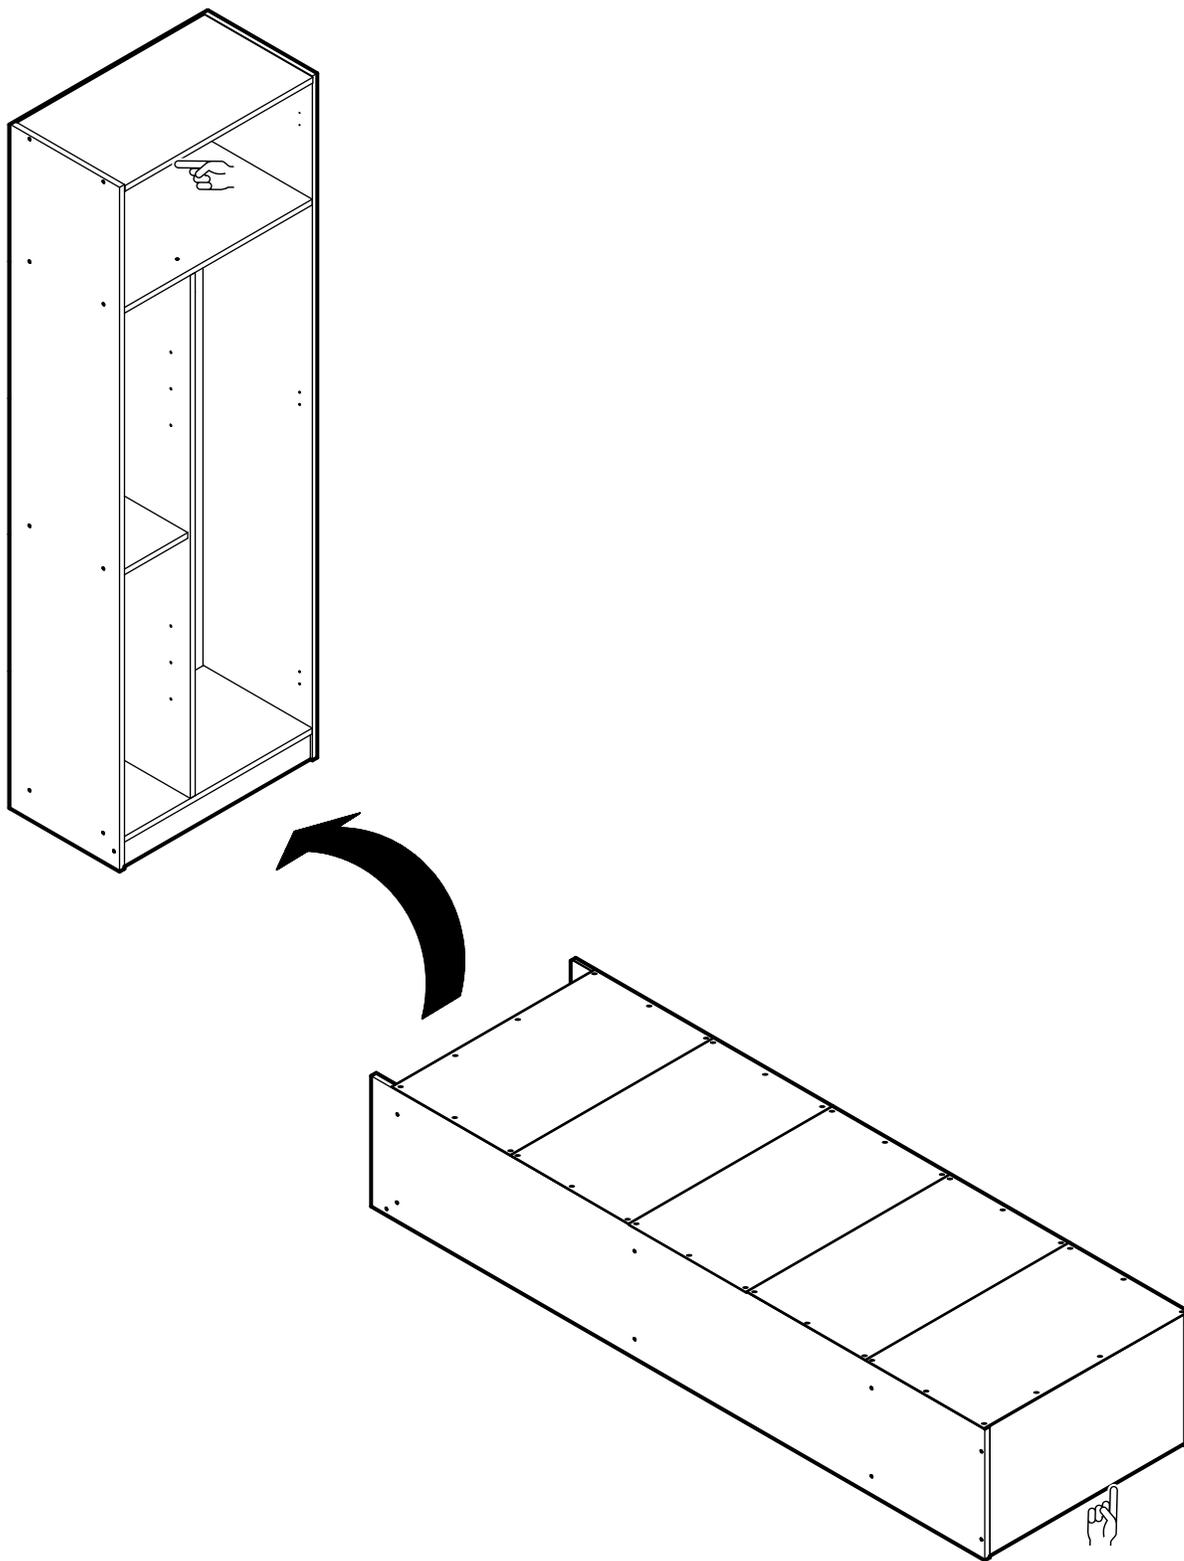

6

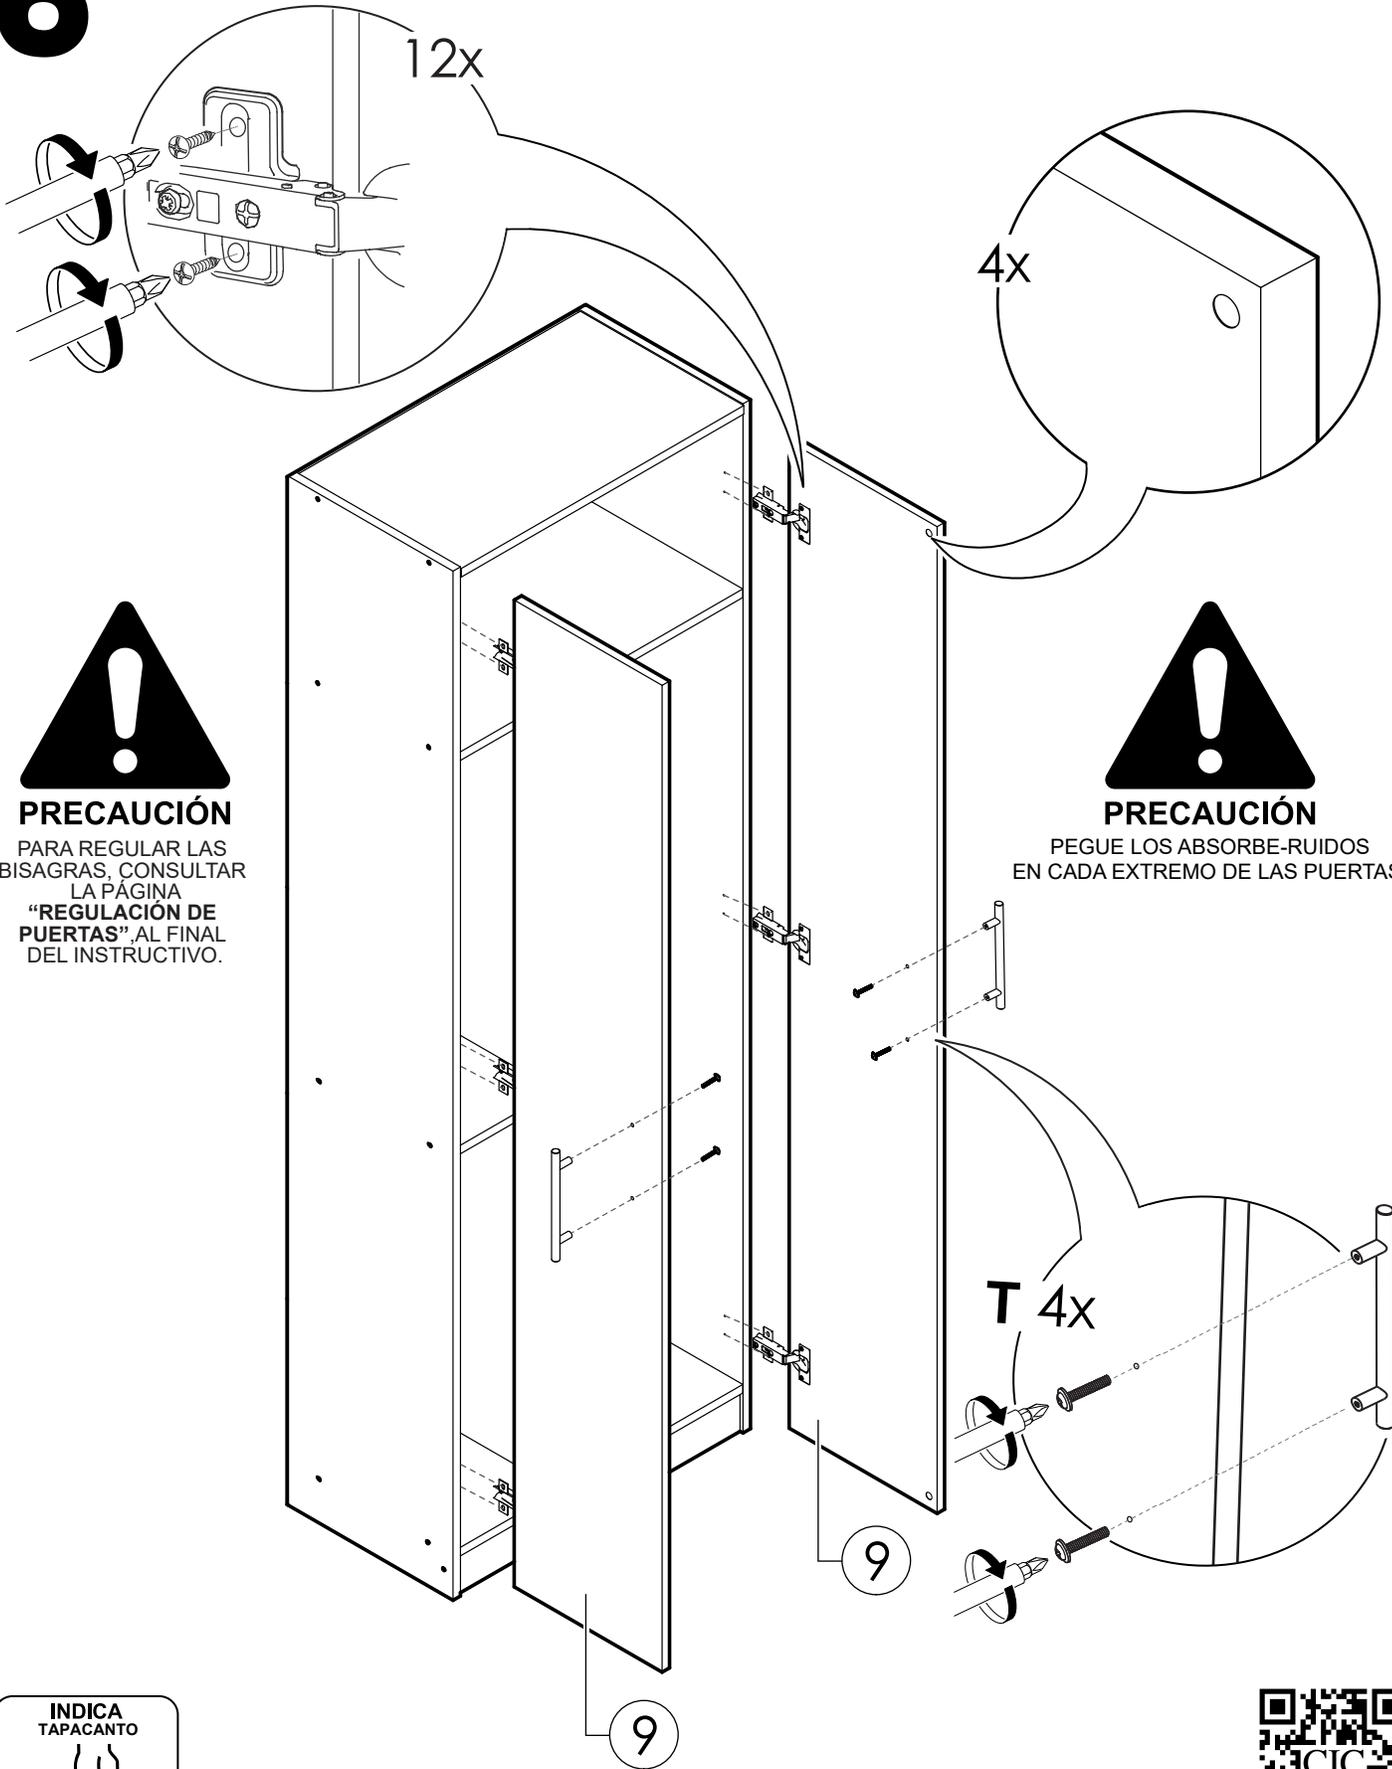

12x

4x

T 4x



PRECAUCIÓN

PARA REGULAR LAS BISAGRAS, CONSULTAR LA PÁGINA "REGULACIÓN DE PUERTAS", AL FINAL DEL INSTRUCTIVO.



PRECAUCIÓN

PEGUE LOS ABSORBE-RUIDOS EN CADA EXTREMO DE LAS PUERTAS.





7




PRECAUCIÓN

PARA UNA MEJOR VISUALIZACIÓN DEL ARMADO, ESTA VISTA MUESTRA EL LADO CONTRARIO AL DE LA PÁGINA ANTERIOR.

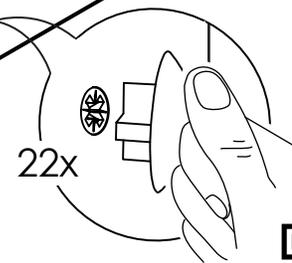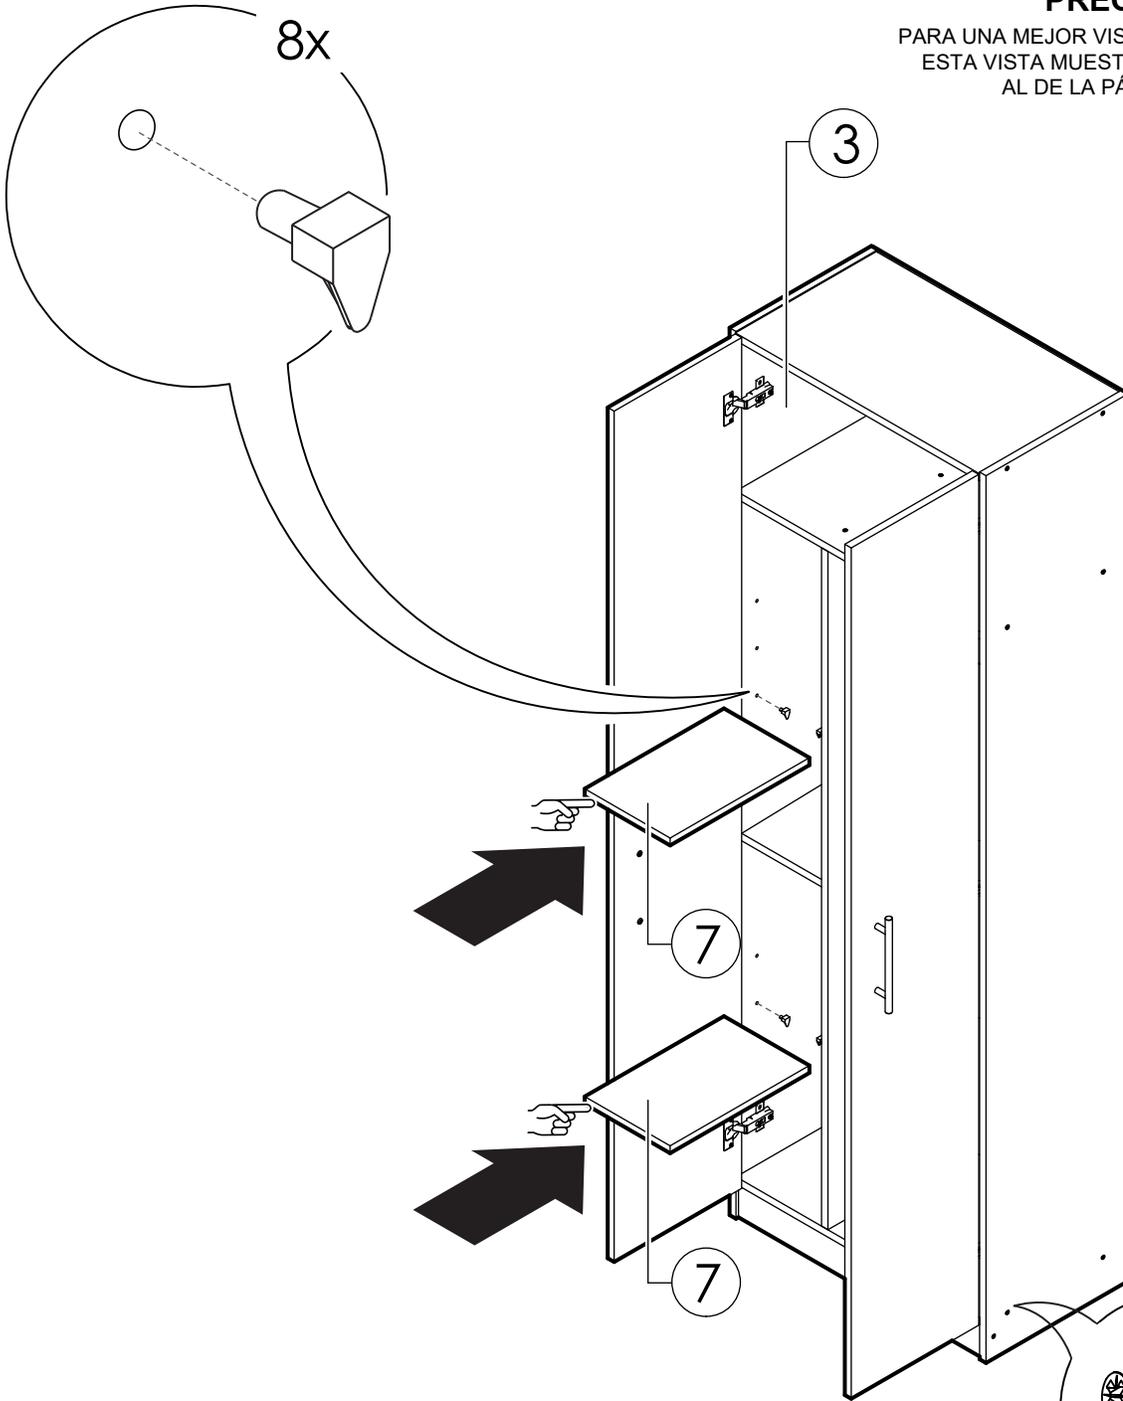


REGULACIÓN DE PUERTAS

REGULACIÓN HORIZONTAL

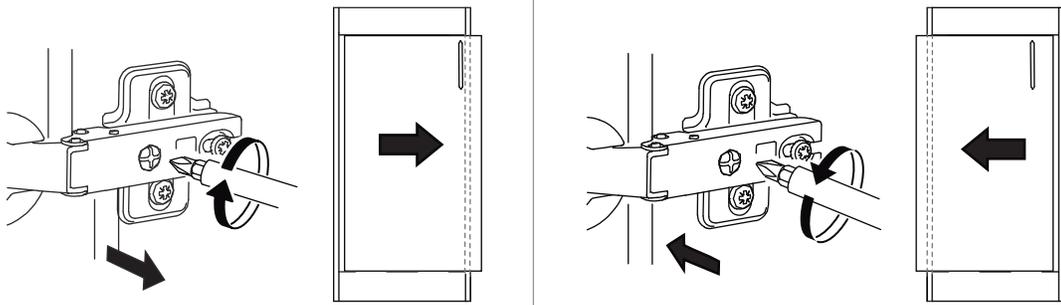

REGULACIÓN VERTICAL

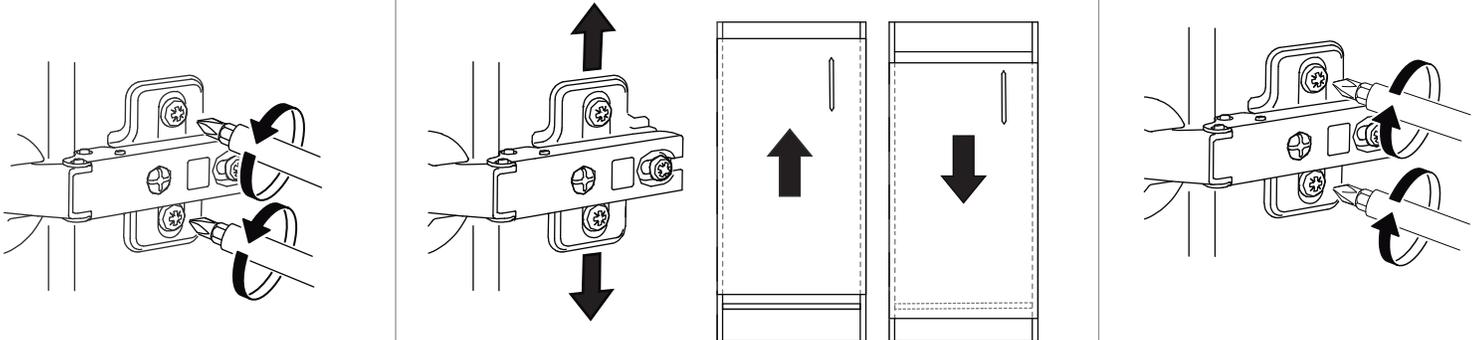


Suelte ambos tornillos de la bisagra

Regule la altura de la puerta

Apriete ambos tornillos de la bisagra

REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD

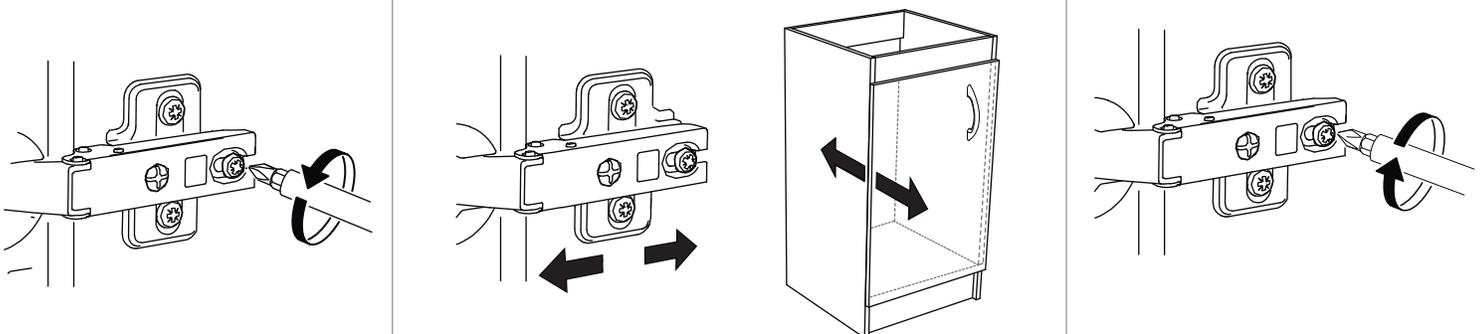

Suelte el tornillo

Regule la profundidad de la puerta

Apriete el tornillo



