PANEL TV
DALI

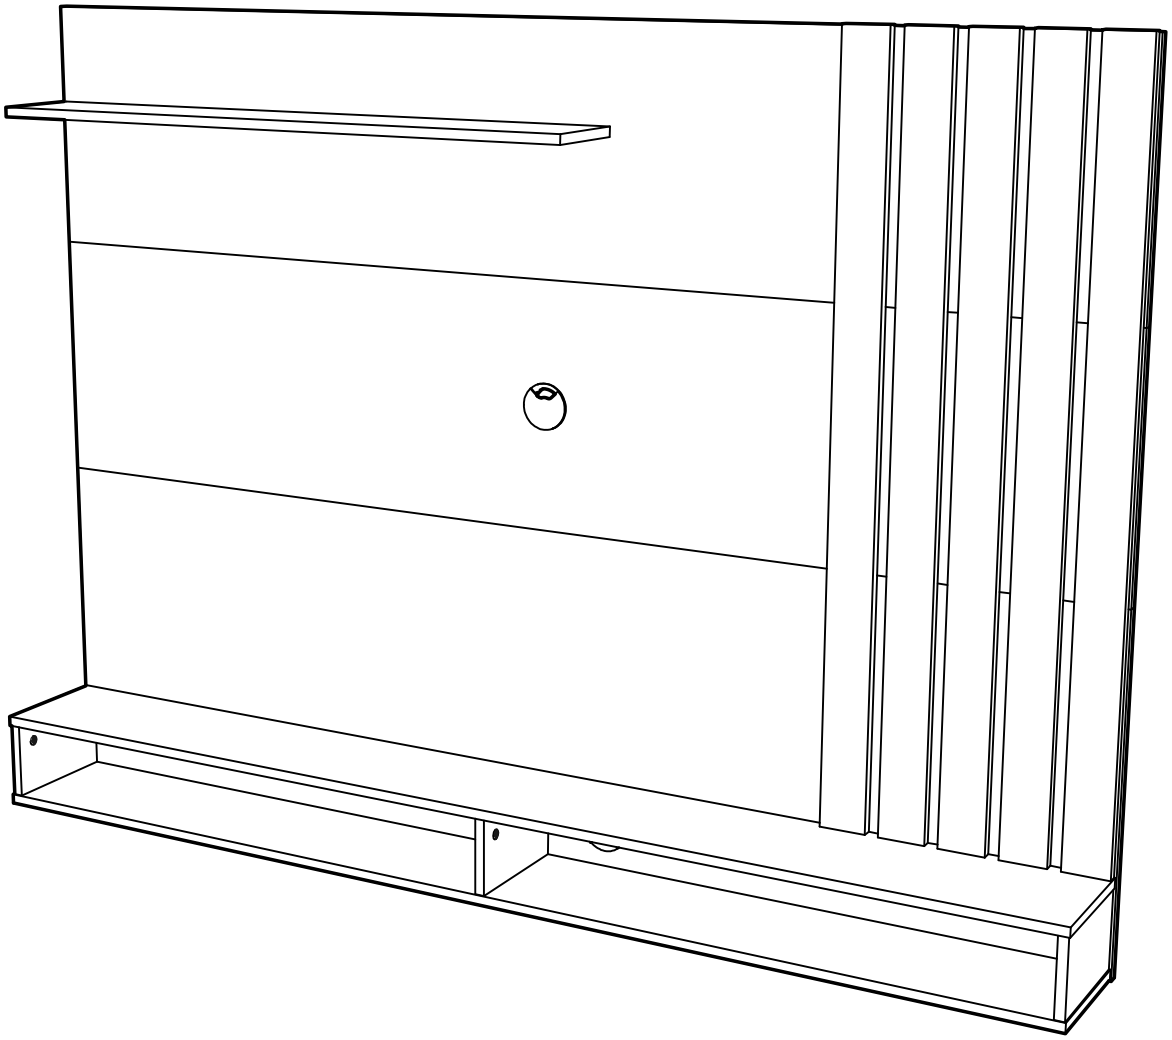

CIC
SABER VIVIR
Desde 1912

Encuentre su Manual de armado:

1- Ingrese a www.cic.cl
2- Busque el nombre del mueble.
3- Haga clic sobre el mueble seleccionado.
4- Diríjase a la opción "ARMALO TU MISMO".
5- Descargue el manual de armado.

o escanée el siguiente código QR.

HERRAMIENTAS

A USAR · NO INCLUIDAS

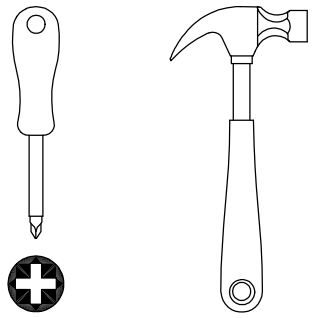

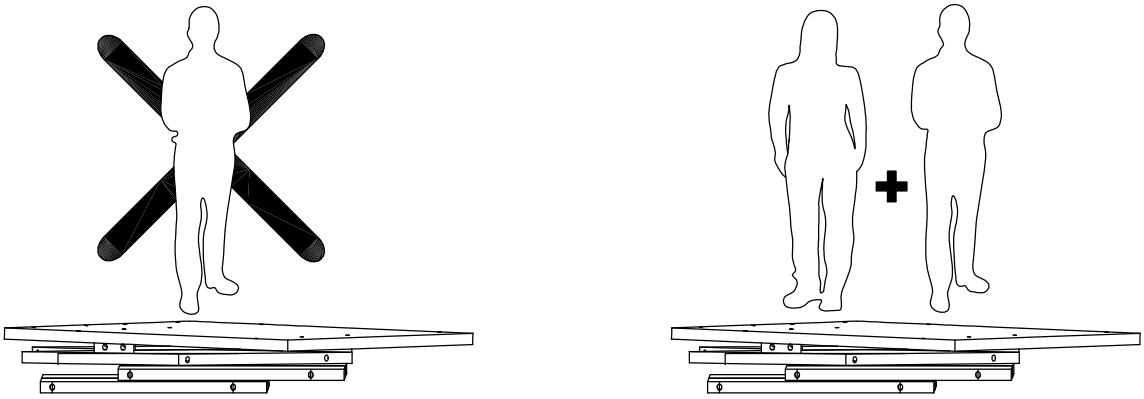

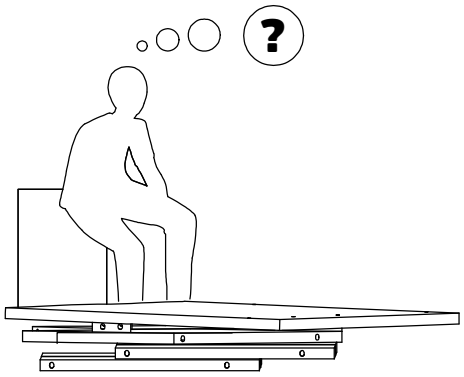

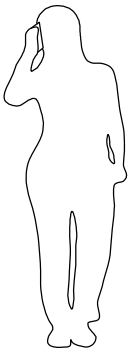

CIC
SABER VIVIR
Desde 1912

SERVICIO AL CLIENTE
800 74 00 00

INDICA TAPACANTO

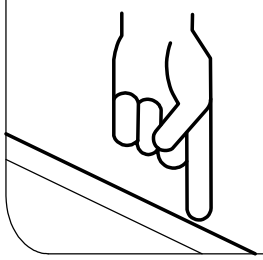

1.- Revise que todos los herrajes contenido(s) en la(s) bolsa(s), coincidan con el listado de herrajes indicado en las siguientes páginas.

2.- No elimine ningún número de las piezas. Una vez armado el mueble puede desprenderlos y/o borrarlos (los números impresos puede borrarlos con alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes).

3.- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.

HERRAJES



M x18



A x66

B x8

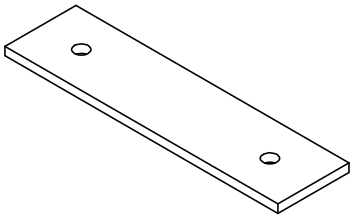

x4



x6

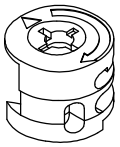

x6

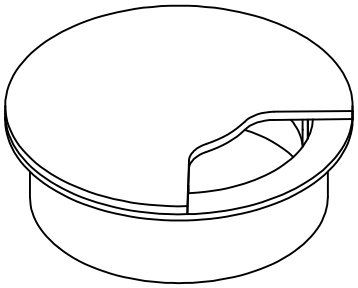

x2

ANCLAJE A MURO

x4



R x4

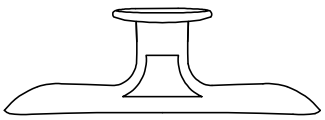

x4

PIEZAS Y COMPONENTES

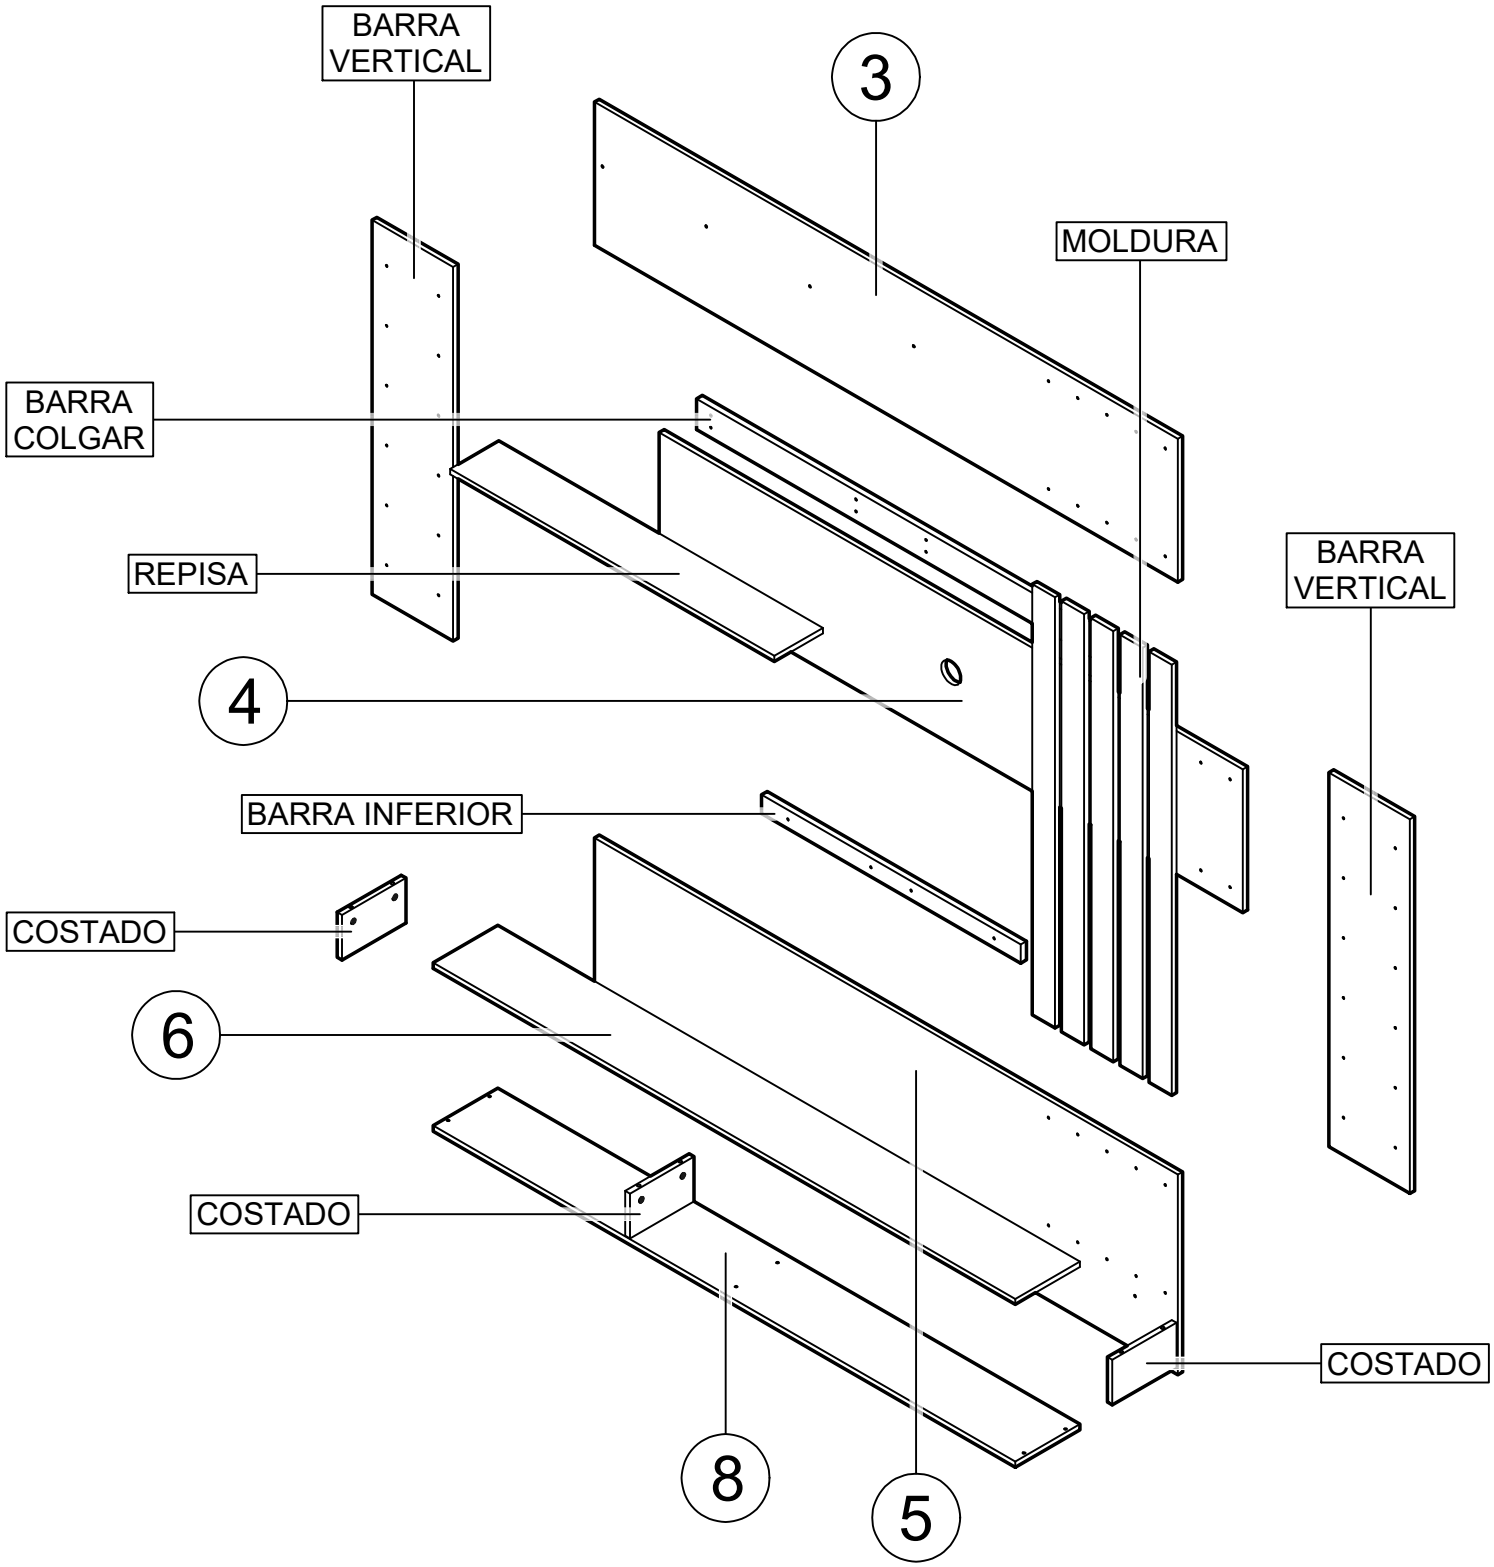

S/N	MOLDURA	x5
S/N	REPISA	x1
3	PANEL SUPERIOR	x1
4	PANEL CENTRAL	x1
5	PANEL INFERIOR	x1
6	CUBIERTA	x1

S/N	COSTADO	x3
8	FONDO	x1
S/N	BARRA VERTICAL	x2
S/N	BARRA COLGAR	x2
S/N	BARRA INFERIOR	x1

PREPARACIÓN DE PIEZAS

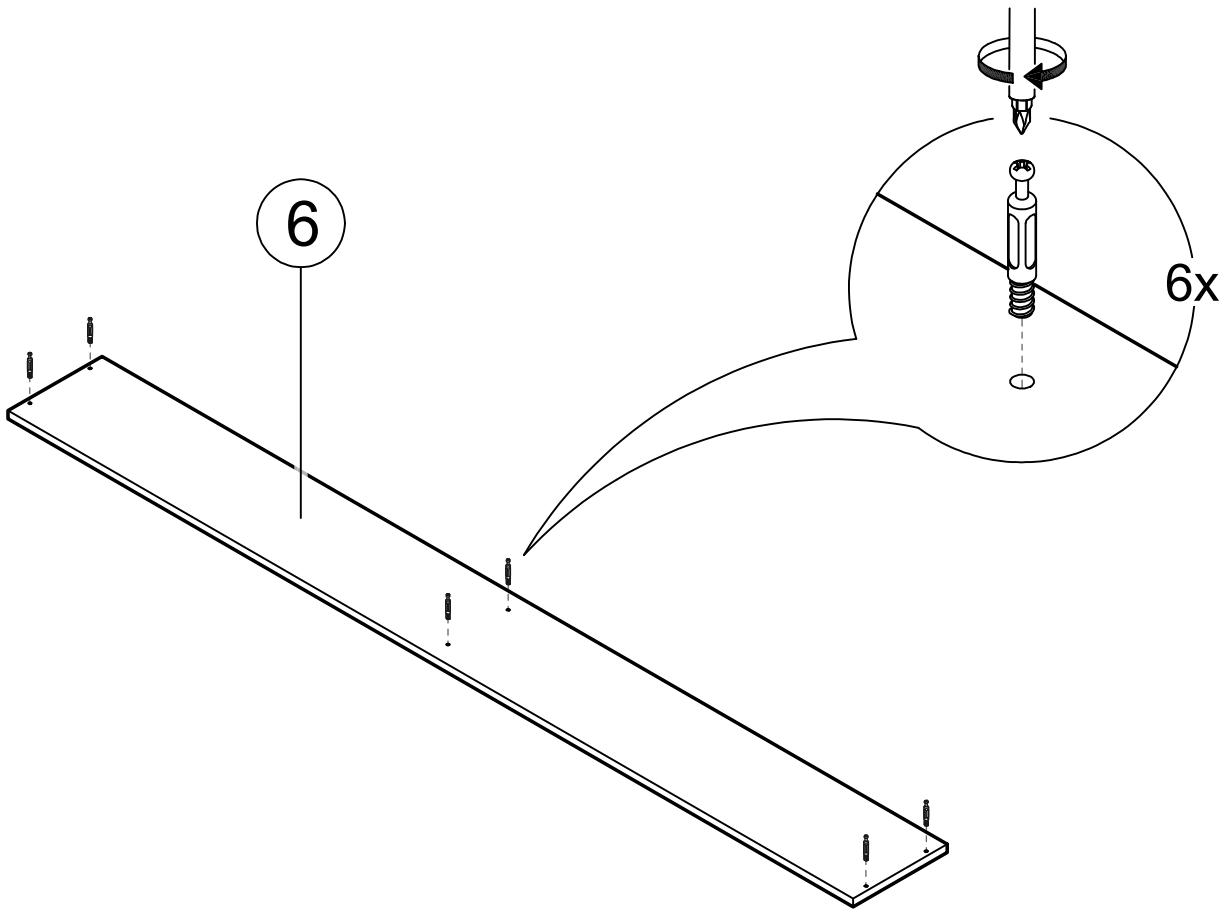

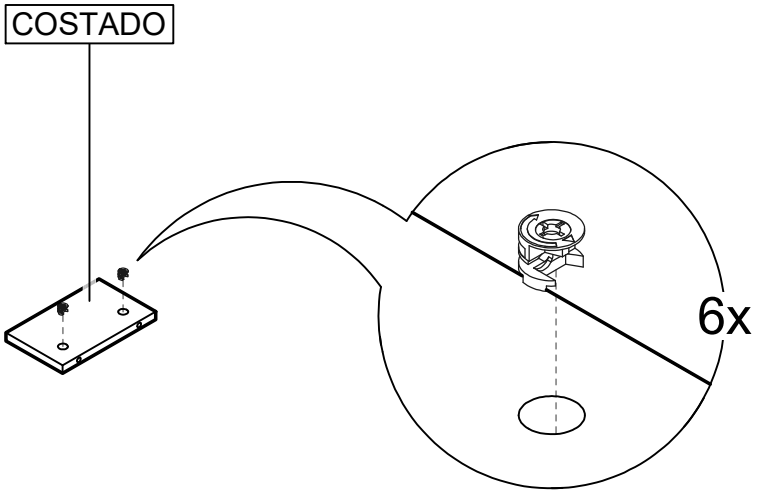

SECUENCIA DE ARMADO

1

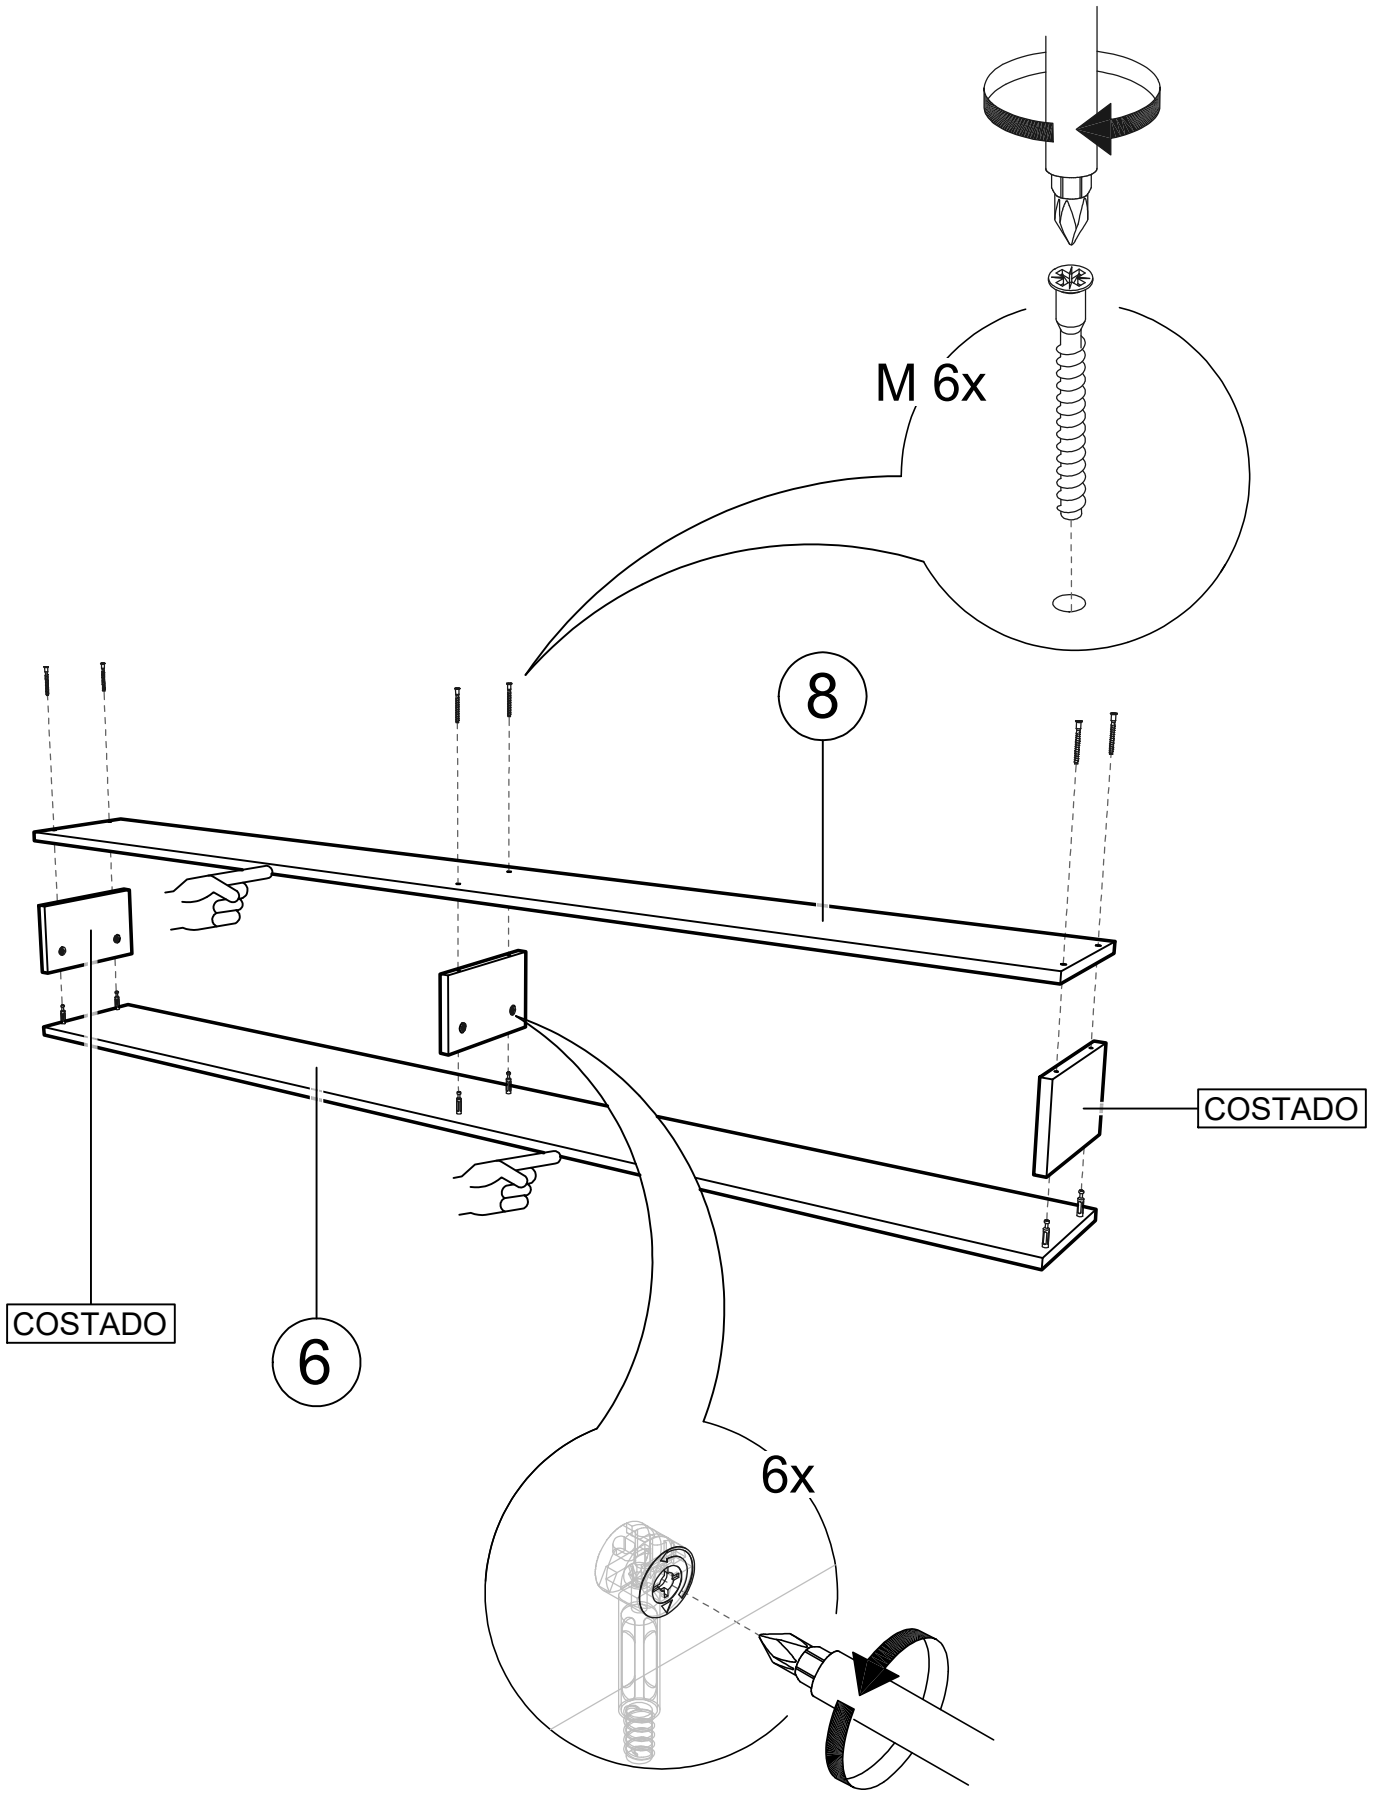

INDICA
TAPACANTO

2

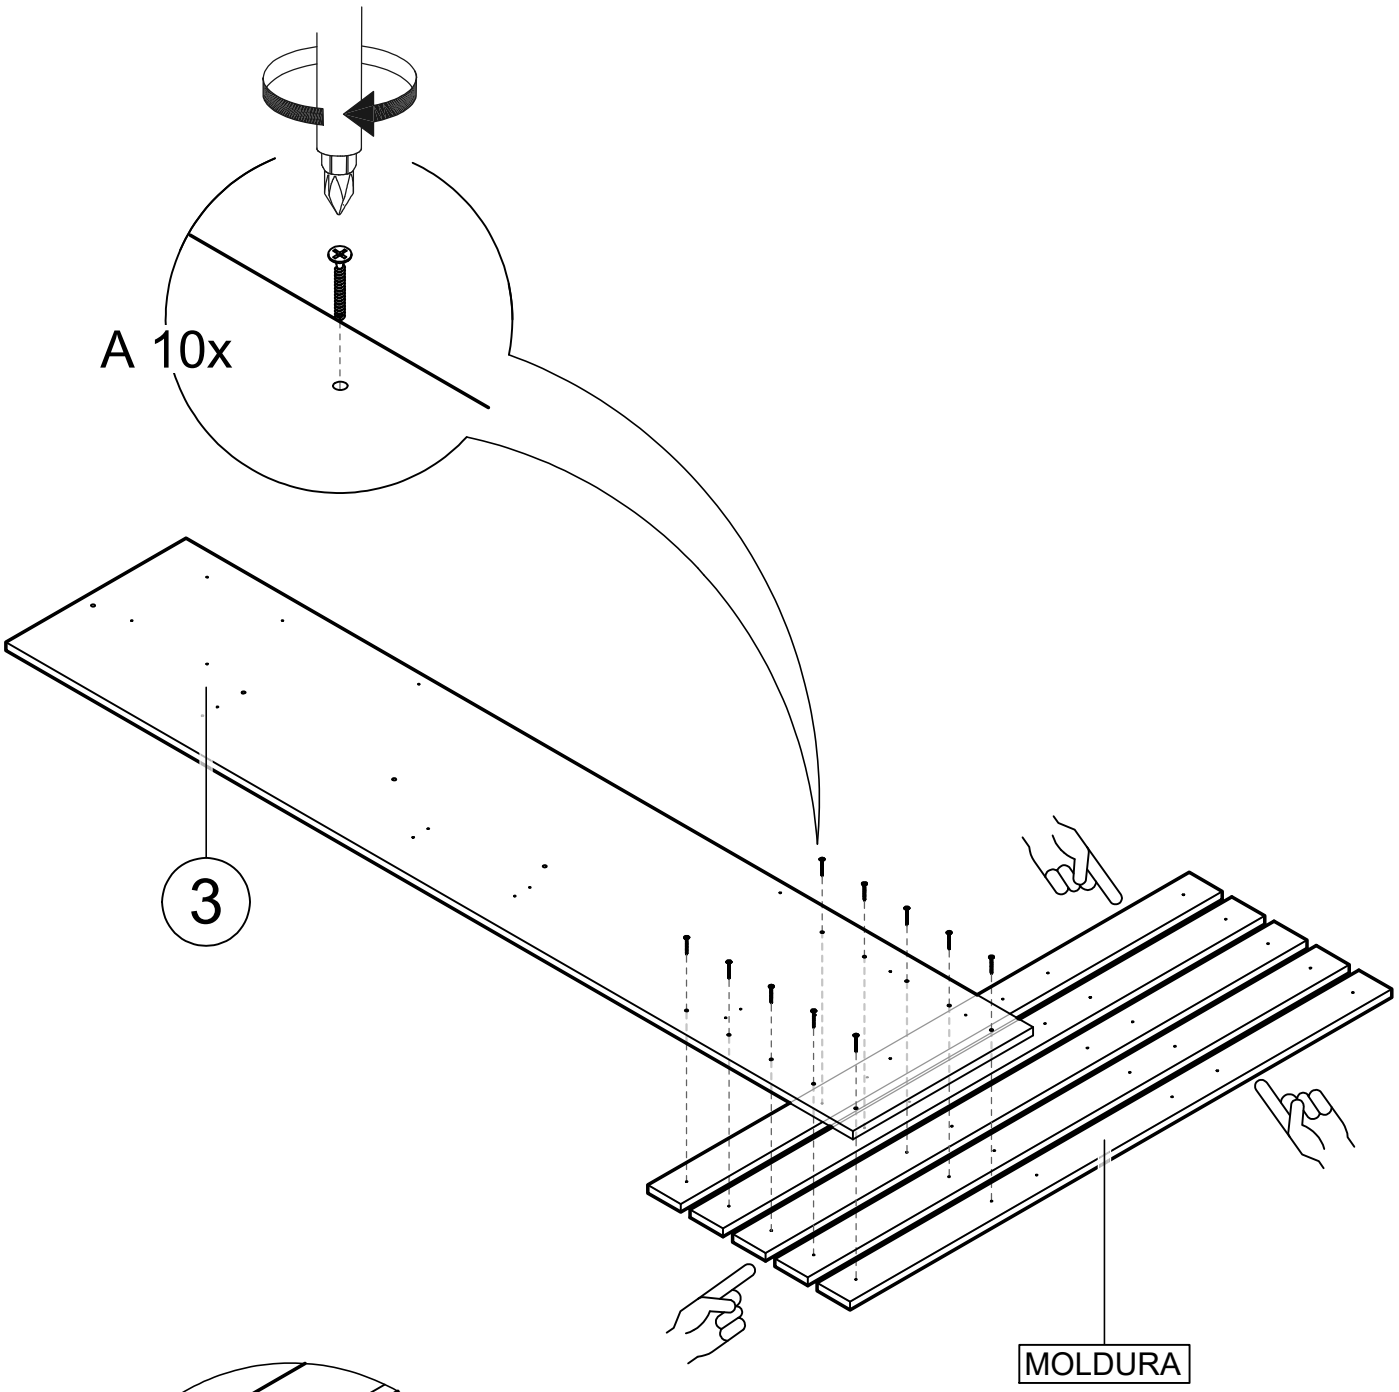

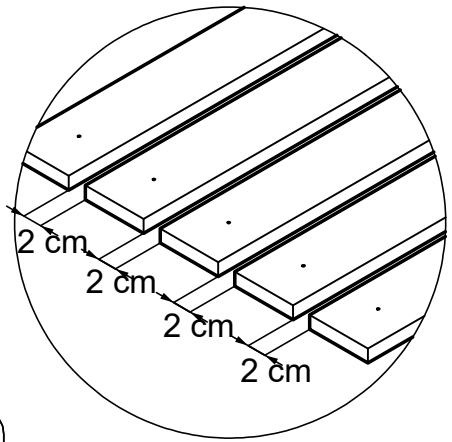

TRABAJE SOBRE UNA SUPERFICIE LISA (IDEAL SOBRE UNA ALFOMBRA). ASEGÚRESE DE COLOCAR LAS MOLDURAS DE FORMA CORRECTA, CON UNA SEPARACIÓN APROX. DE 2 cm ENTRE UNA Y OTRA.

INDICA
TAPACANTO

3

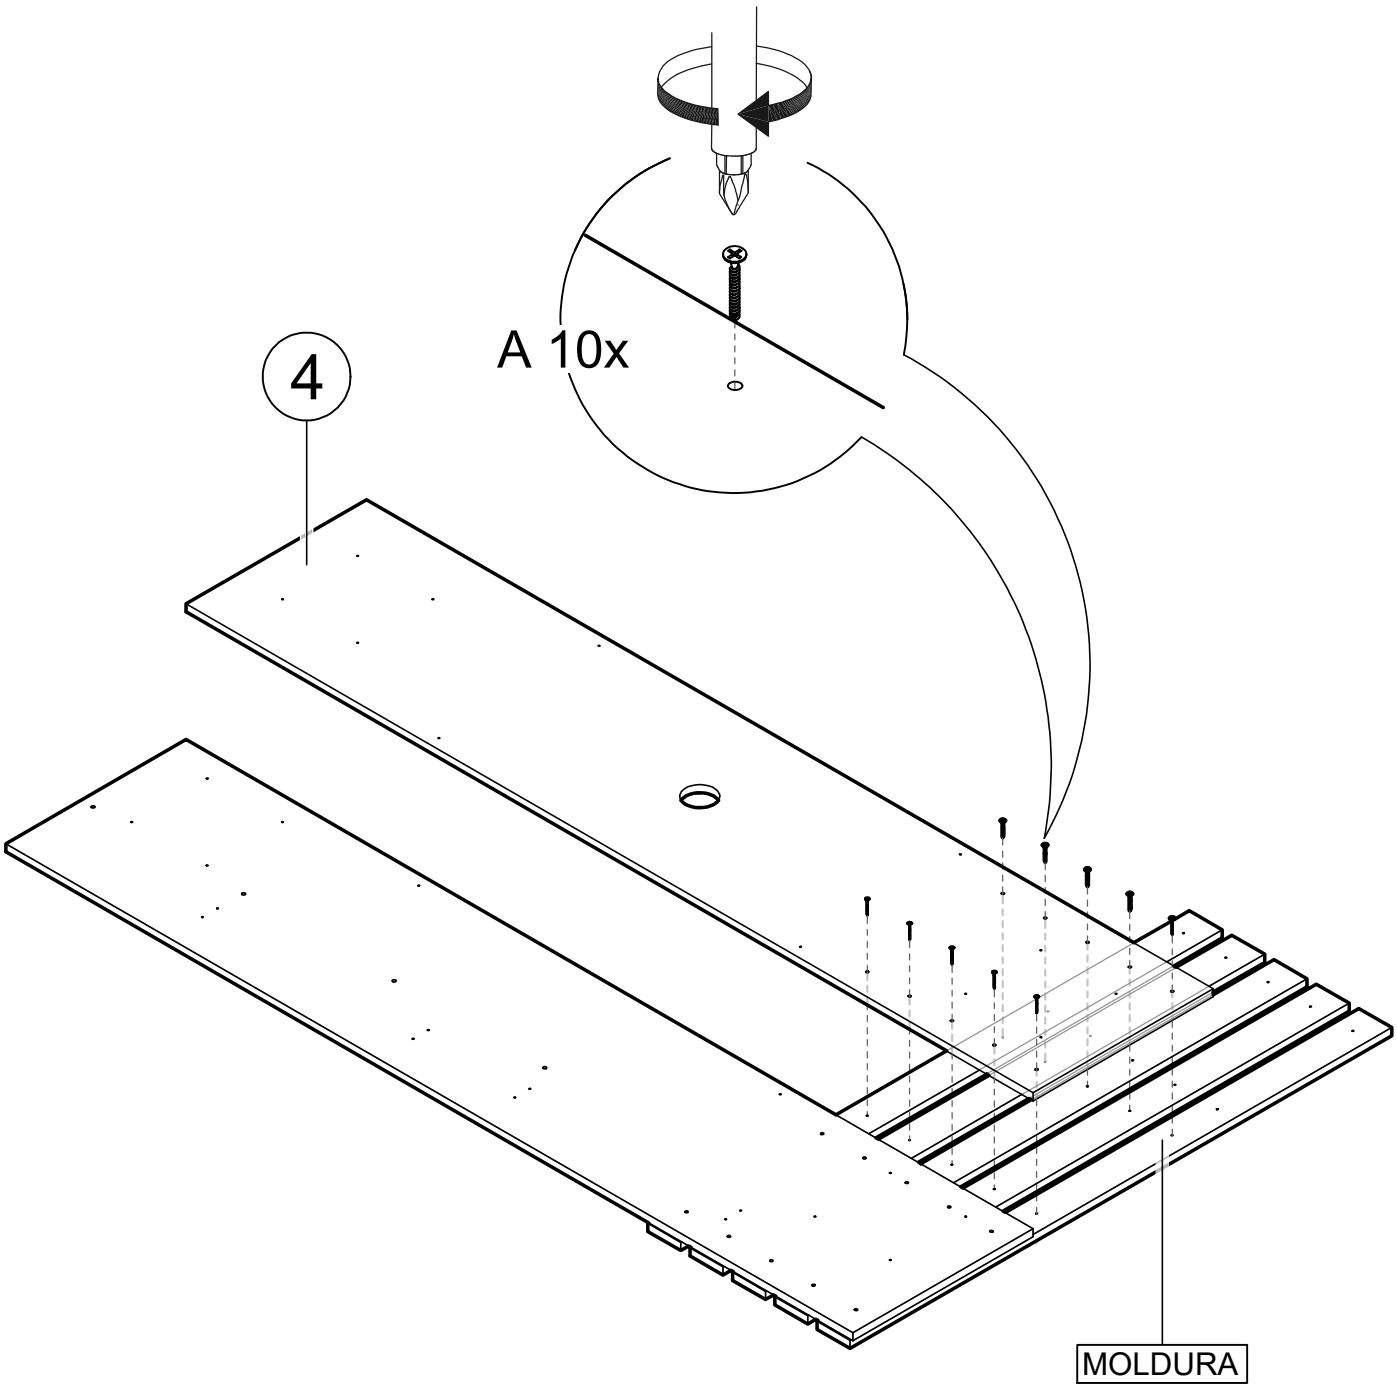

4

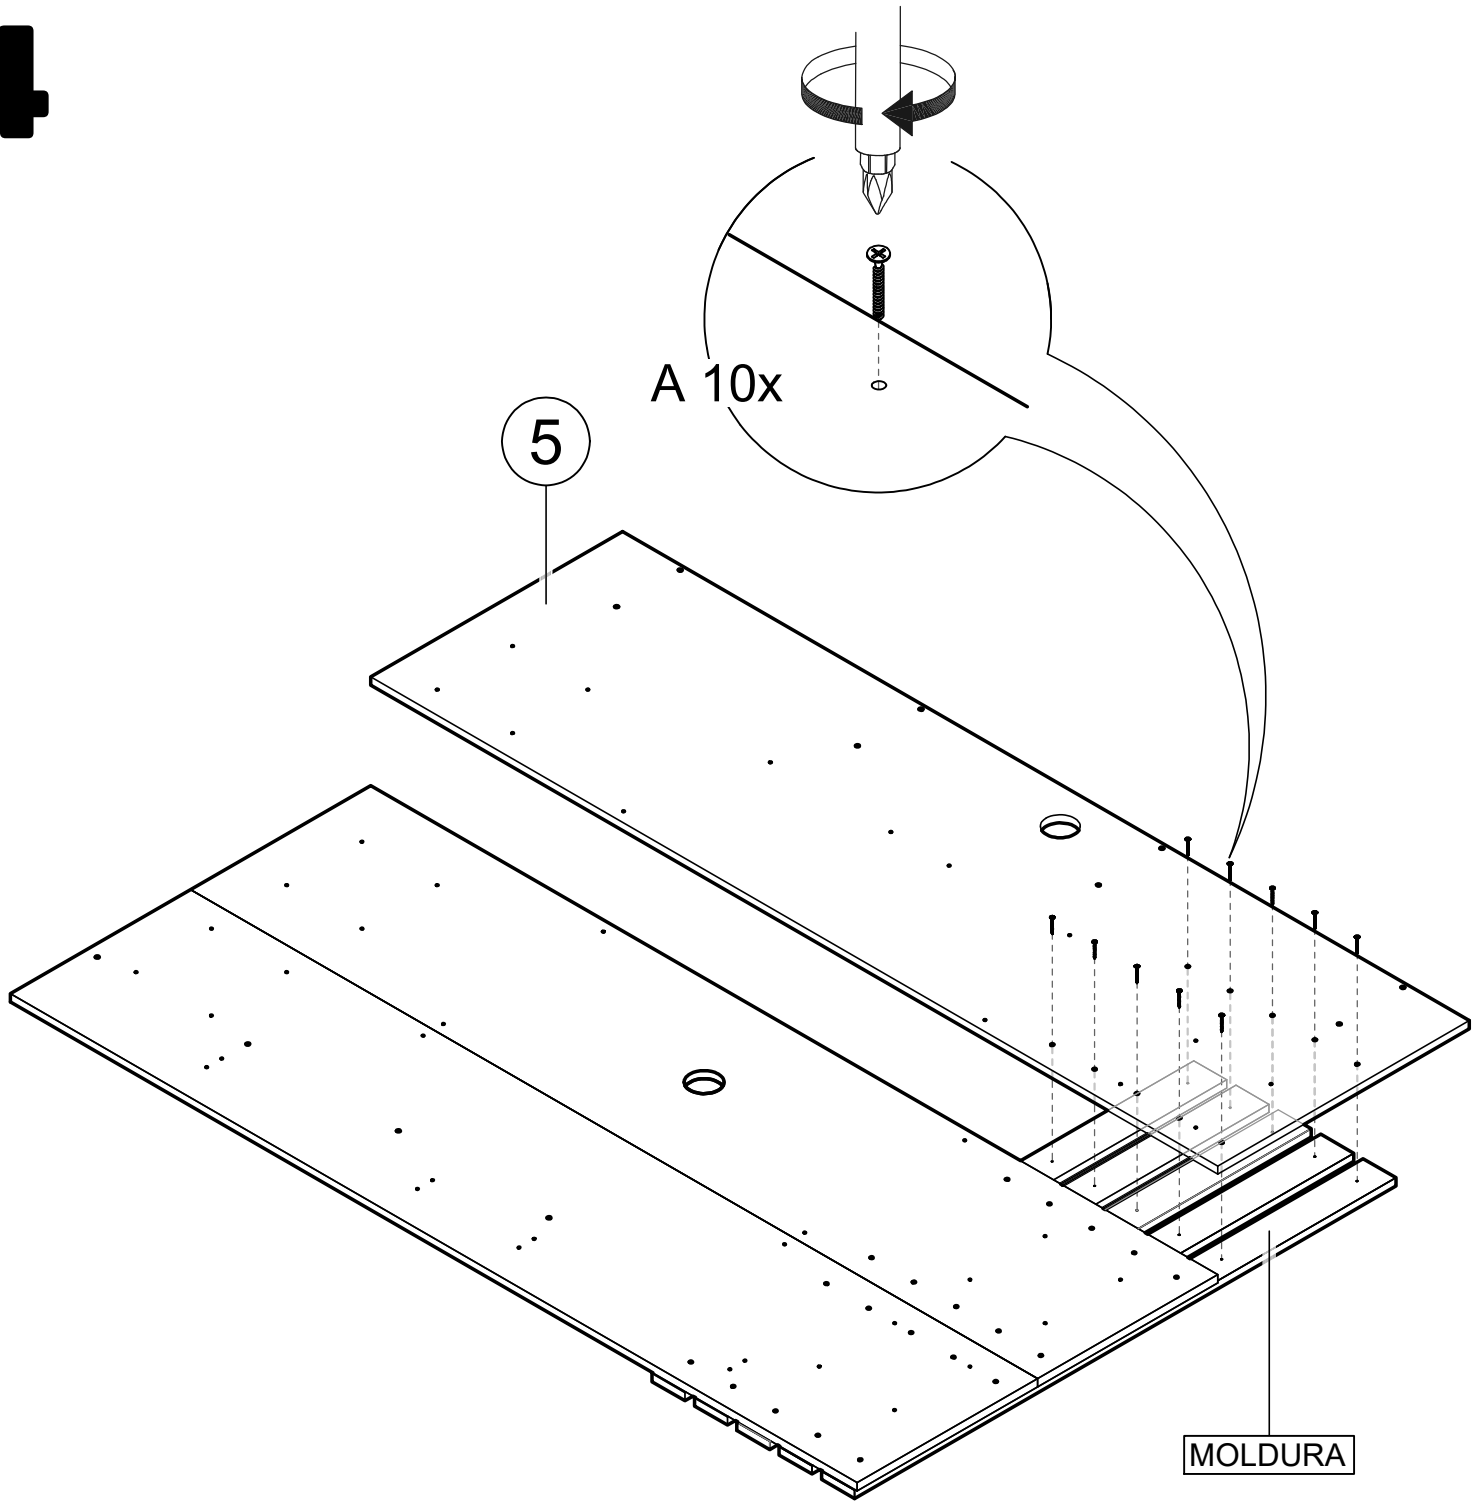

5

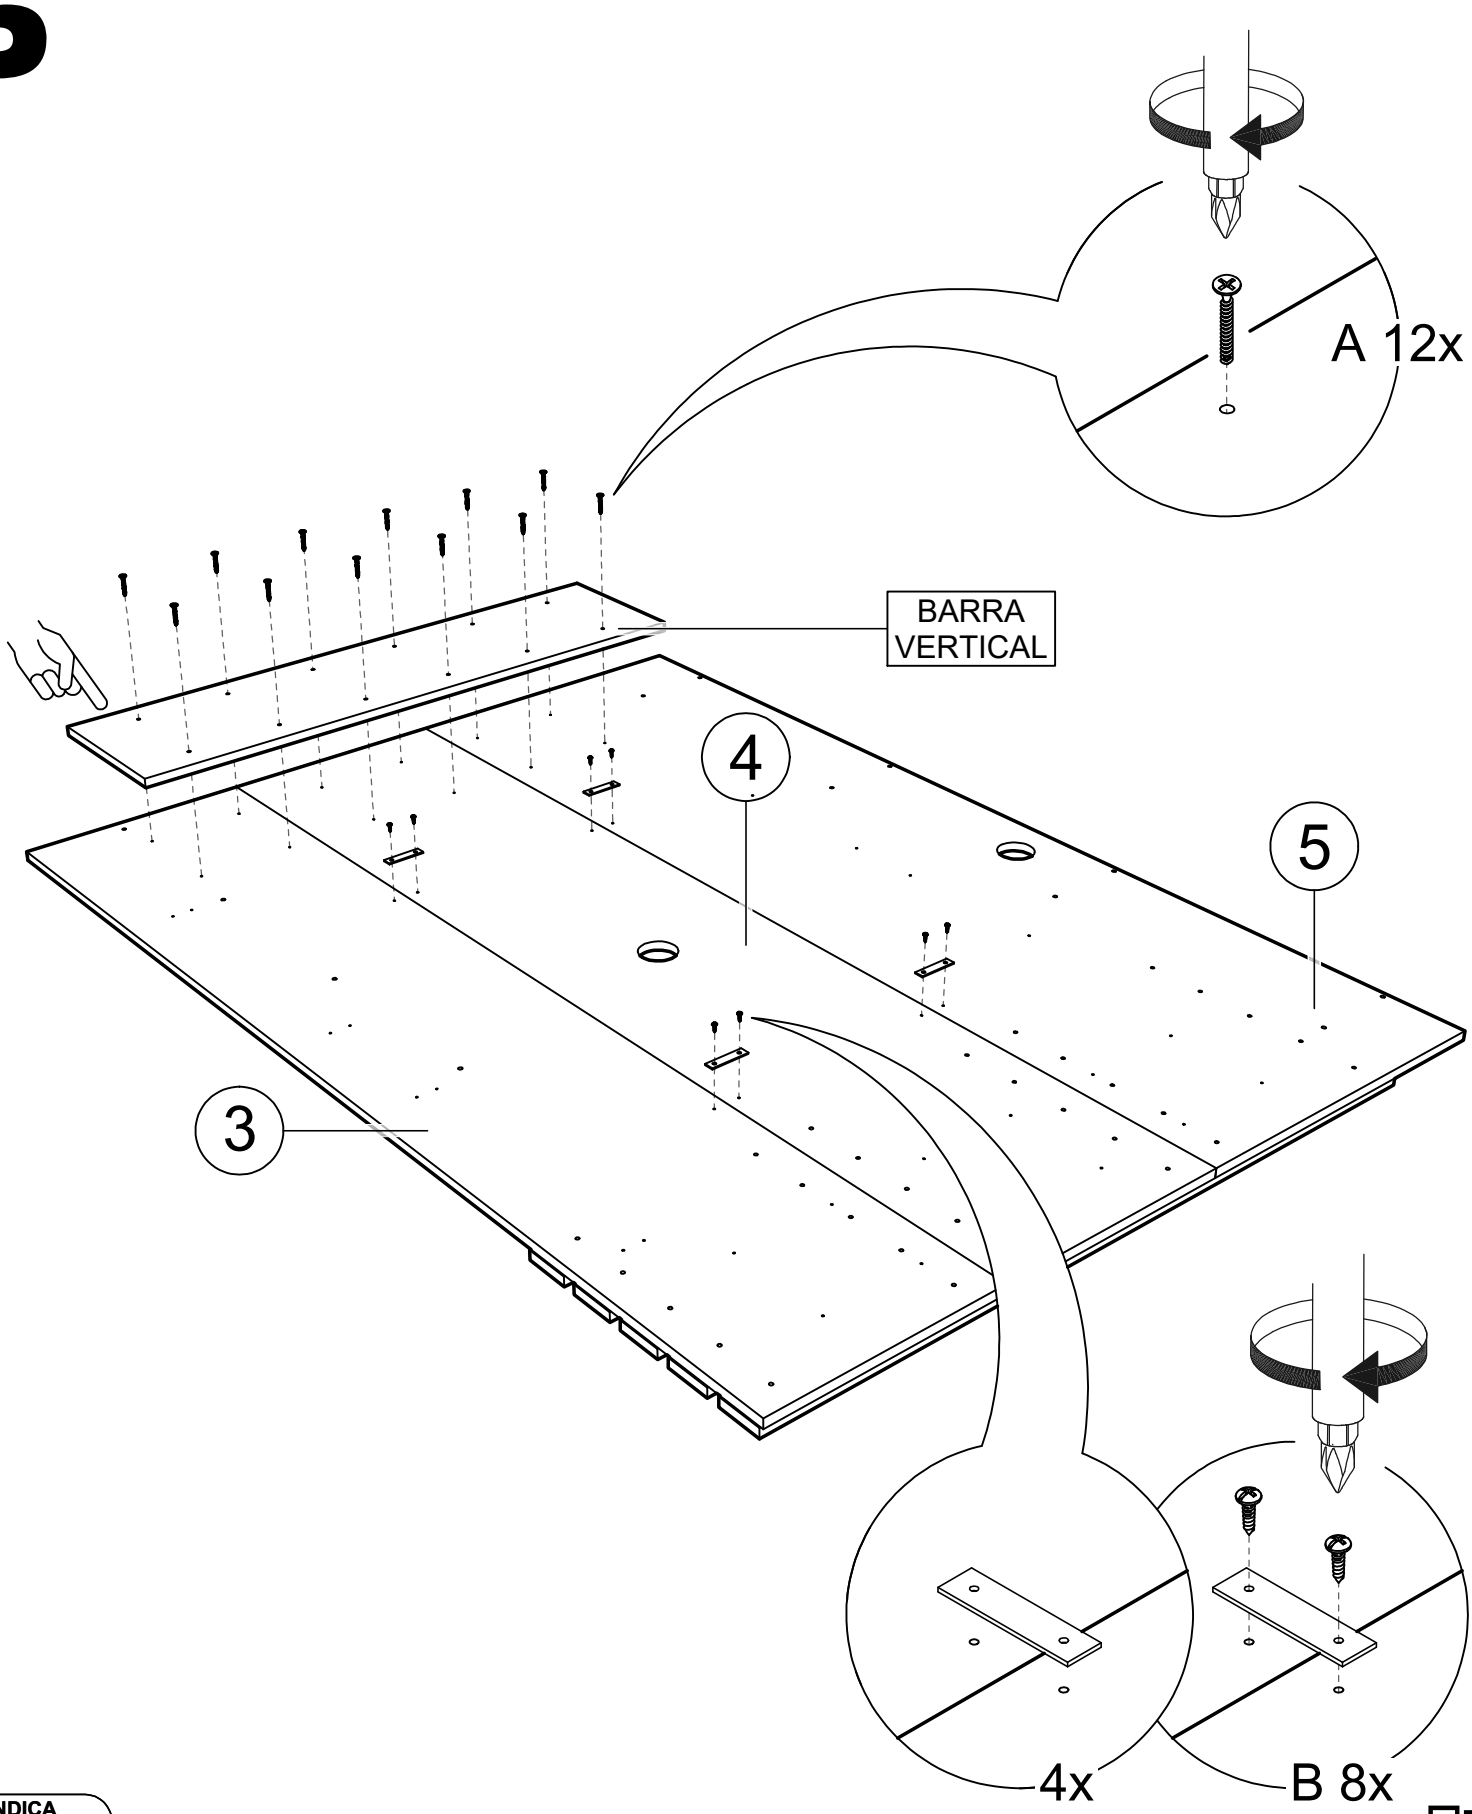

INDICA
TAPACANTO

6

INSTALAR BARRA COLGAR, TAL COMO MUESTRA LA FIGURA.

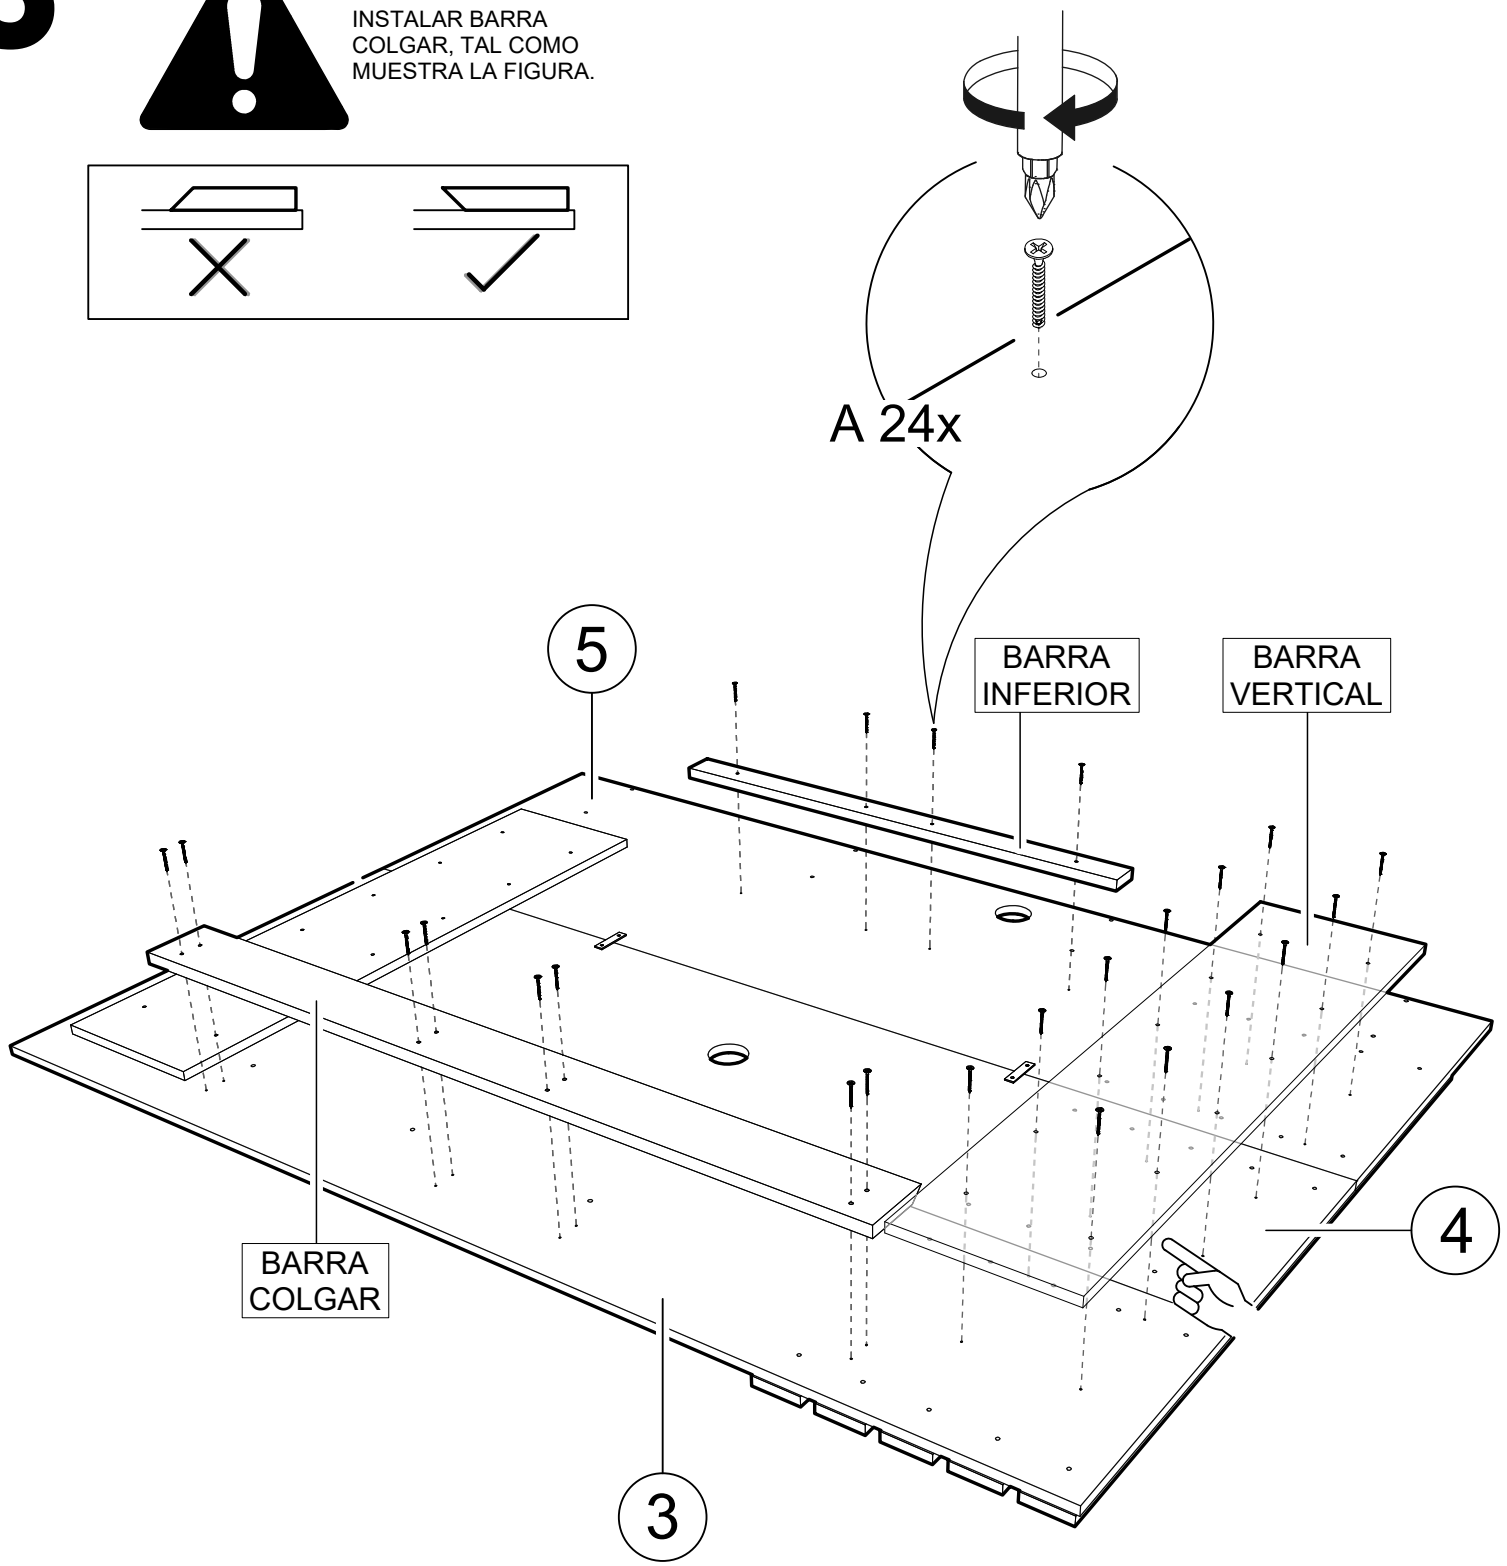

INDICA
TAPACANTO

7

LEVANTE EL MUEBLE.
AYÚDESE DE OTRA PERSONA PARA
REALIZAR ESTA ACCIÓN

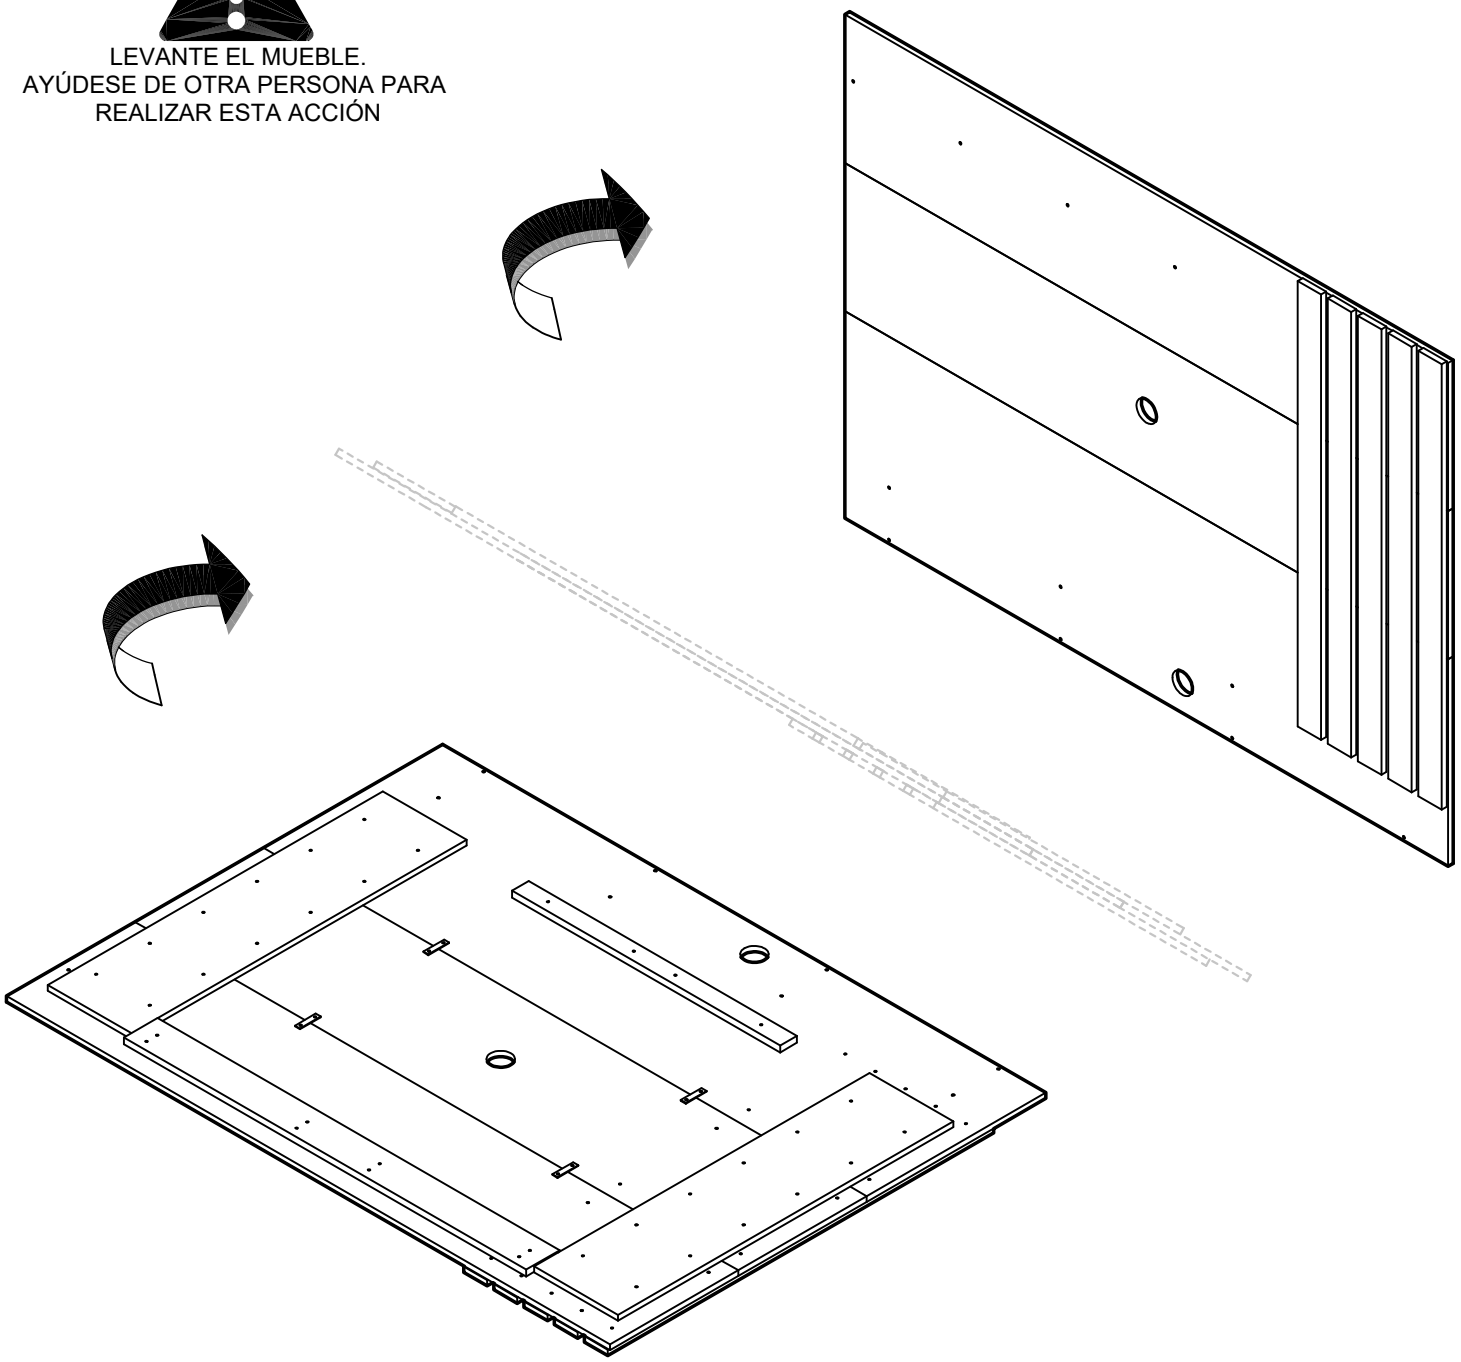

8

LEVANTE EL MUEBLE.
AYÚDESE DE OTRA PERSONA PARA
REALIZAR ESTA ACCIÓN

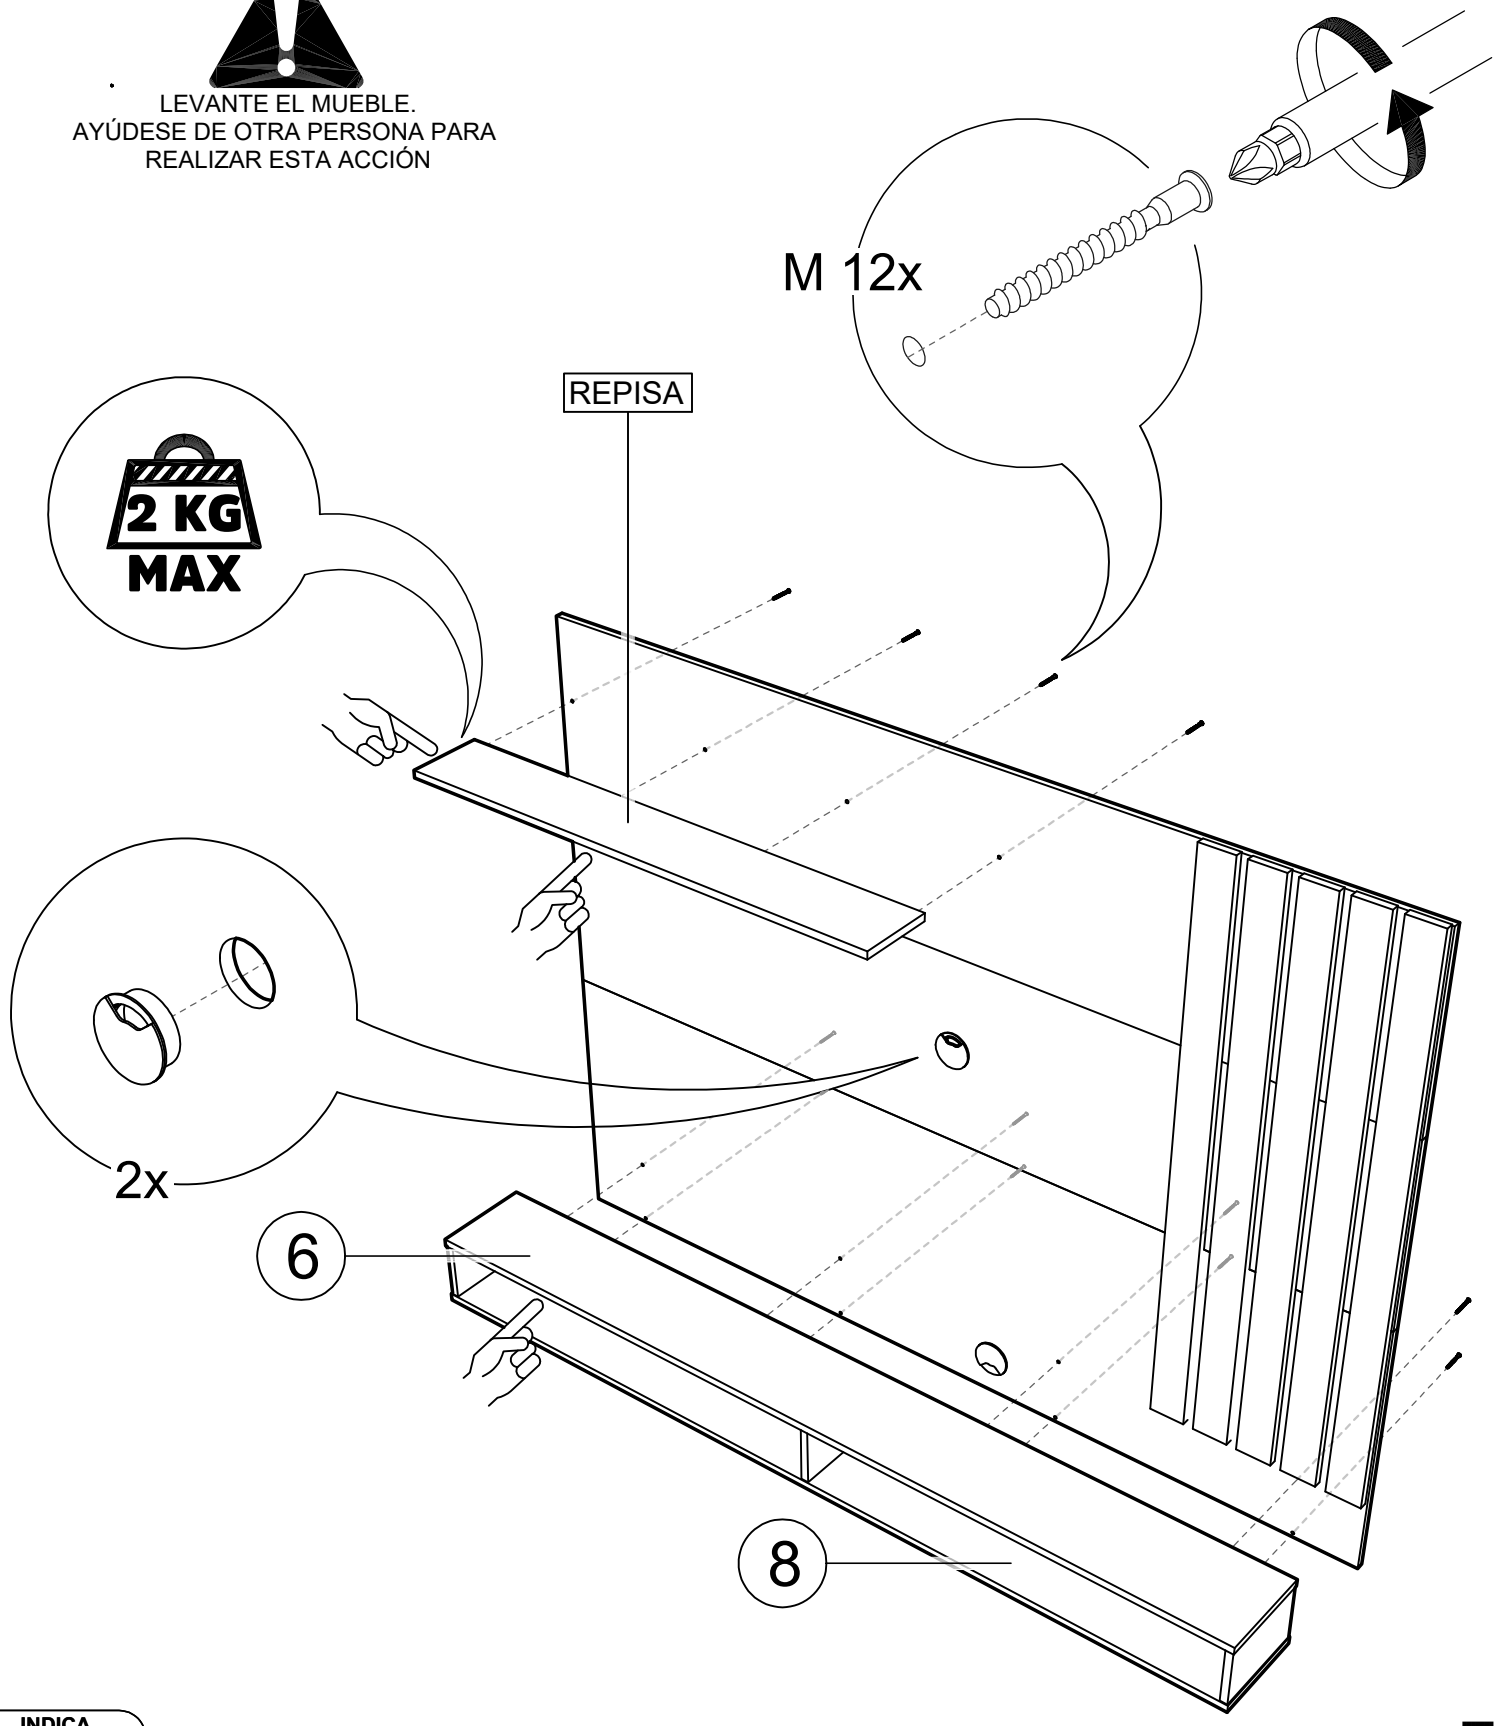

INDICA
TAPACANTO

INSTALACIÓN A MURO

9

DISTANCIAS MÍNIMAS RESPECTO A MUROS Y PISO.
AYÚDESE DE OTRA PERSONA PARA MANTENER LA BARRA COLGAR EN POSICIÓN HORIZONTAL.
SE RECOMIENDA, ADEMÁS, USAR NIVEL DE BURBUJA.

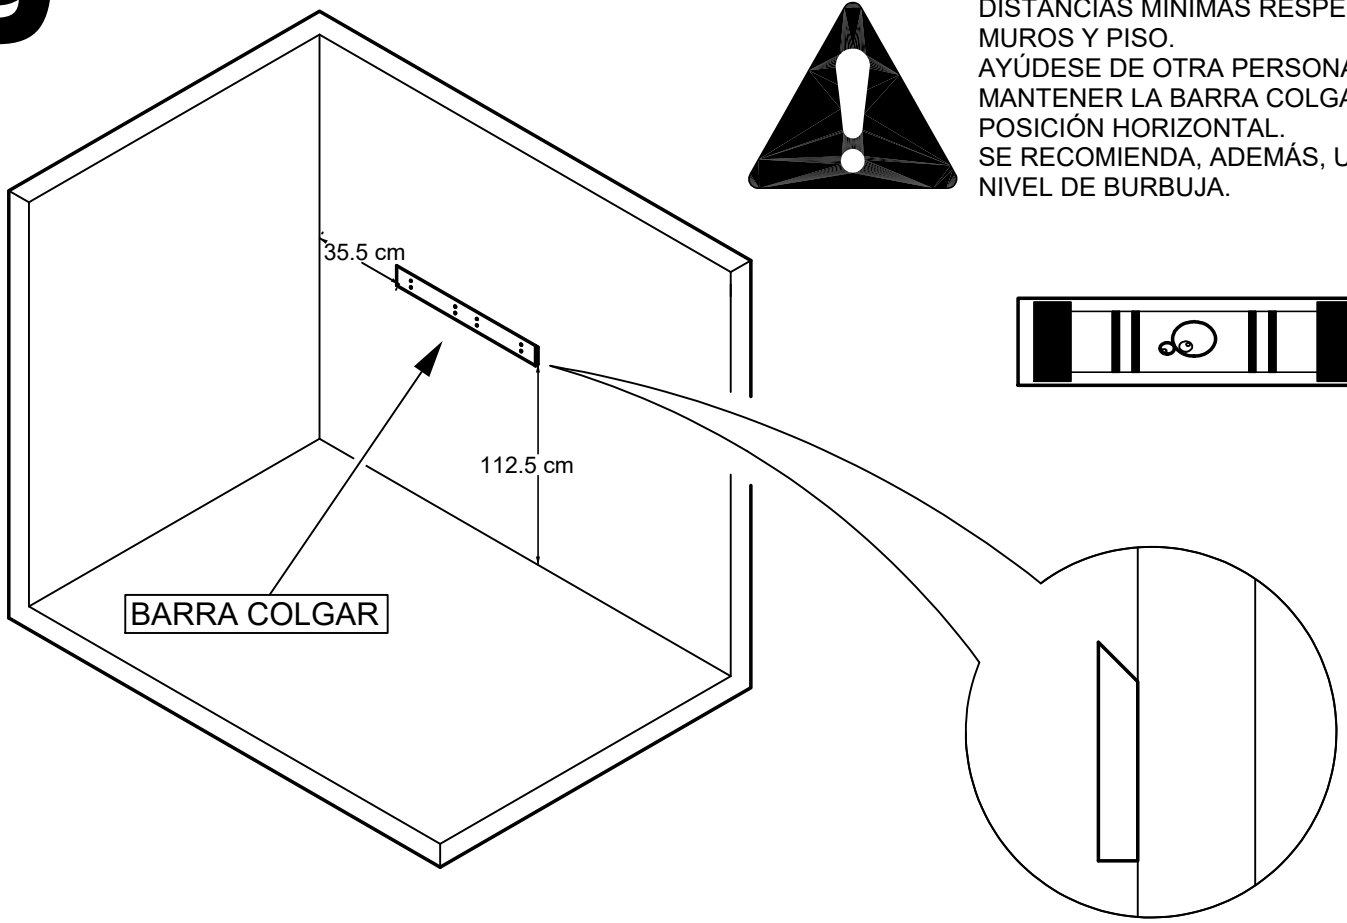

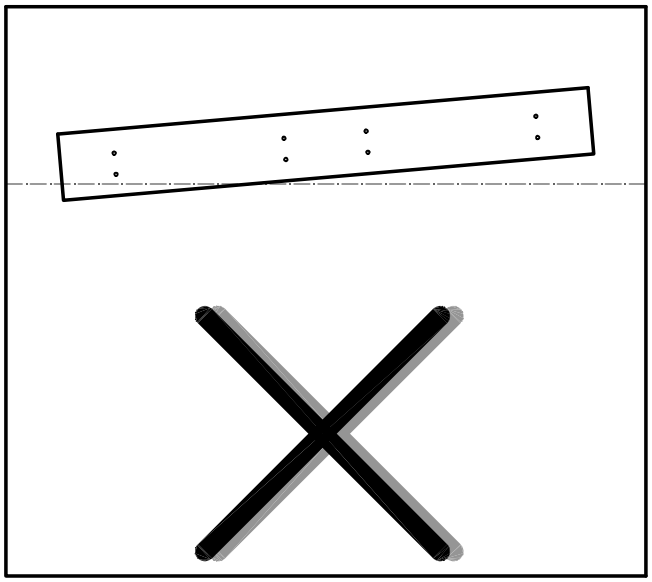

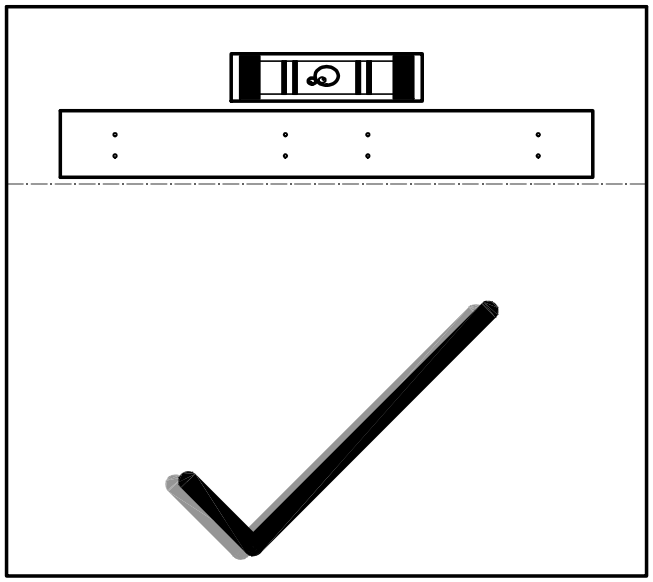

10

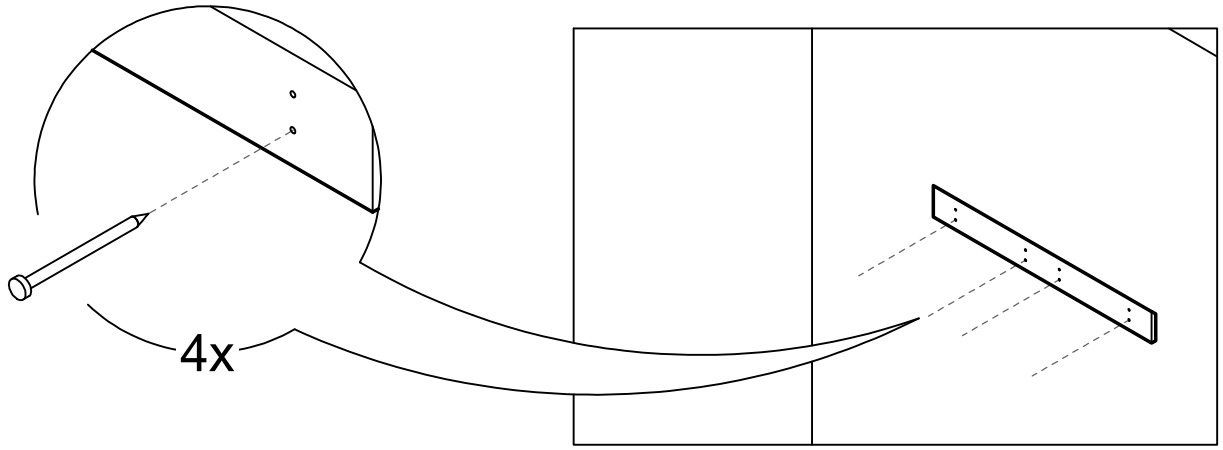

CON UN CLAVO REALIZAR CUATRO MARCAS, SEGÚN MUESTRA LA FIGURA.

CON UN TALADRO, REALICE PERFORACIONES EN LAS MARCAS QUE HIZO ANTERIORMENTE. USE LOS HERRAJES SEGÚN EL TIPO DE MURO:
- MURO DE MADERA: BROCA DE Ø3mm PARA MADERA.
- MURO DE CONCRETO: BROCA DE Ø6mm PARA CONCRETO.
- MURO DE YESO-CARTÓN: BROCA DE Ø10mm PARA CONCRETO Ó MADERA.

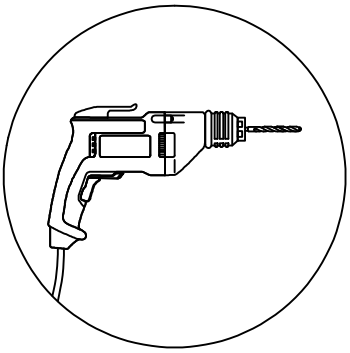

MURO DE MADERA
BROCA Ø3mm

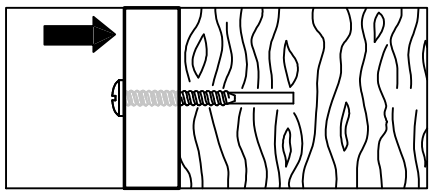

MURO DE CONCRETO
BROCA Ø6mm

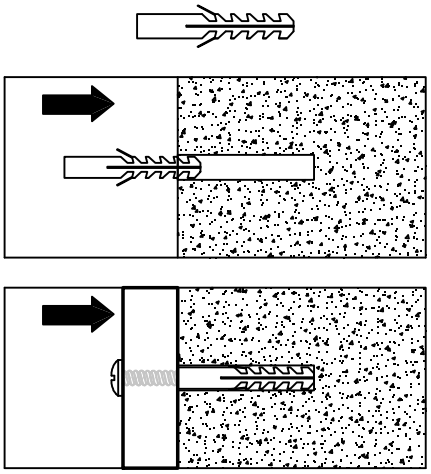

MURO DE YESO-CARTÓN
BROCA Ø10mm

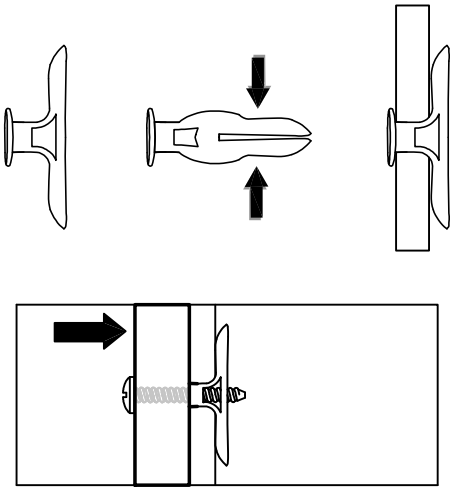

11

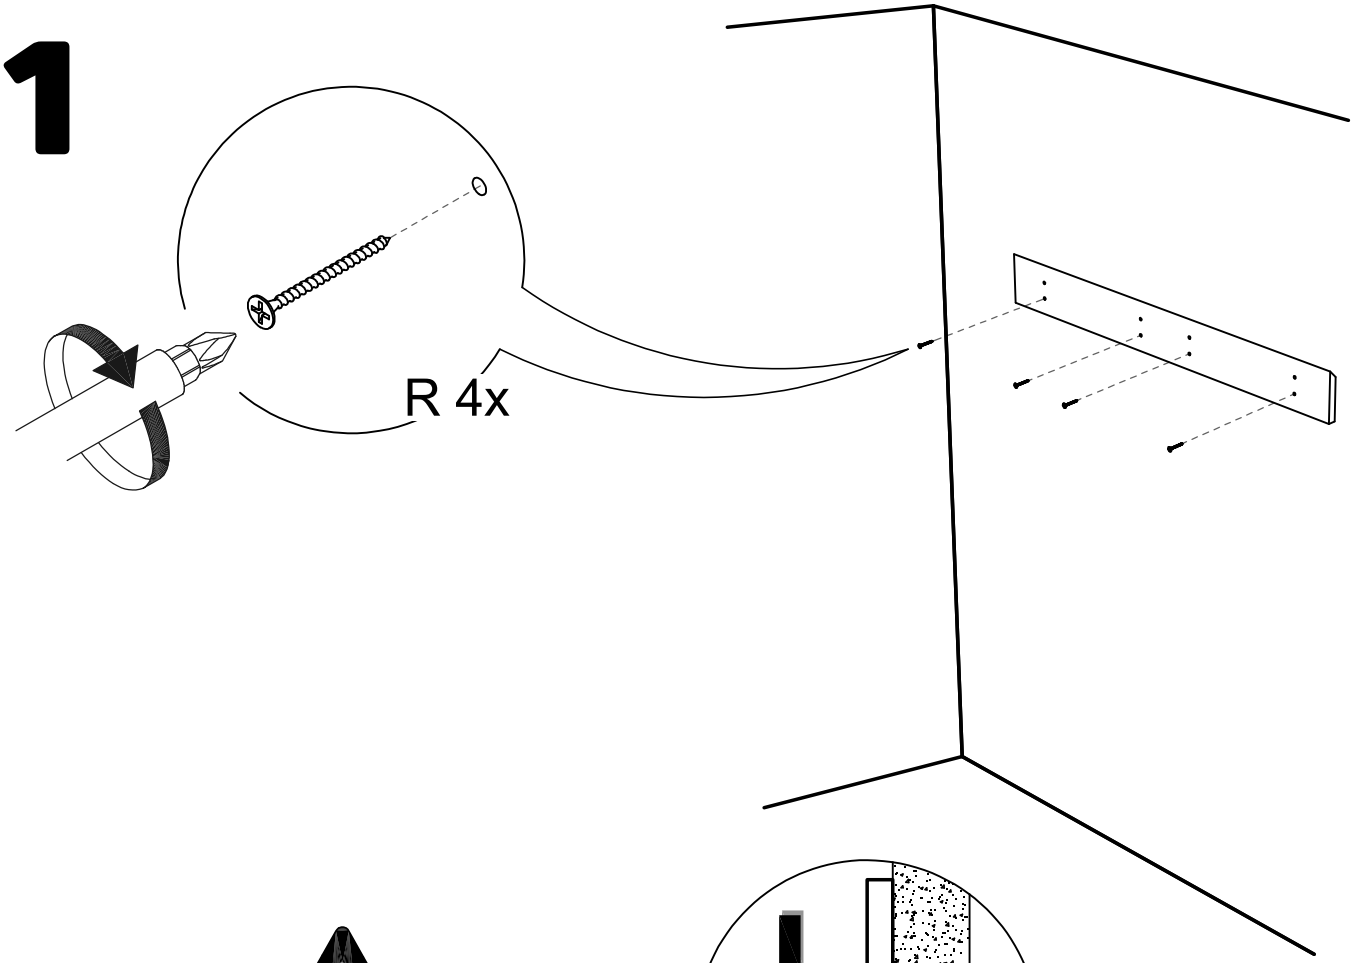

12

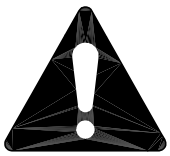
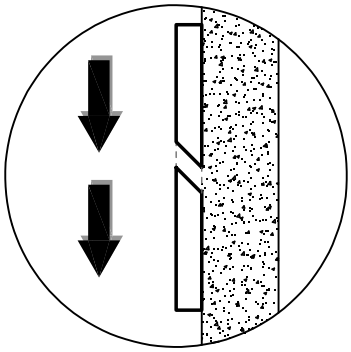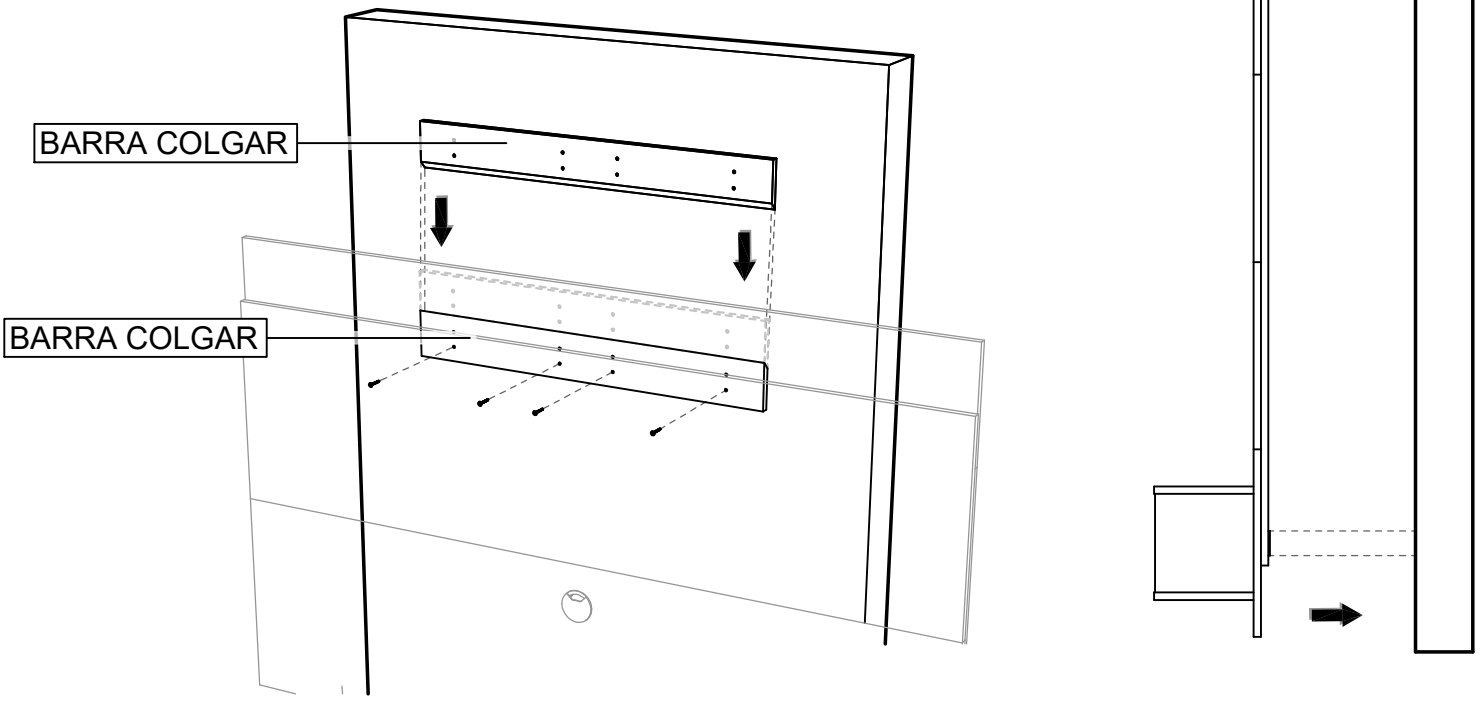
AYÚDESE DE OTRA PERSONA PARA
REALIZAR ESTA ACCIÓN