

Instructivo de Armado



Cuna Little Dreams



ESCANEAR PARA VIDEO
DE ARMADO

HERRAMIENTAS











A USAR · NO INCLUIDAS

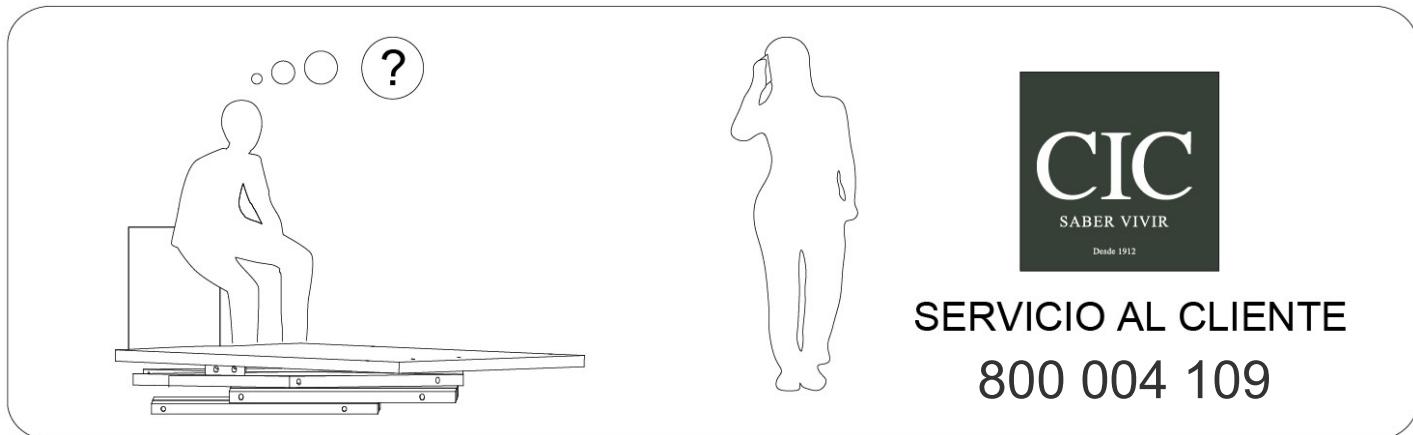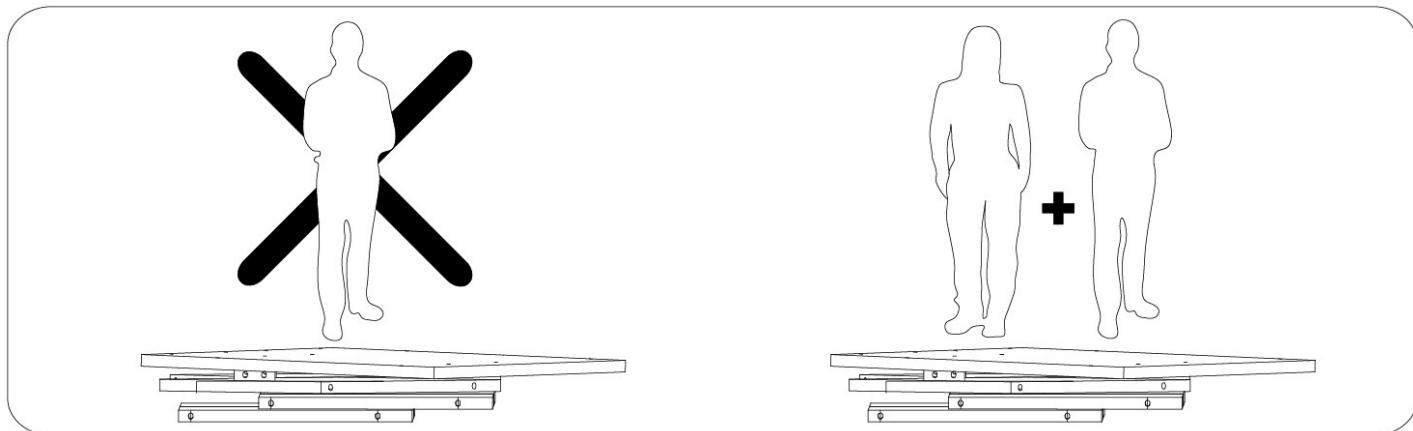

- 1.- Revise que todos los herrajes de la bolsa coincidan con el listado que aparece en este manual (tipo de herraje y cantidad).
- 2.- No retire el número que va pegado en el exterior de las cajas. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.

Instructivo de Armado



Cuna Little Dreams

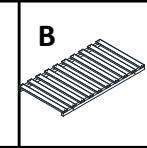											
Cabecero (2)	Somier (1)	Baranda Larga (2)	Baranda Corta (1)	Larguero (2)	Soporte Somier (4)	Perno Corto (12)	Perno Largo (14)	Tuerca Barril (17)	Tarugo (4)	Tornillos somier (20)	Llave Allen (1)

Cuna Modo **C1**

Cuna Modo **M2**

Cuna Modo **CB3**

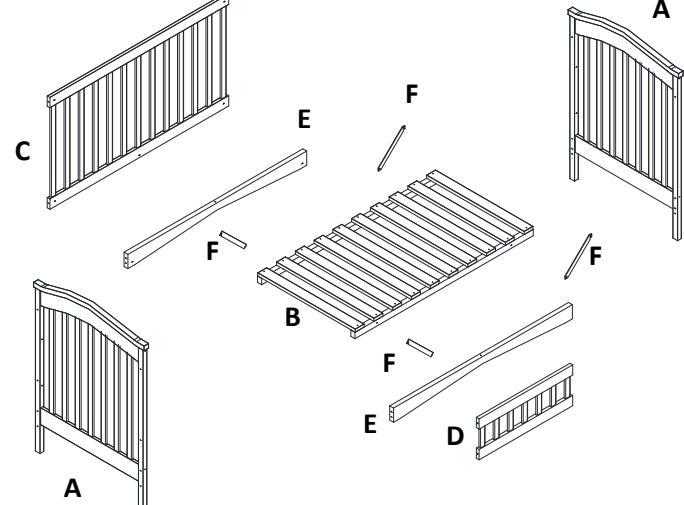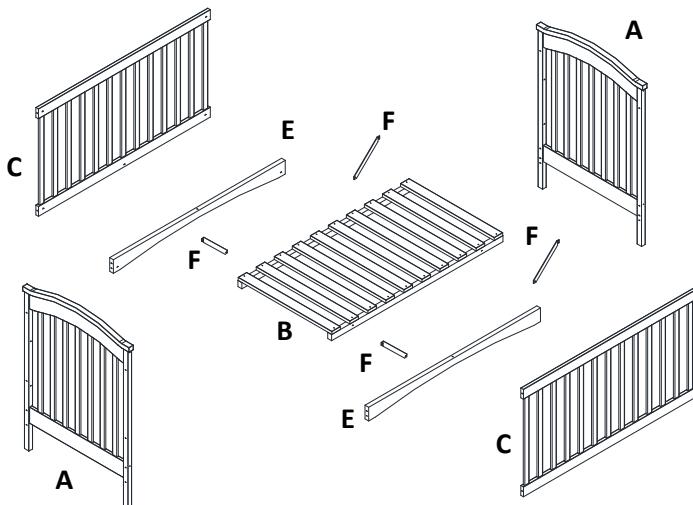

Estas tres imágenes representan las **tres formas u opciones de armado** de la cama cuna. Cada modo (C1, M2 y CB3) muestra una configuración diferente, permitiendo adaptar la estructura según la etapa de crecimiento y necesidades.

Cuna Modo **C1**



Cuna Modo **CB3**







Cuna Modo **M2**




Instructivo de Armado

Cuna Little Dreams

		
Perno Largo (4)	Tuerca Barril (4)	Tarugo (4)

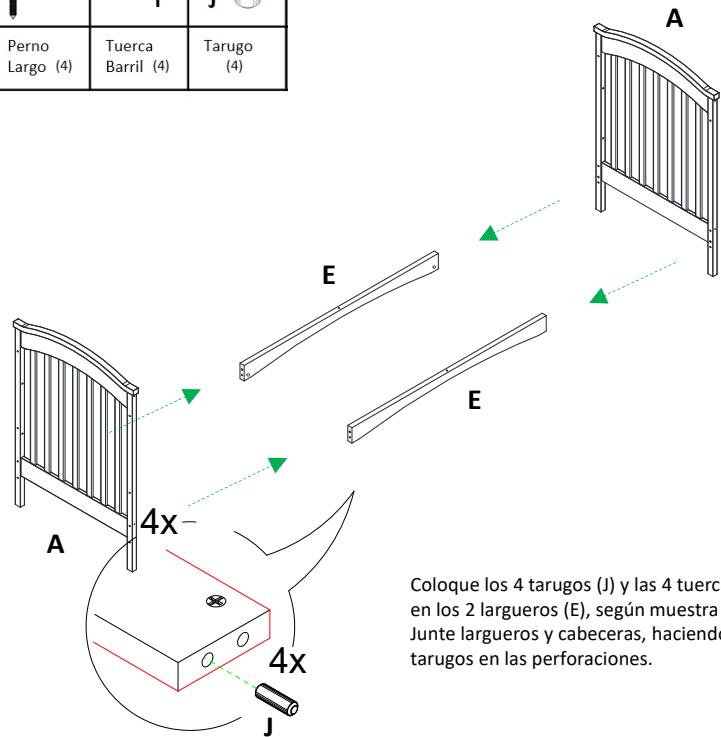

Coloque los 4 tarugs (J) y las 4 tuercas barril (I) en los 2 largueros (E), según muestra el detalle. Junte largueros y cabeceras, haciendo coincidir los tarugs en las perforaciones.

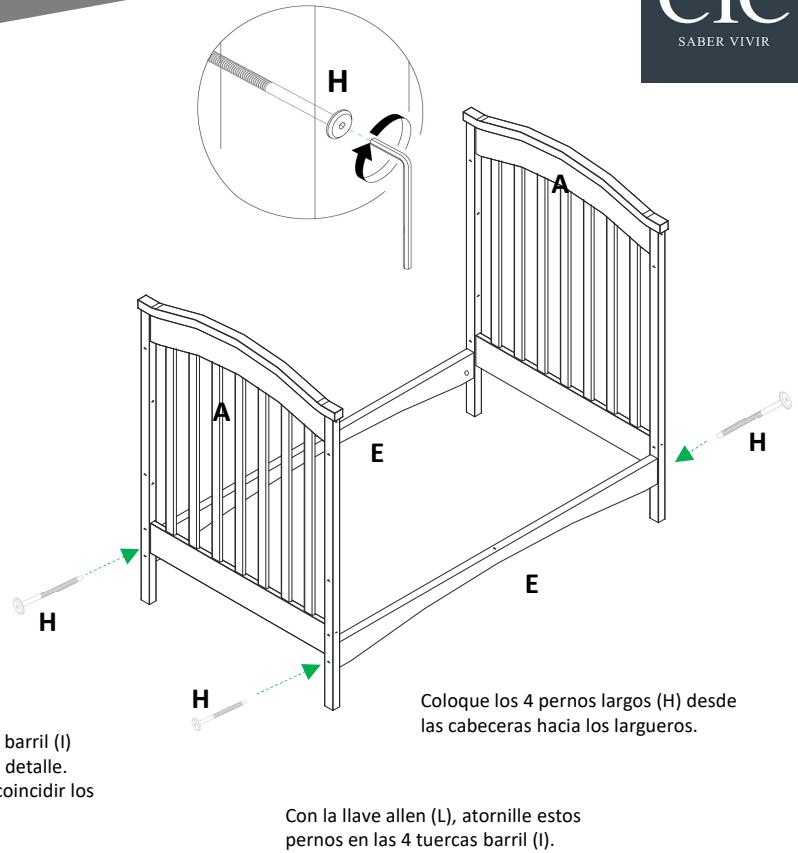


Coloque los 4 pernos largos (H) desde las cabeceras hacia los largueros.

Con la llave allen (L), atornille estos pernos en las 4 tuercas barril (I).


Paso 3


Arme el somier (B) fijando las 10 tablillas sobre los 2 listones. Use los 20 tornillos disponibles.


Fije cada tablilla con los tornillos de punta, tal como se indica en la imagen.

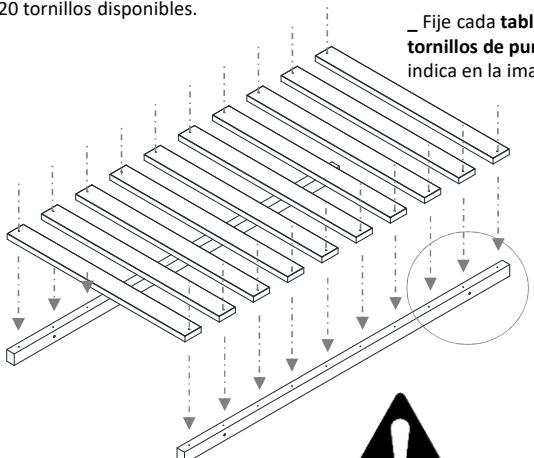


Las tuercas de los extremos de los listones deben quedar mirando hacia afuera.

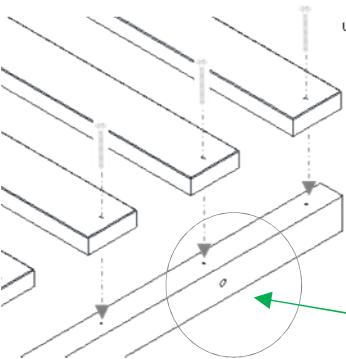

			
Soporte Somier (4)	Perno Corto (8)	Tornillos somier (20)	Llave Allen (1)

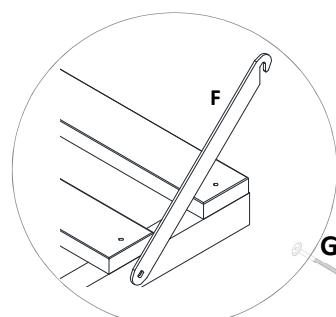


Instalar soporte somier (F) con el "gancho" hacia el extremo superior del soporte y mirando hacia abajo

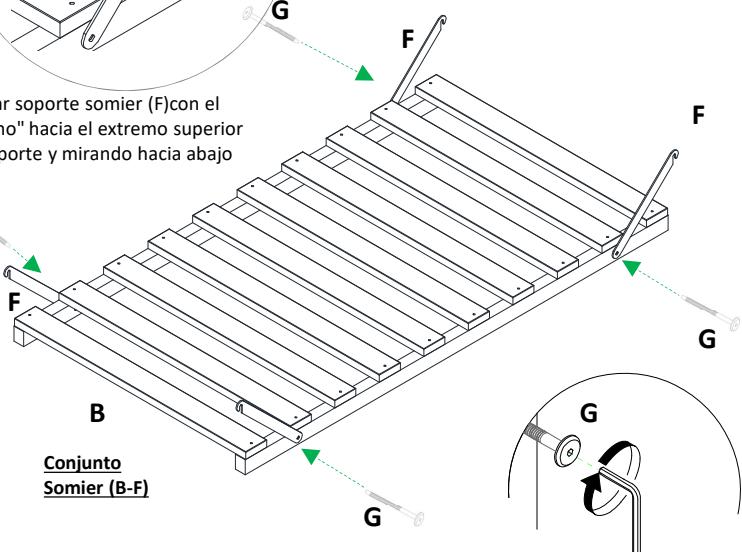

Conjunto
Somier (B-F)


Fije los 4 soportes somier (F) al conjunto armado, según muestra el detalle, utilizando los 4 pernos cortos (G) y la llave allen (L),

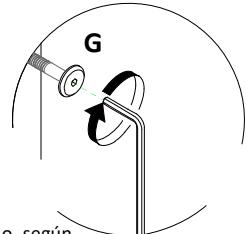


Instructivo de Armado

Cuna Little Dreams


(Modo C1 / M2)

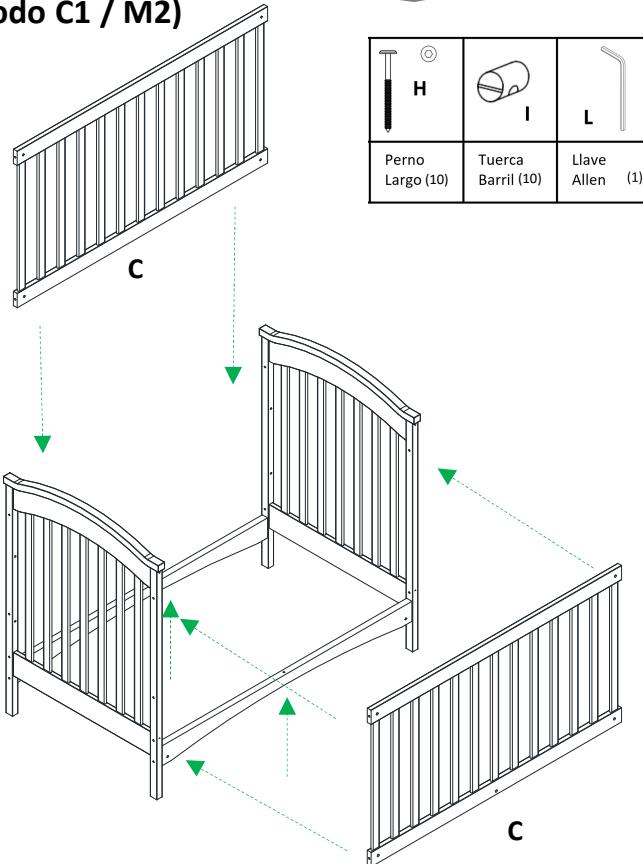


(Modo C1 / M2) Coloque las 10 tuercas barril (I) en las barandas (C), según muestra el detalle. Coloque las 2 barandas largas (C) entre ambas cabeceras (A), con la precaución de que las 10 tuercas barril deben quedar mirando hacia adentro. Coloque 8 pernos largos (H) desde las cabeceras hacia las barandas, y 2 pernos desde los largueros hacia las barandas. Con la llave allen (L) atornille estos pernos en las tuercas barril.

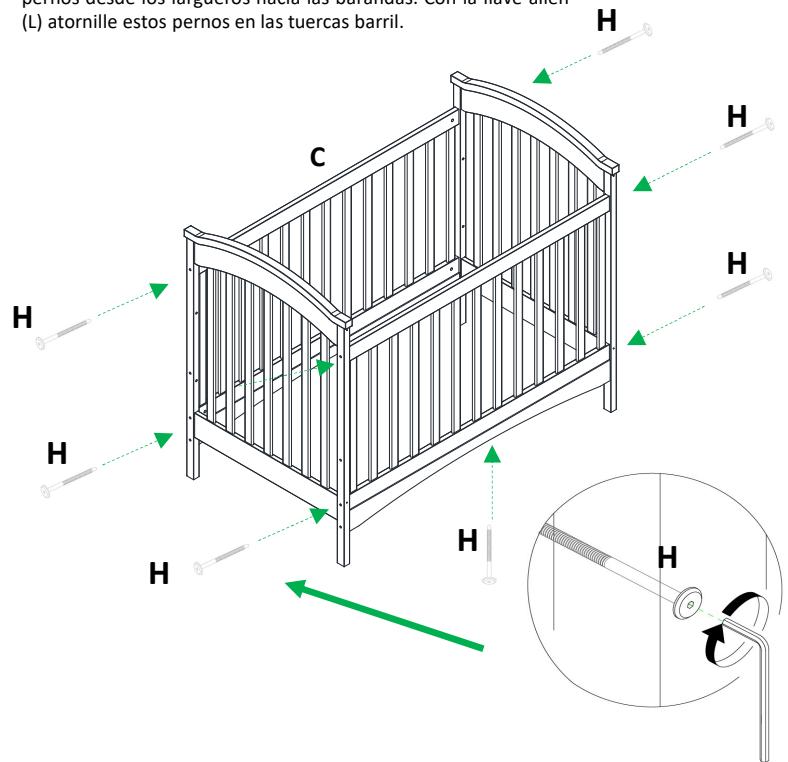


Armado cuna (Modo C1 / M2)

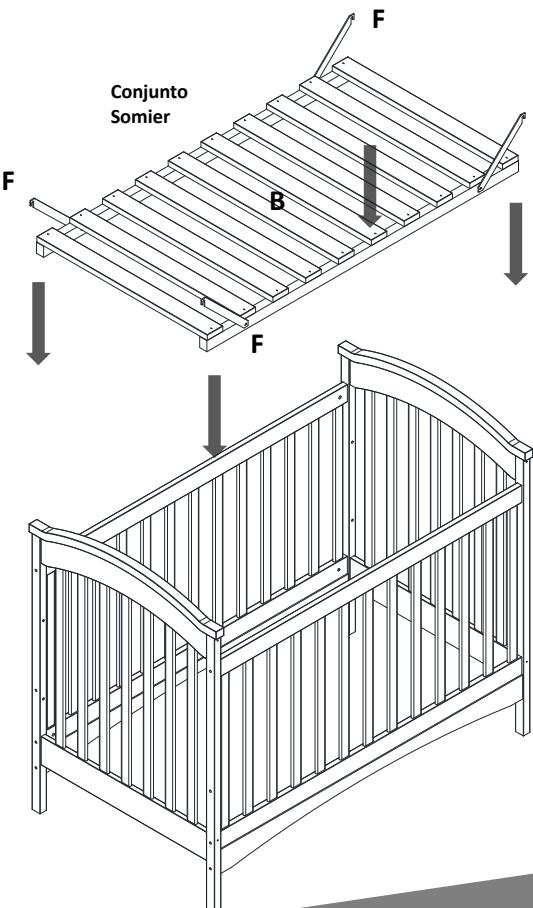

Opciones de Configuración Cuna (Modo C1 / M2)

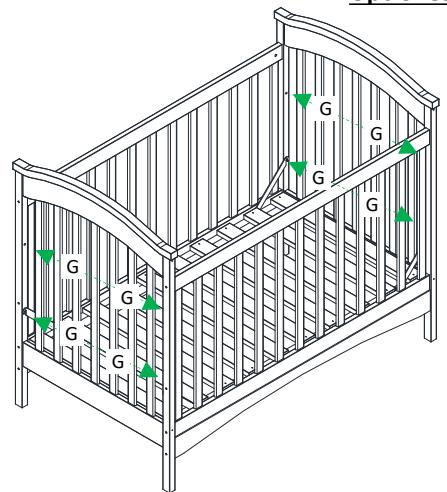



(Modo C1) Coloque 8 pernos cortos (G) restantes en las patas de las cabeceras (A), según muestra el detalle. Estos 8 pernos se fijan en dos niveles: 4 en la parte baja y 4 en la parte central. Esto es para colocar el somier en 2 posiciones. Coloque el somier (B) en la parte baja de la cuna y cuelgue los soporte somier (F) en en las pernos cortos (G) inferiores.

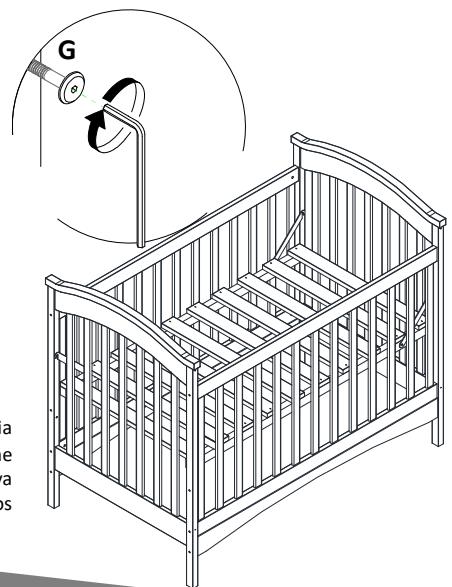


(Modo M2) Si desea mover el somier hacia arriba, con ayuda de otra persona, desenganche los 4 soporte somier (F), suba el somier y vuelva a enganchar los soportes en los pernos cortos (G) superiores.

Instructivo de Armado


Cuna Little Dreams

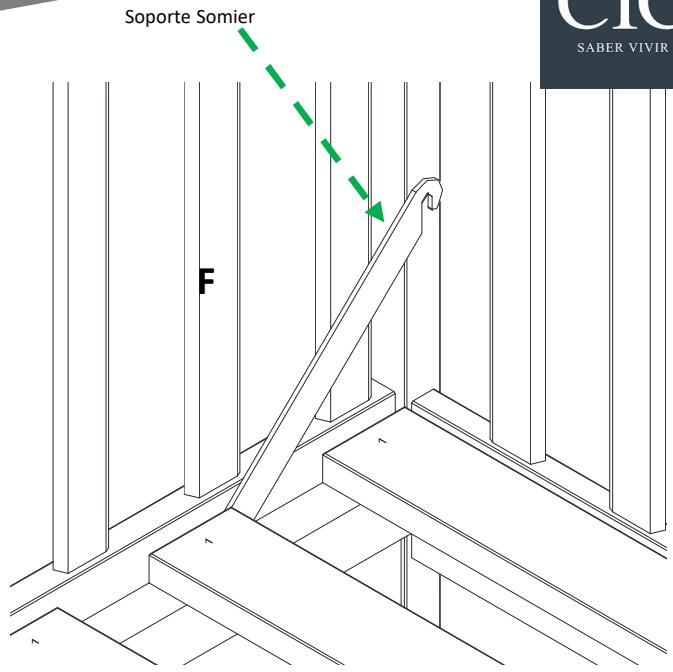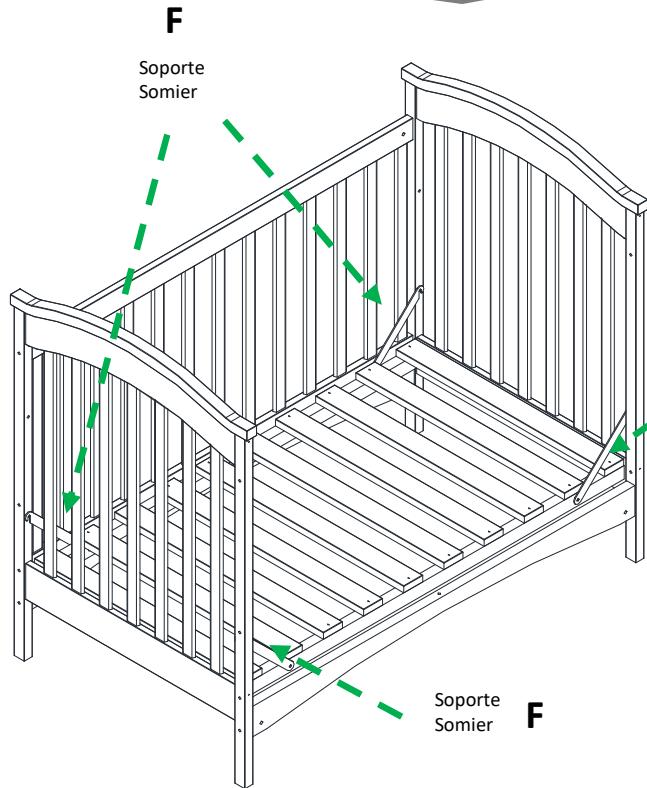

Armado Cuna (Modo CB3)

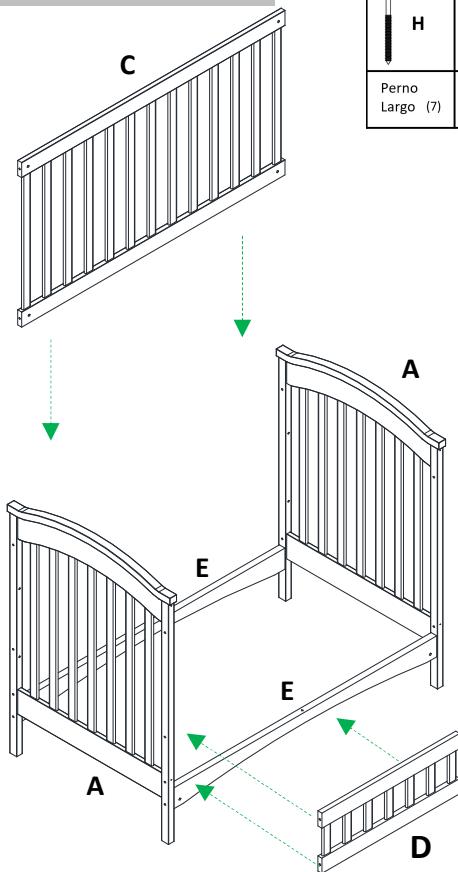

H	I	L
Perno Largo (7)	Tuerca Barril (7)	Llave Allen (1)

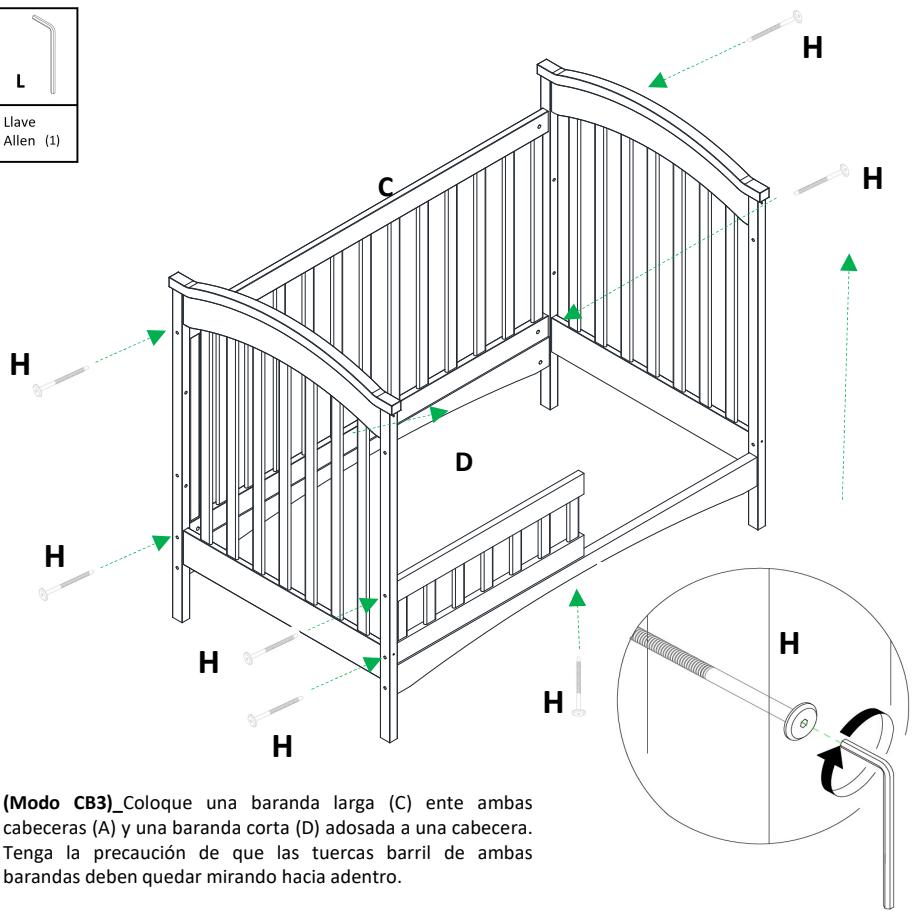


(Modo CB3) Coloque una baranda larga (C) entre ambas cabeceras (A) y una baranda corta (D) adosada a una cabecera. Tenga la precaución de que las tuercas barril de ambas barandas deben quedar mirando hacia adentro.

Coloque las 3 tuercas barril (I) restantes en la baranda corta (D). Instale los 6 pernos largos (H) desde las cabeceras hacia las barandas. Coloque 1 perno largo (H) desde el larguero (E) hacia la baranda corta (D). Con la llave allen (L), atornille estos pernos en las tuercas barril (I).

Instructivo de Armado

Cuna Little Dreams

Cuna Modo CB3

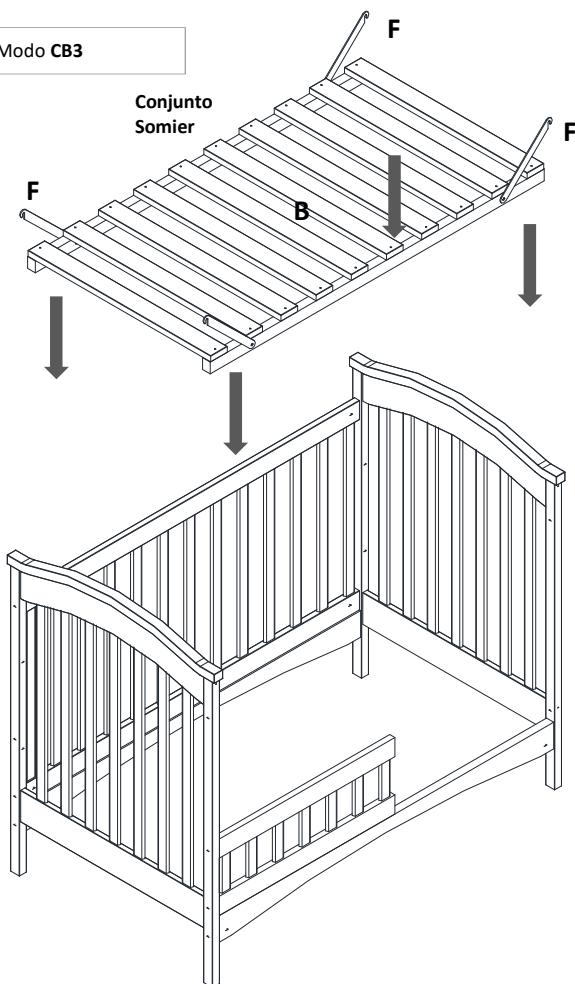

(Modo C1) Ubique el somier (B) en la parte baja de la cuna, colgando los soporte somier (F) en los pernos cortos (G) inferiores.



ESCANEAR PARA VIDEO
DE ARMADO

Al completar el montaje, es fundamental que **apriete firmemente** todos los herrajes (tornillos, pernos y tuercas) para garantizar la seguridad y estabilidad de la cuna.