# **CLOSET TRANCURA**


**6 PUERTAS - 2 CAJONES** 







### **HERRAMIENTAS**

**A USAR • NO INCLUIDAS** 

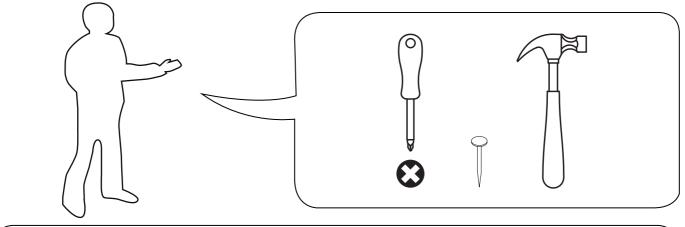

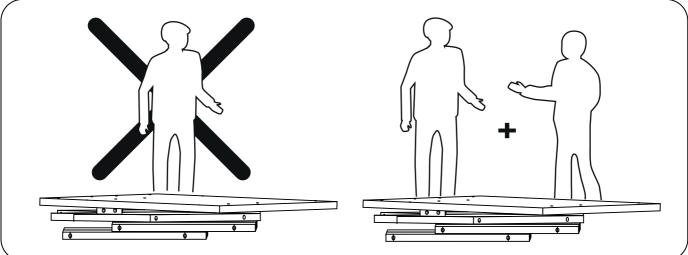

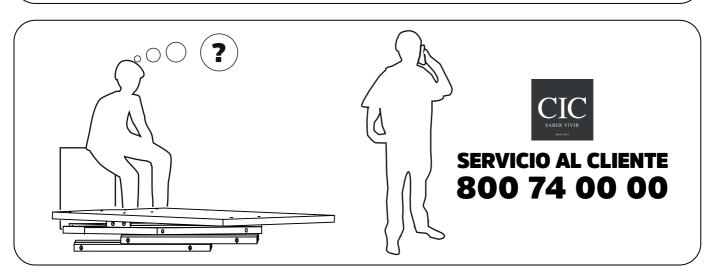




Revise que todos los **herrajes** contenidos en la(s) bolsa(s) coincidan con el listado de **herrajes** indicado en la siguientes páginas.

Retire o limpie los números de las piezas una vez que el mueble esté correctamente armado (los números impresos los puede borrar con Diluyente).

Conserve el código de trazabilidad (pegado en el exterior de la caja) hasta que el mueble se haya armado correctamente.


## **PIEZAS Y COMPONENTES**

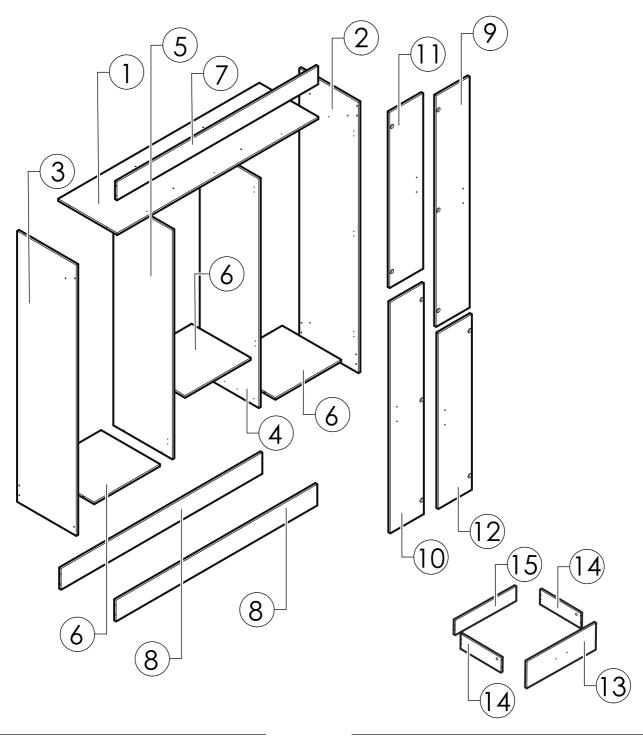



_1	CUBIERTA	<b>x1</b>
2	COSTADO DERECHO	<b>x</b> 1
3	COSTADO IZQUIERDO	<b>x</b> 1
4	COSTADO CENTRAL DERECHO	x1
5	COSTADO CENTRAL IZQUIERDO	<b>x</b> 1
6	REPISA FIJA	х3
7	BARRA SUPERIOR	x1
8	ZÓCALO	x2


9	PUERTA LARGA DERECHA	<b>x2</b>
10	PUERTA LARGA IZQUIERDA	<b>x2</b>
11	PUERTA CORTA DERECHA	<b>x</b> 1
12	PUERTA CORTA IZQUIERDA	<b>x</b> 1
13	frente Cajón	x2
14	COSTADO CAJÓN	<b>x4</b>
15	trasera Cajón	<b>x2</b>


## **HERRAJES**

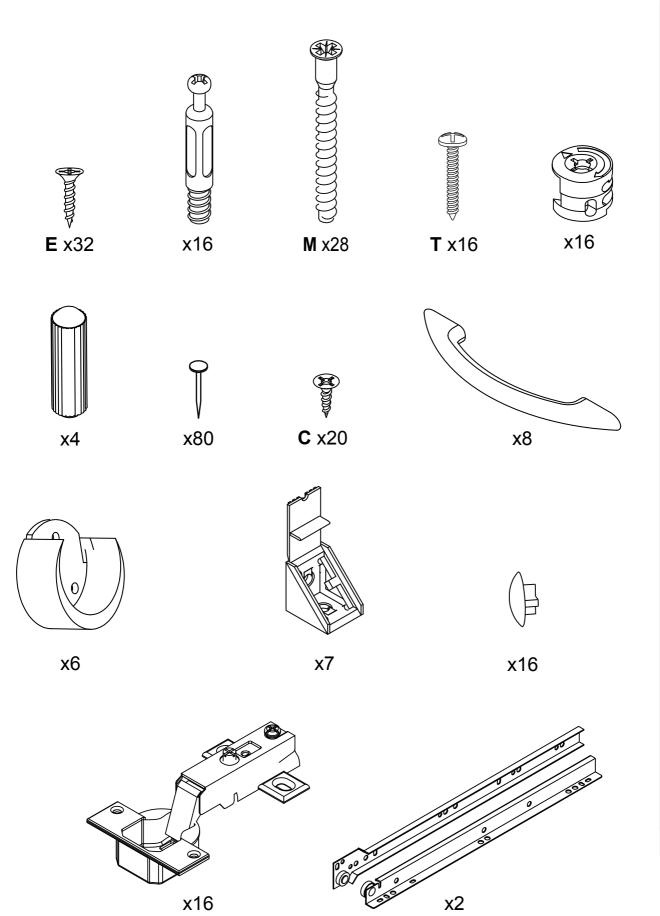

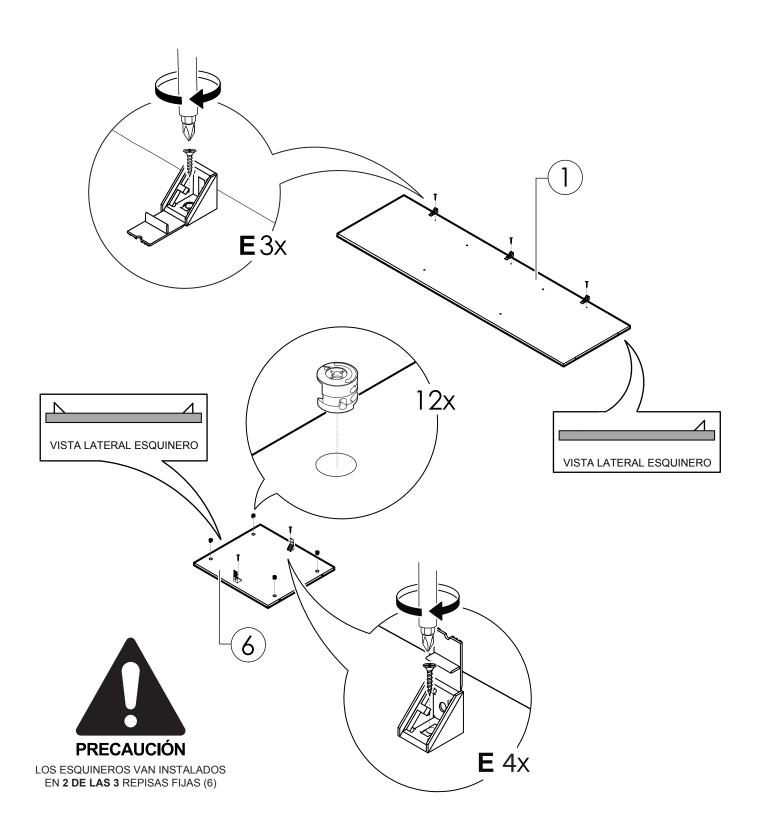


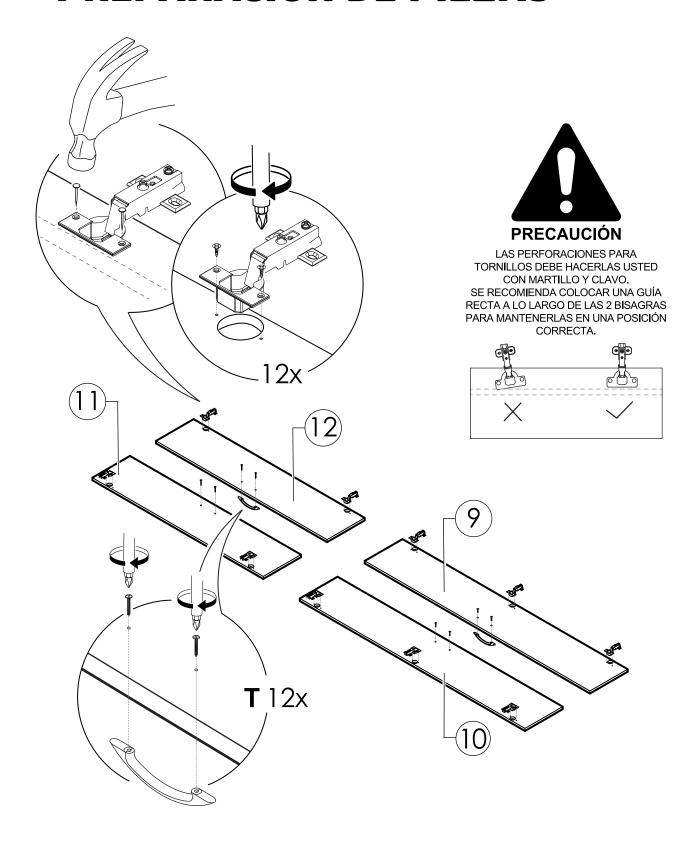

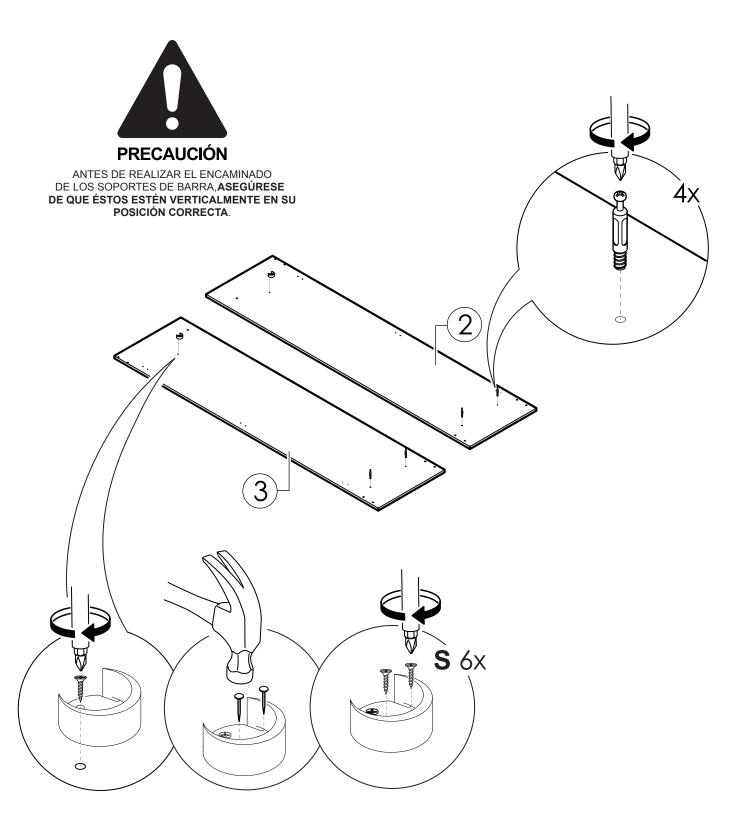


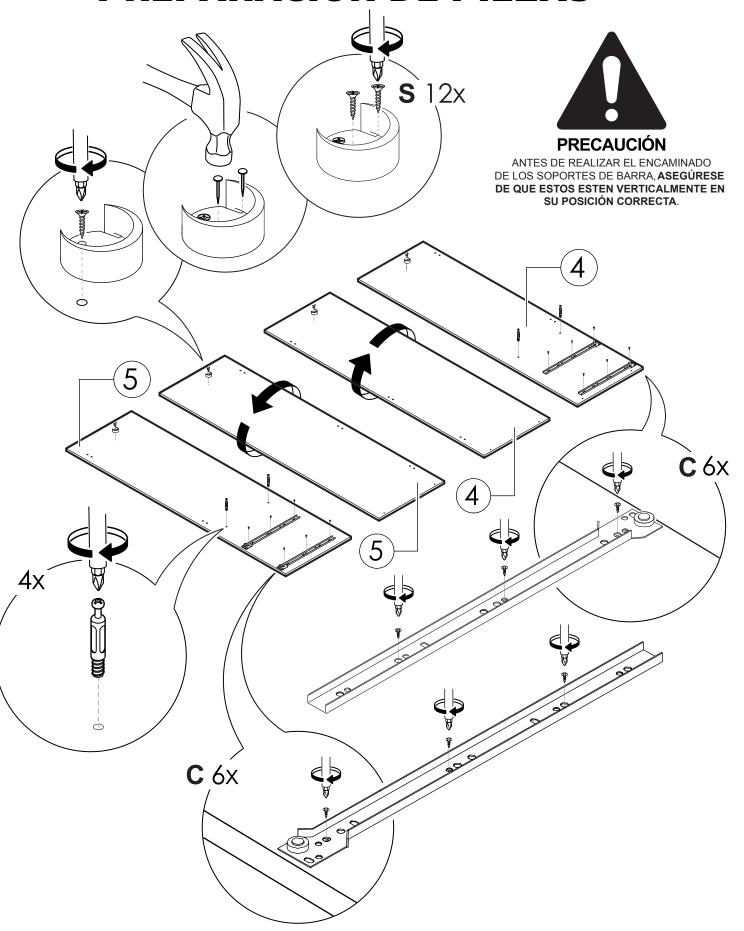


# SECUENCIA DE ARMADO

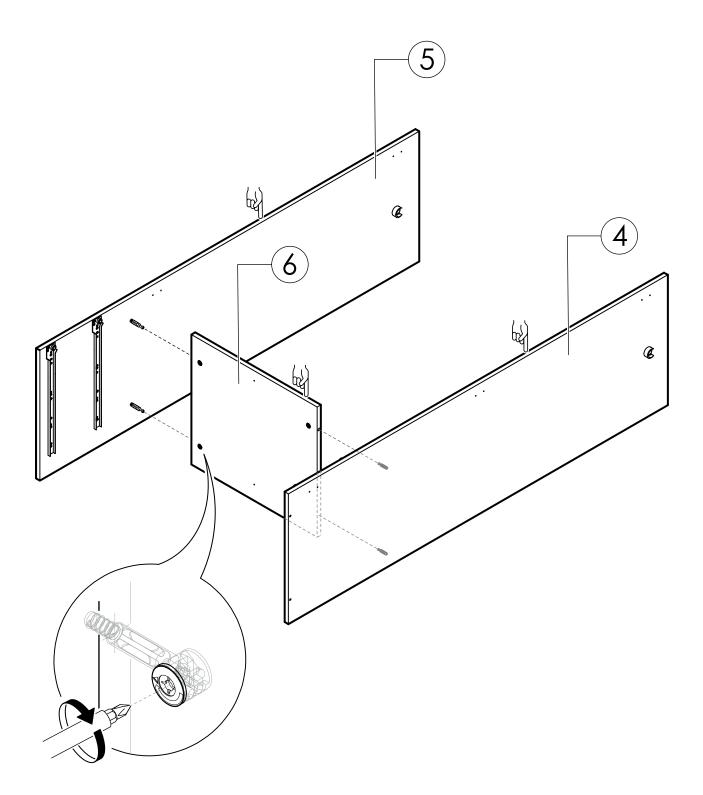




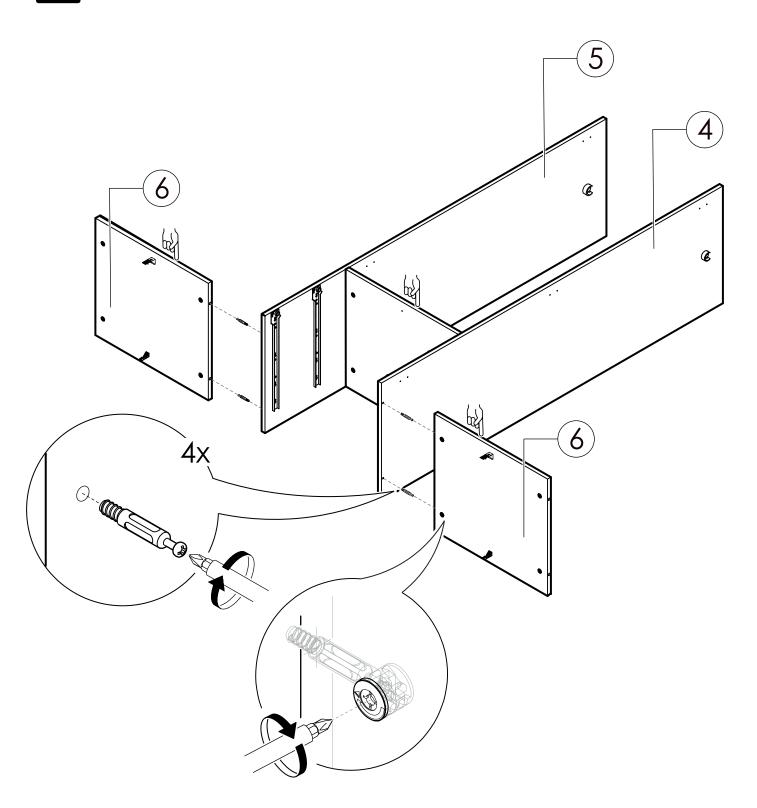





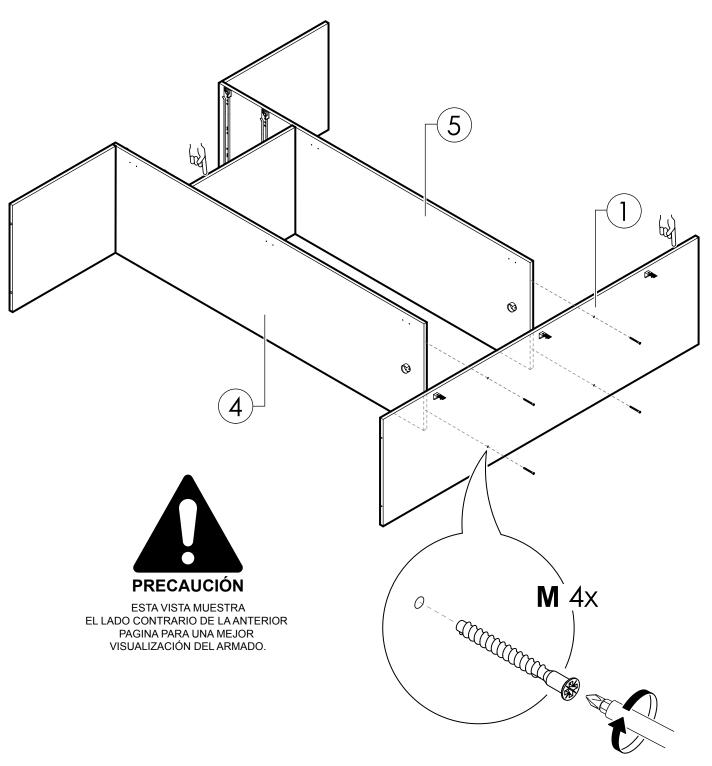





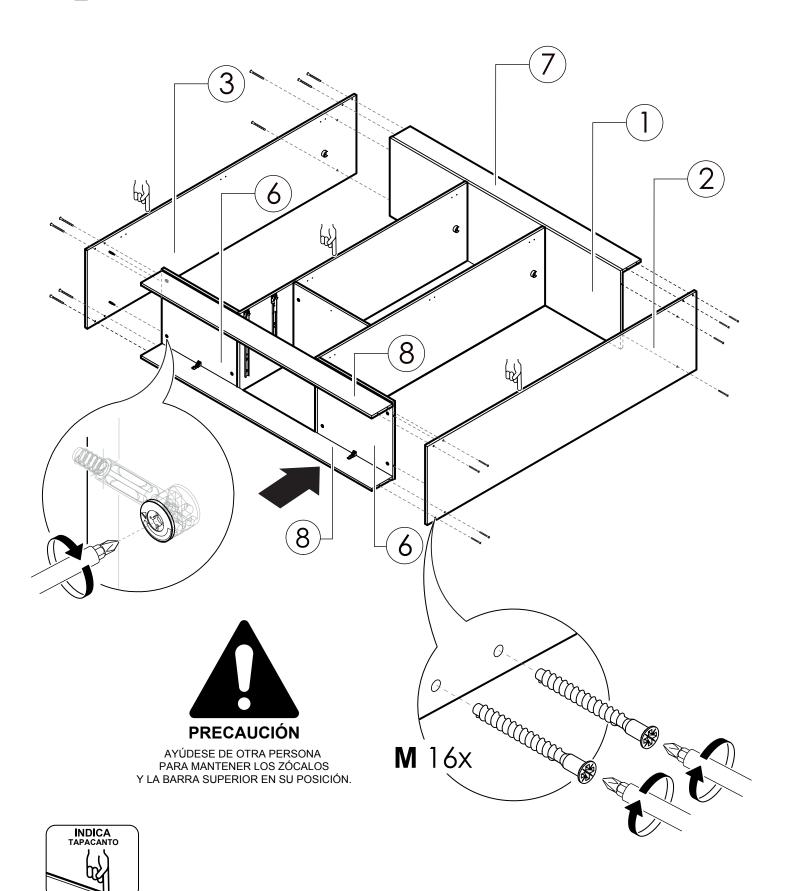


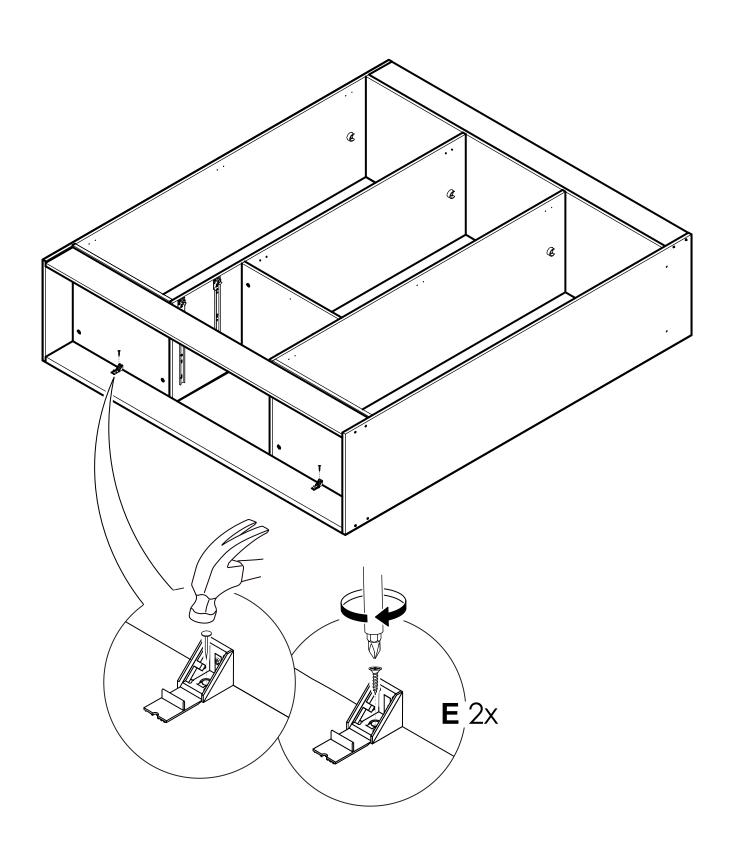


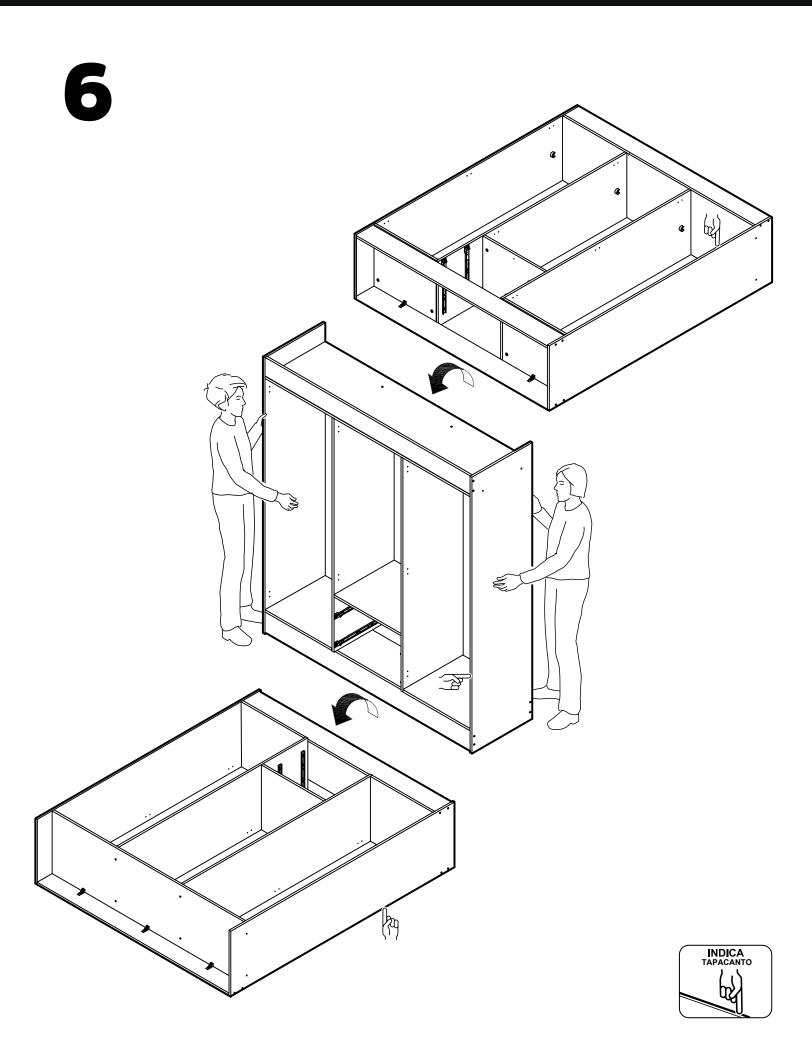


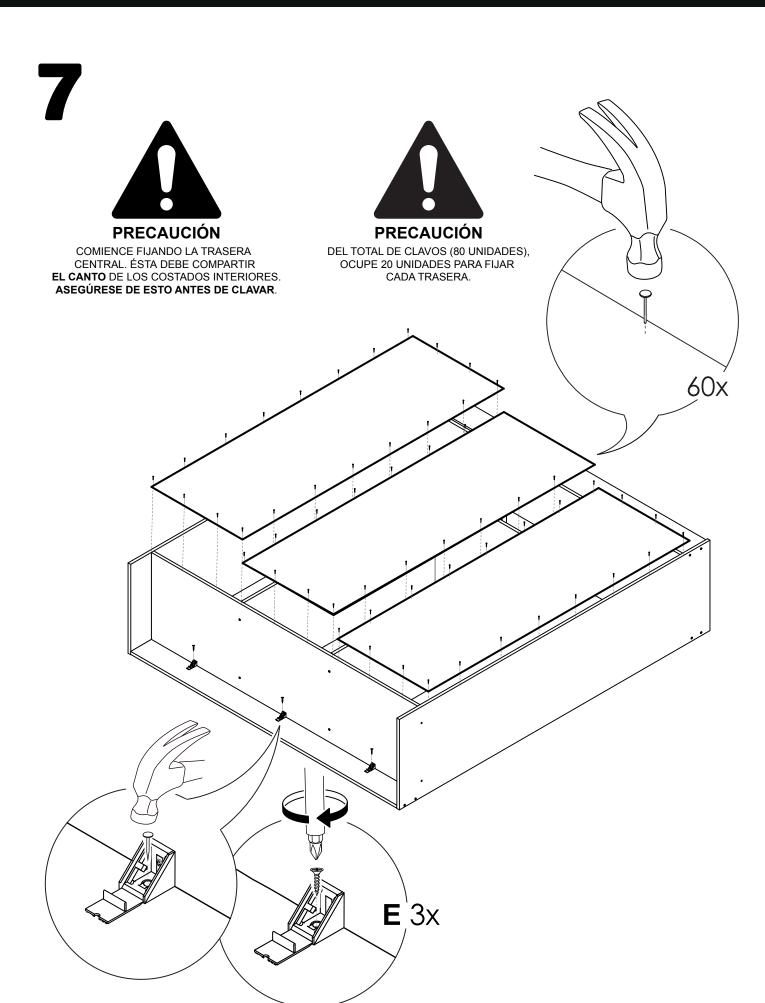

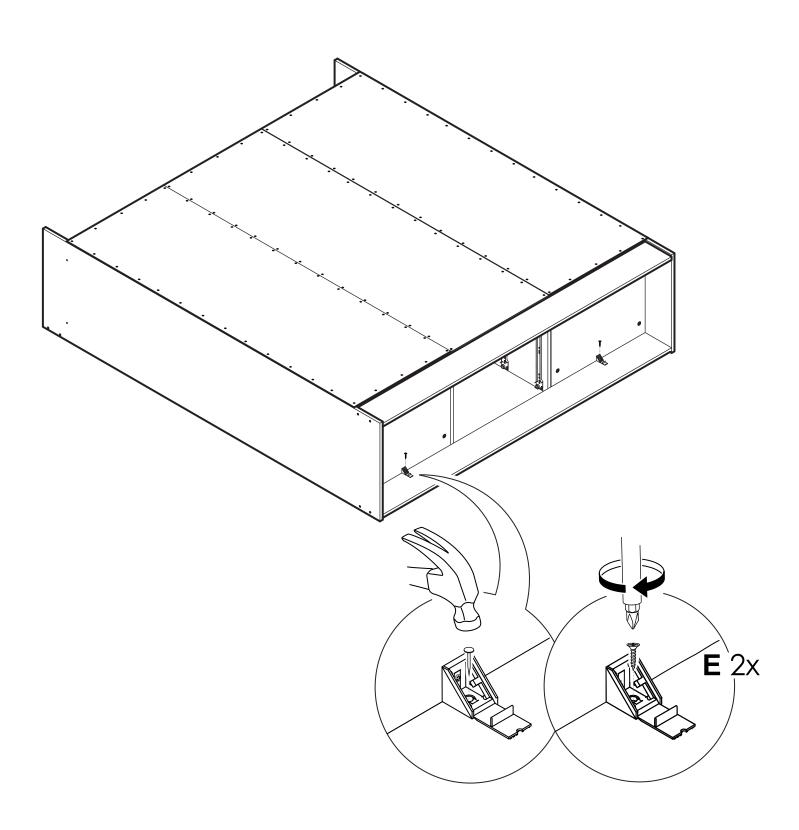

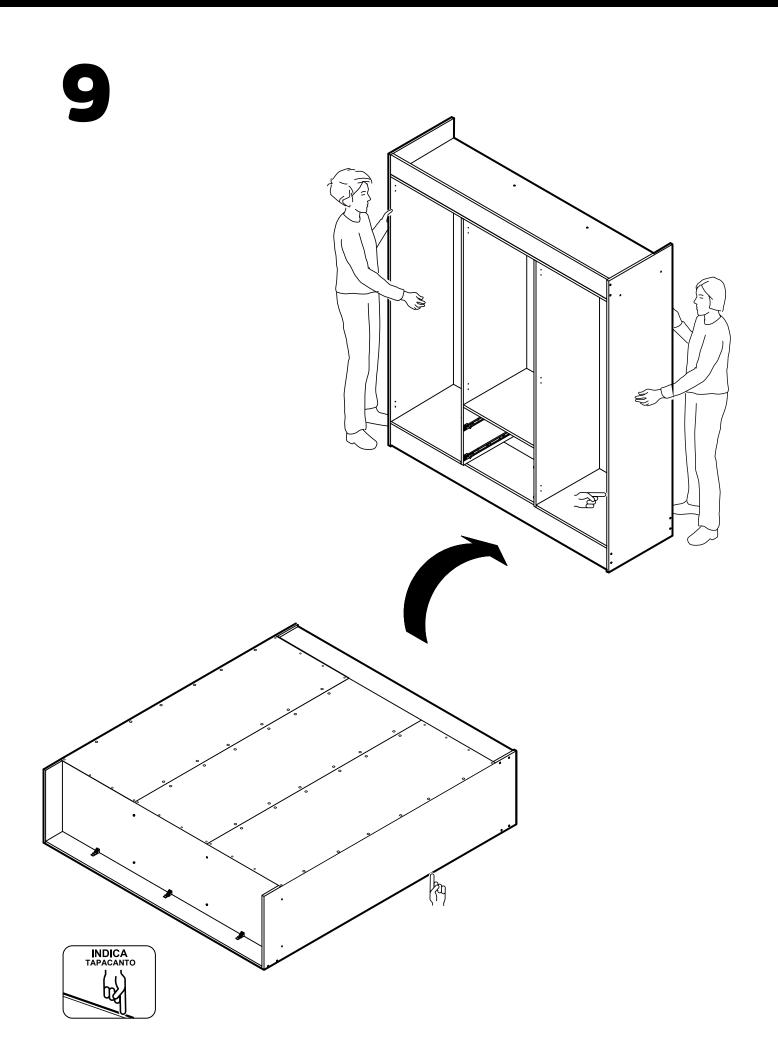

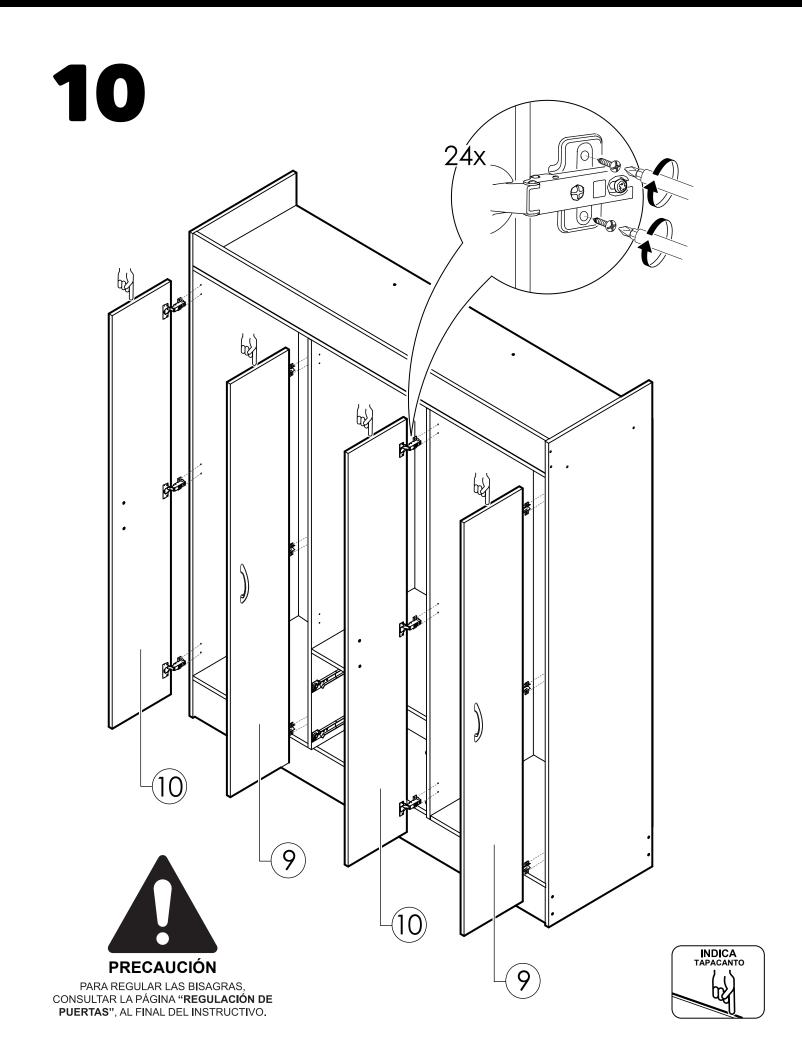


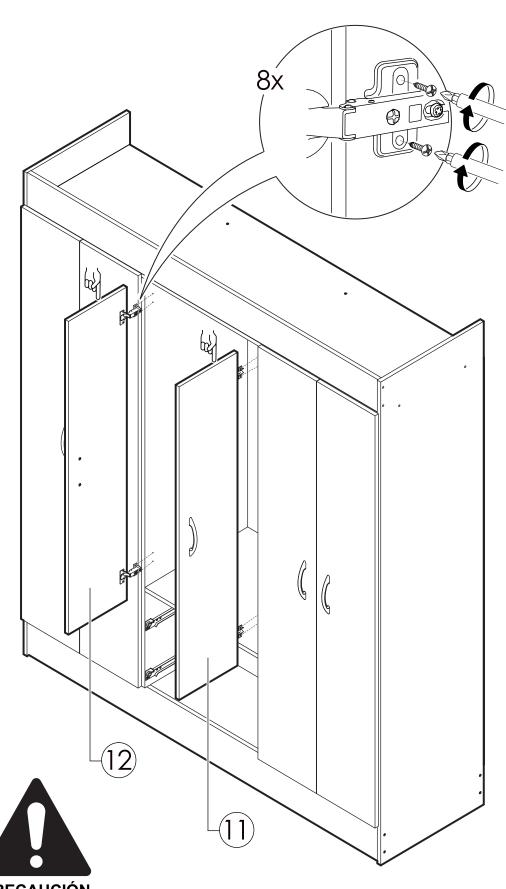






PARA REGULAR LAS BISAGRAS, CONSULTAR LA PÁGINA "**REGULACIÓN DE PUERTAS**", AL FINAL DEL INSTRUCTIVO.




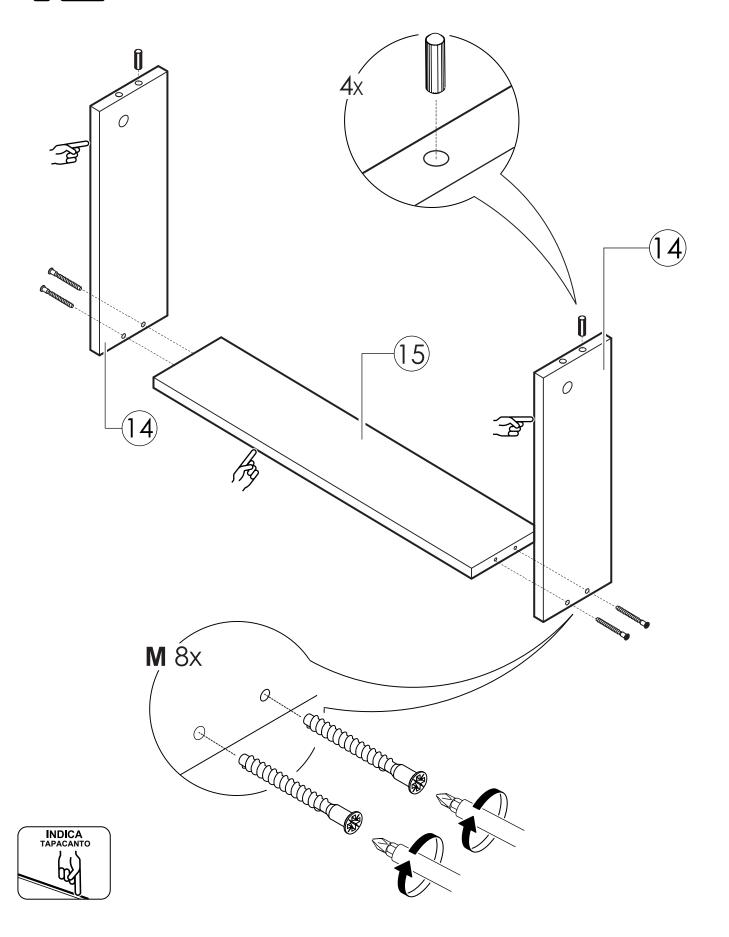


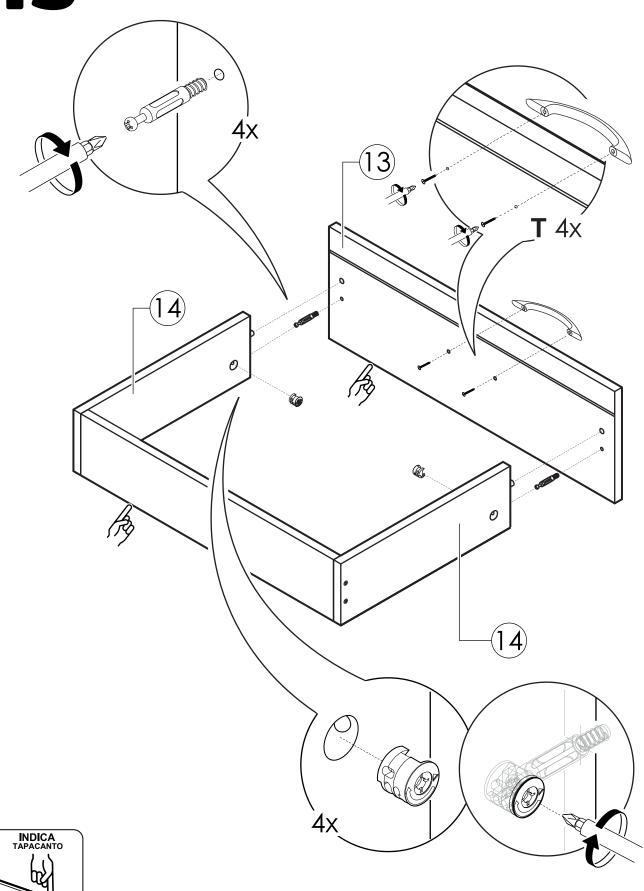


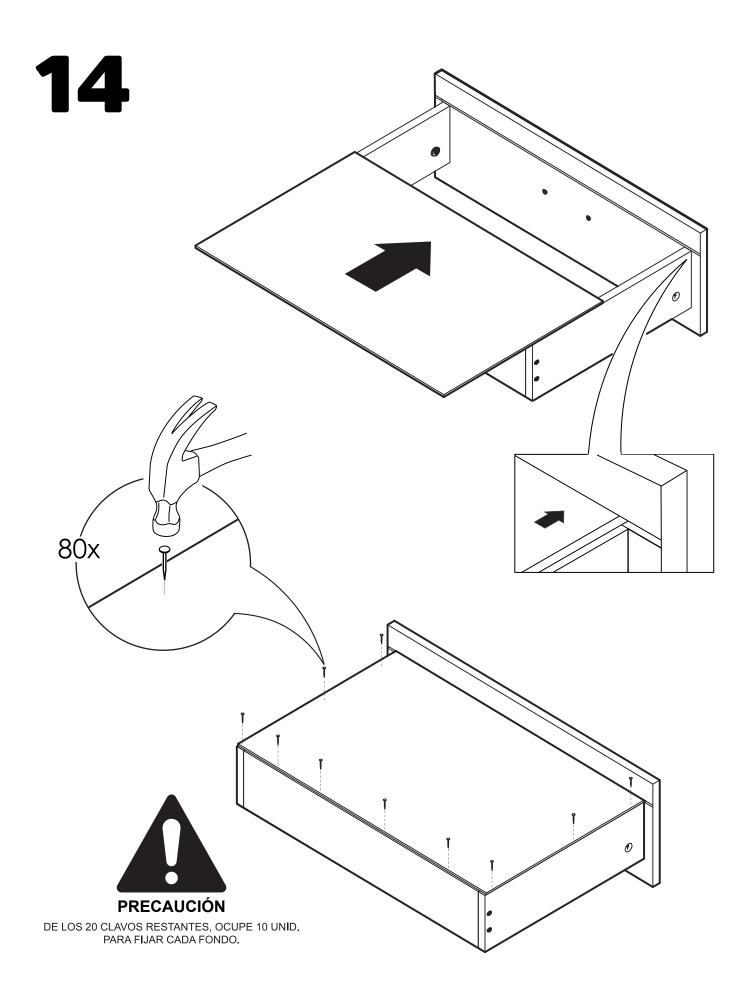

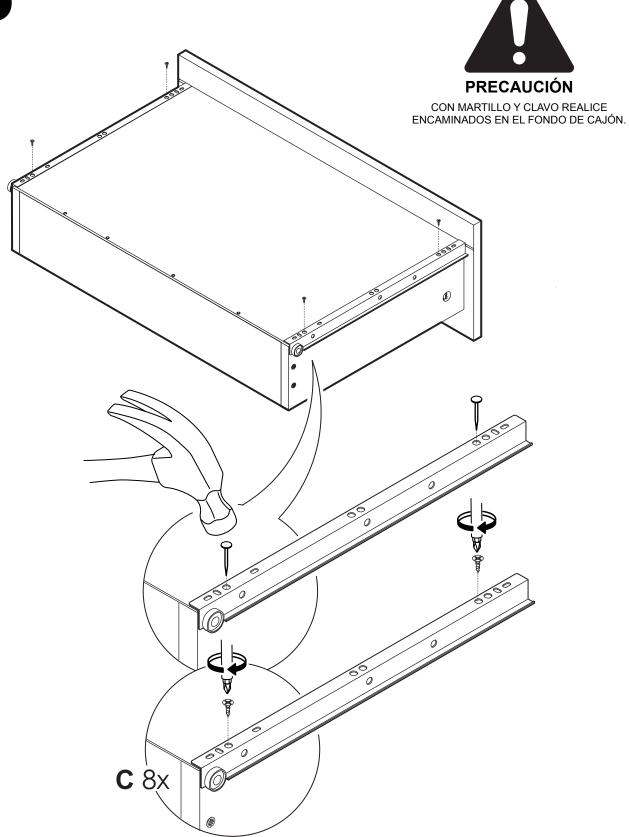

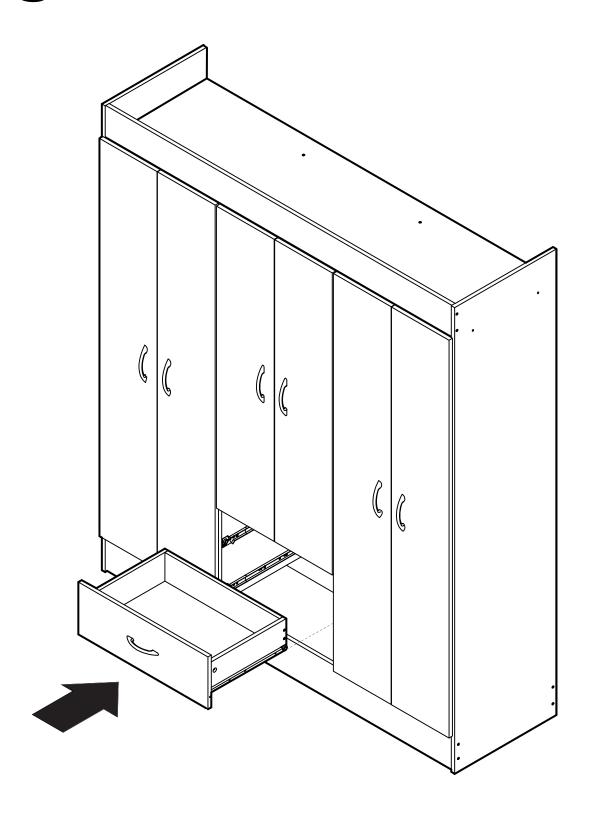


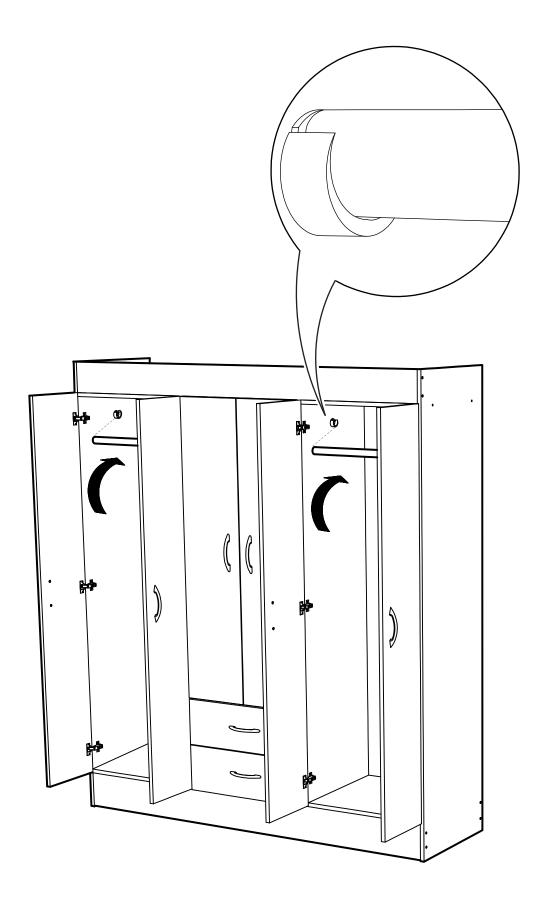

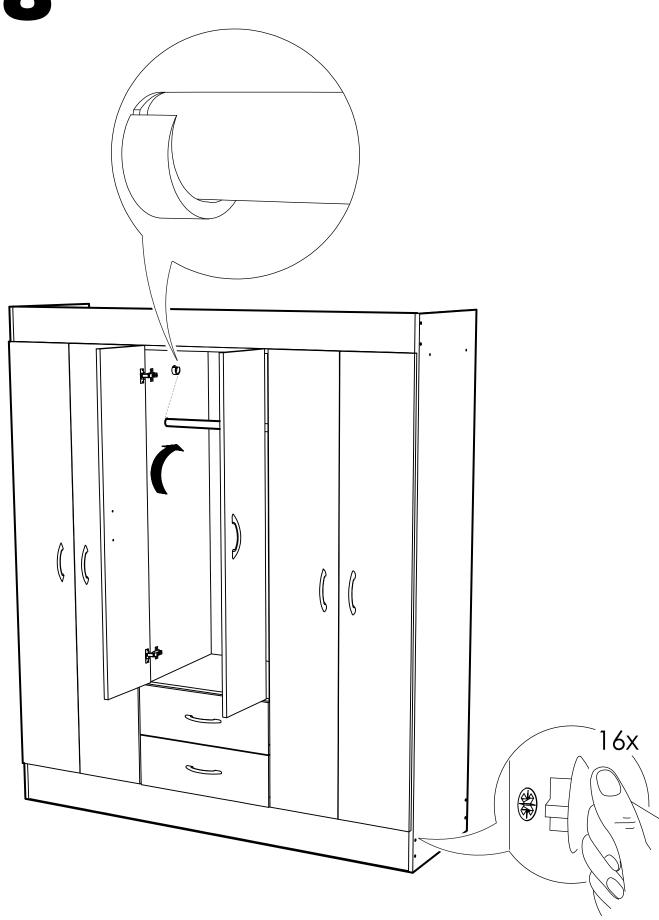


## **REGULACIÓN DE PUERTAS**


#### **REGULACIÓN HORIZONTAL**

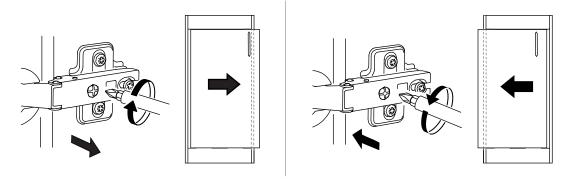


#### **REGULACIÓN VERTICAL**

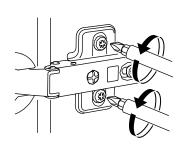

**Suelte** ambos tornillos de la bisagra

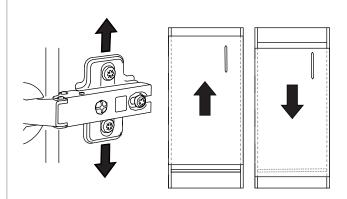


Regule la altura de la puerta

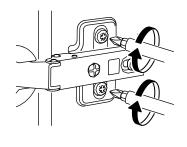


**Apriete** ambos tornillos de la bisagra


### **REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD**

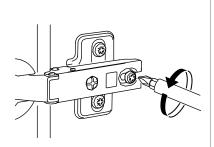

Suelte el tornillo

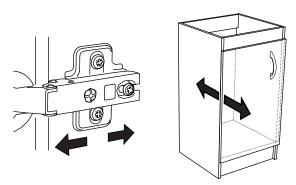

Regule la profundidad de la puerta

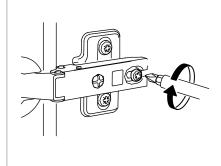

Apriete el tornillo

