COMODA LEGNO ESPRESSO

6 CAJONES

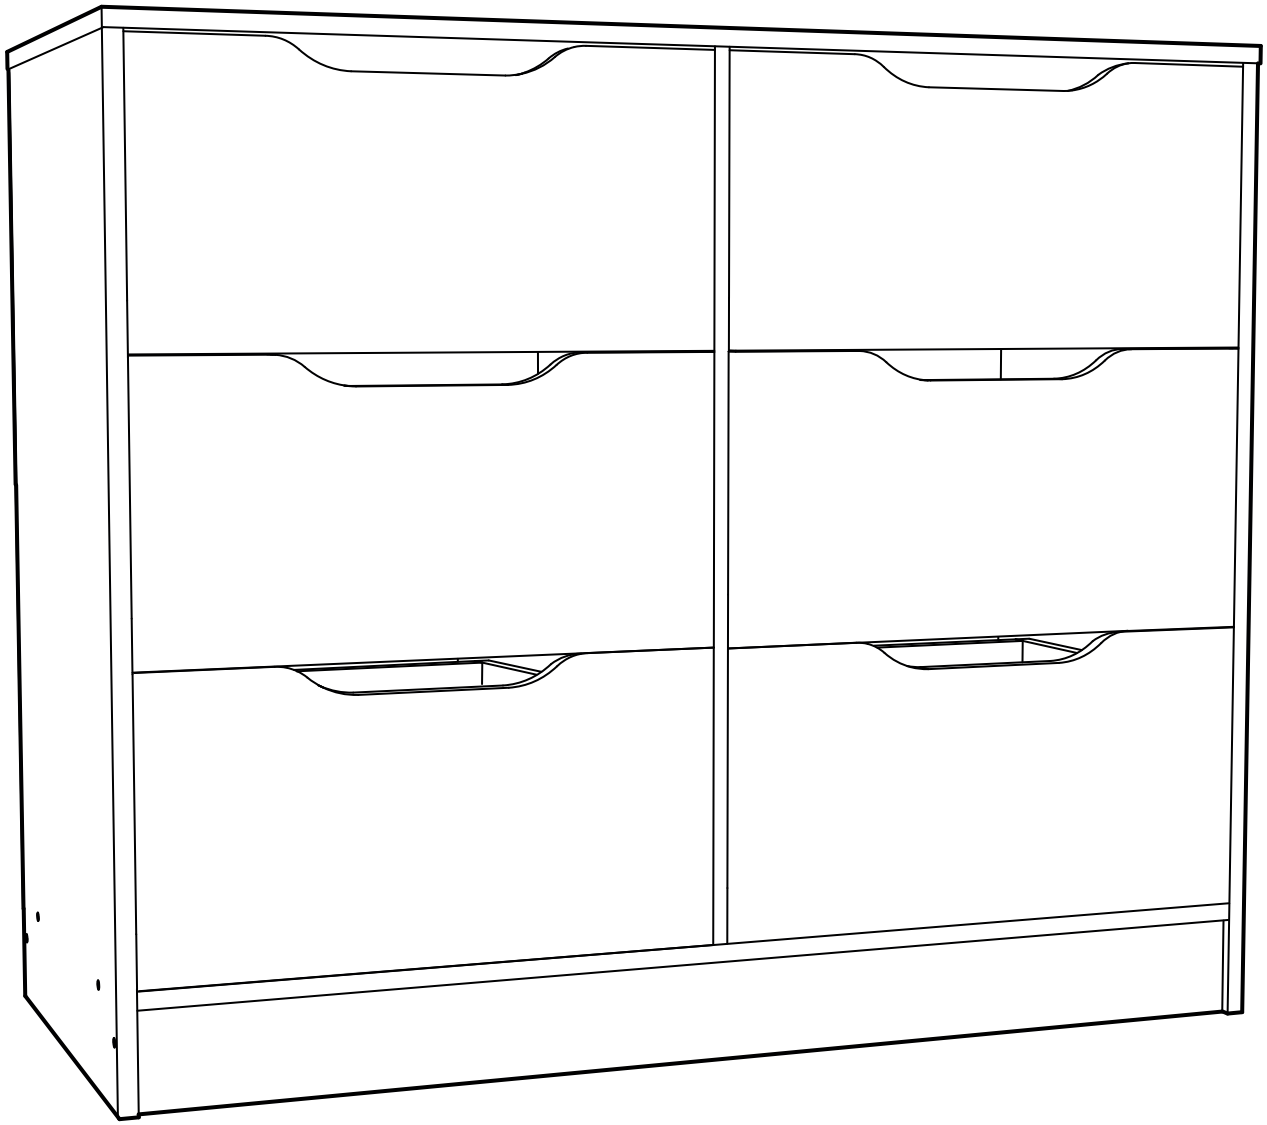

CIC
SABER VIVIR
Desde 1912

Encuentre su instructivo de armado:

1- Ingrese a www.cic.cl
2- Busque el nombre del mueble.
3- Haga click sobre el mueble seleccionado.
4- Diríjase a la opción “ARMALO TU MISMO”
5- Descargue el manual de armado.

o escanée el siguiente código QR.

HERRAMIENTAS
A USAR • NO INCLUIDAS

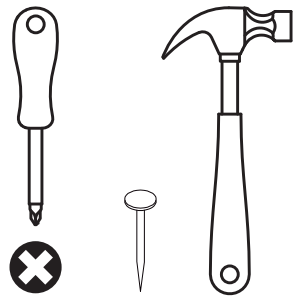

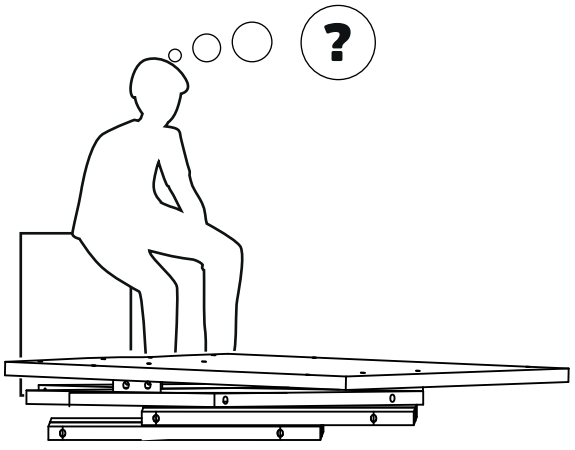

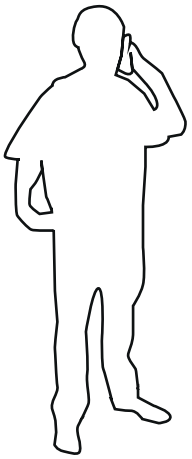

CIC
SABER VIVIR

SERVICIO AL CLIENTE
800 74 00 00

INDICA
TAPANCANTO

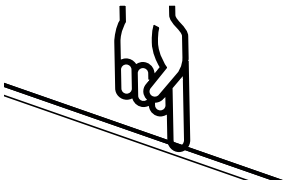

1 - Revise que todos los herrajes contenidos en la(s) bolsa(s) coincidan con el listado de herrajes indicado en las siguientes páginas.

2- No elimine ningún número de las piezas. Una vez armado el mueble puede desprenderlos y/o borrarlos (los números impresos puede borrarlos con alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes)

3 -Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad)

4- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.

PIEZAS Y COMPONENTES

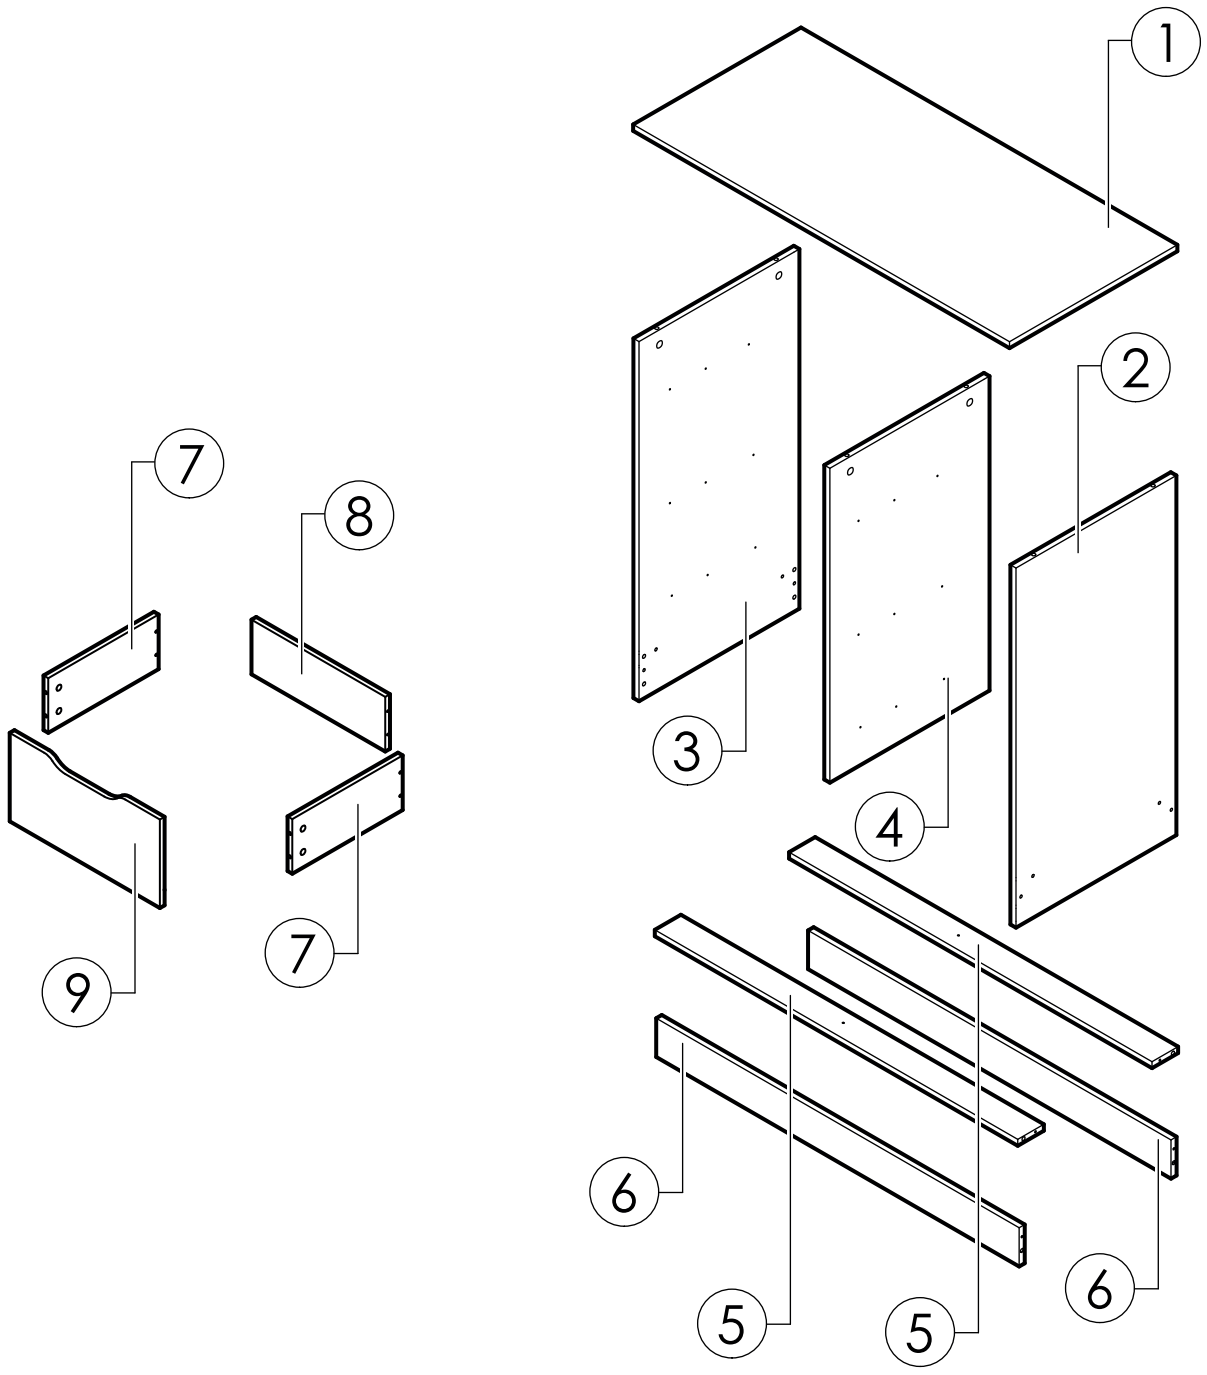

1	CUBIERTA	**x1**
2	COSTADO DERECHO	**x1**
3	COSTADO IZQUIERDO	**x1**
4	COSTADO CENTRAL	**x1**
5	BARRA INFERIOR	**x2**
6	ZÓCALO	**x2**

7	COSTADO CAJÓN	**x12**
8	TRASERA CAJÓN	**x6**
9	FRENTE CAJÓN	**x6**

HERRAJES

C x60

M x34

x30

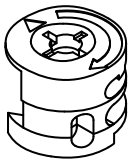

x30



x100



x8

x8

x8

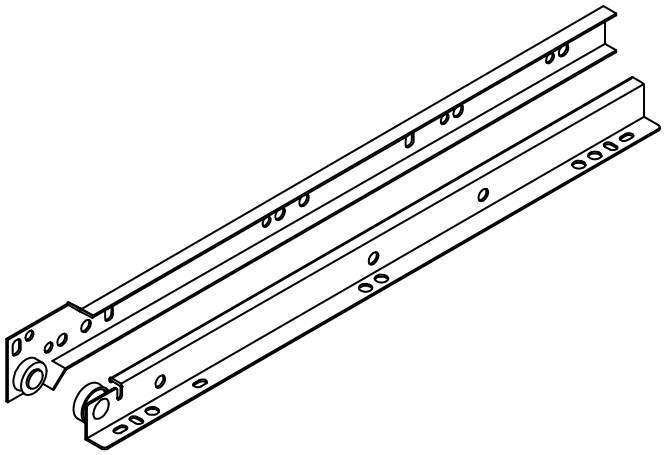

x6

PREPARACIÓN DE PIEZAS

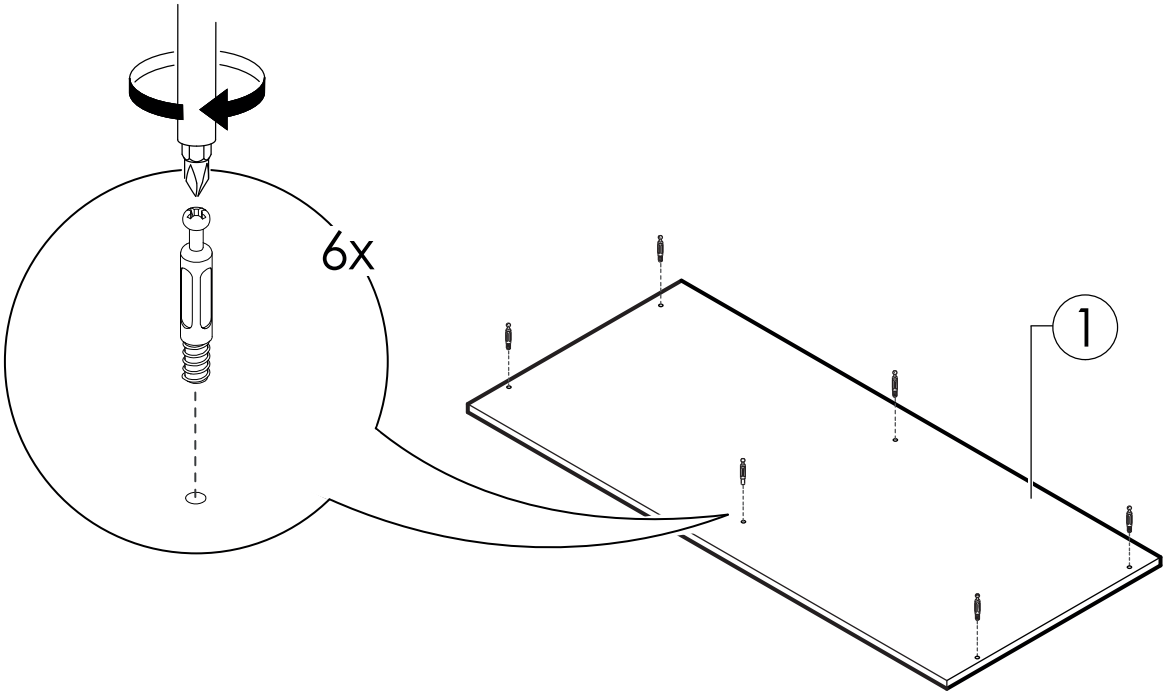

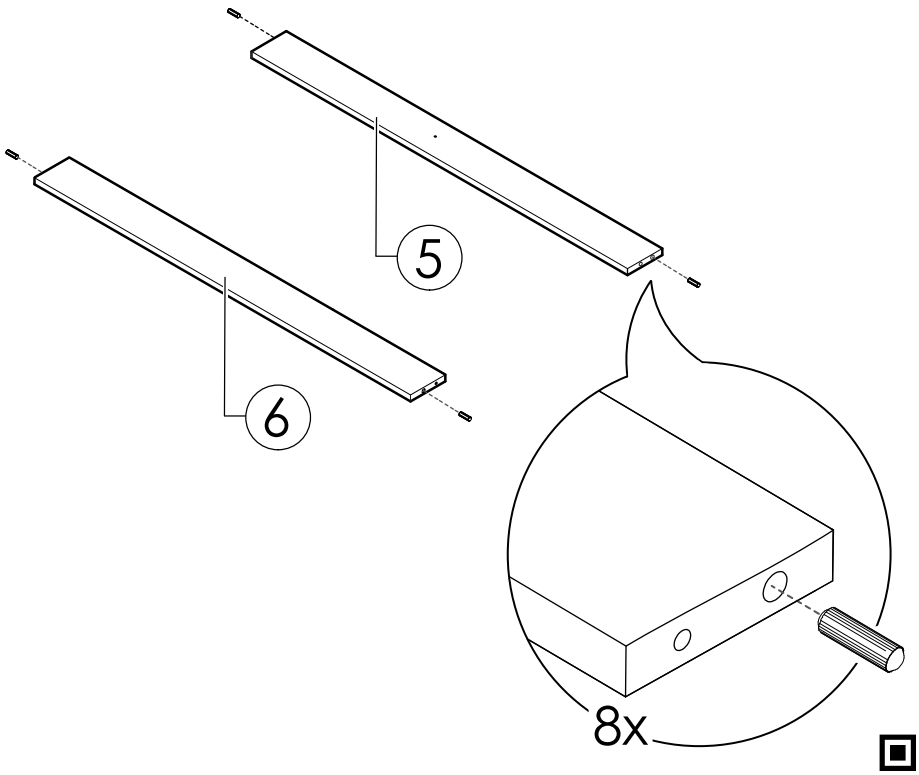

PREPARACIÓN DE PIEZAS

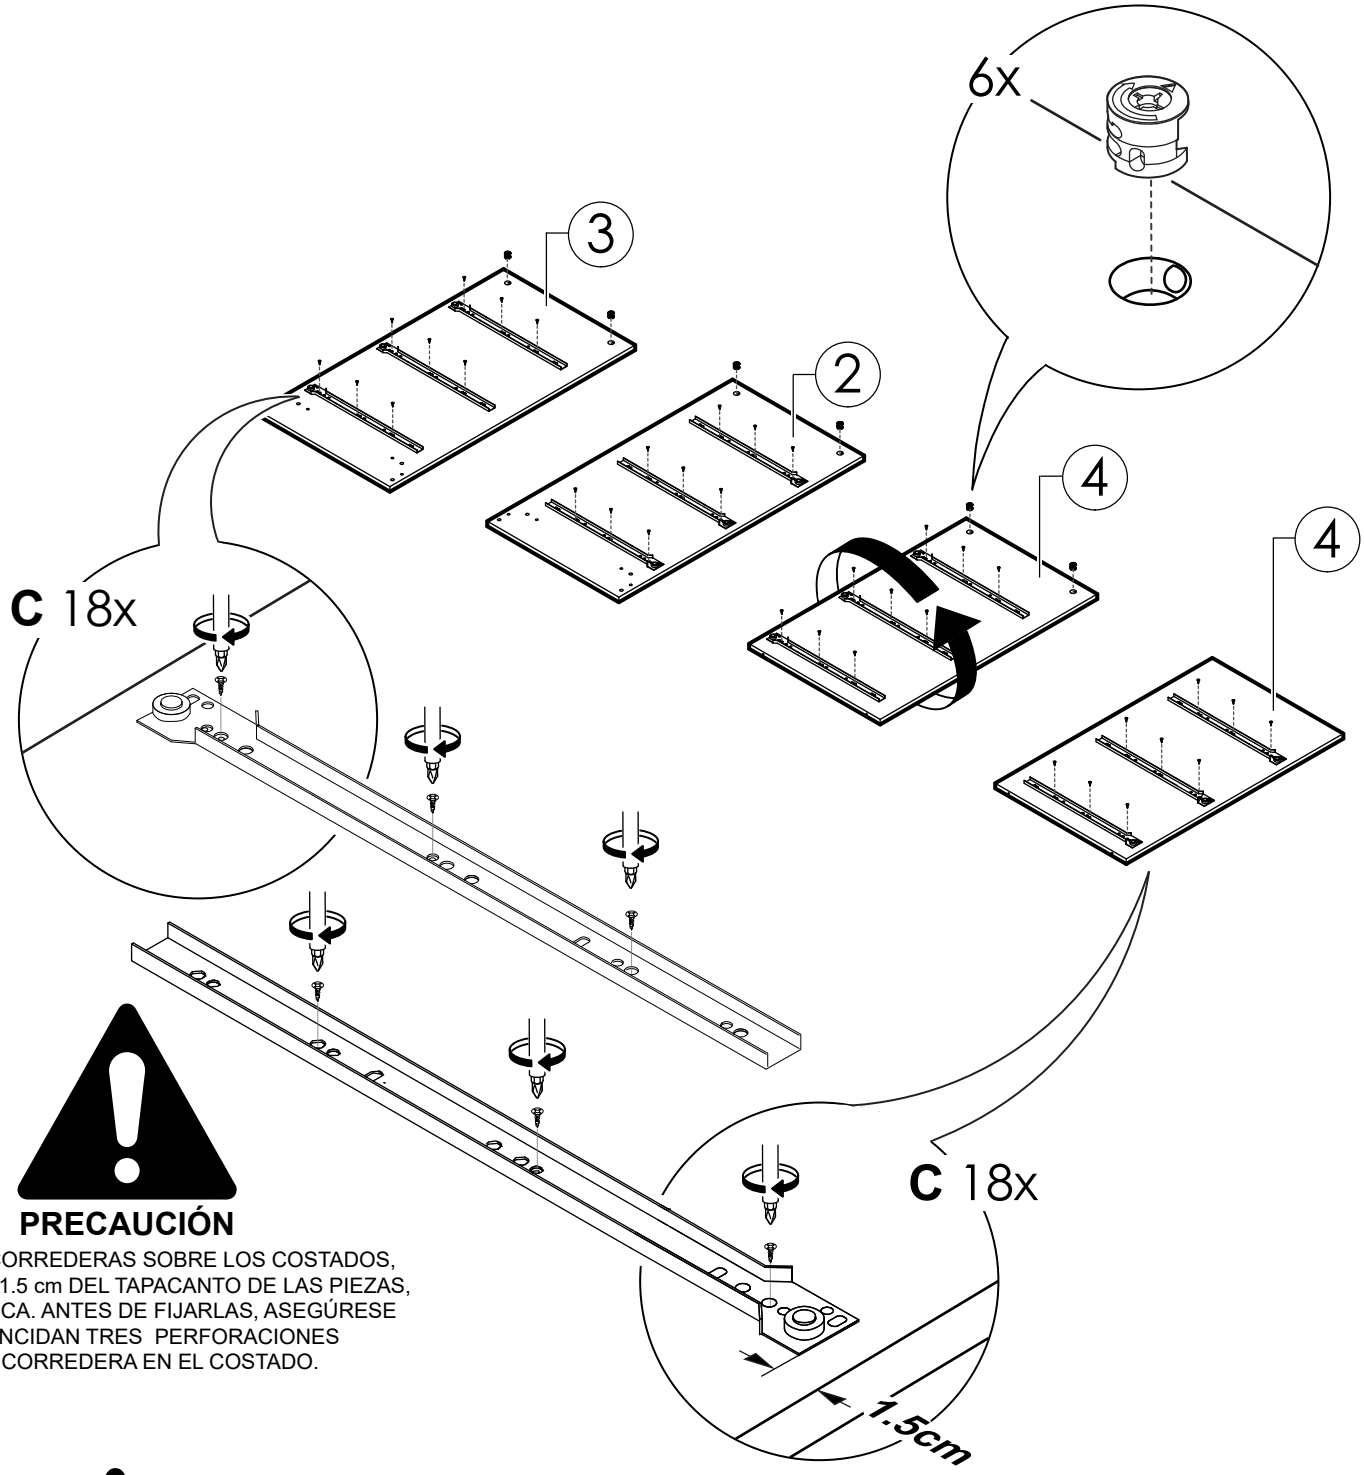

PRECAUCIÓN

UBIQUE LAS CORREDERAS SOBRE LOS COSTADOS, DEJÁNDOLAS A 1.5 cm DEL TAPACANTO DE LAS PIEZAS, COMO SE INDICA. ANTES DE FIJARLAS, ASEGÚRESE QUE COINCIDAN TRES PERFORACIONES DE LA CORREDERA EN EL COSTADO.

PRECAUCIÓN

LA CABEZA DE LOS TORNILLOS DEBE QUEDAR FIJADA A RAS CON LA CORREDERA. DE NO SER ASÍ, SE PRODUCIRÁ UN ROCE (RUIDO) AL ABRIR Y CERRAR EL CAJÓN.

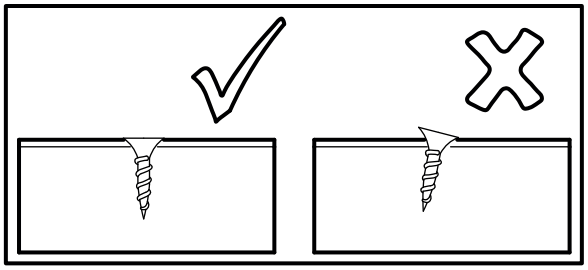

1 SECUENCIA DE ARMADO

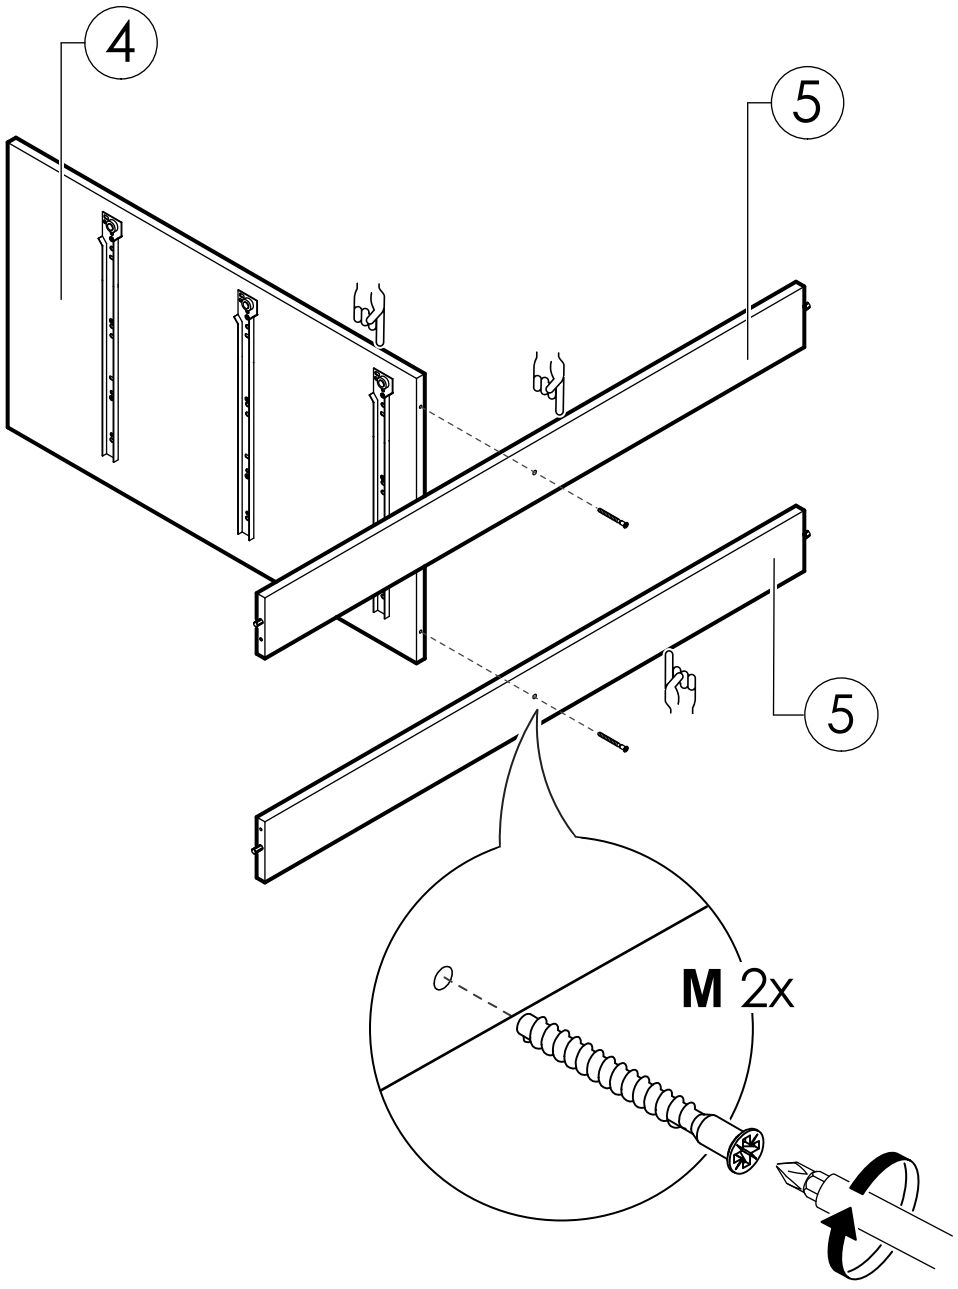

INDICA
TAPACANTO

2

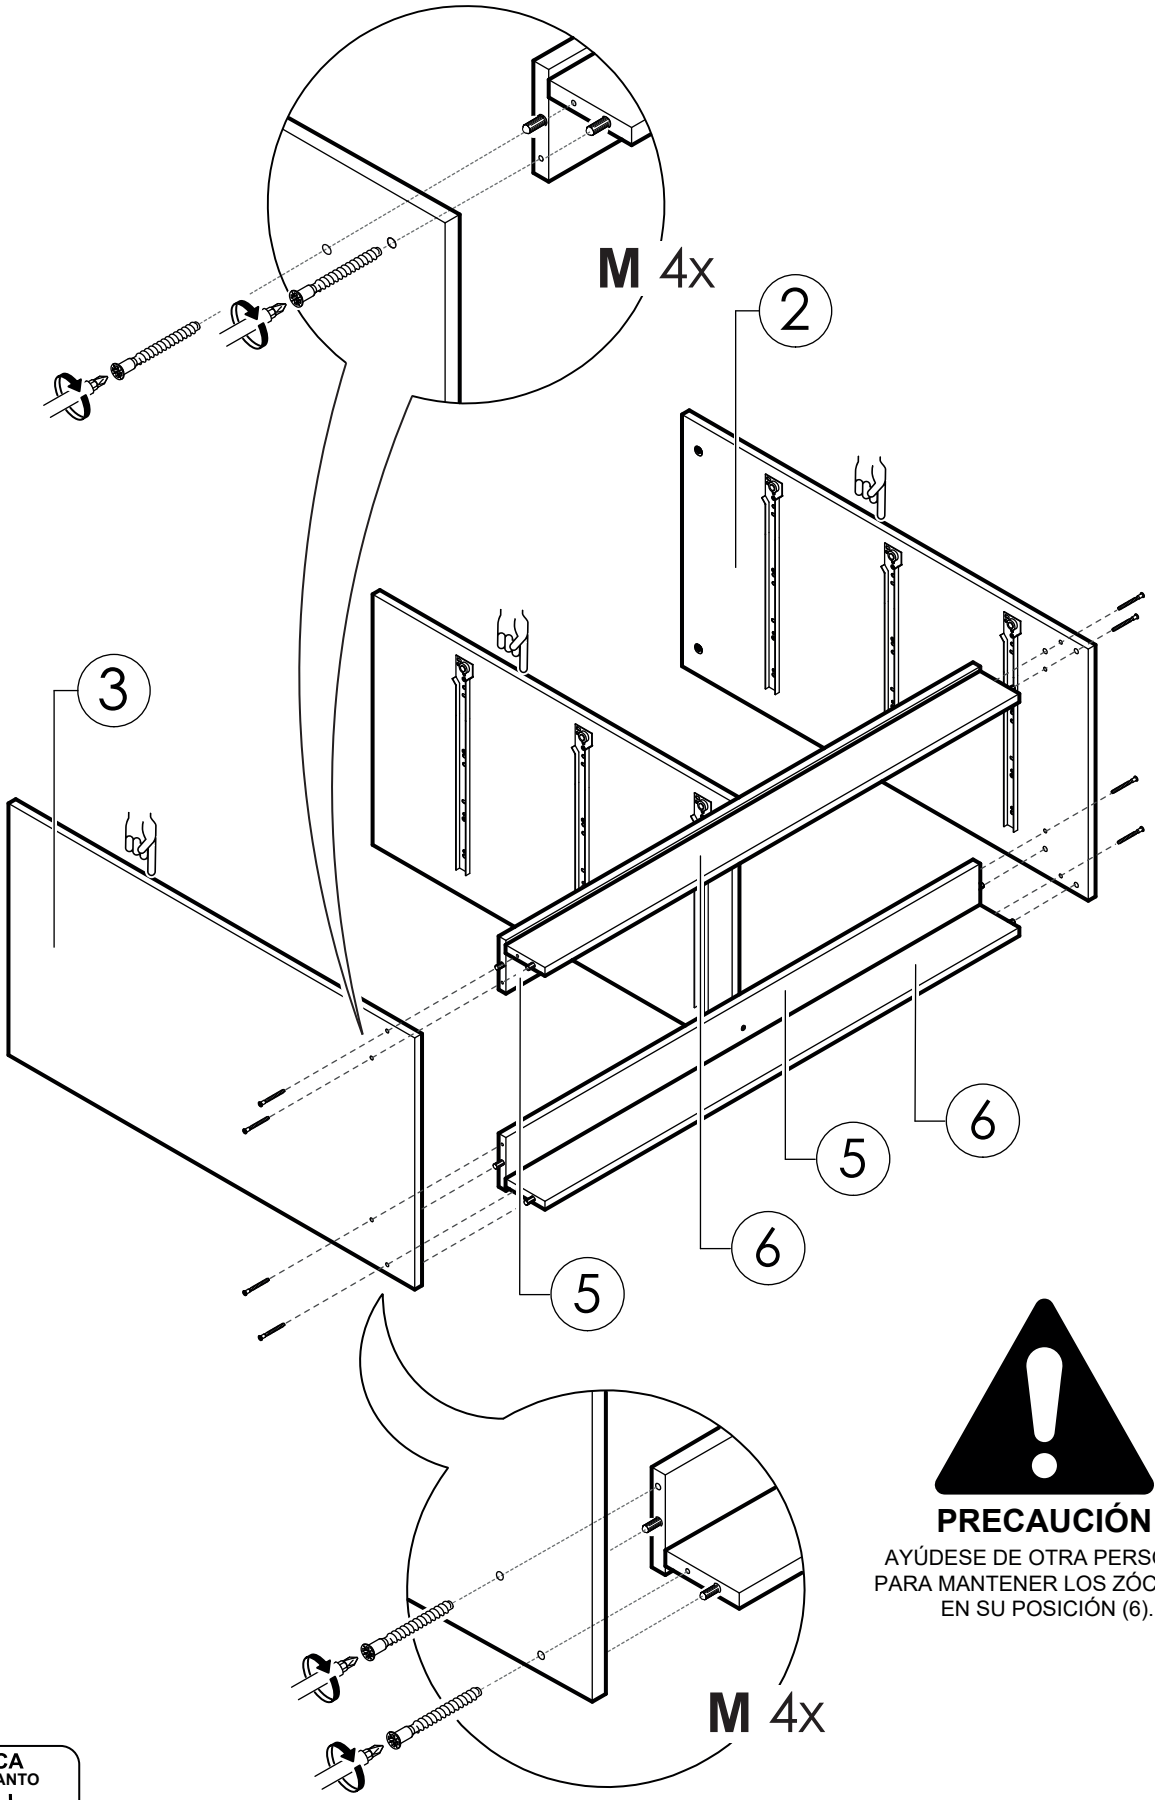

PRECAUCIÓN

AYÚDESE DE OTRA PERSONA PARA MANTENER LOS ZÓCALOS EN SU POSICIÓN (6).

3

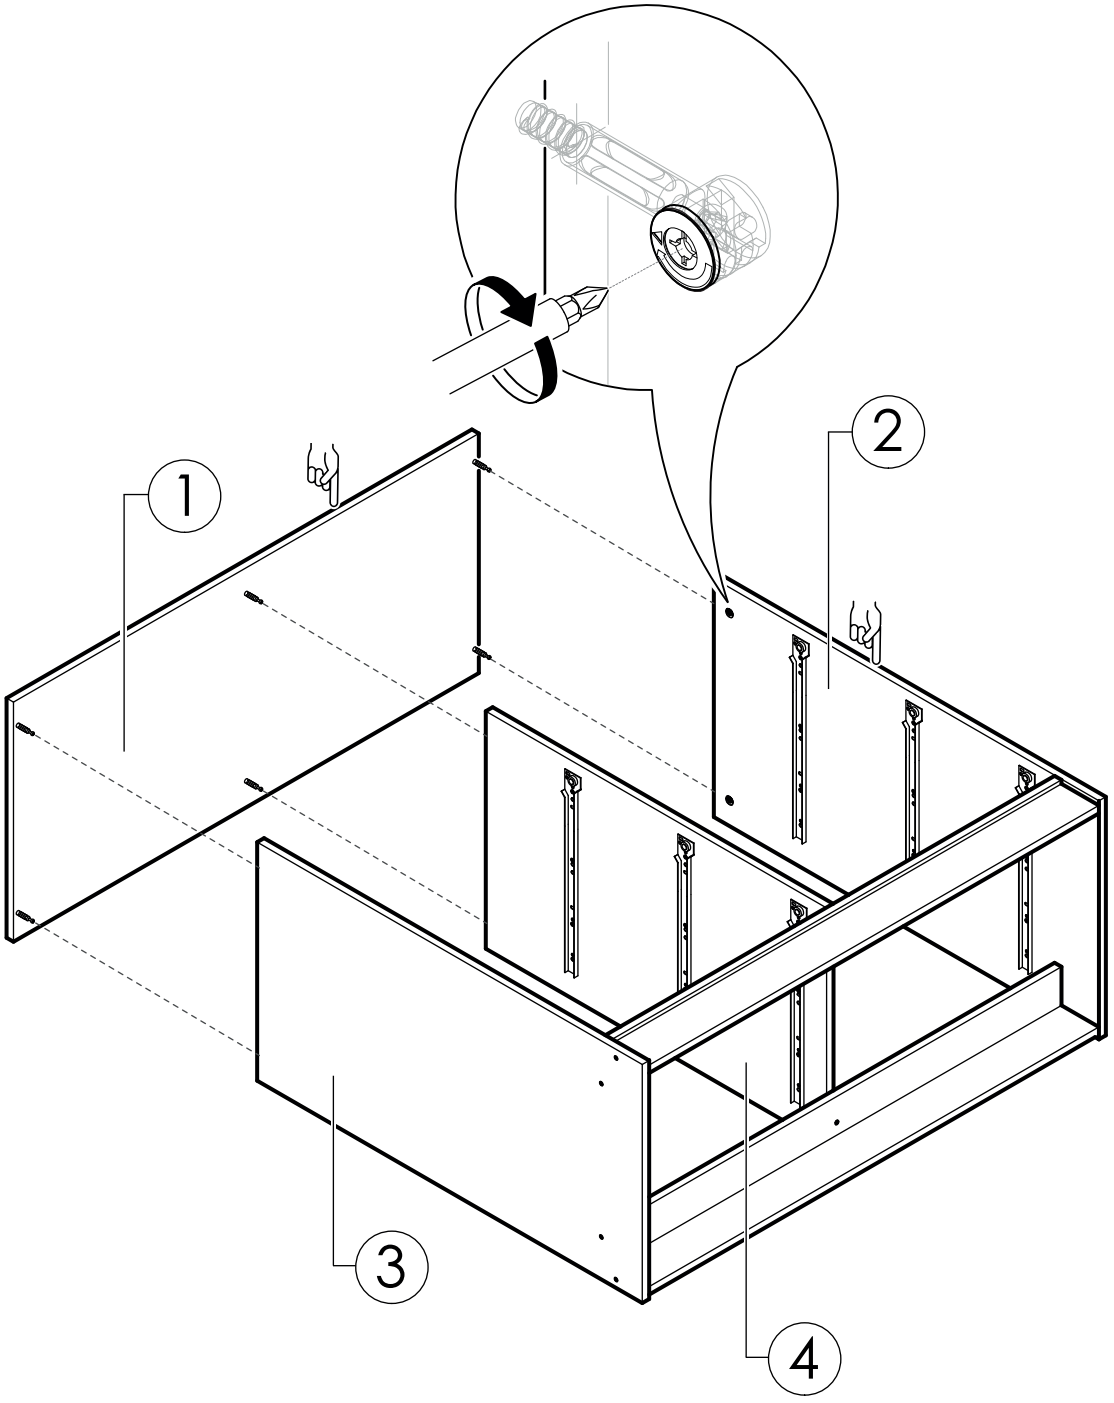

4

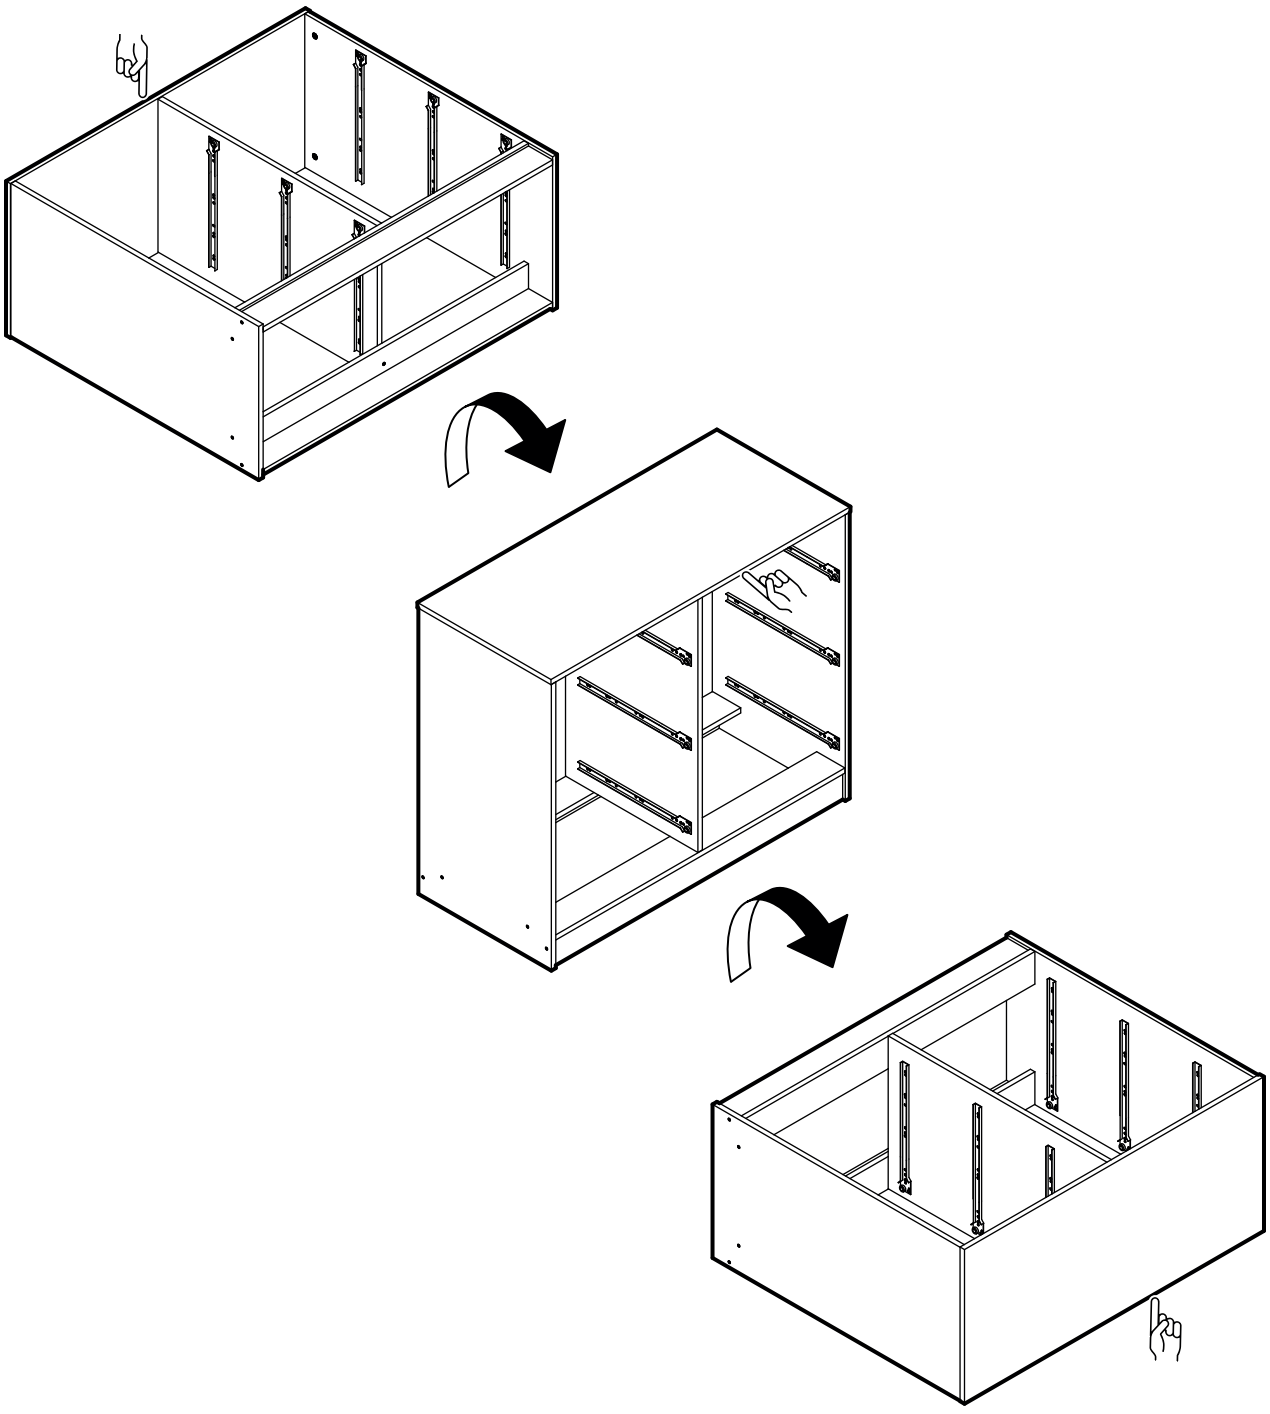

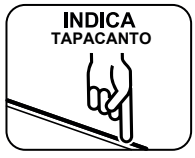

5

PRECAUCIÓN

DEL TOTAL DE CLAVOS (100 UNIDADES), OCUPE 20 UNID. PARA FIJAR LAS TRASERAS.

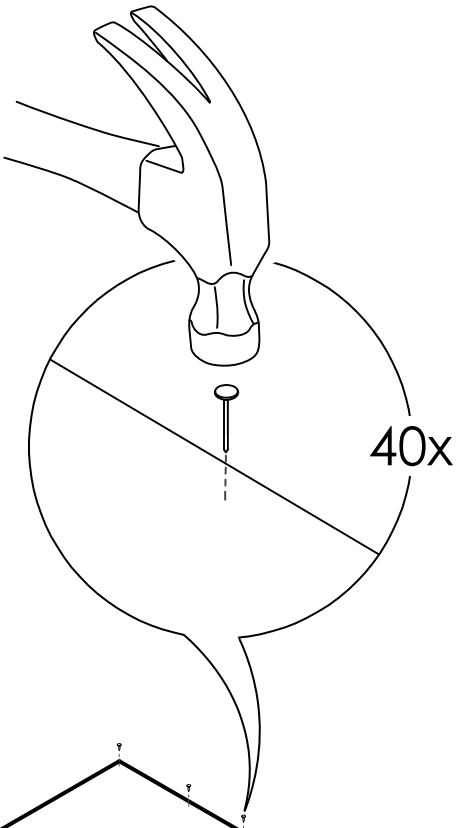

PRECAUCIÓN

COMIENCE FIJANDO LA TRASERA SUPERIOR. ÉSTA DEBE QUEDAR CASI A RAS CON LA CUBIERTA

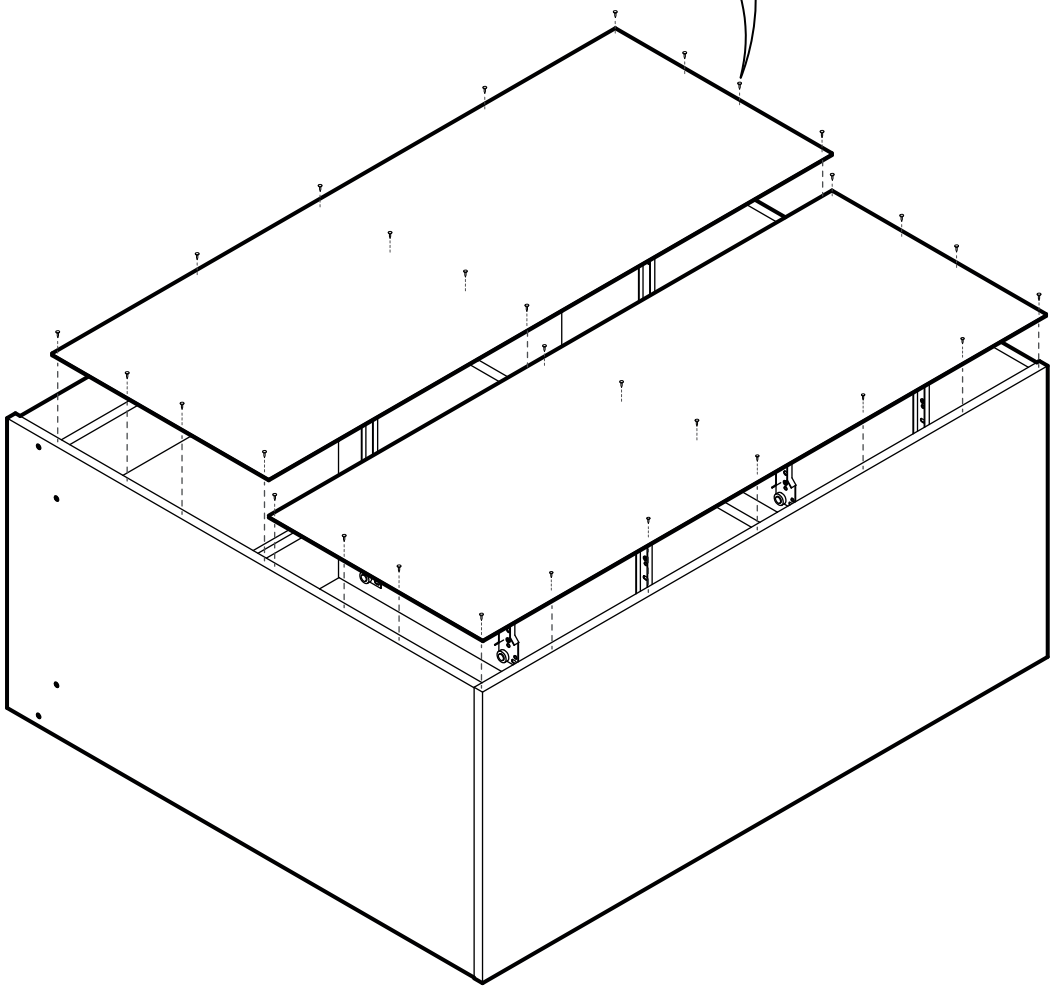

6

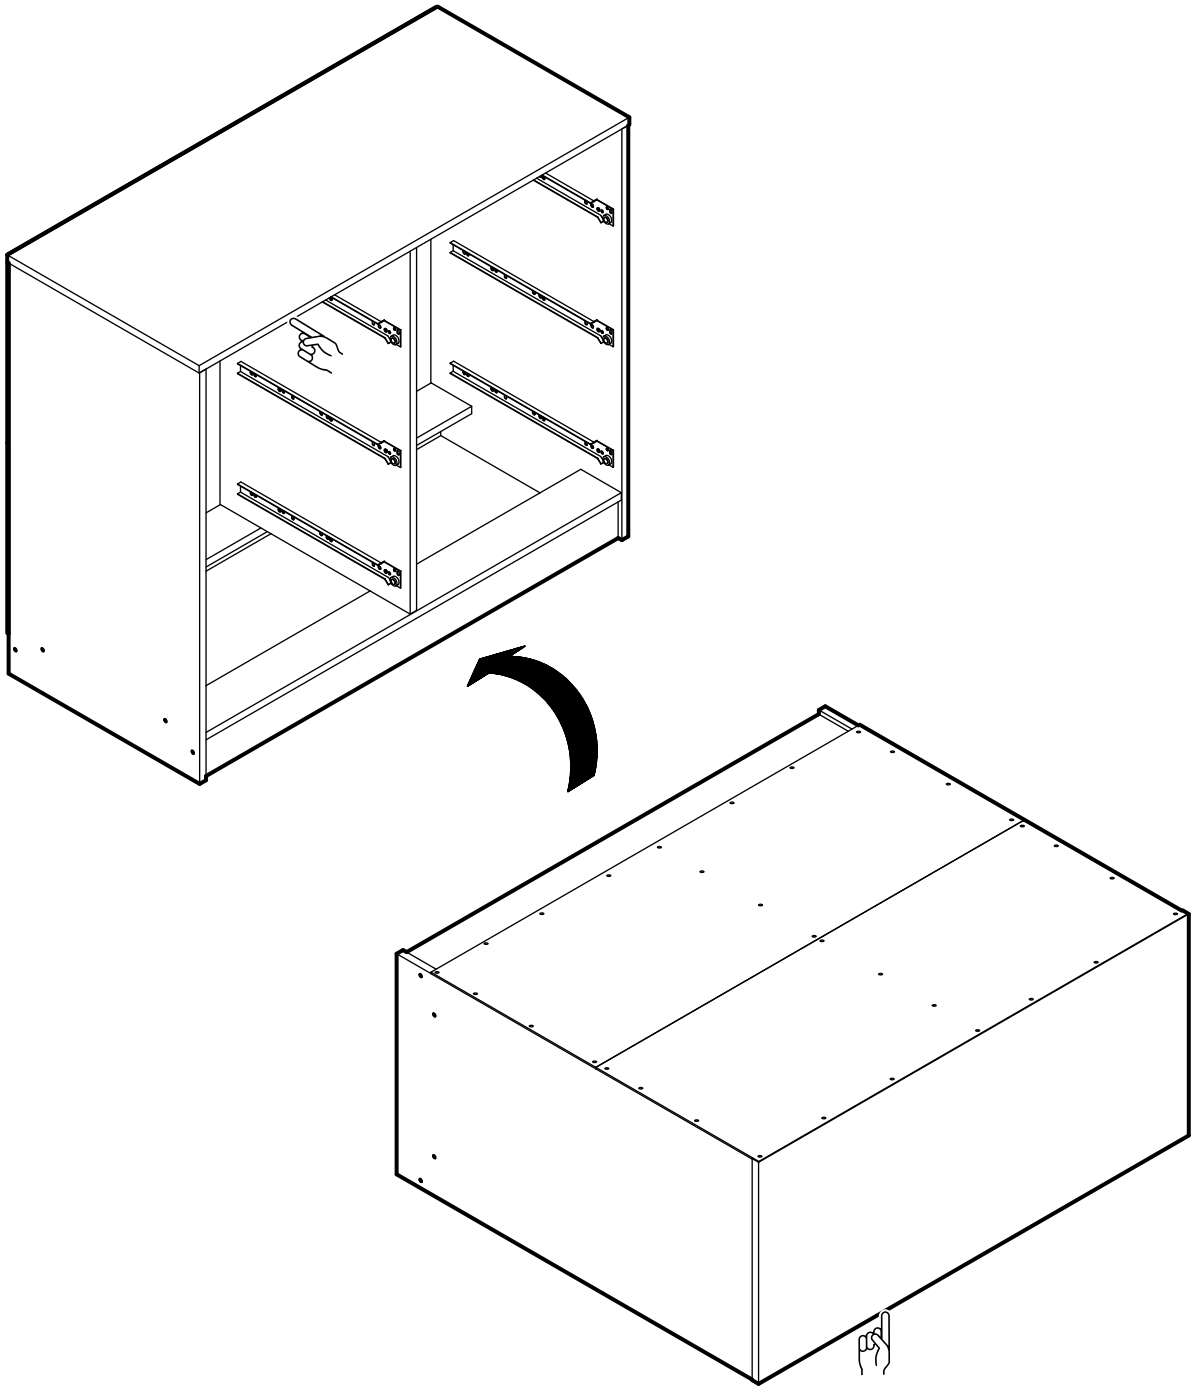

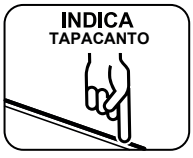

7

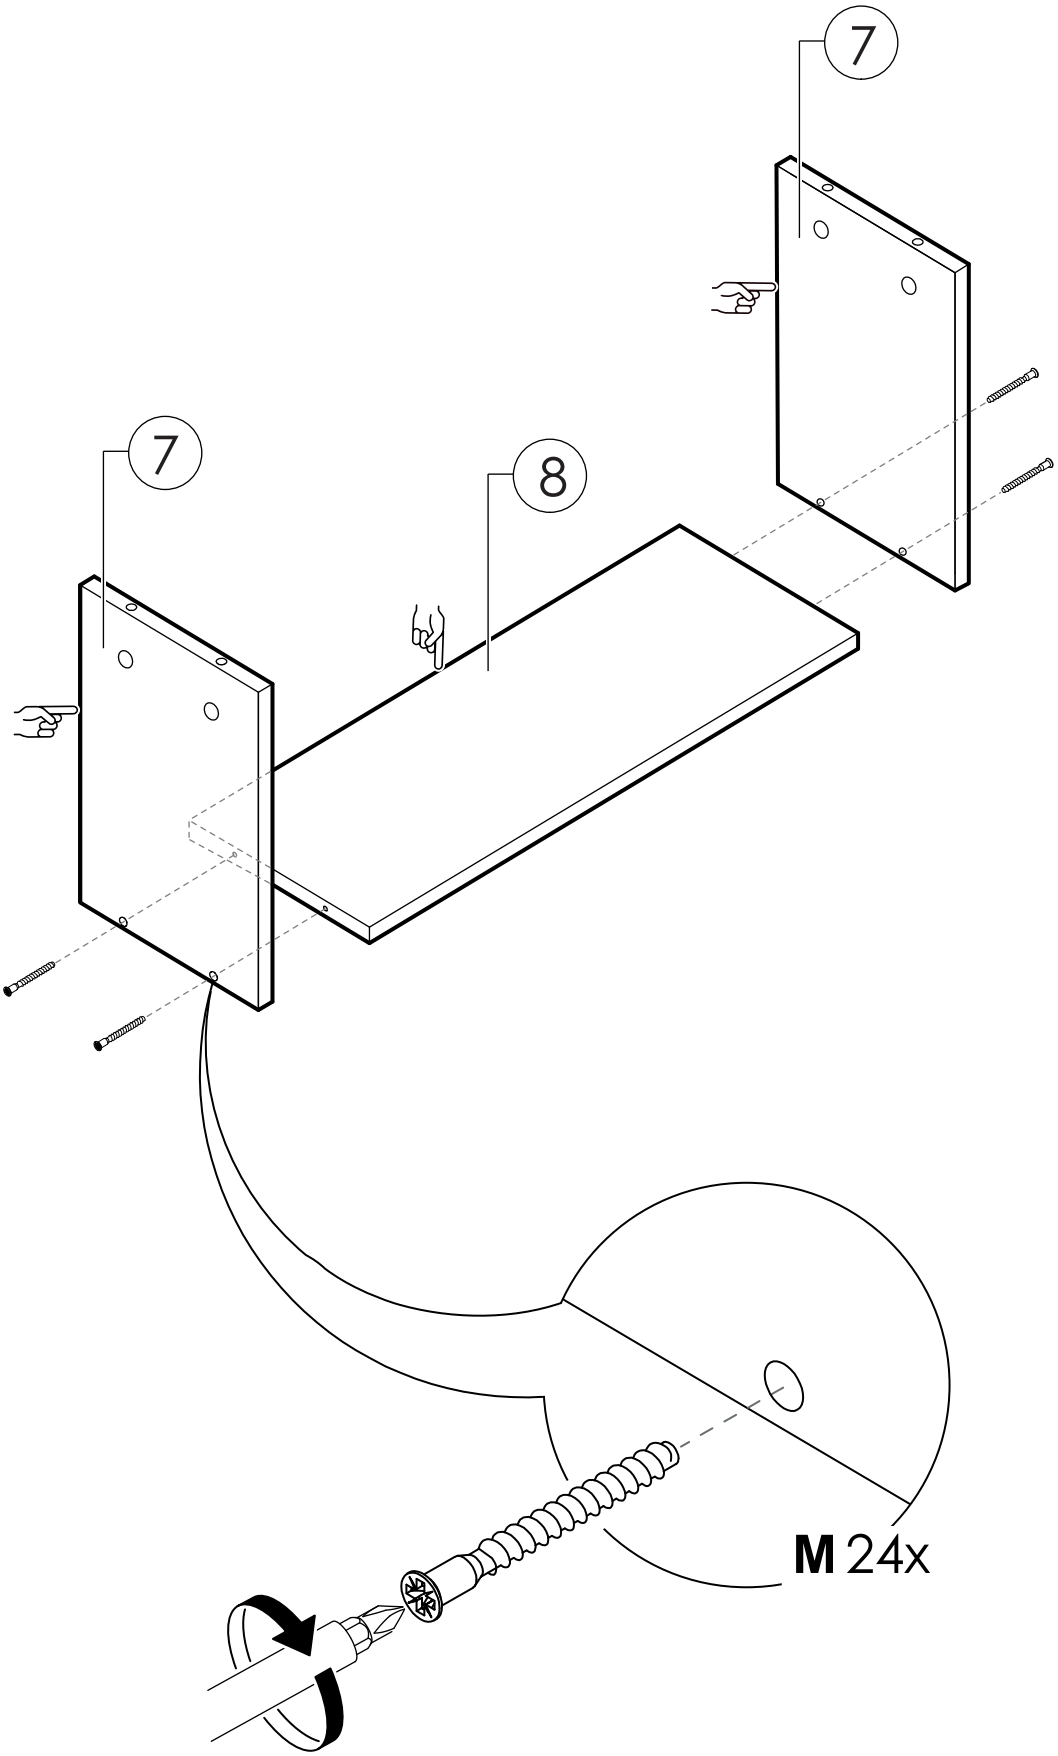

INDICA
TAPACANTO

8

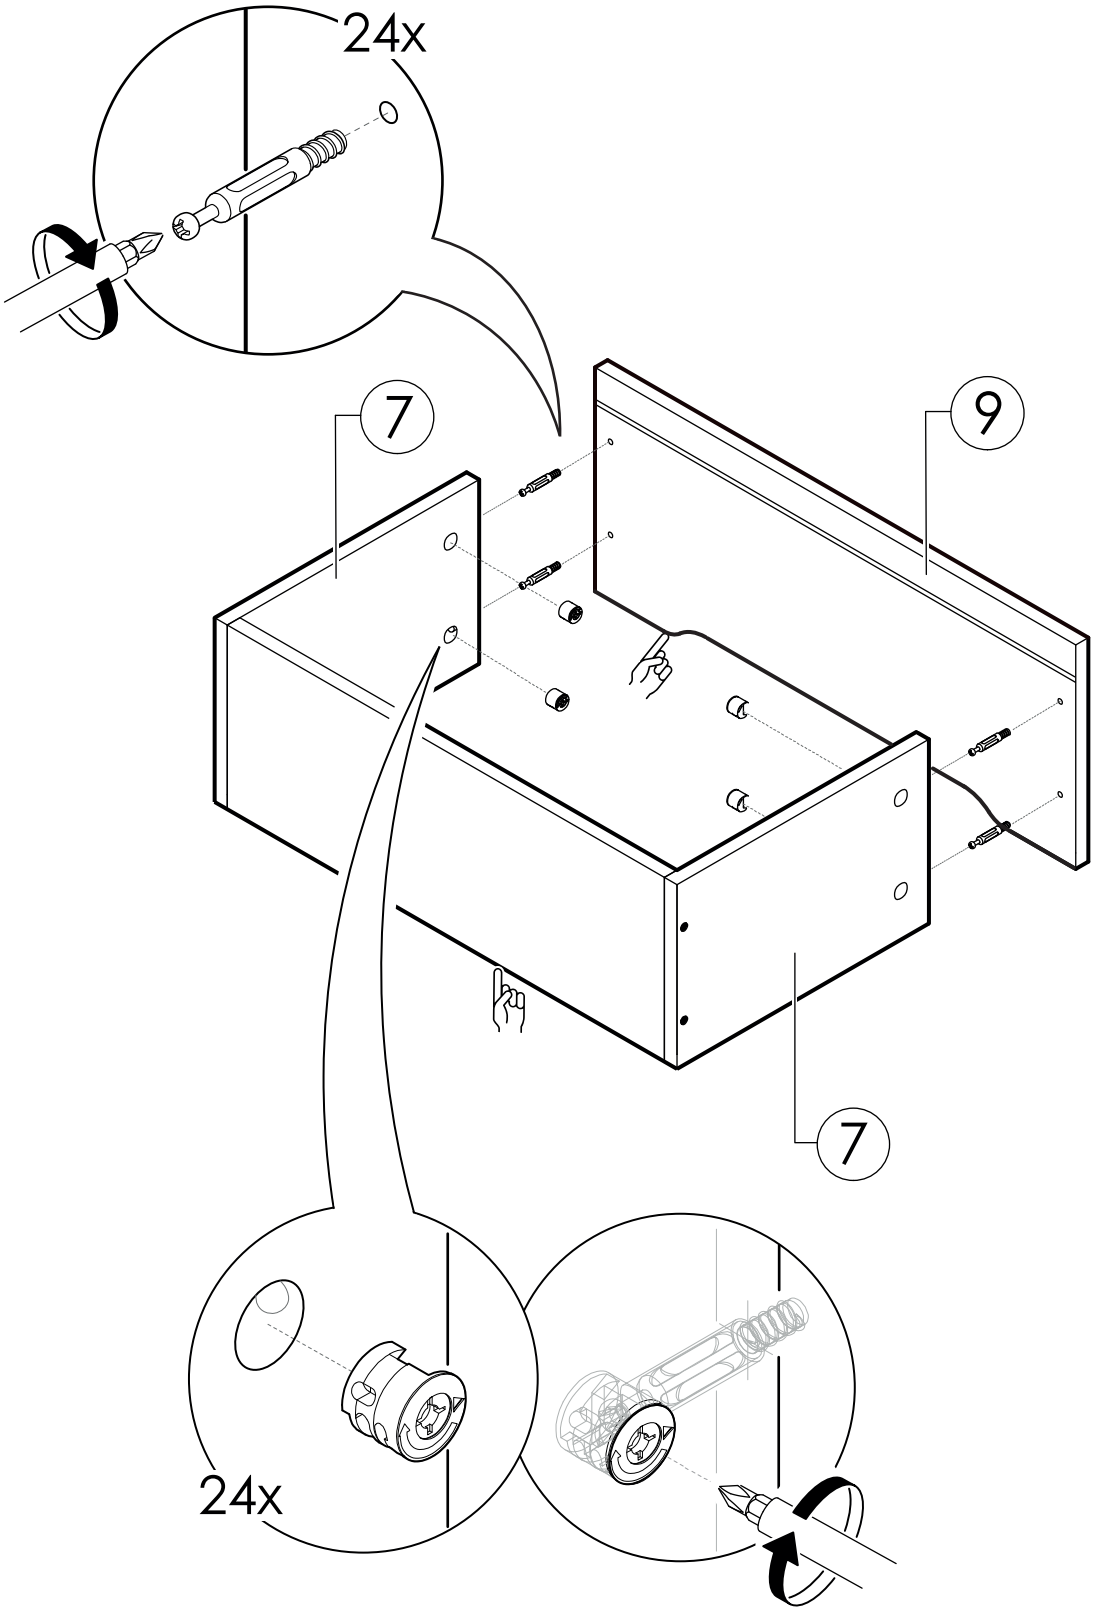

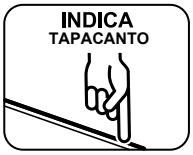

9

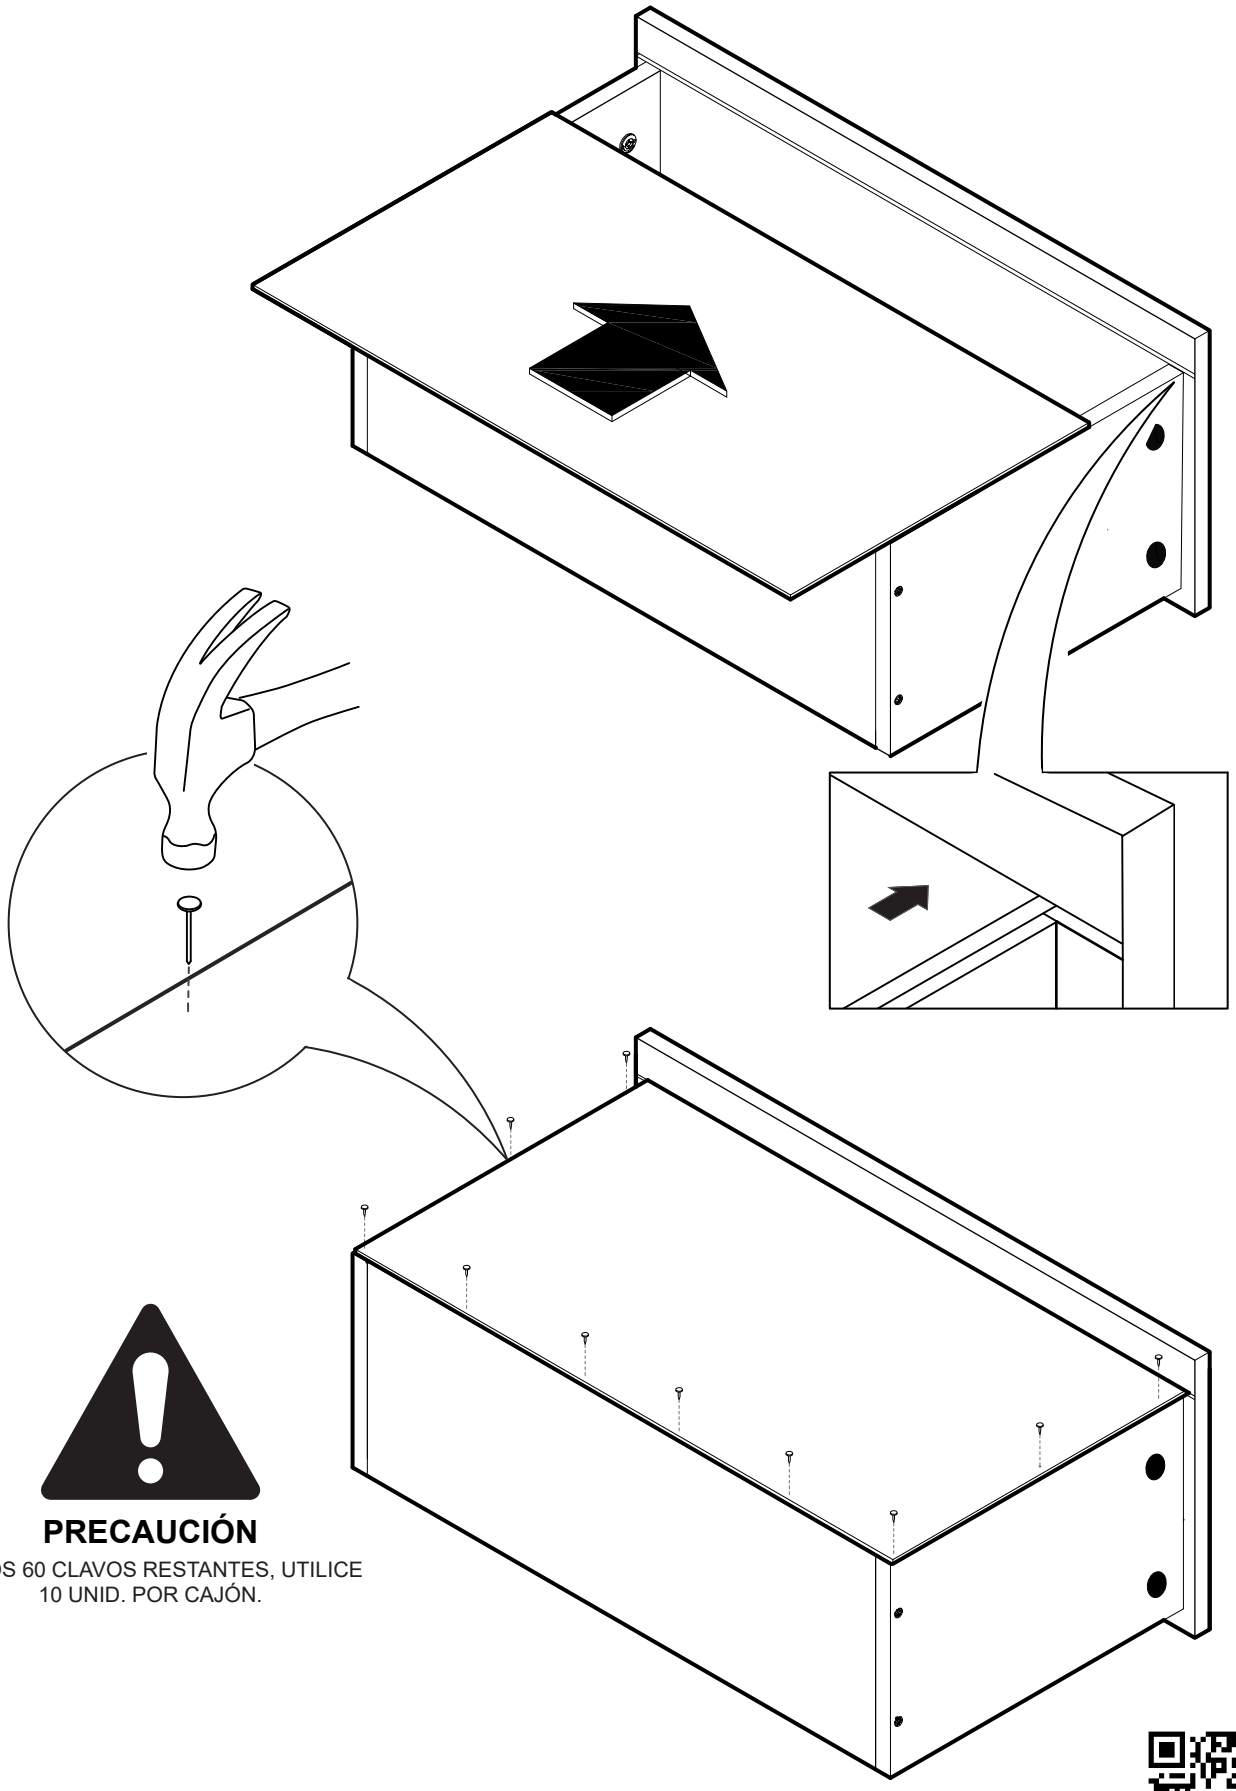

PRECAUCIÓN

DE LOS 60 CLAVOS RESTANTES, UTILICE
10 UNID. POR CAJÓN.

10

PRECAUCIÓN

CON MARTILLO Y CLAVO REALICE
ENCAMINADOS EN EL FONDO DE CAJÓN.

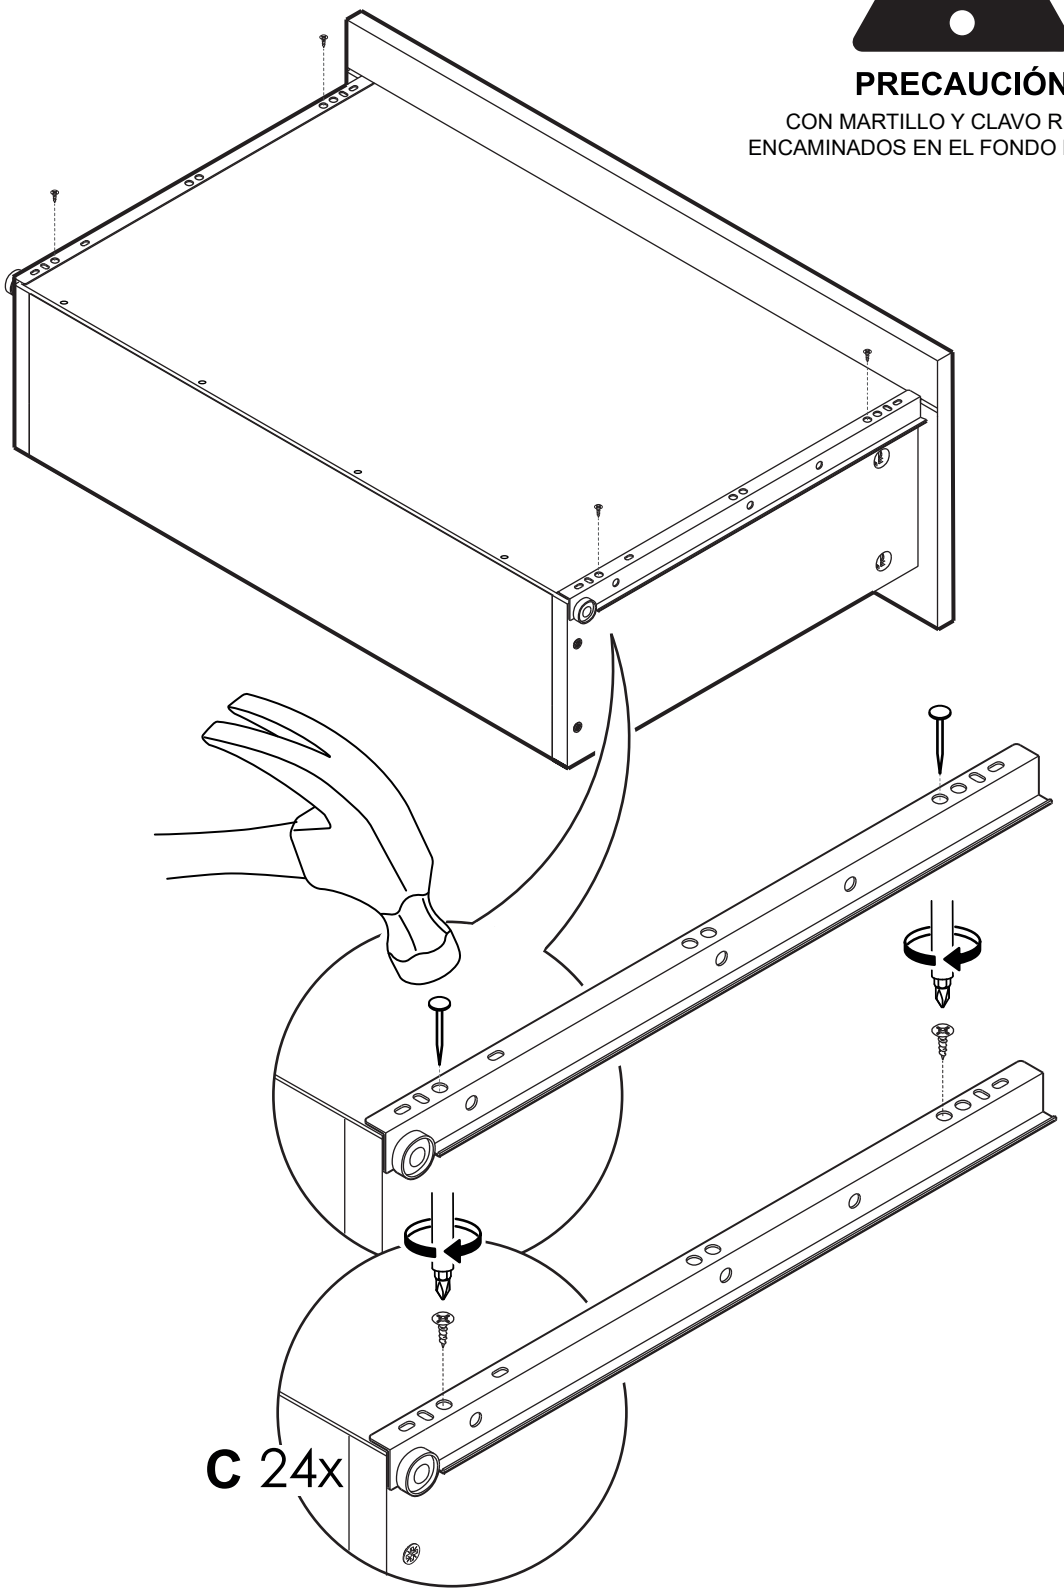
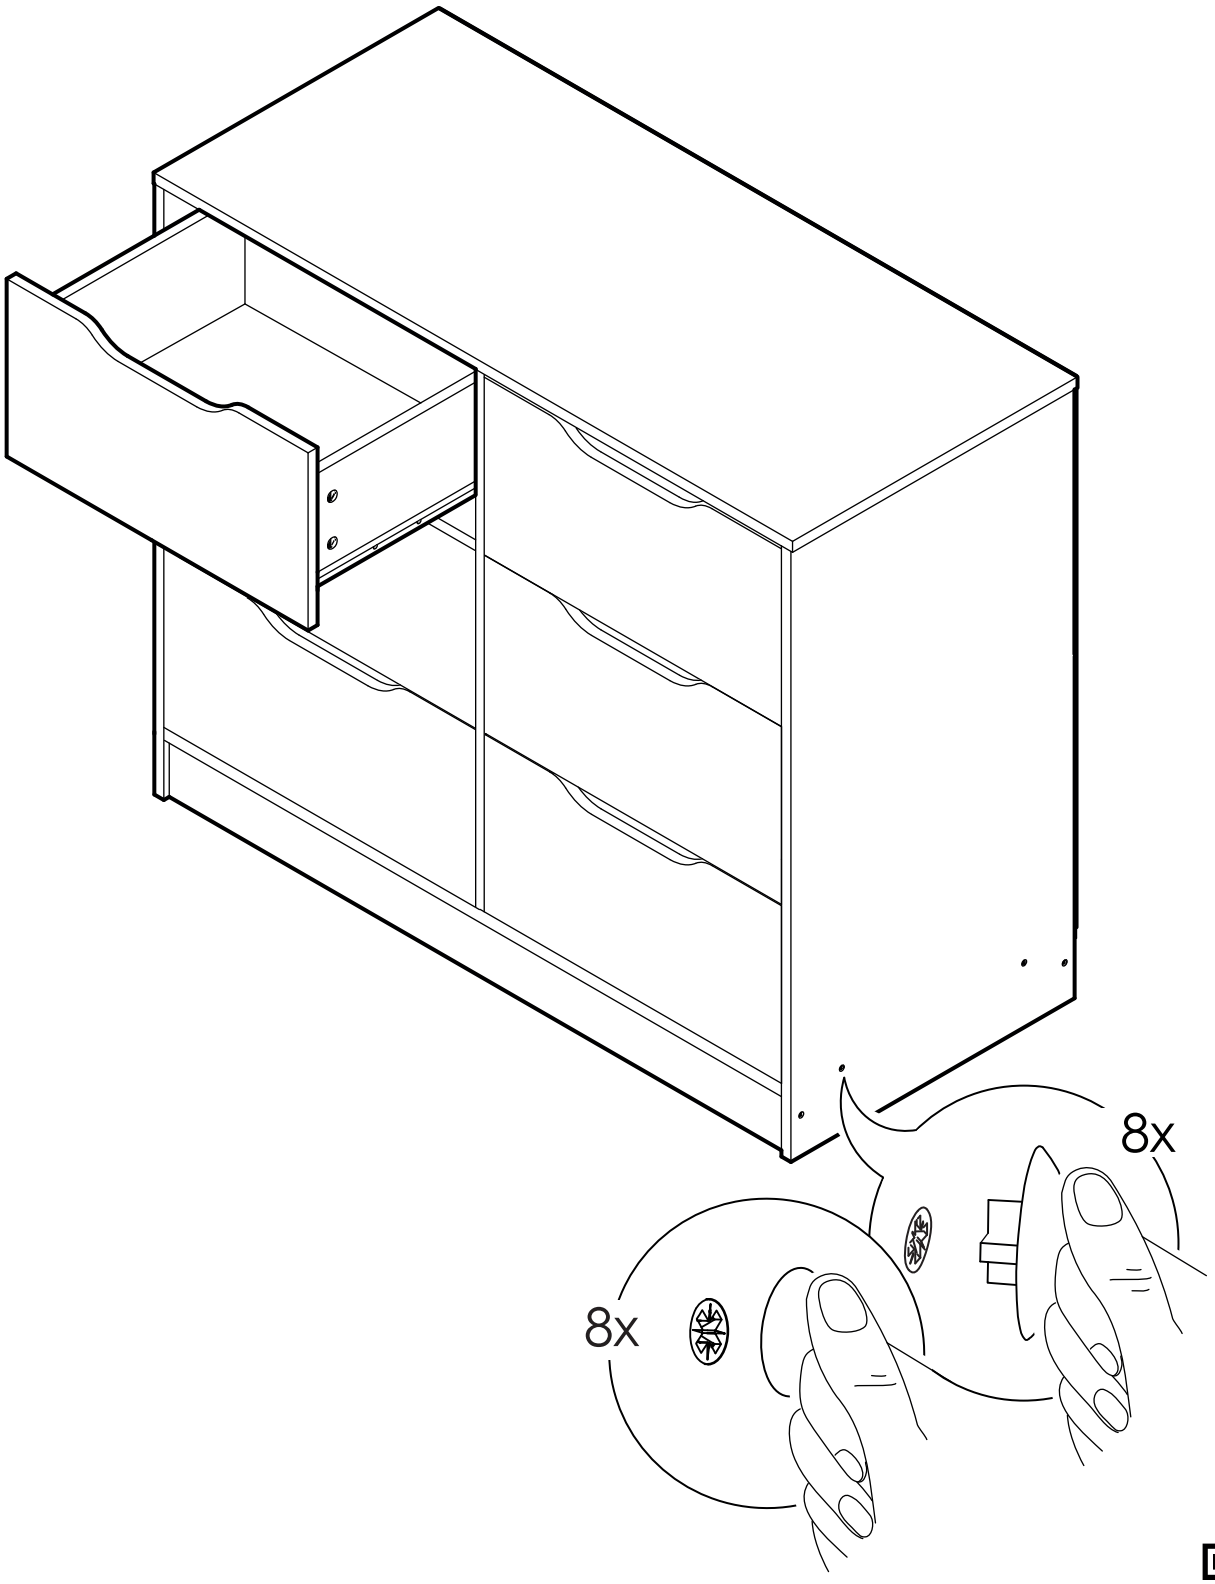
11