


# ESCRITORIO MILAN

## 2 CAJONES

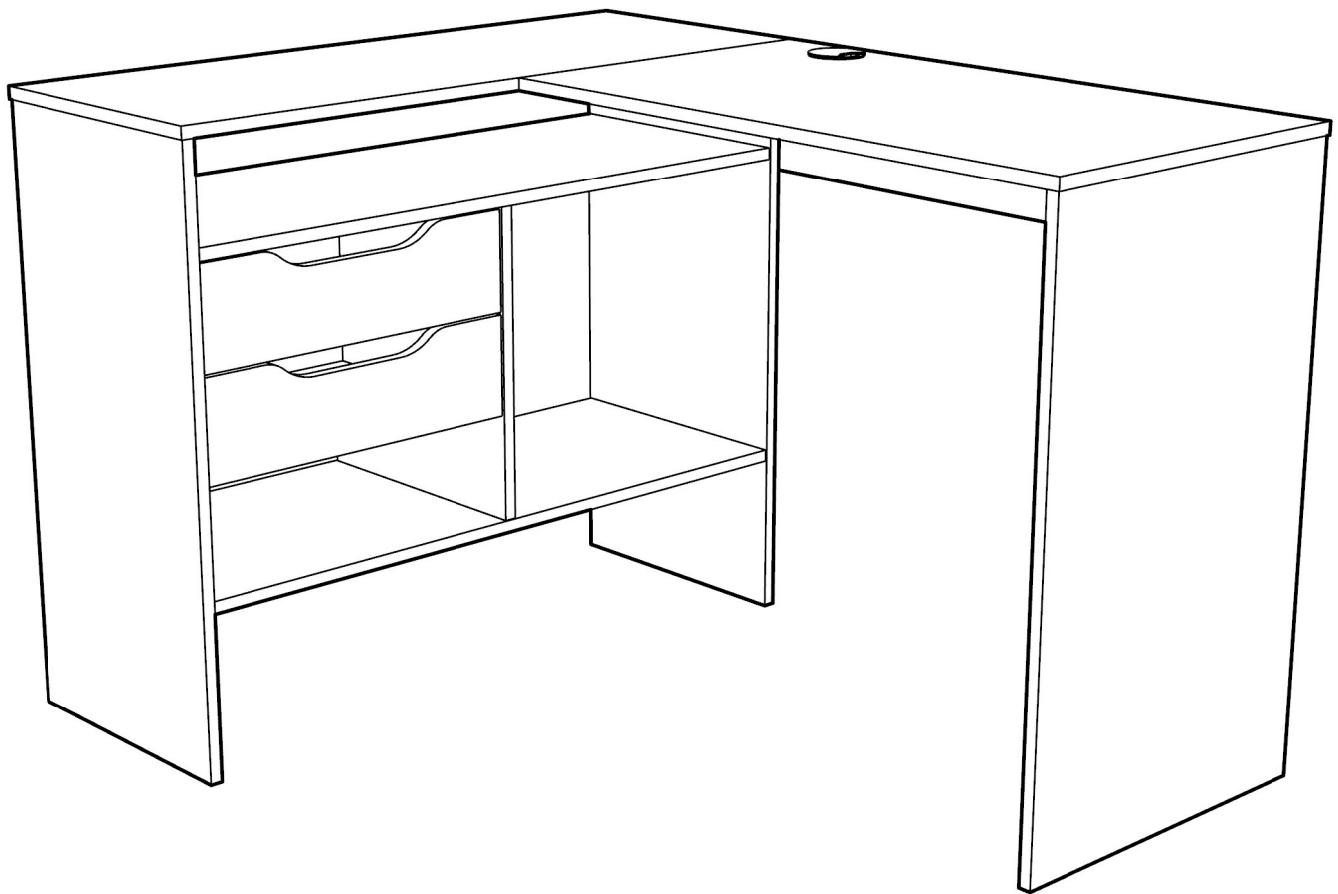

## Encuentre su Manual de armado:





- 1- Ingrese a [www.cic.cl](http://www.cic.cl)
- 2- Busque el nombre del mueble.
- 3- Haga clic sobre el mueble seleccionado.
- 4- Digíjase a la opción **ARMALO TU MISMO**".
- 5- Descargue el manual de armado.

o escanée el siguiente código QR.



## HERRAMIENTAS

A USAR - NO INCLUIDAS

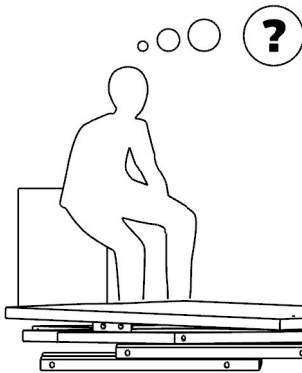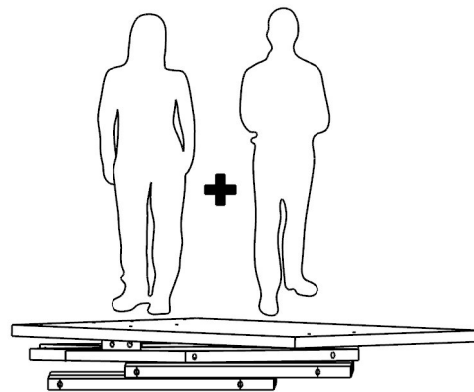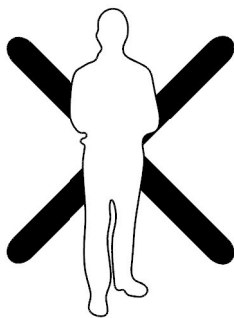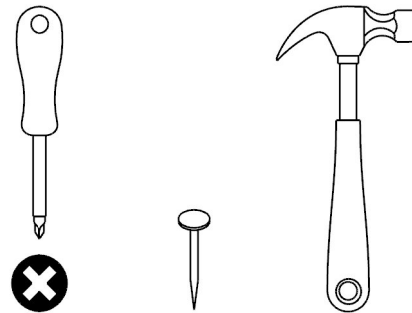

**SERVICIO AL CLIENTE**  
**800 74 00 00**

## INDICA TAPACANTO




1.- Revise que todos los herrajes contenido(s) en la(s) bolsa(s), coincidan con el listado de herrajes indicado en las siguientes páginas.

2.- No elimine ningún número de las piezas. Una vez armado el mueble puede desprenderlos y/o borrarlos (los números impresos puede borrarlos con alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes).

3.- Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad).

4.- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.


# PIEZAS Y COMPONENTES

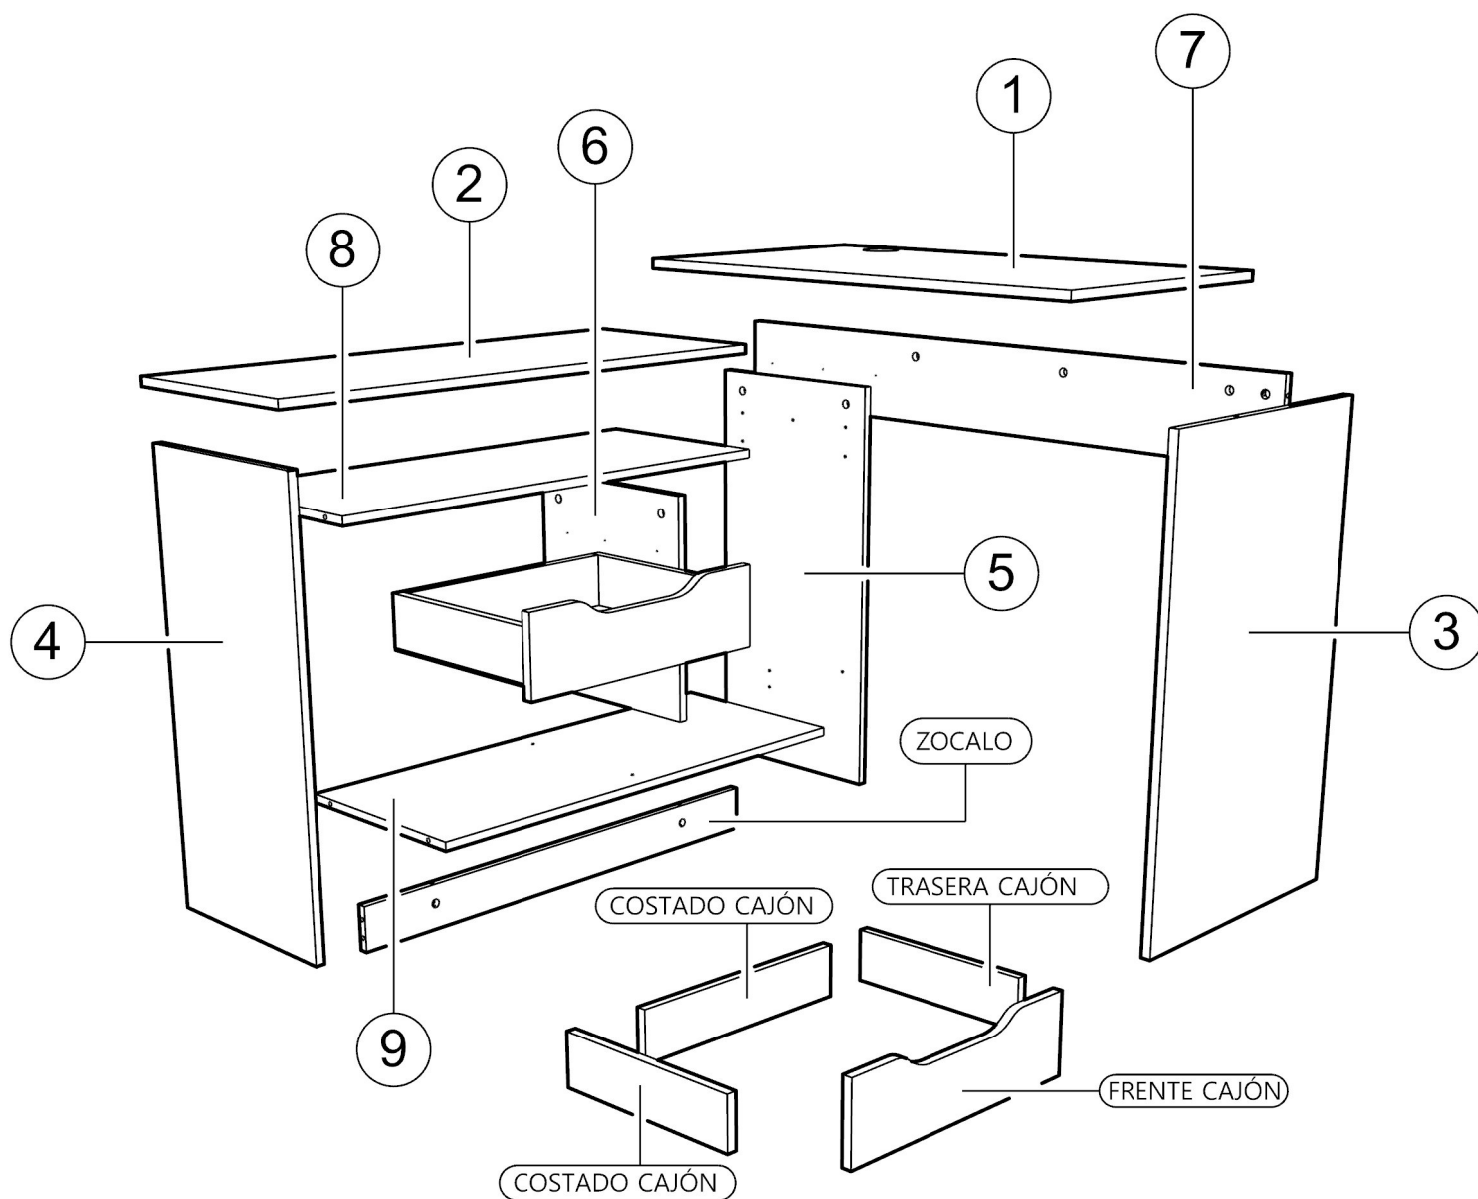


|   |                    |    |
|---|--------------------|----|
| 1 | CUBIERTA DERECHA   | x1 |
| 2 | CUBIERTA IZQUIERDA | x1 |
| 3 | COSTADO DERECHO    | x1 |
| 4 | COSTADO IZQUIERDO  | x1 |
| 5 | COSTADO CENTRAL    | x1 |
| 6 | COSTADO INTERIOR   | x1 |
| 7 | FALDÓN             | x1 |

|     |               |    |
|-----|---------------|----|
| 8   | REPISA        | x1 |
| 9   | FONDO         | x1 |
| S/N | ZÓCALO        | x1 |
| S/N | FRENTE CAJÓN  | x2 |
| S/N | COSTADO CAJÓN | x4 |
| S/N | TRASERA CAJÓN | x2 |

# HERRAJES




M x10



x27



x27



x40




x8




x6




C x20




T x3




P x8

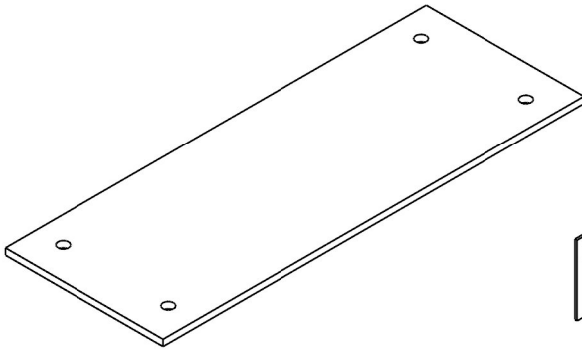

x2

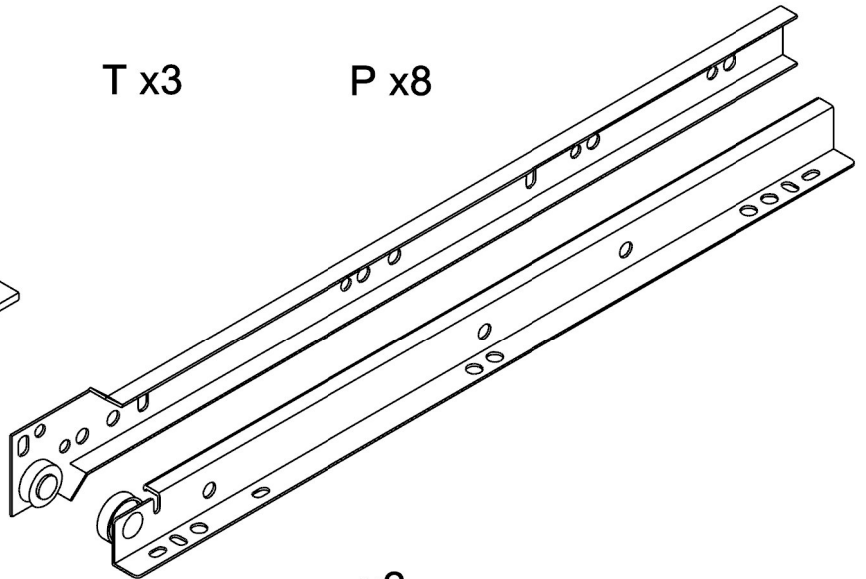

x2

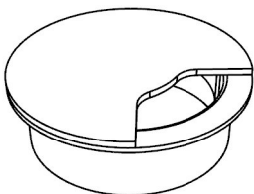


x1





# PREPARACIÓN DE PIEZAS

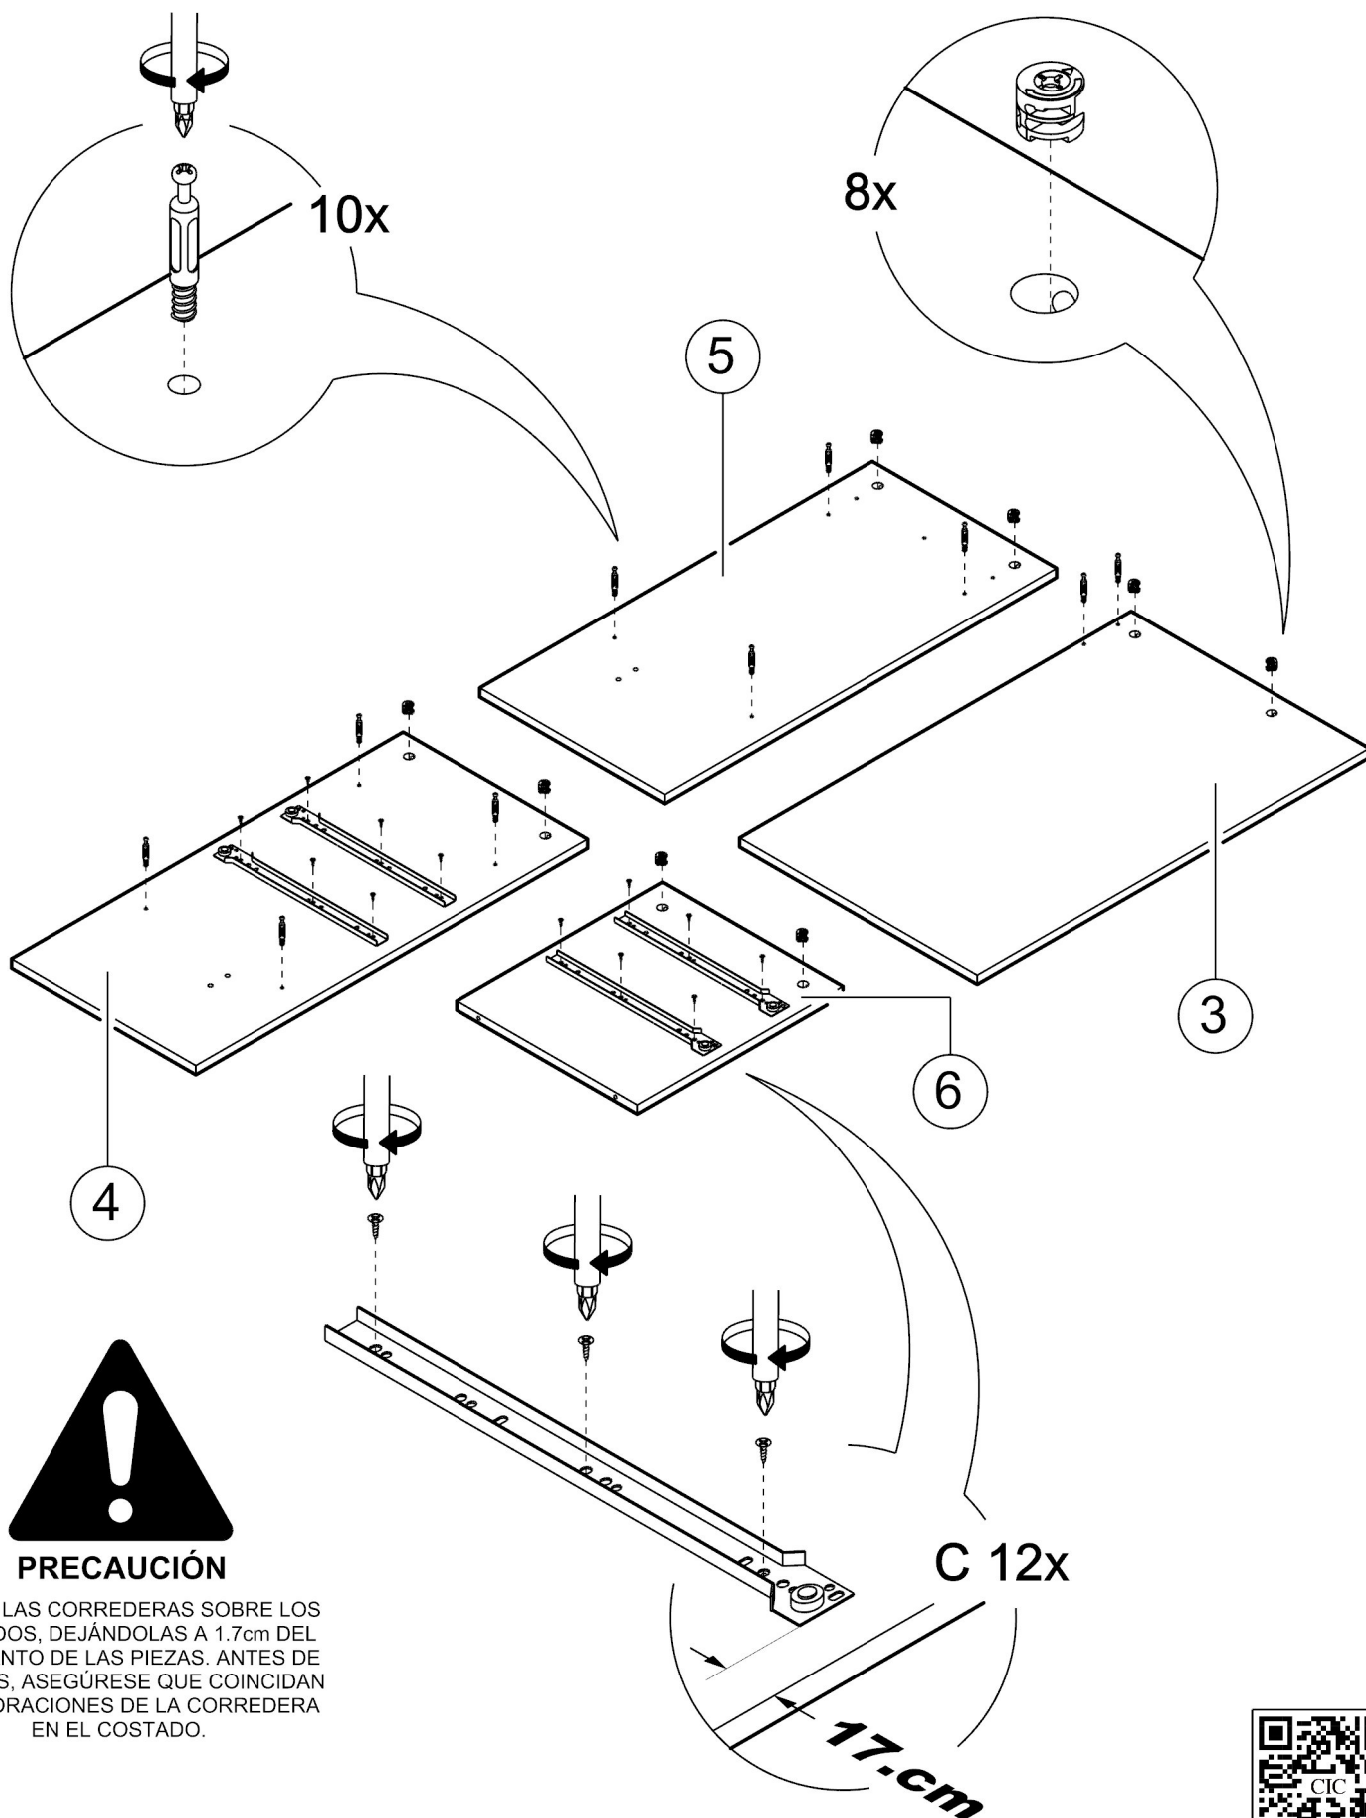


**PRECAUCIÓN**


UBIQUE LAS CORREDERAS SOBRE LOS COSTADOS, DEJÁNDOLAS A 1.7cm DEL TAPACANTO DE LAS PIEZAS. ANTES DE FIJARLAS, ASEGÚRESE QUE COINCIDAN 3 PERFORACIONES DE LA CORREDERA EN EL COSTADO.



# PREPARACIÓN DE PIEZAS

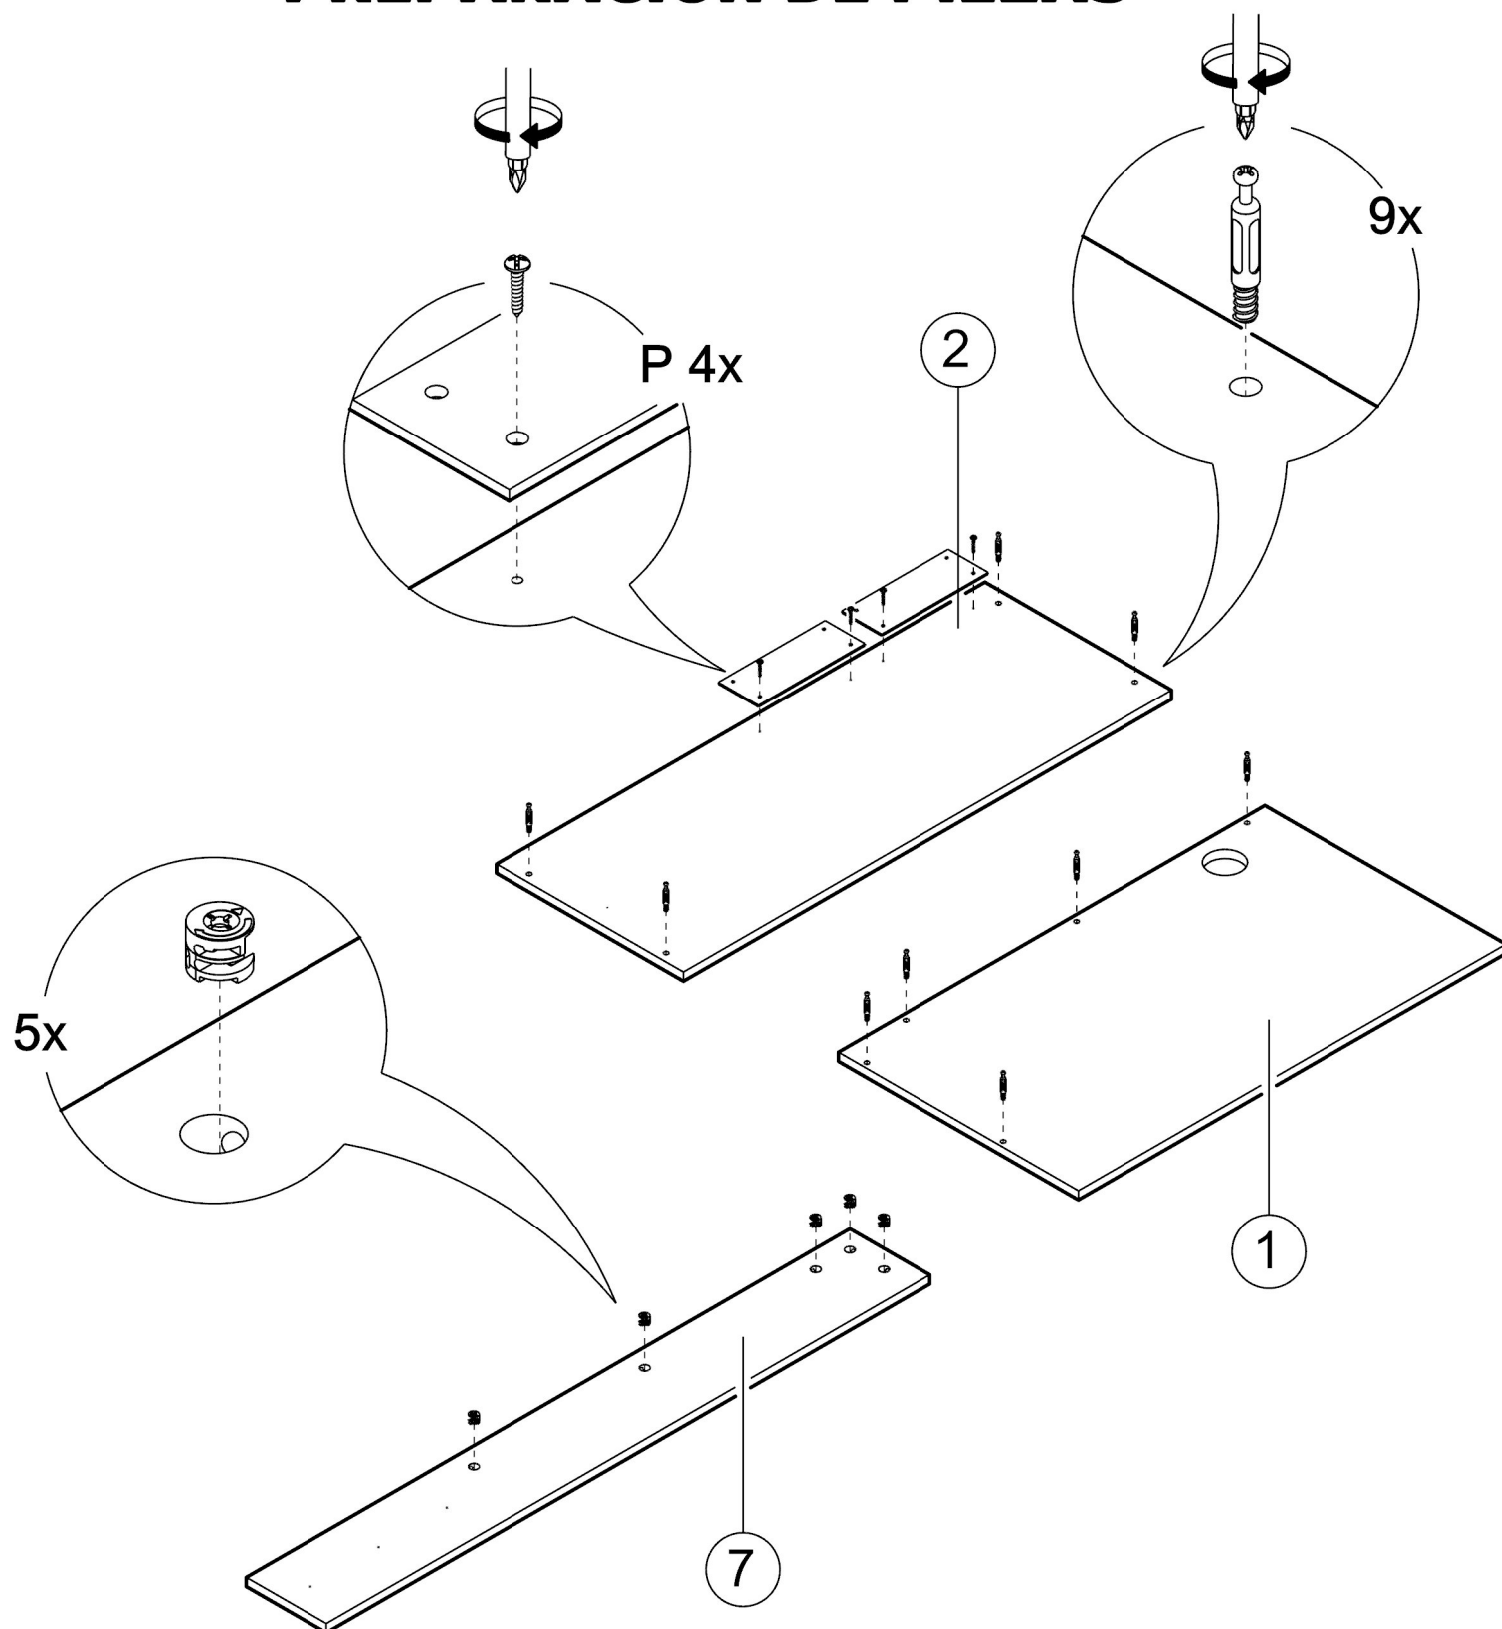


# PREPARACIÓN DE PIEZAS

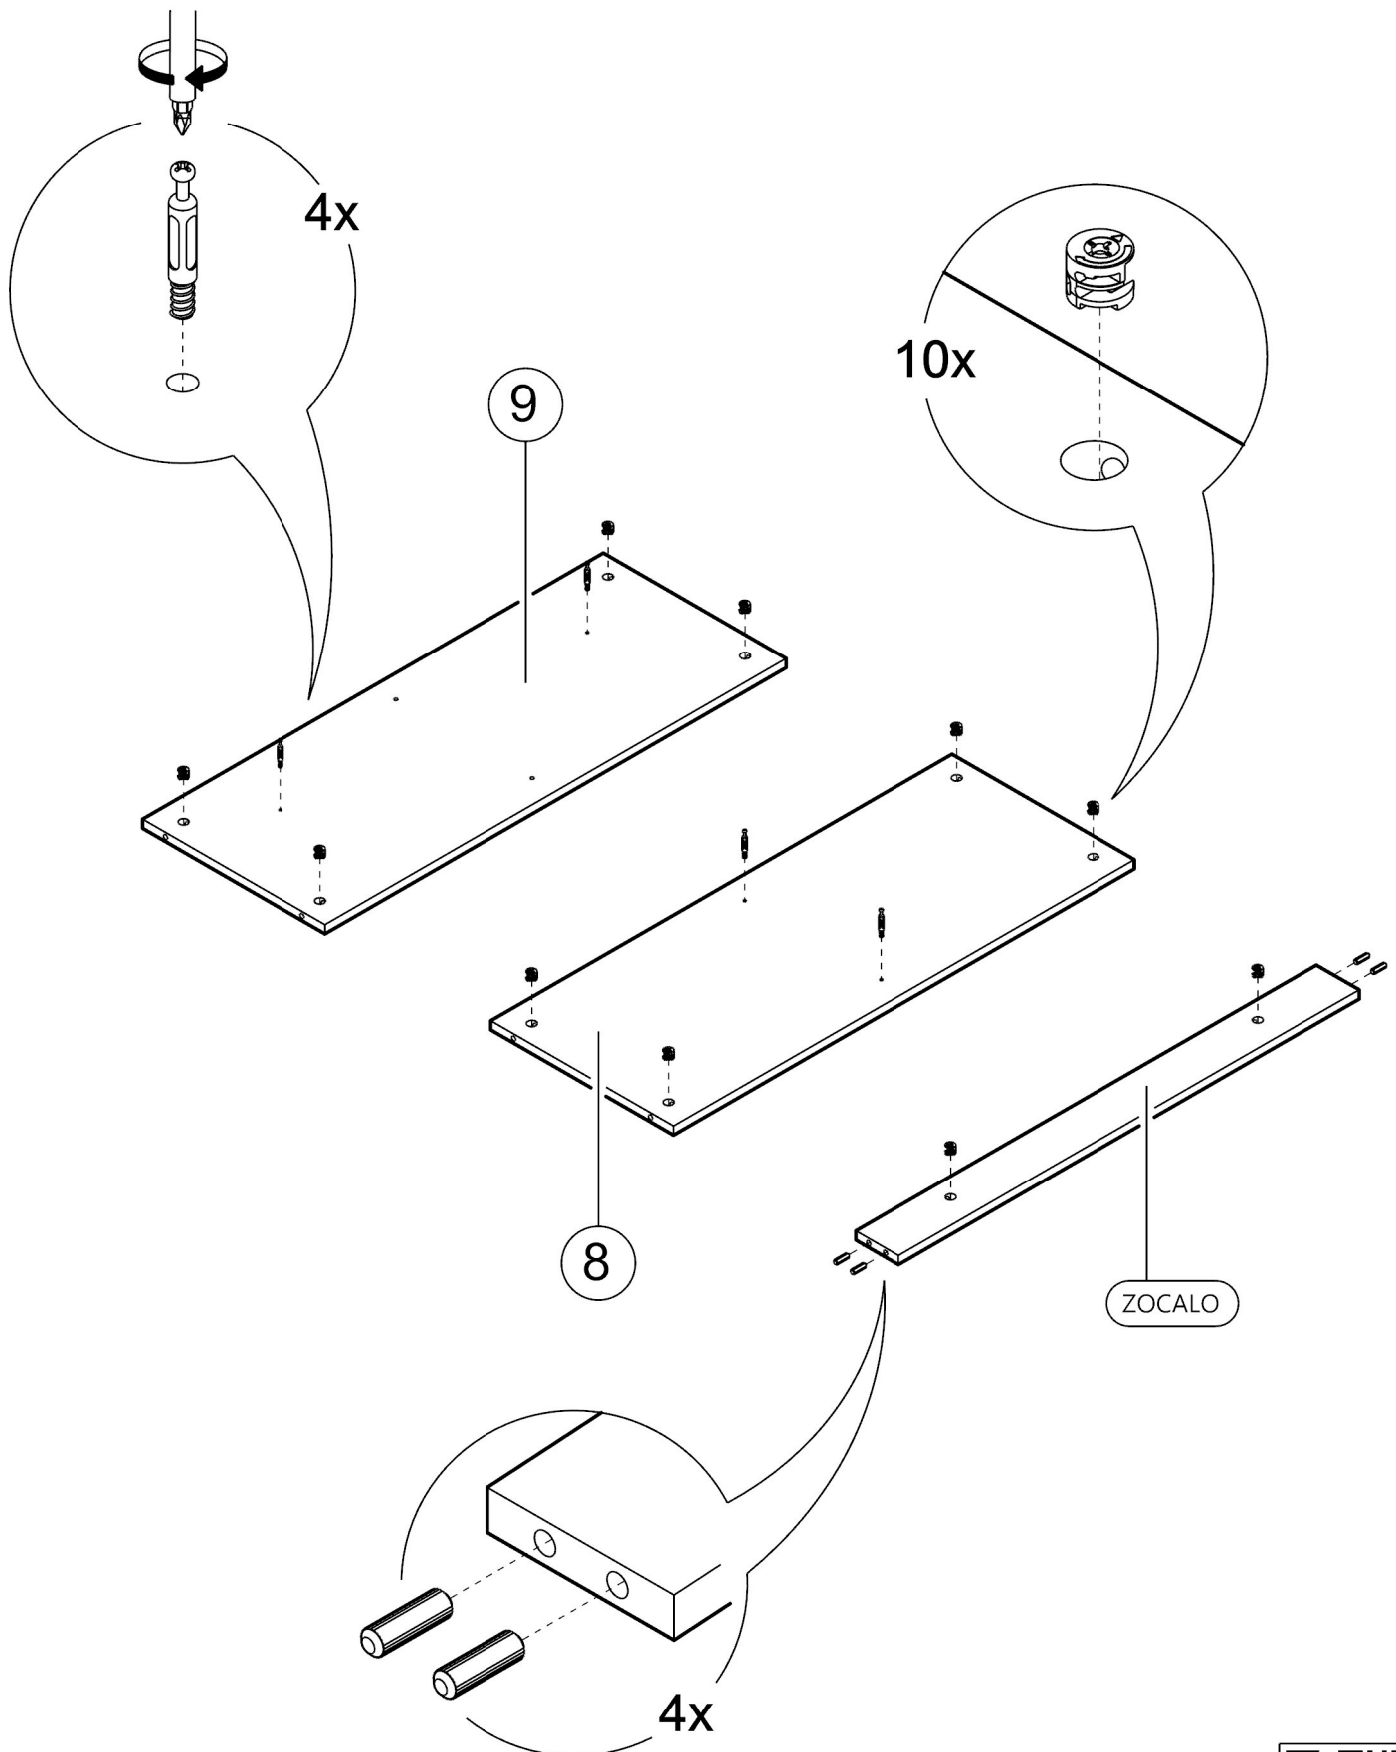


# SECUENCIA DE ARMADO

# 1

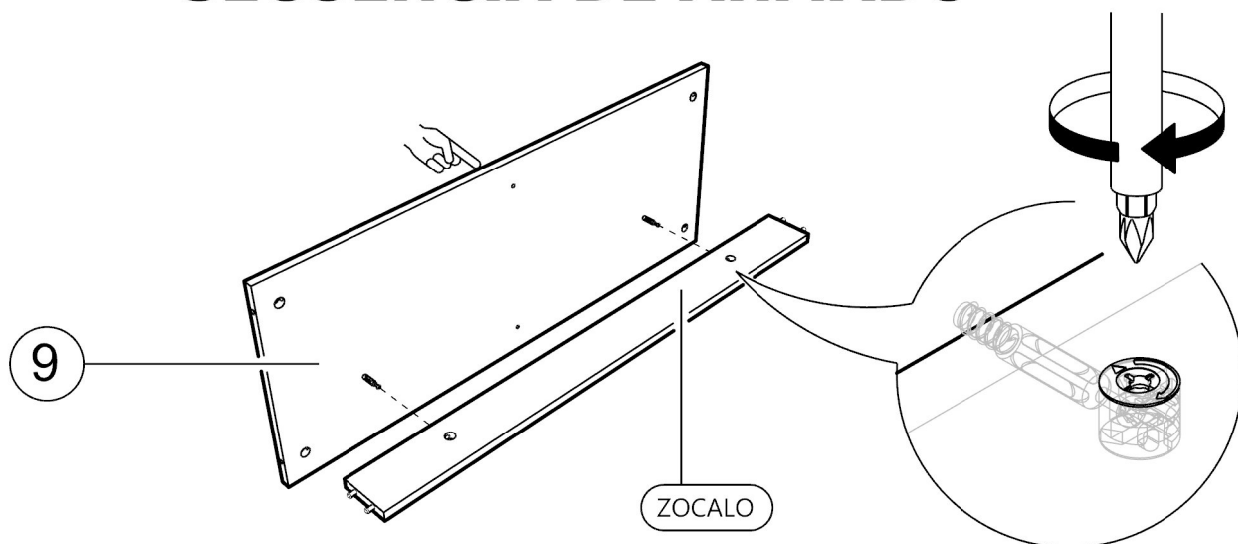

# 2

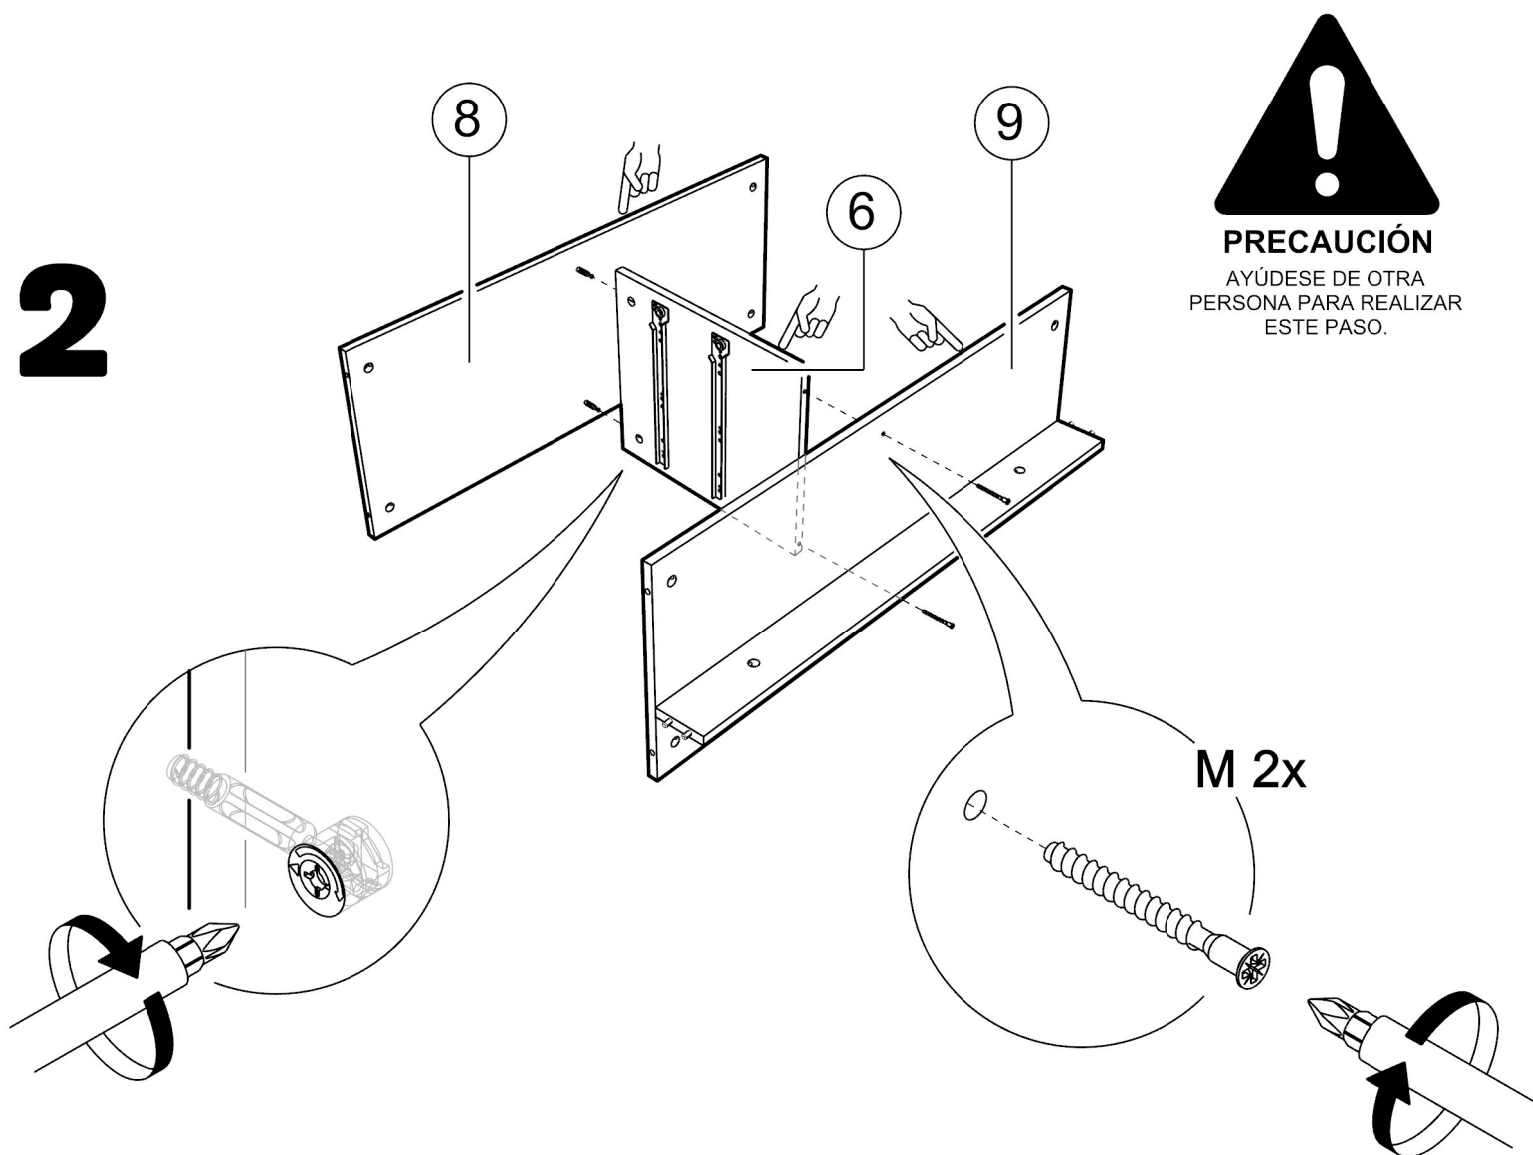


## PRECAUCIÓN


AYÚDESE DE OTRA  
PERSONA PARA REALIZAR  
ESTE PASO.




# 3

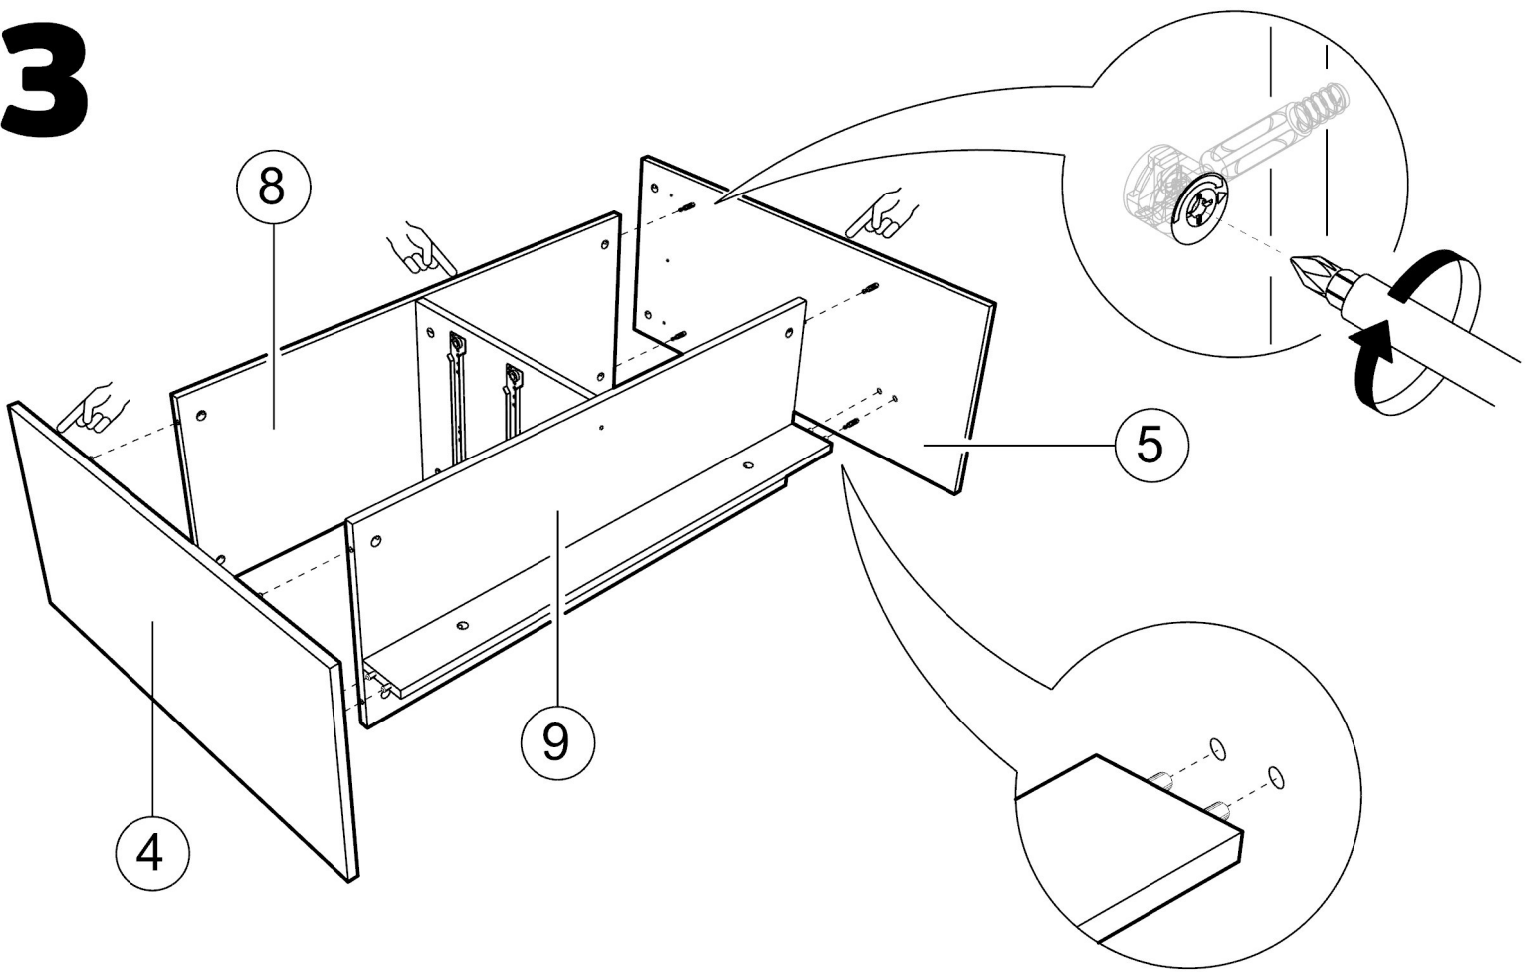


# 4

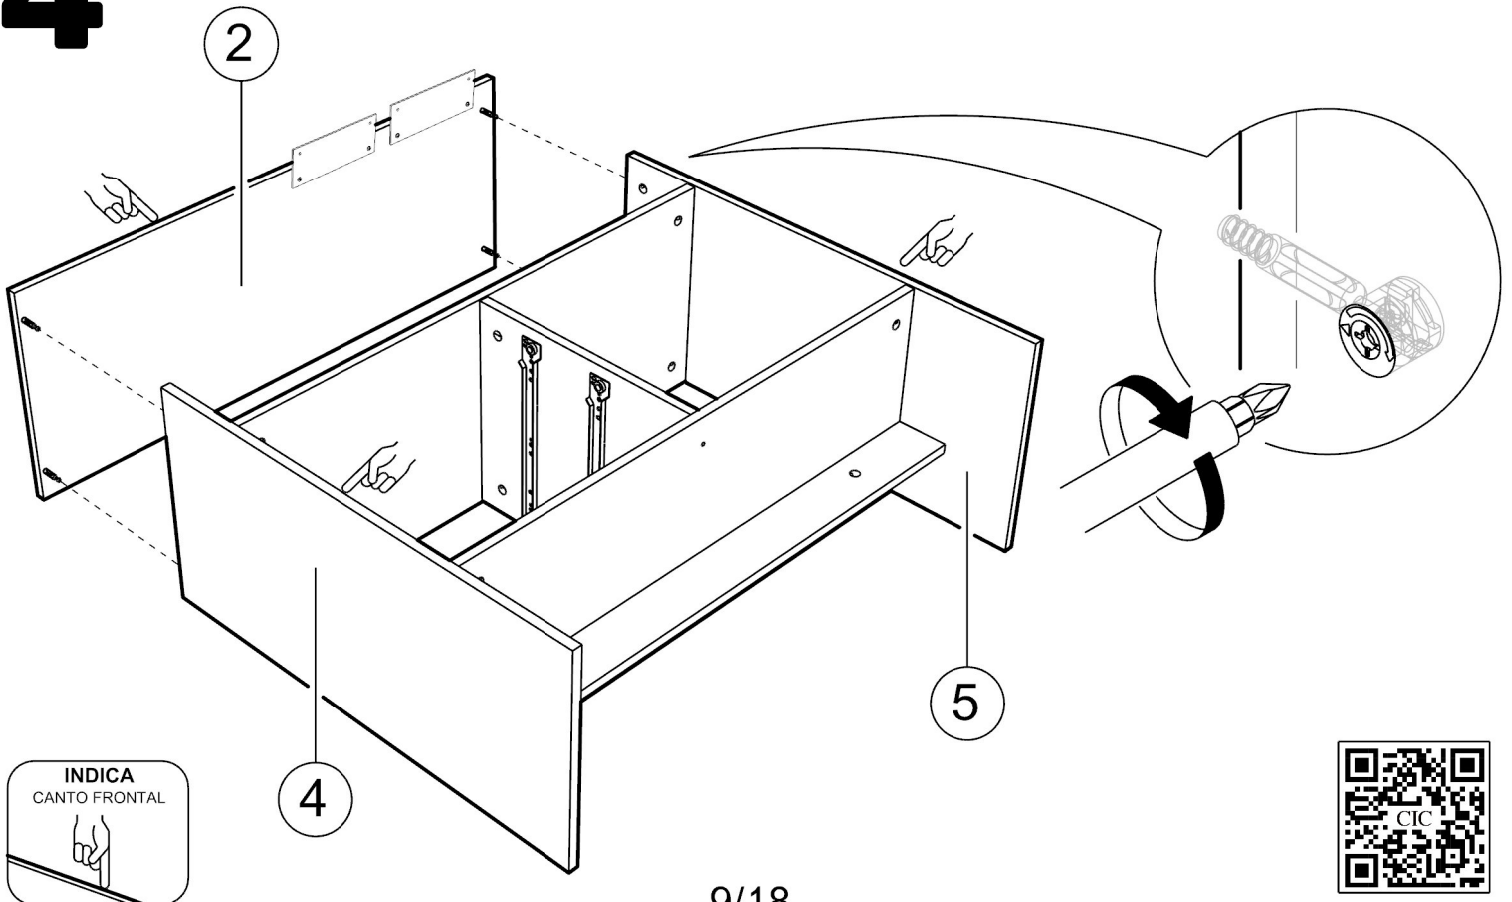

# 5

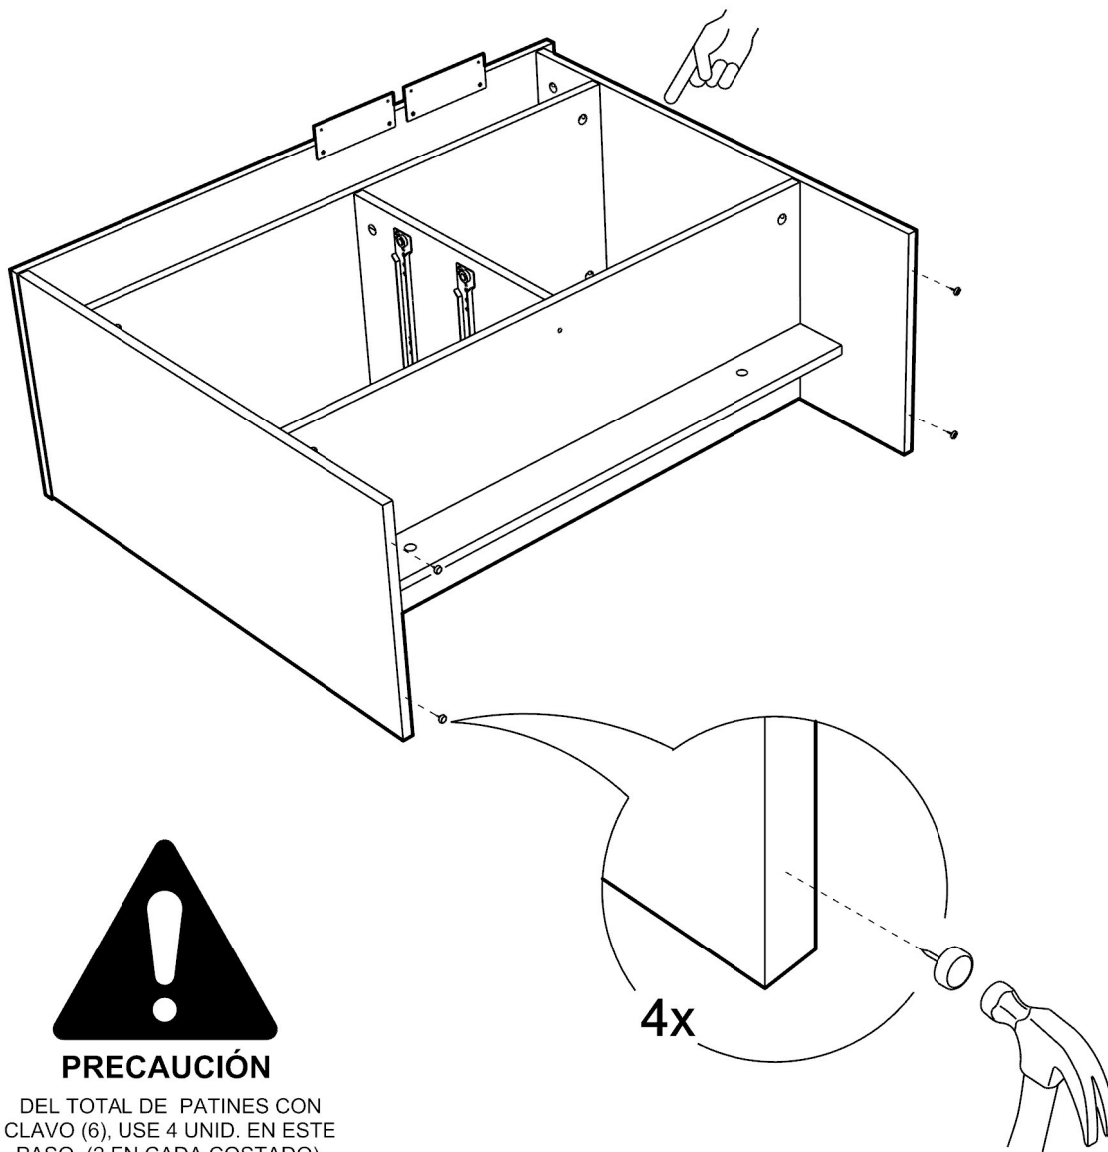


# 6

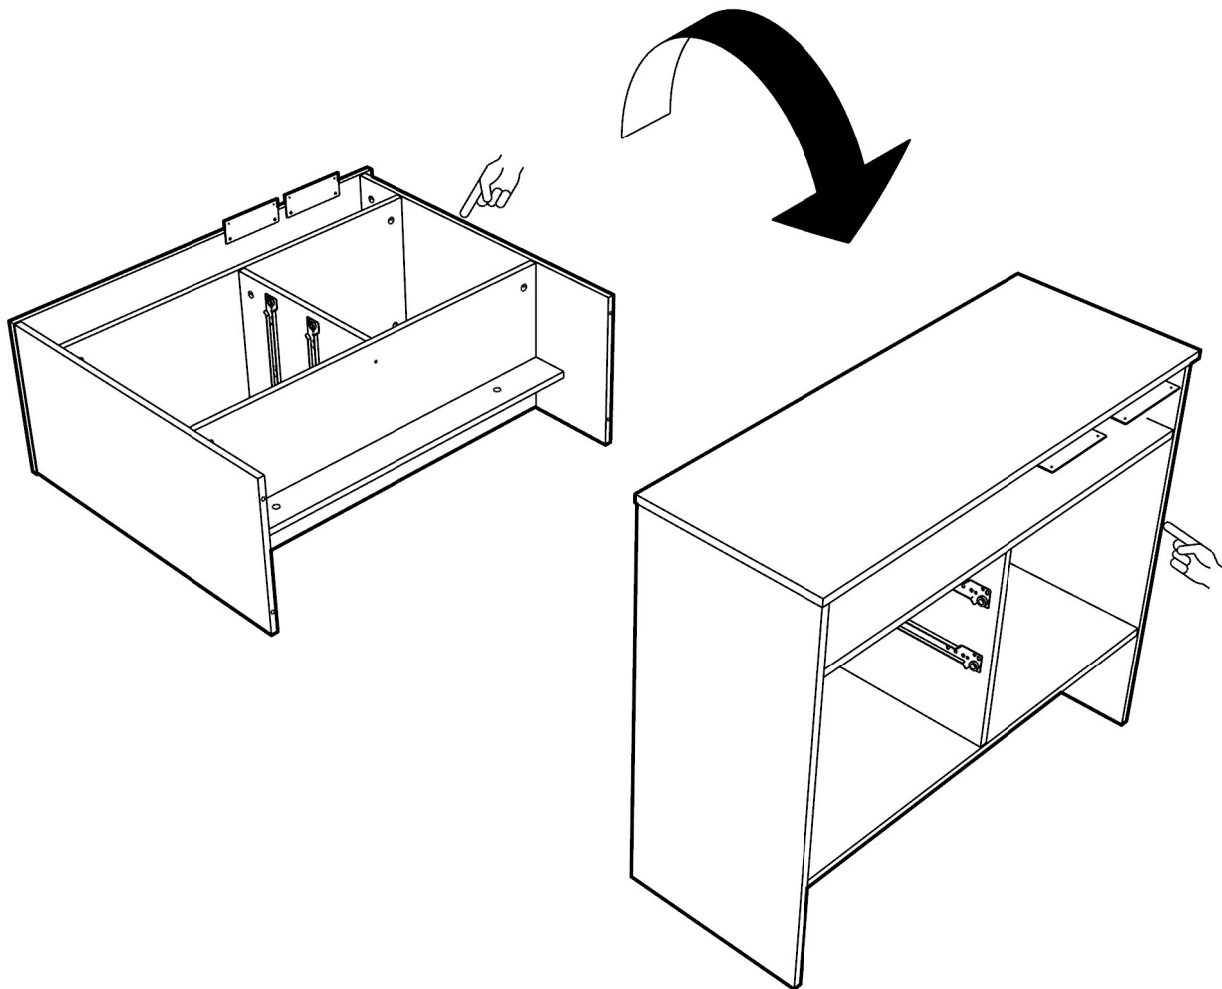




# 7

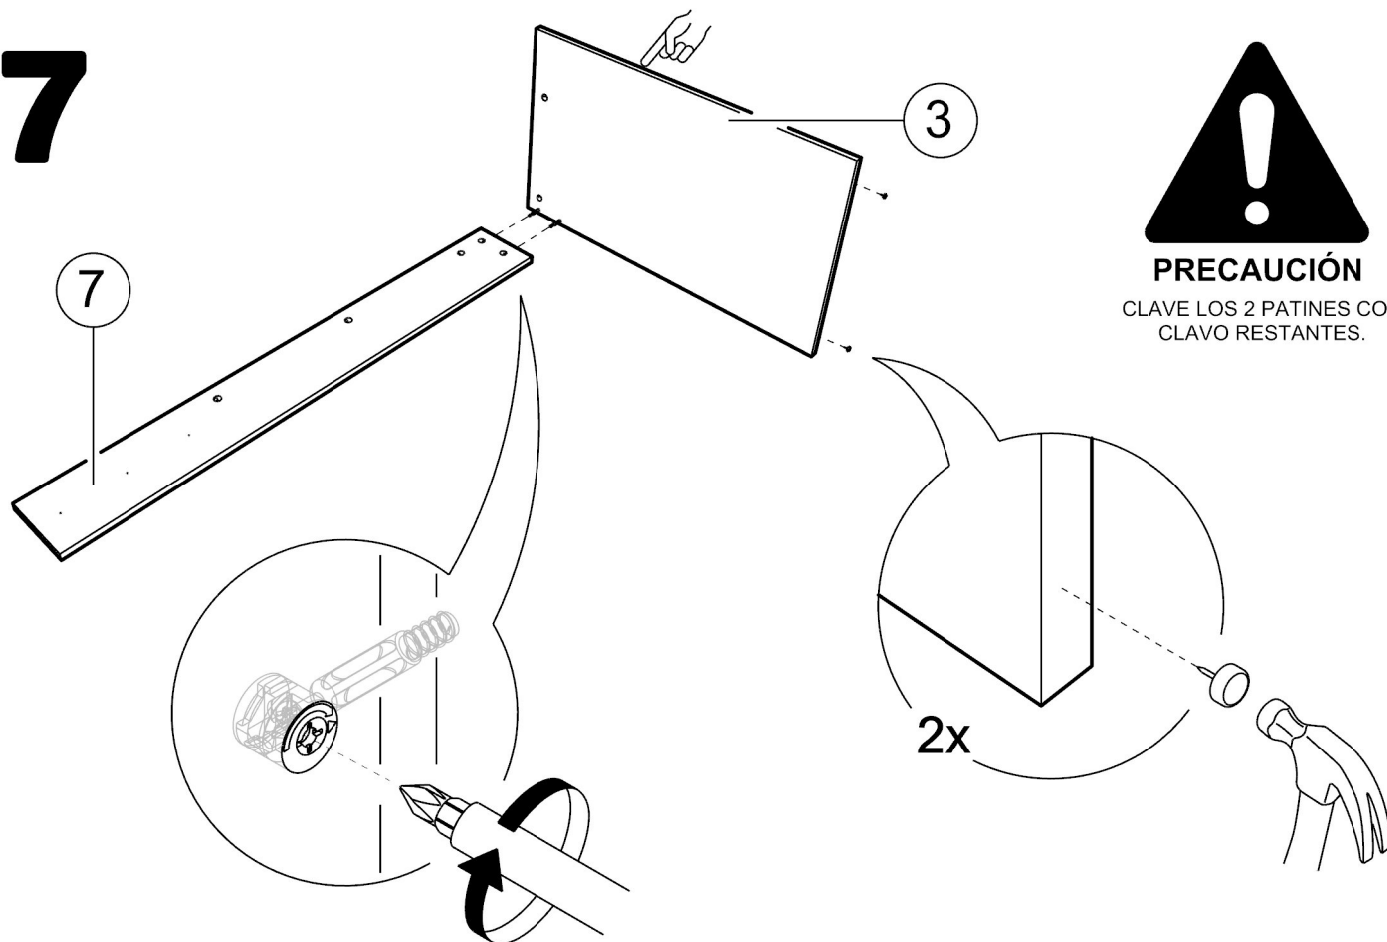

**PRECAUCIÓN**

CLAVE LOS 2 PATINES CON  
CLAVO RESTANTES.

# 8

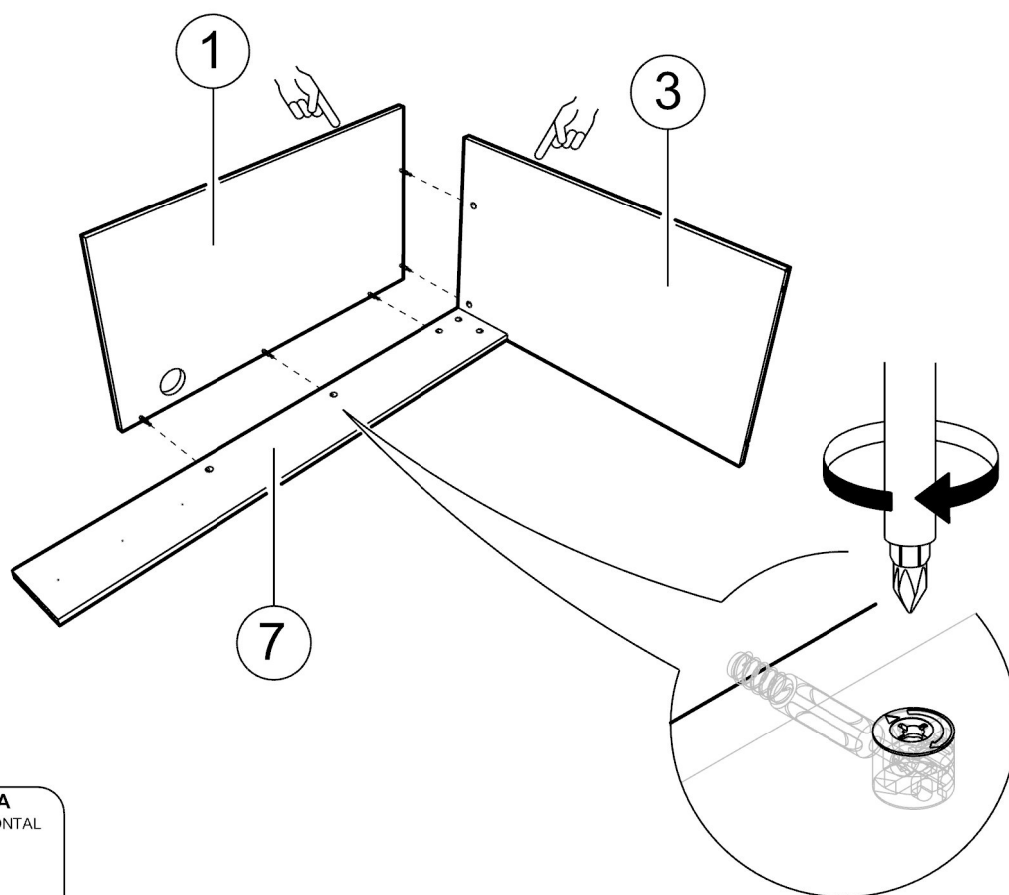


**PRECAUCIÓN**

AYÚDESE DE OTRA  
PERSONA PARA  
REALIZAR ESTE PASO.






# 9

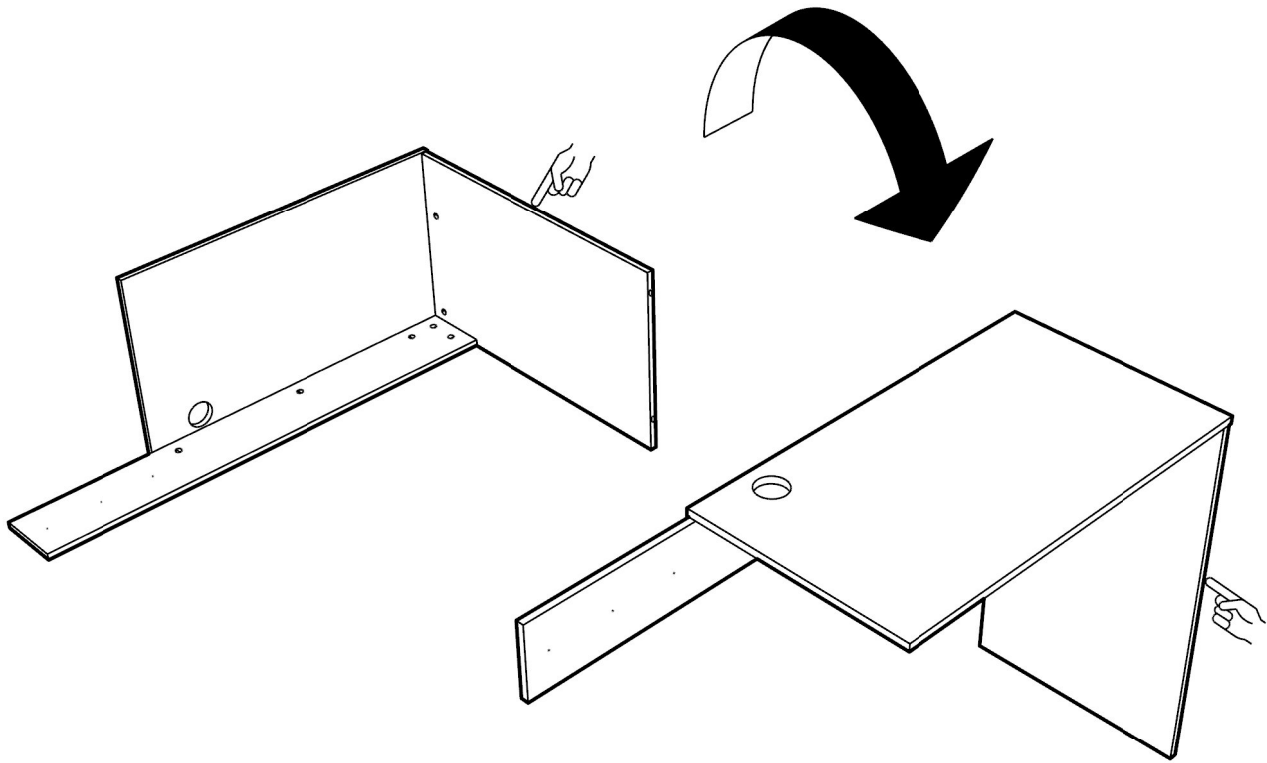


# 10

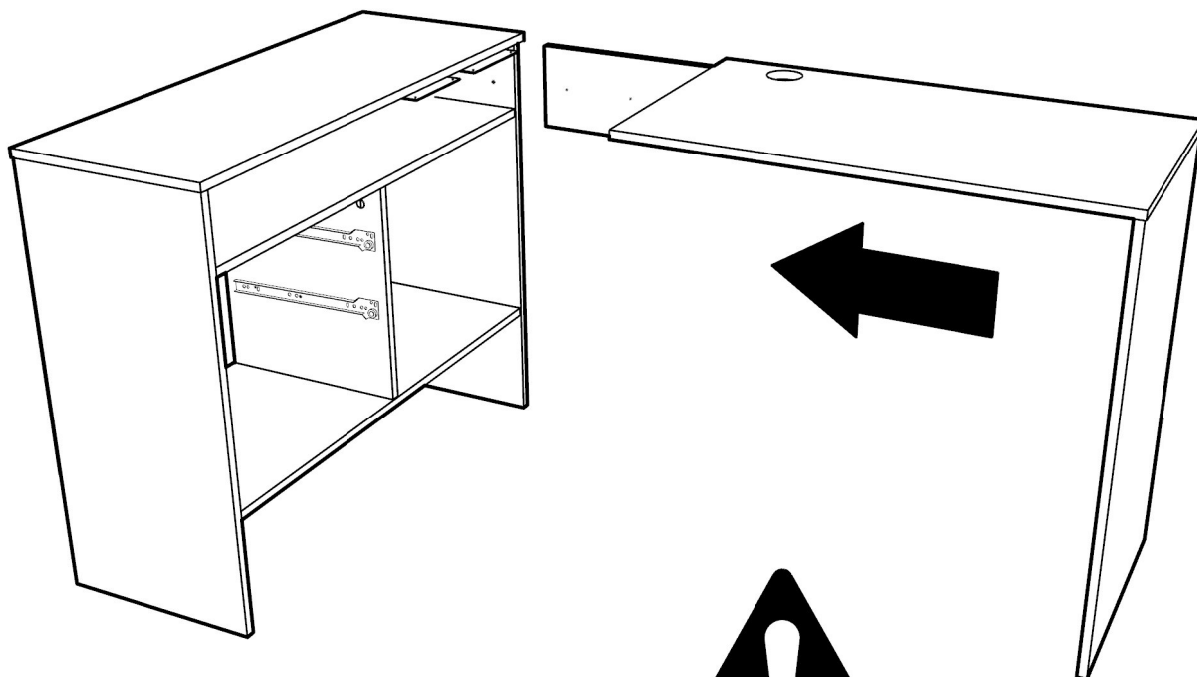


**PRECAUCIÓN**  
AYÚDESE DE OTRA  
PERSONA PARA  
REALIZAR ESTE PASO.


# 11

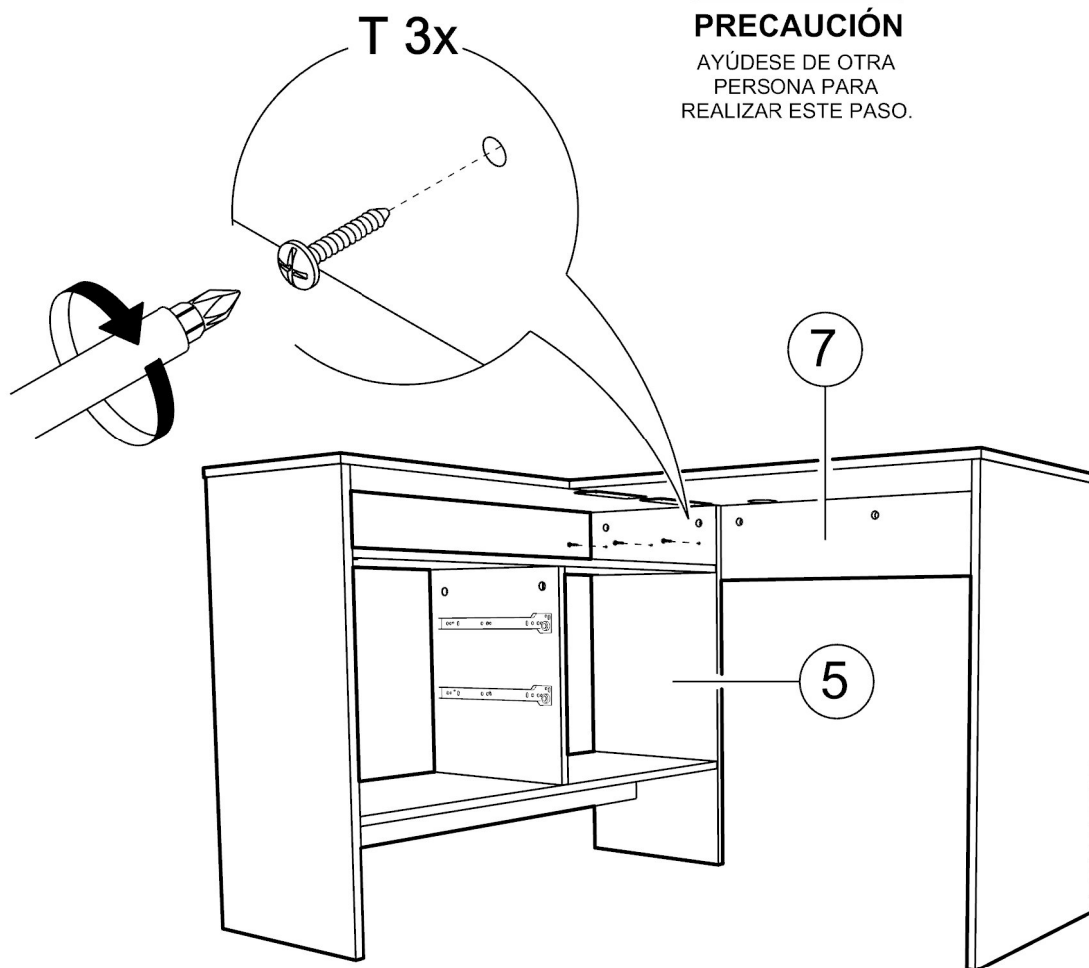

# 12

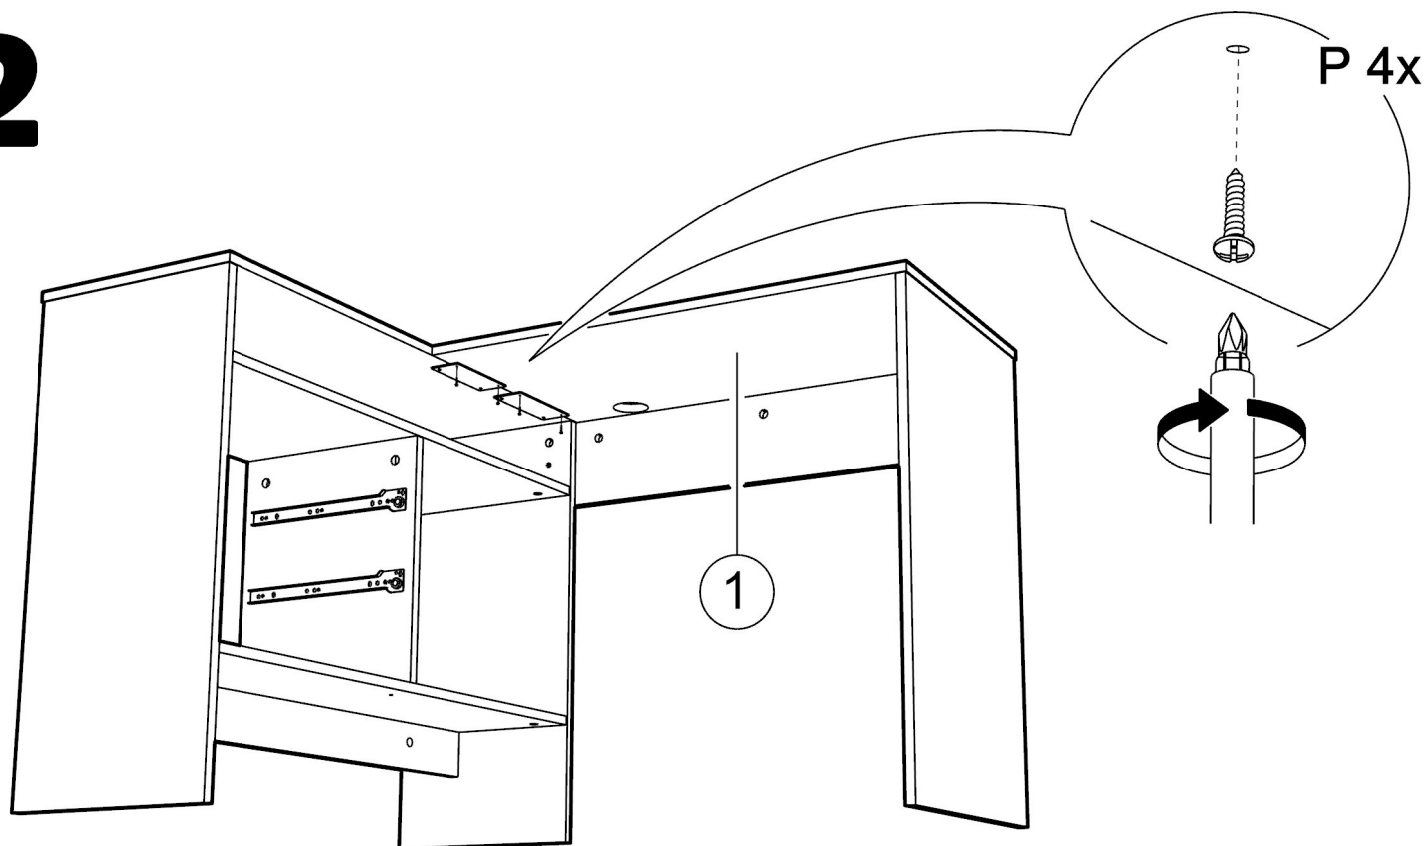

# 13

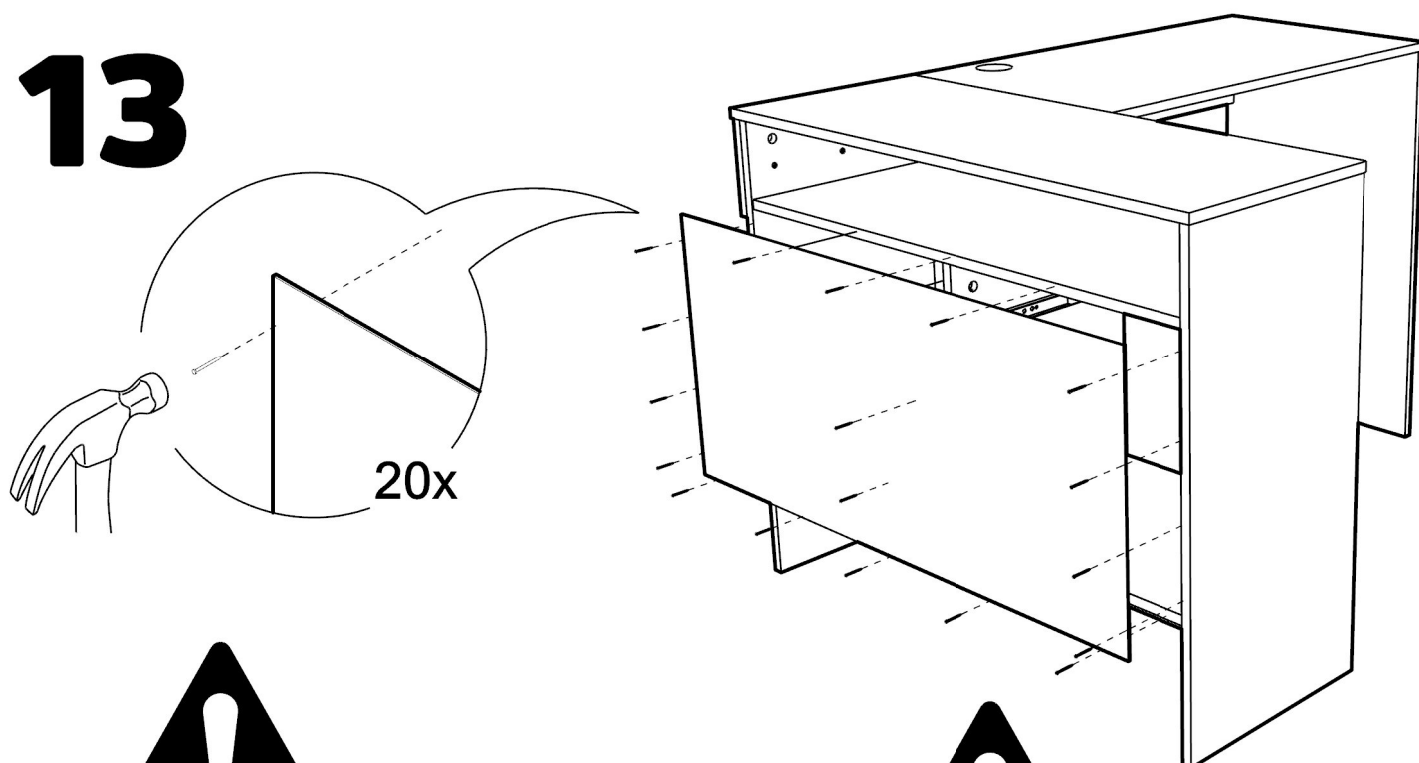

## PRECAUCIÓN

CON MARTILLO Y CLAVO FIJE LA TRASERA SEGÚN LO SIGUIENTE:  
SI LA TRASERA QUEDA PEGADA AL MURO, EL COLOR DEBE QUEDAR HACIA EL INTERIOR DEL MUEBLE, DE LO CONTRARIO, EL COLOR DEBE QUEDAR HACIA EL EXTERIOR.




## PRECAUCIÓN


DEL TOTAL DE CLAVOS (40 UNIDADES), OCUPE 20 UNID. PARA FIJACIÓN DE LA TRASERA.




# 14

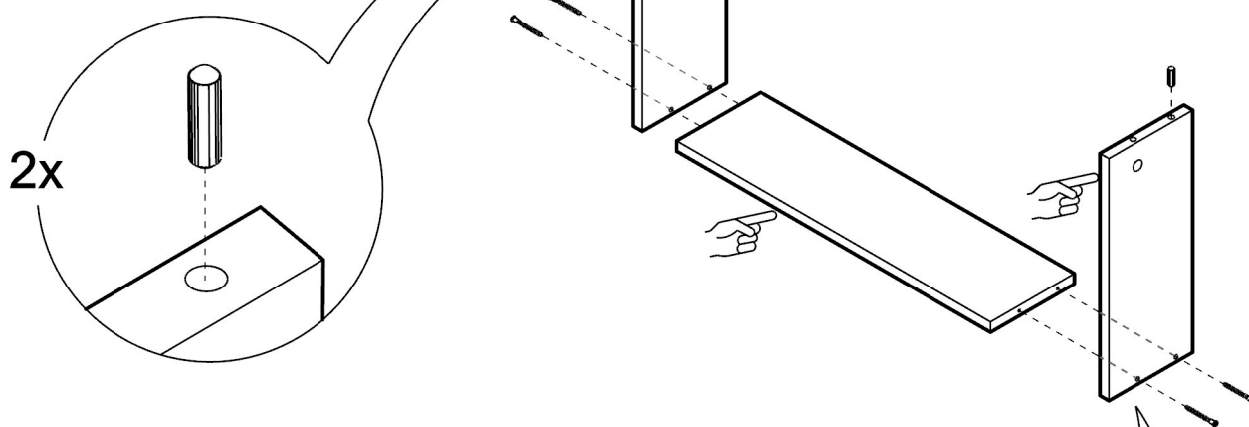


# 15

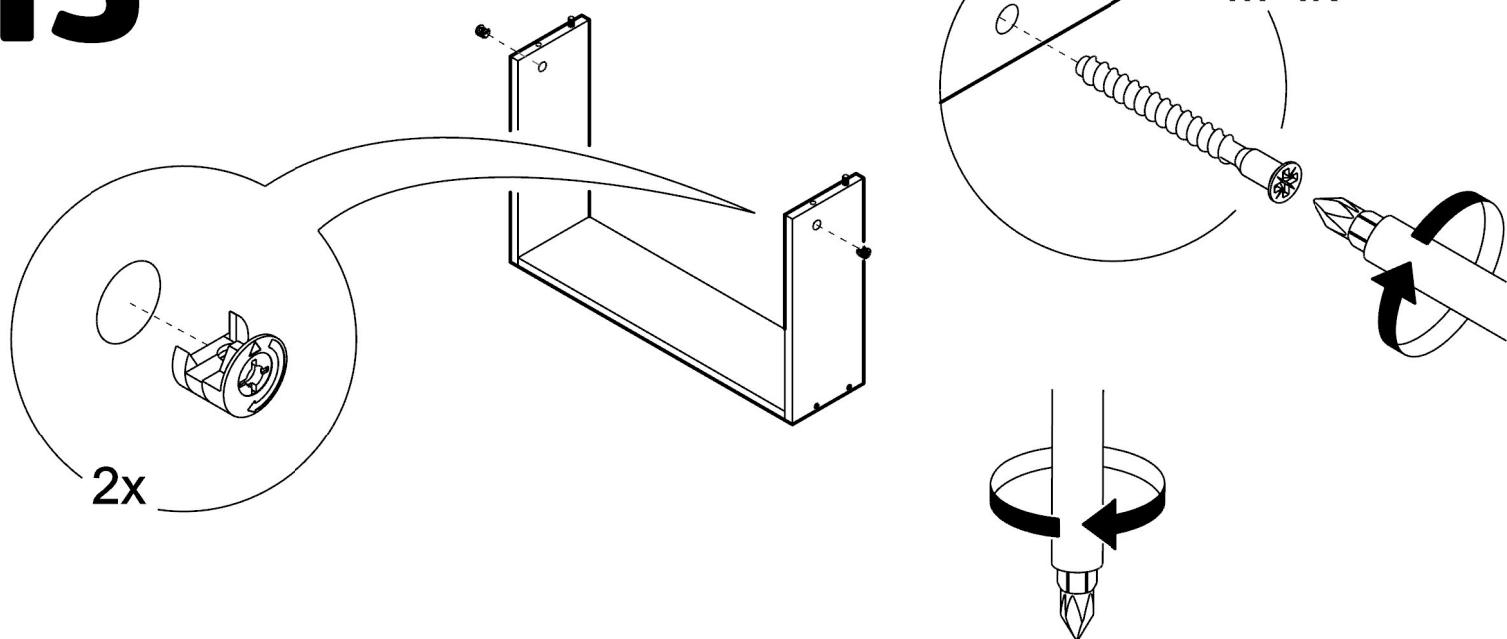


# 16

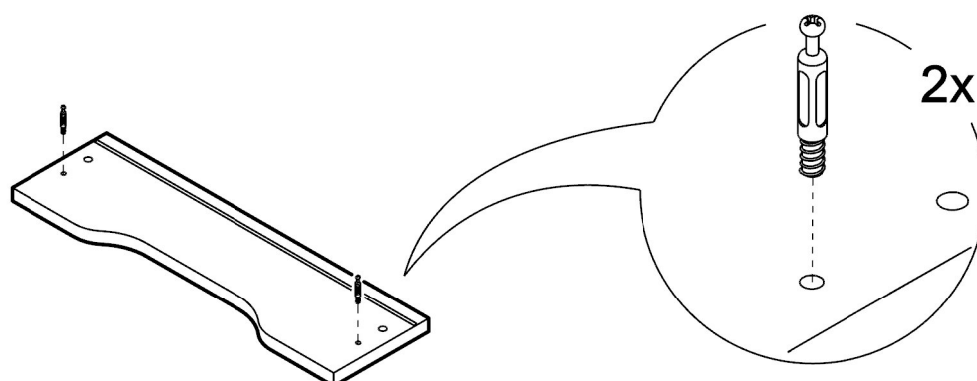


# 17

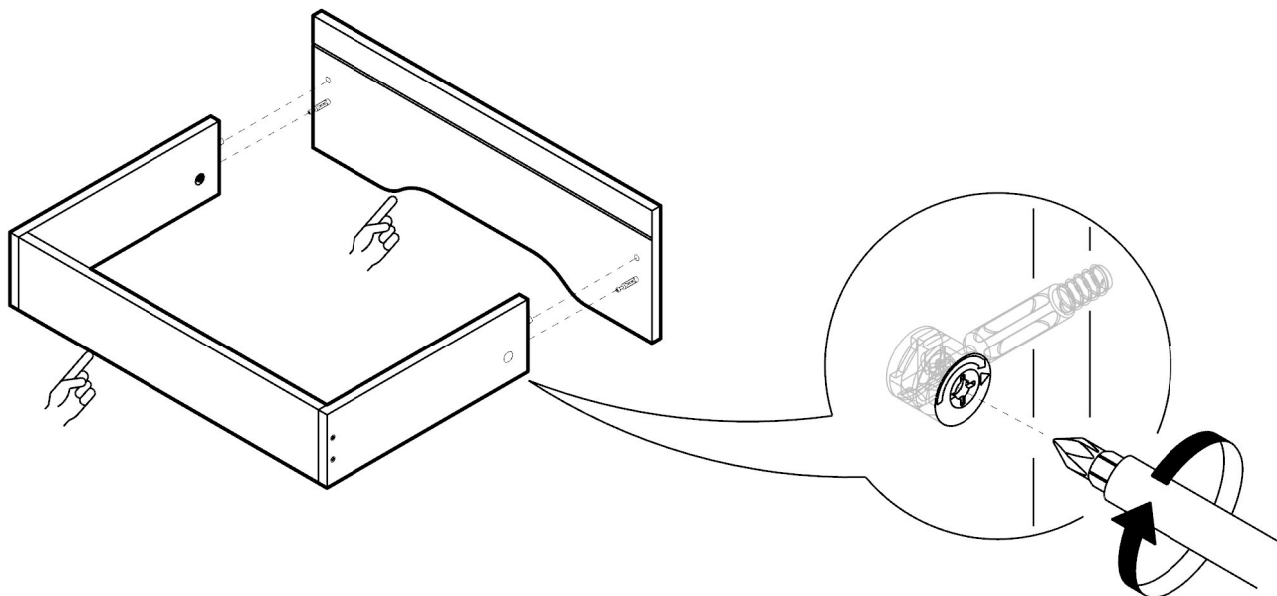

# 18

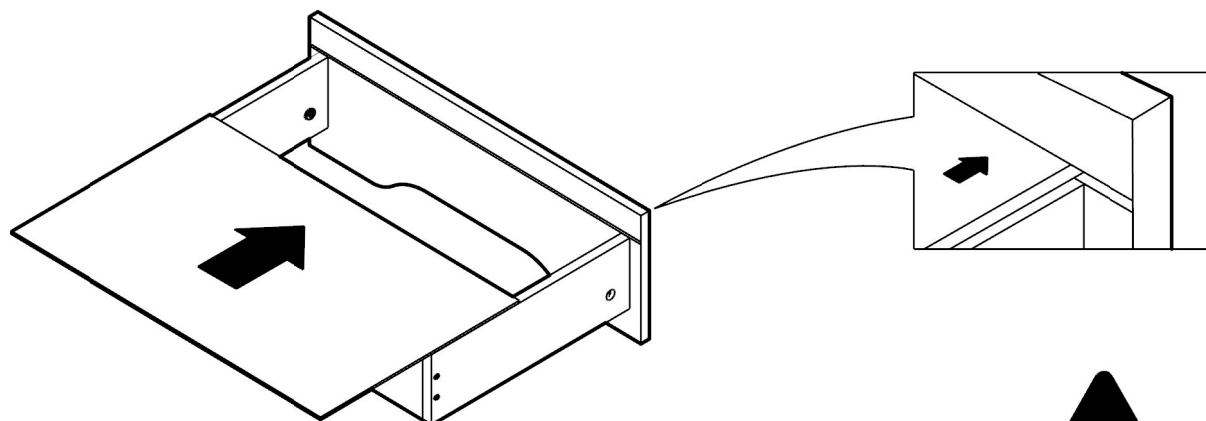

# 19


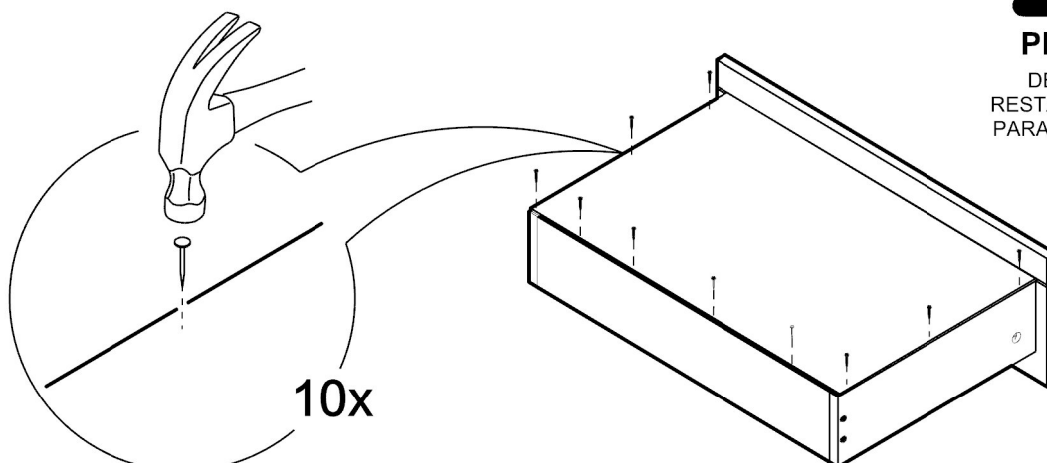


**PRECAUCIÓN**

DE LOS 20 CLAVOS  
RESTANTES, USE 10 UNID.  
PARA FIJAR CADA FONDO  
DEL CAJÓN.



# 20

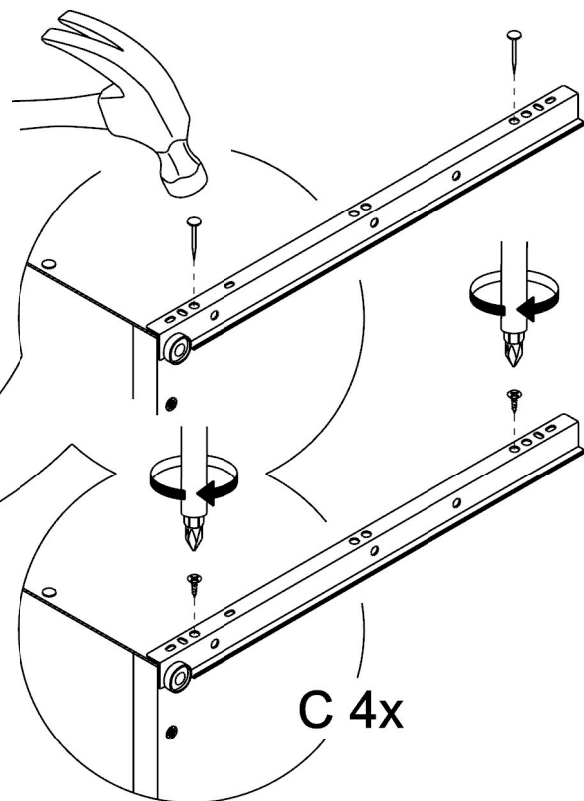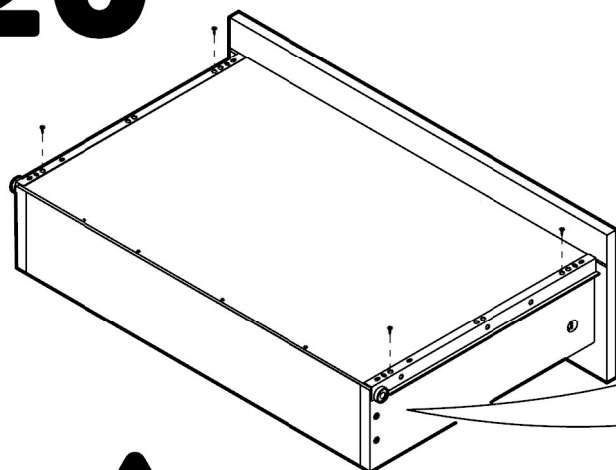

## PRECAUCIÓN

CON MARTILLO Y CLAVO REALICE  
ENCAMINADOS EN EL FONDO  
DEL CAJÓN. LUEGO, ATORNILLE  
EN LAS GUIAS QUE REALIZÓ.

# 21

