

COMODA RIGEL

3 CAJONES



Encuentre su instructivo de armado:






- 1- Ingrese a www.cic.cl
- 2- Busque el nombre del mueble.
- 3- Haga click sobre el mueble seleccionado.
- 4- Diríjase a la opción "ARMALO TU MISMO"
- 5- Descargue el manual de armado.

o escanée el siguiente código QR.



HERRAMIENTAS

A USAR • NO INCLUIDAS

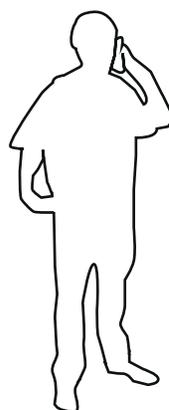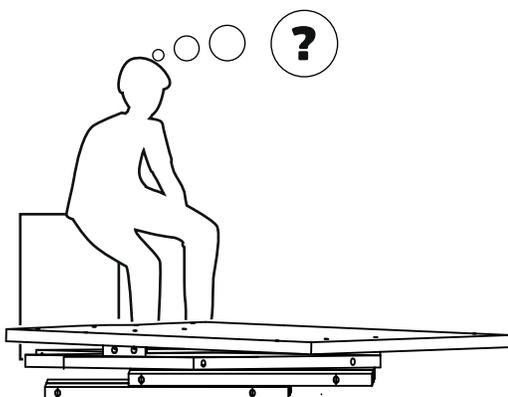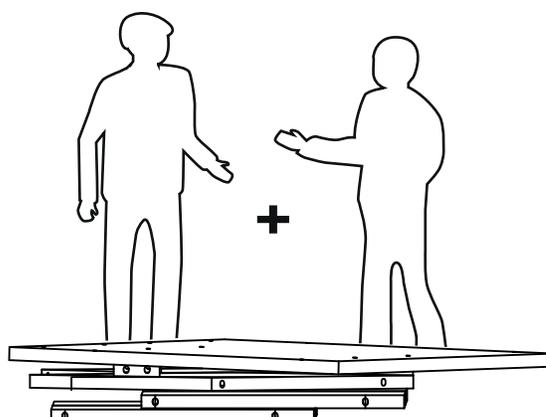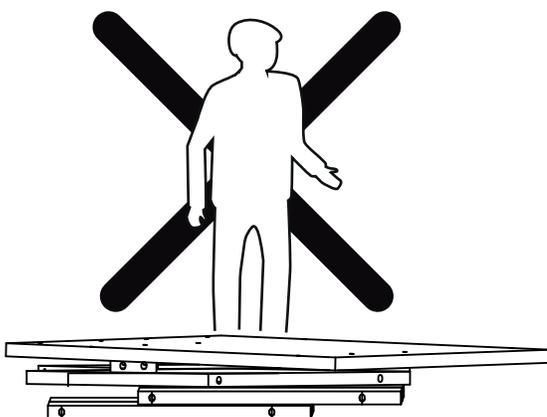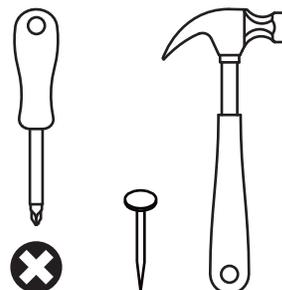


SERVICIO AL CLIENTE
800 74 00 00

INDICA TAPANCANTO



- 1 - Revise que todos los herrajes contenidos en la(s) bolsa(s) coincidan con el listado de herrajes indicado en las siguientes páginas.
- 2- No elimine ningún número de las piezas. Una vez armado el mueble puede desprenderlos y/o borrarlos (los números impresos puede borrarlos con alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes)
- 3 -Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad)
- 4- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.

PIEZAS Y COMPONENTES

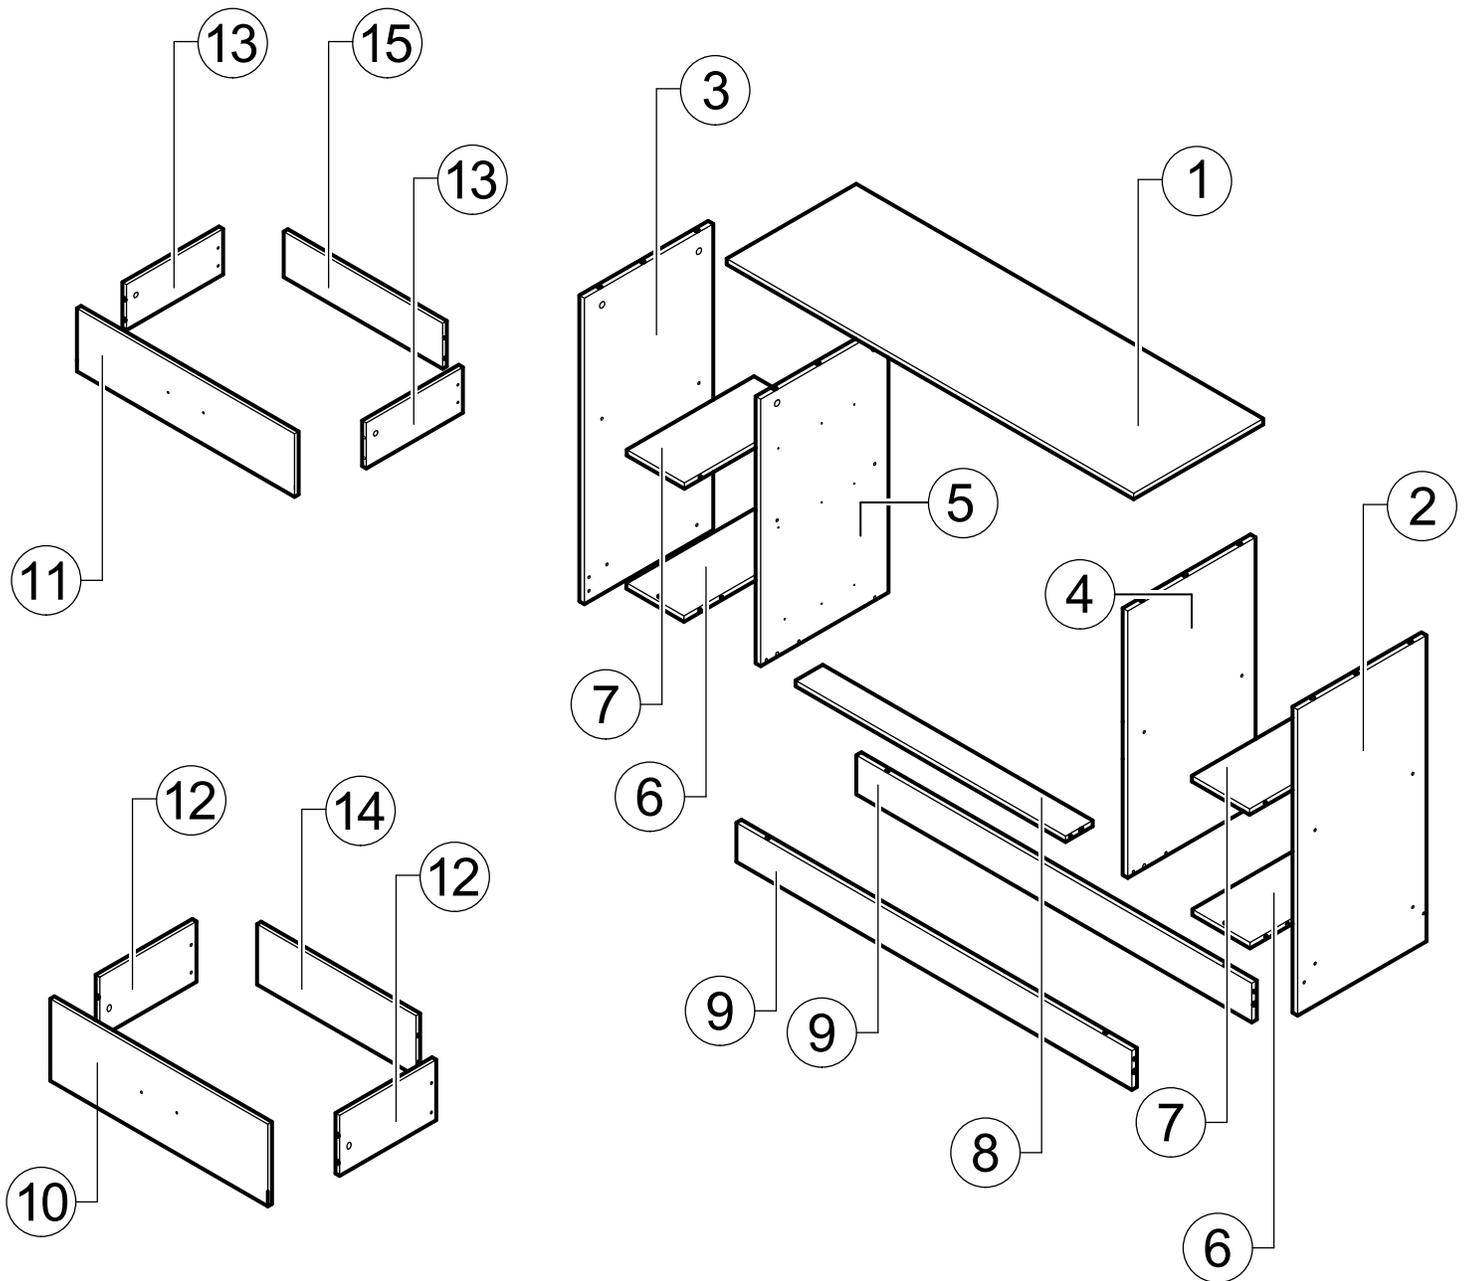


1	CUBIERTA	x1
2	COSTADO DERECHO	x1
3	COSTADO IZQUIERDO	x1
4	COSTADO INTERIOR DERECHO	x1
5	COSTADO INTERIOR IZQUIERDO	x1
6	FONDO	x2
7	REPISA FIJA	x2
8	BARRA INFERIOR	x1

9	ZÓCALO	x2
10	FRENTE CAJÓN ANCHO	x1
11	FRENTE CAJÓN ANGOSTO	x2
12	COSTADO CAJÓN ANCHO	x2
13	COSTADO CAJÓN ANGOSTO	x4
14	TRASERA CAJÓN ANCHO	x1
15	TRASERA CAJÓN ANGOSTO	x2

HERRAJES



T x6




x14




M x36



x14



x23




x76




C x33



x15

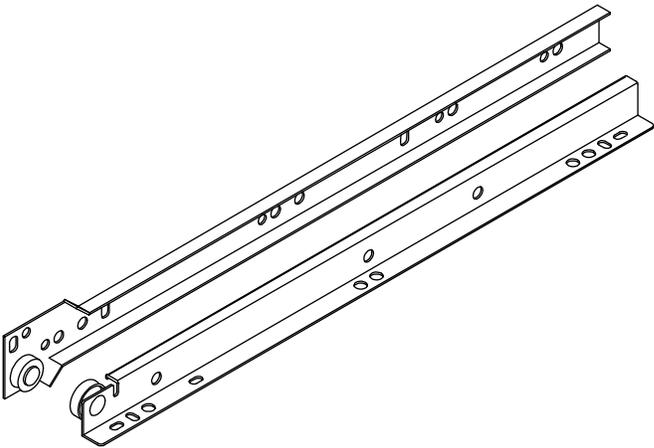


x3

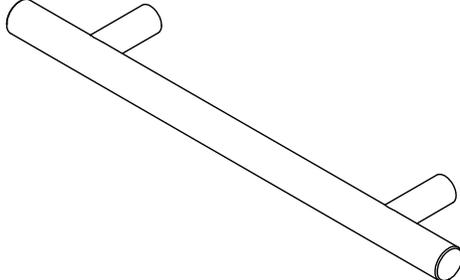


x3



PREPARACIÓN DE PIEZAS

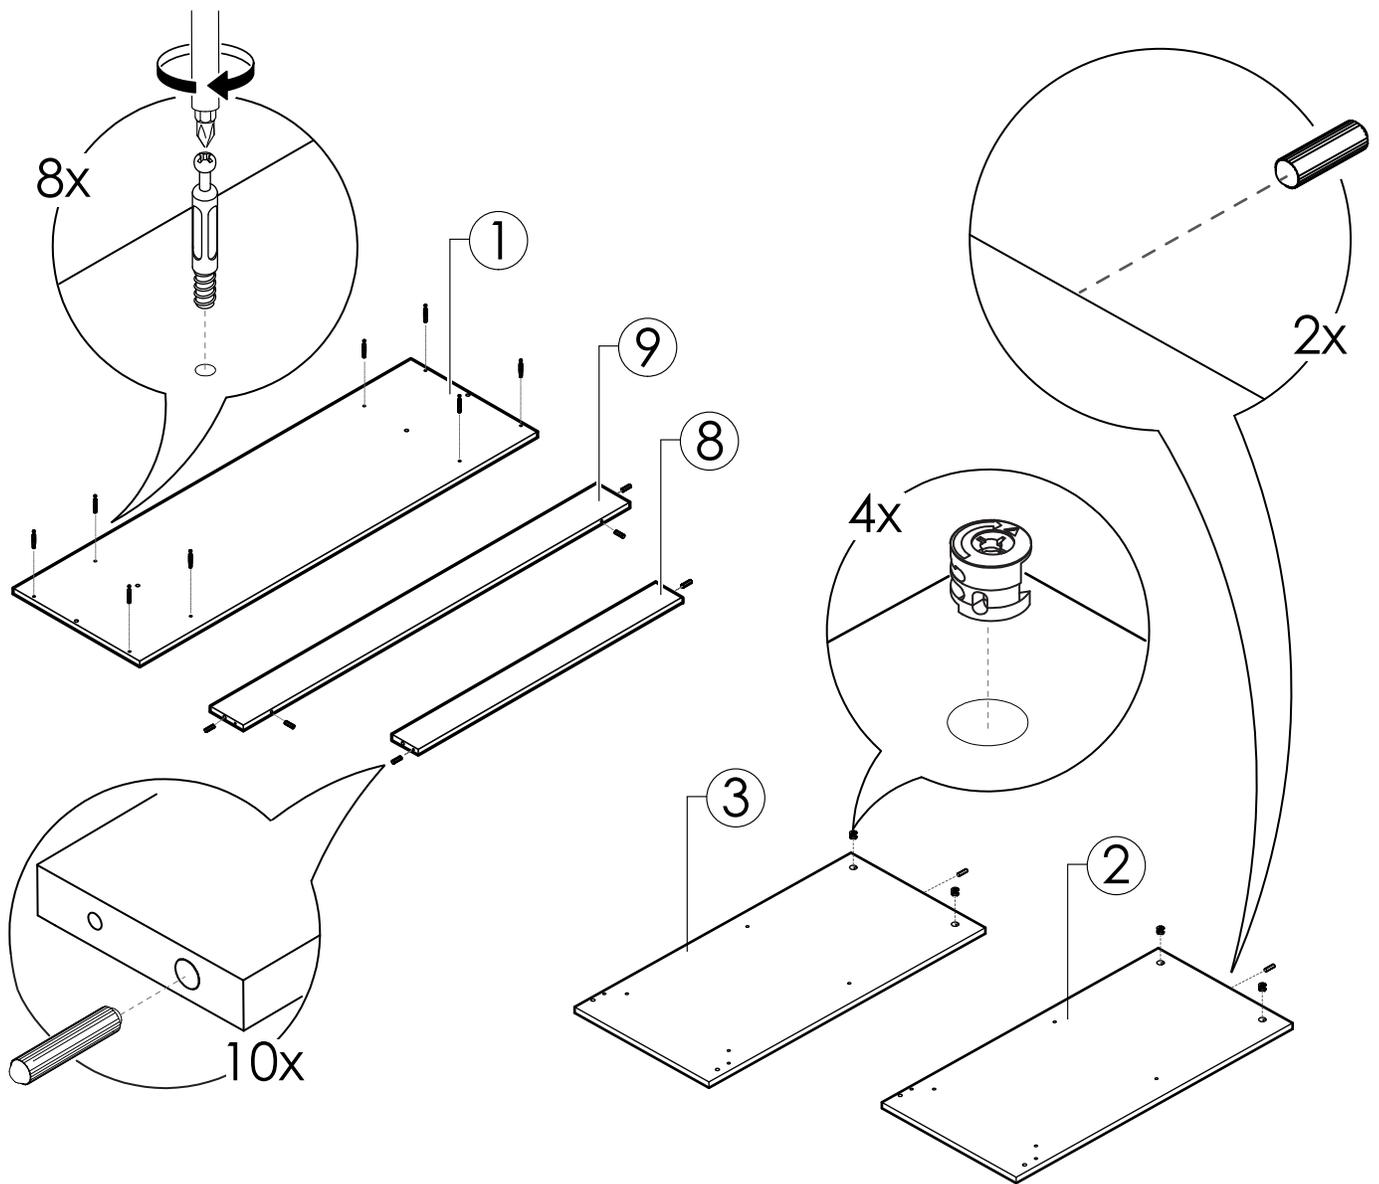

PREPARACIÓN DE PIEZAS

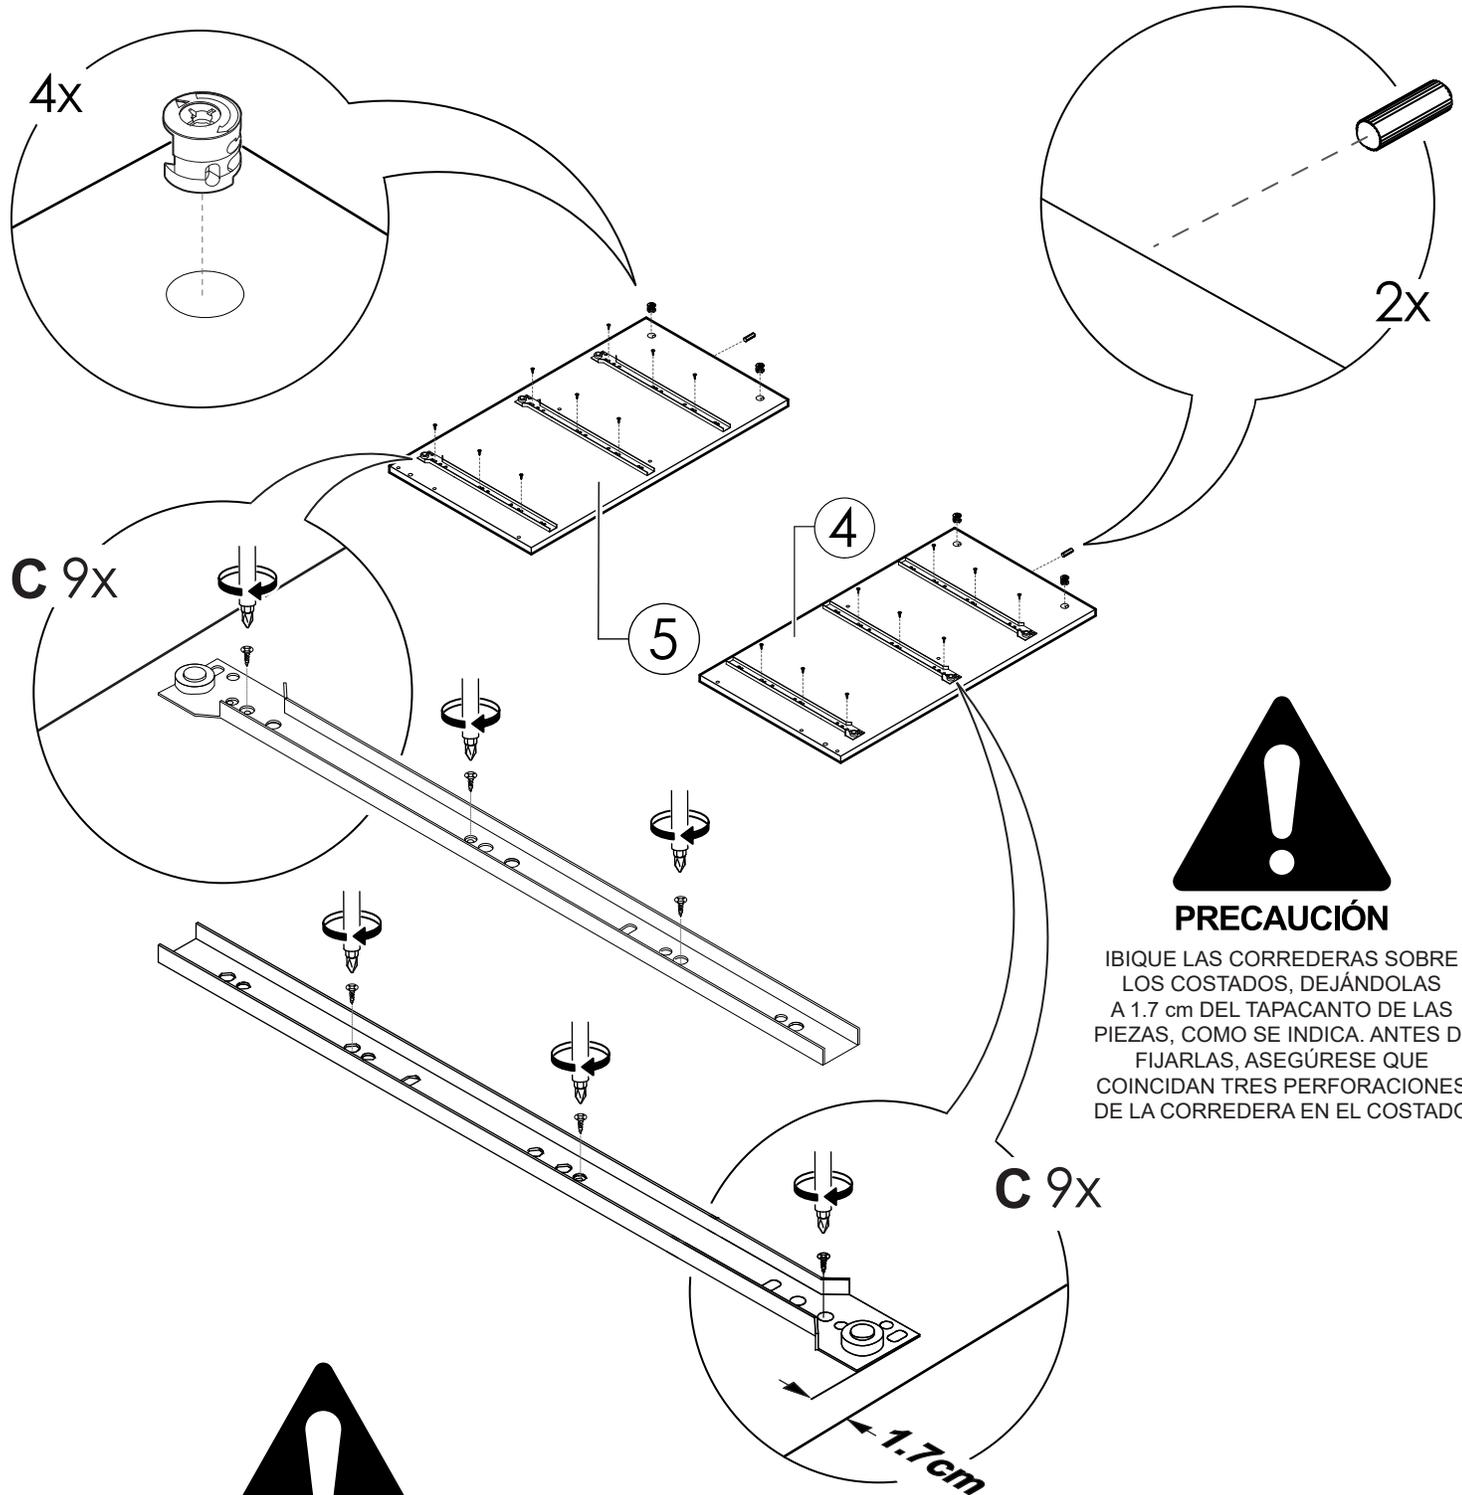


PRECAUCIÓN

IBIQUE LAS CORREDERAS SOBRE LOS COSTADOS, DEJÁNDOLAS A 1.7 cm DEL TAPACANTO DE LAS PIEZAS, COMO SE INDICA. ANTES DE FIJARLAS, ASEGÚRESE QUE COINCIDAN TRES PERFORACIONES DE LA CORREDERA EN EL COSTADO.




PRECAUCIÓN

LA CABEZA DE LOS TORNILLOS DEBE QUEDAR ALINEADA CON LA CORREDERA. DE NO SER ASÍ, SE PRODUCIRÁ UN ROCE (RUIDO) AL ABRIR Y CERRAR EL CAJÓN.

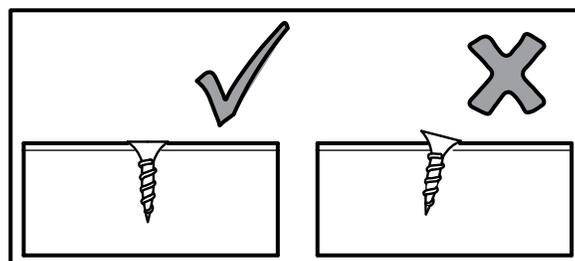


1

SECUENCIA DE ARMADO

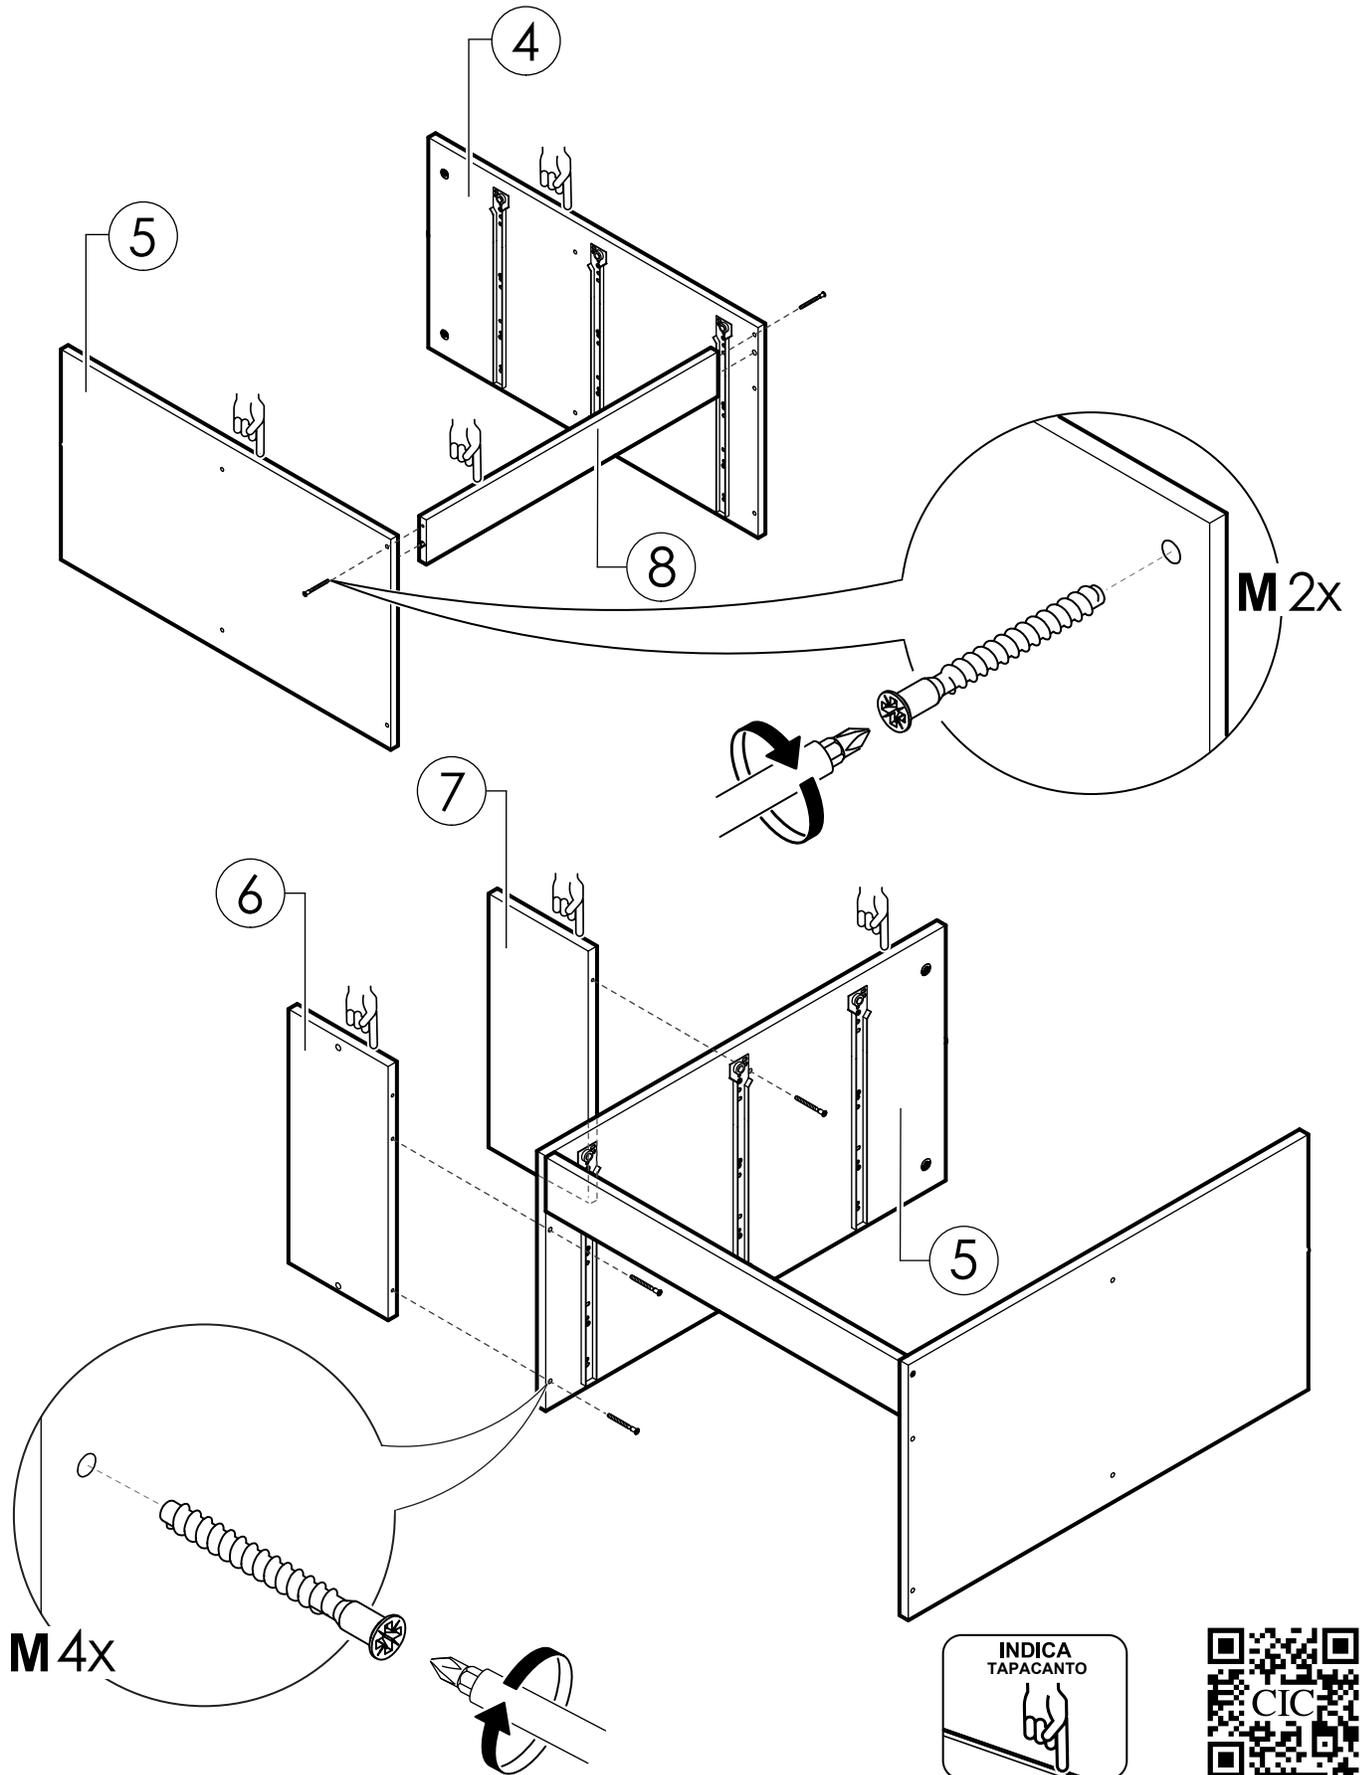

2

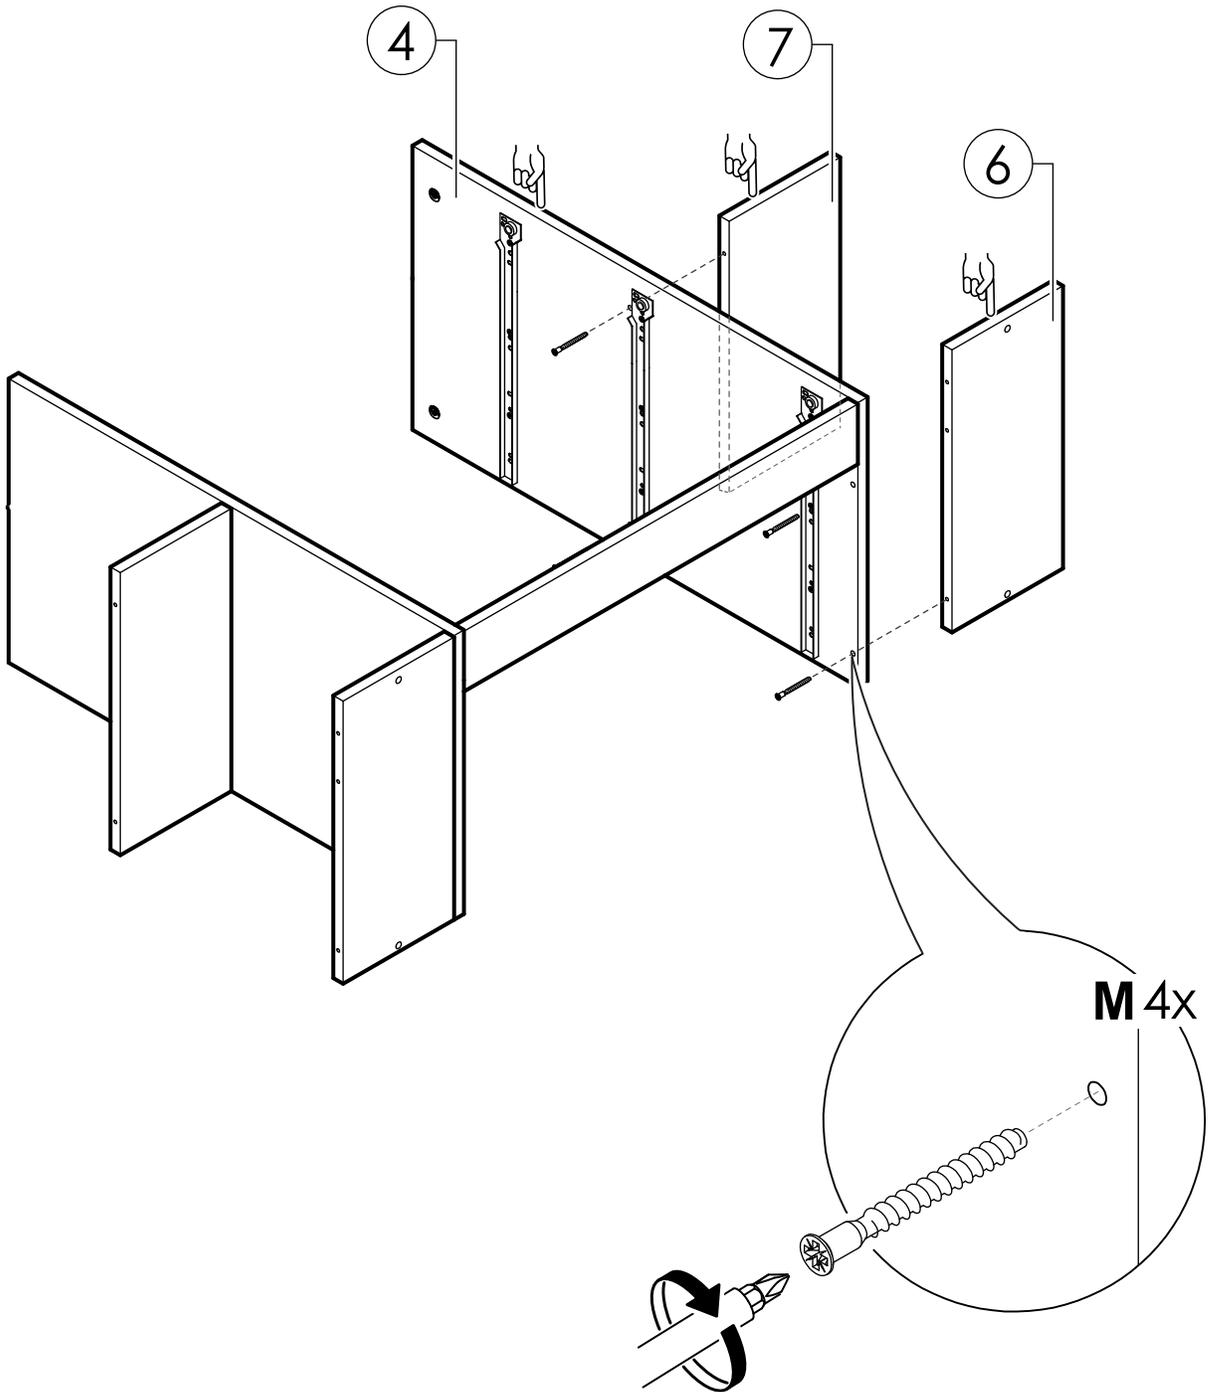


3





PRECAUCIÓN



AYÚDESE DE OTRA PERSONA
PARA MANTENER LOS ZÓCALOS
EN SU POSICIÓN.

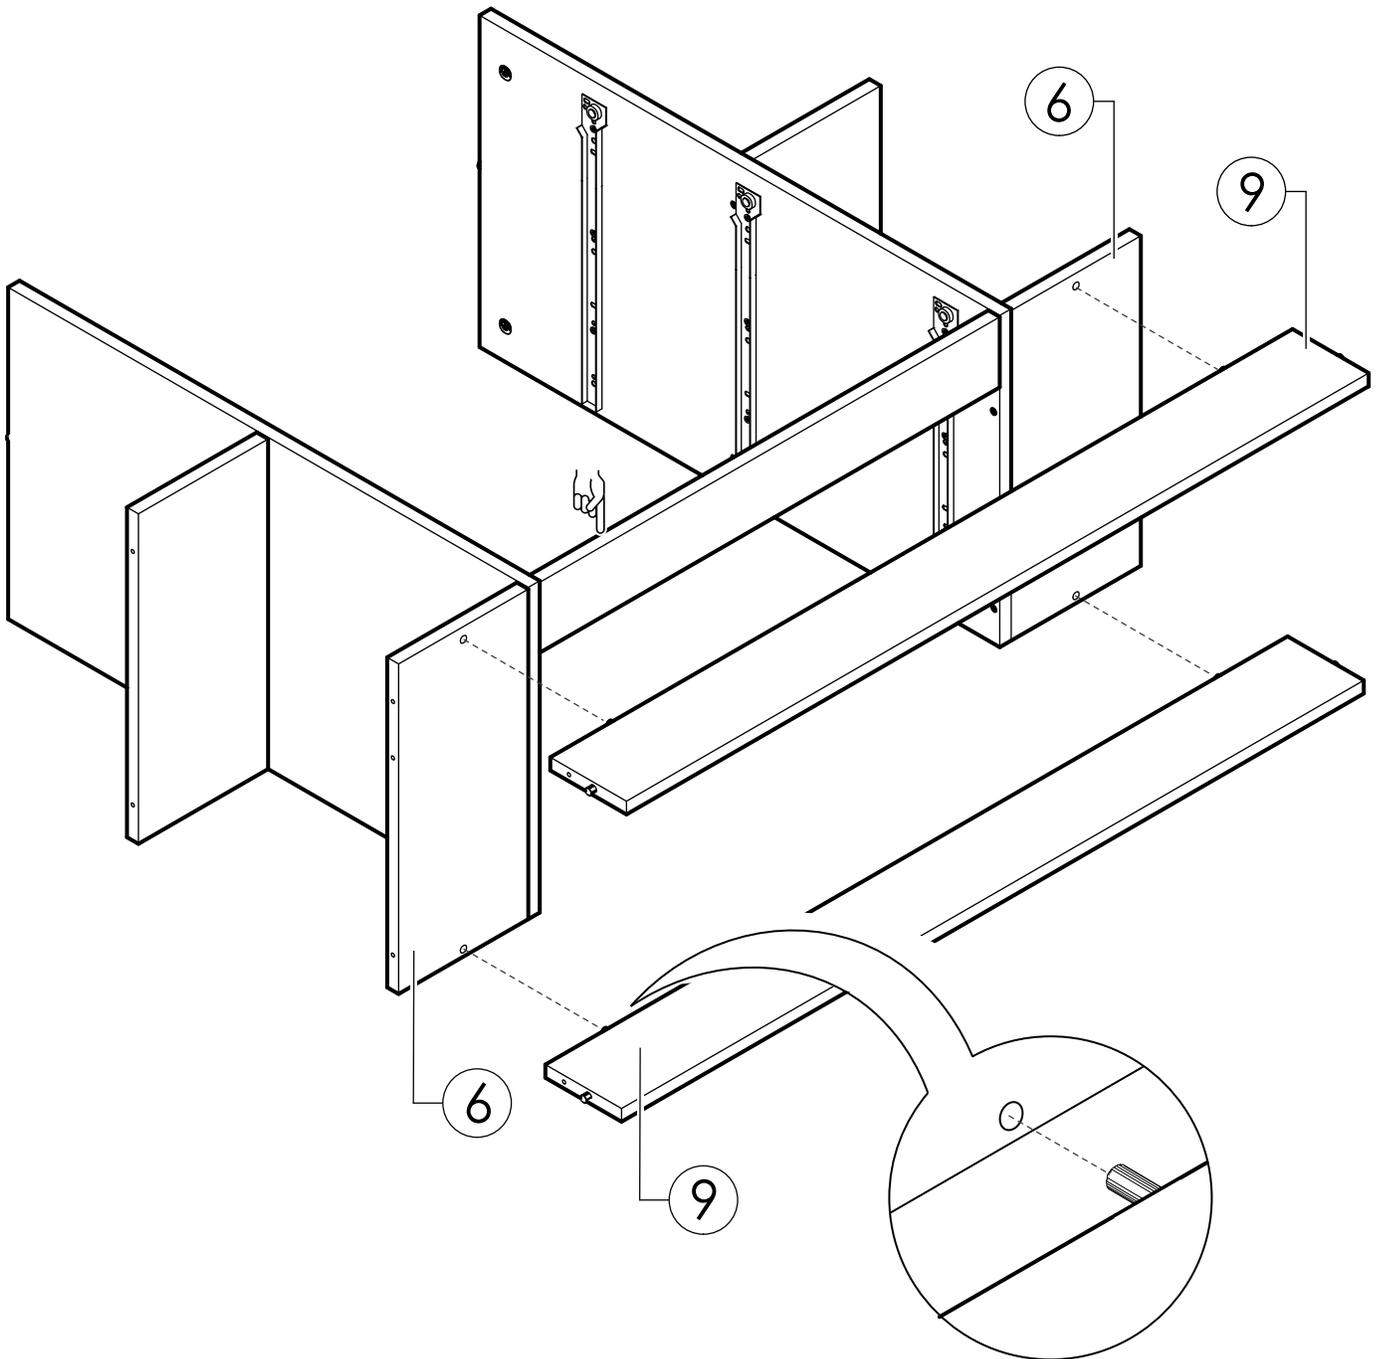



4

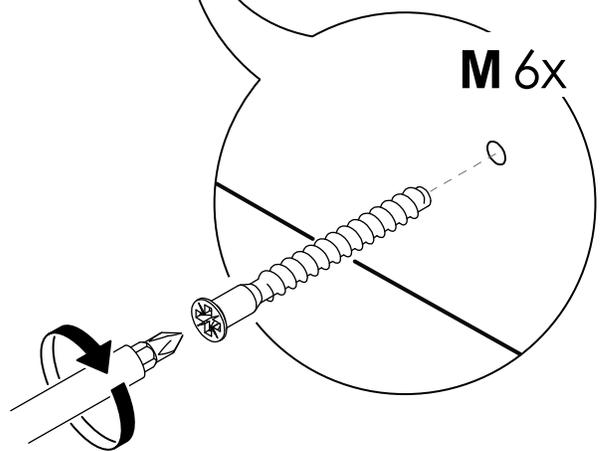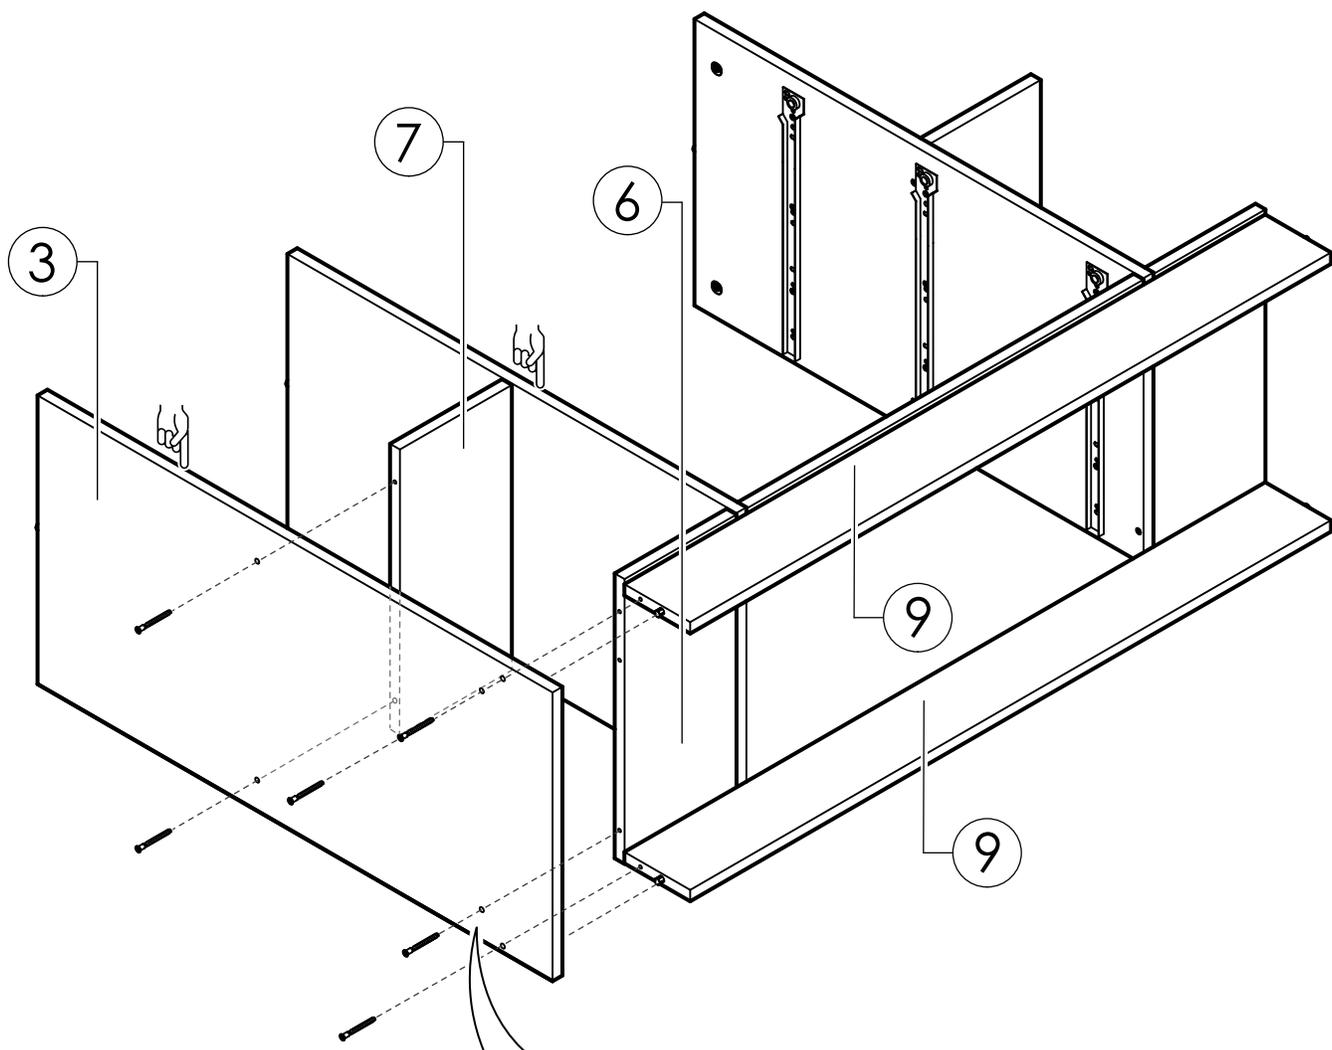




5

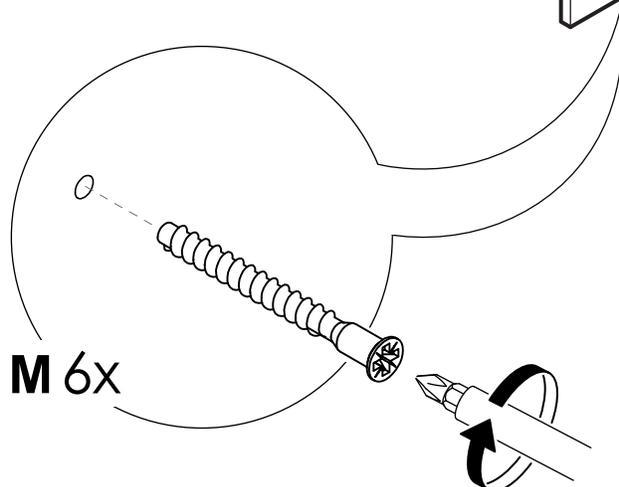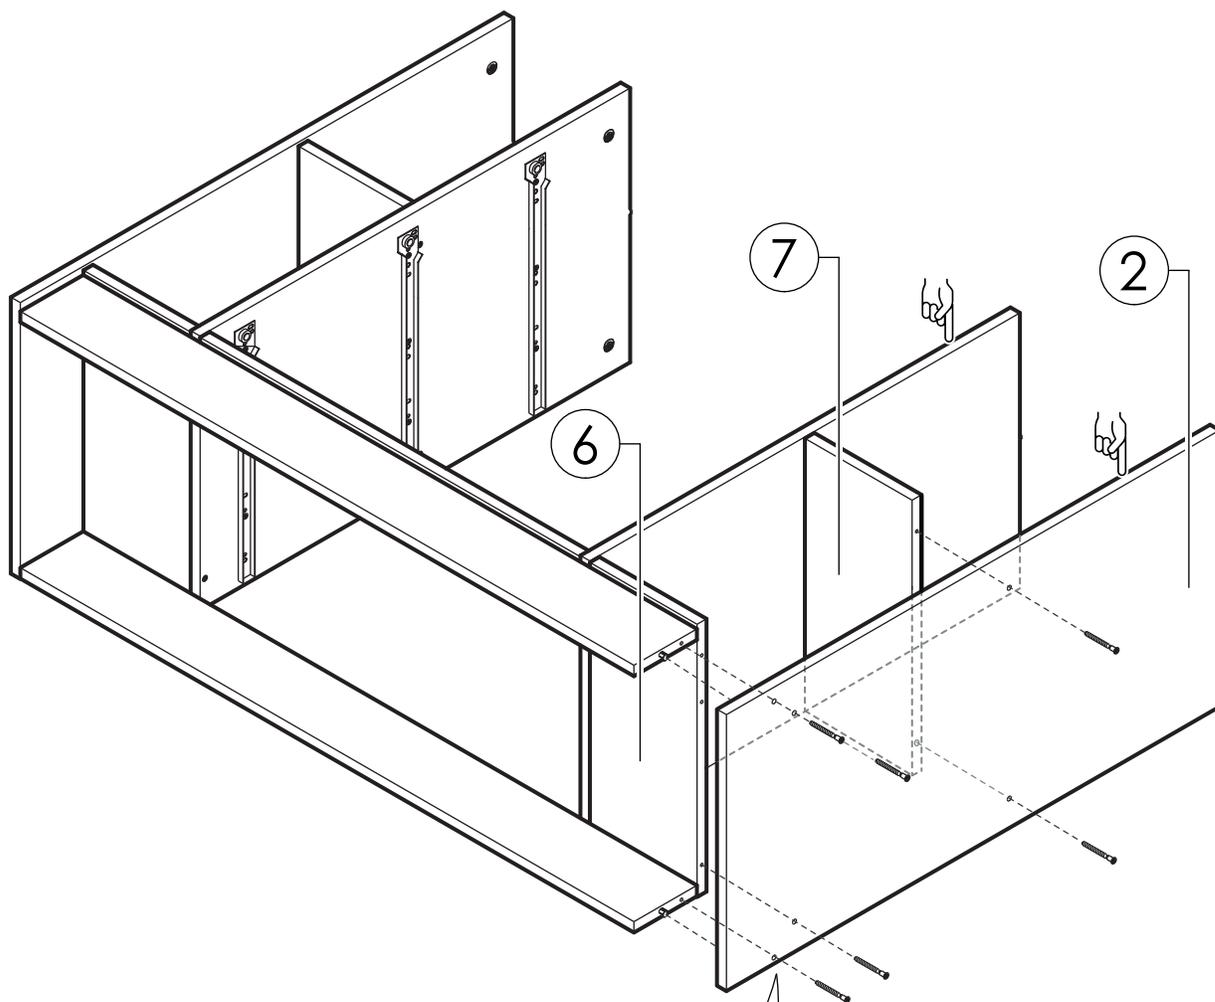

6

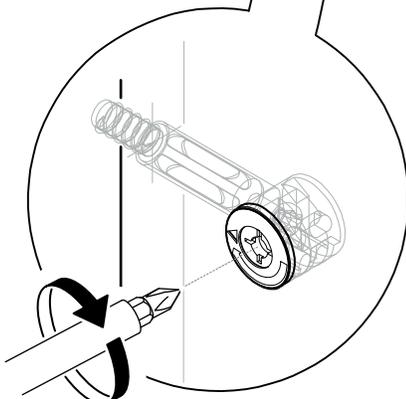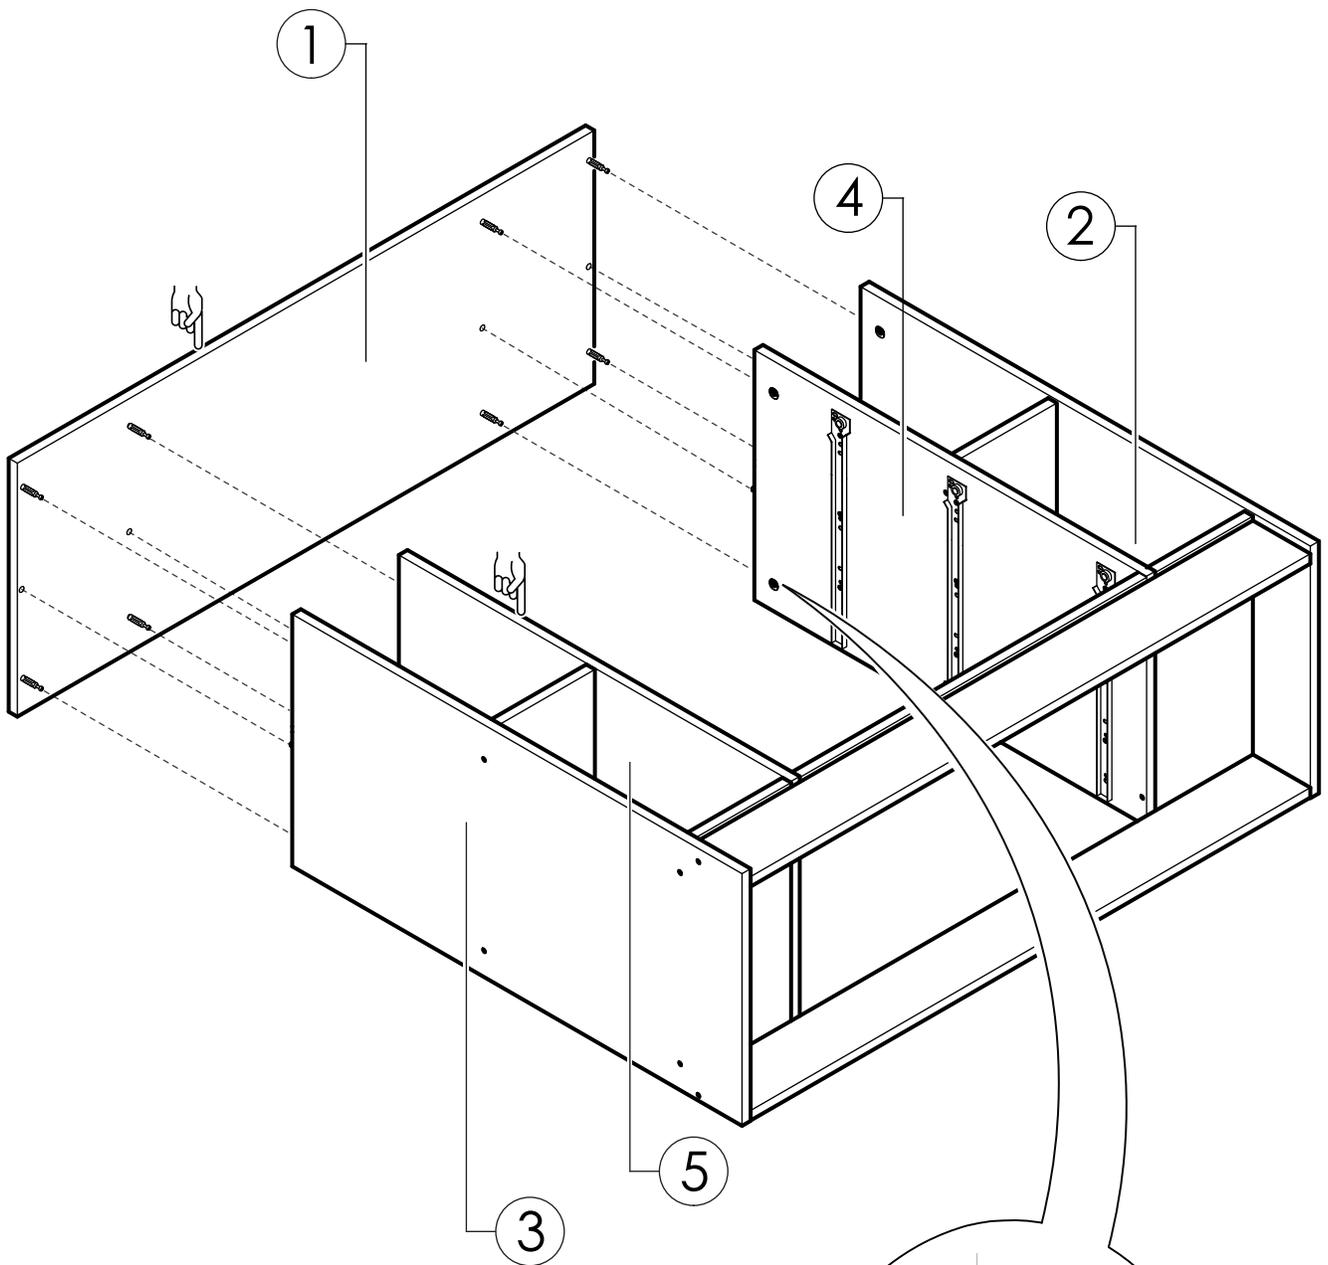

7

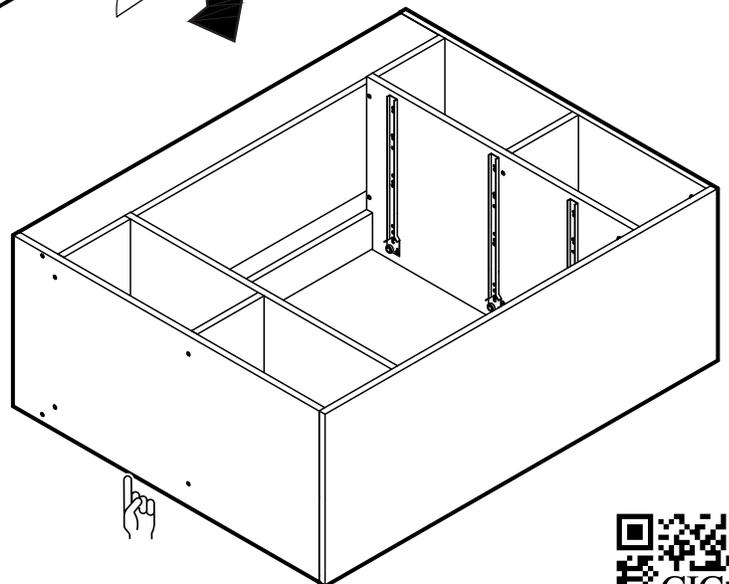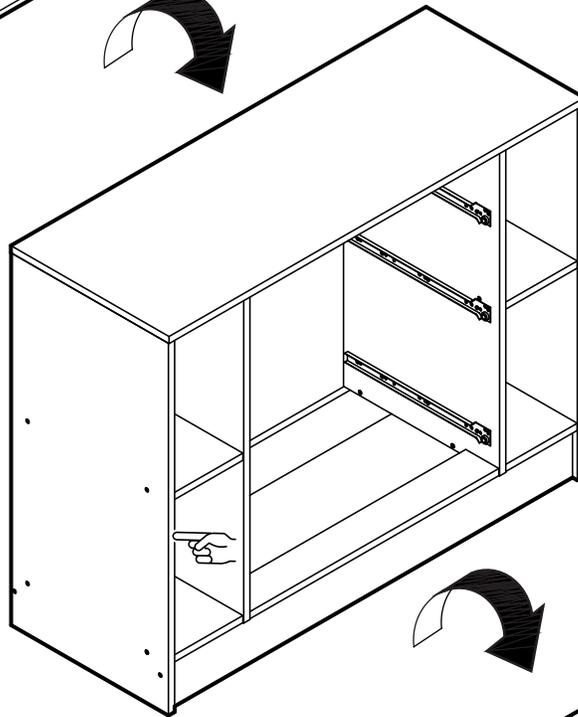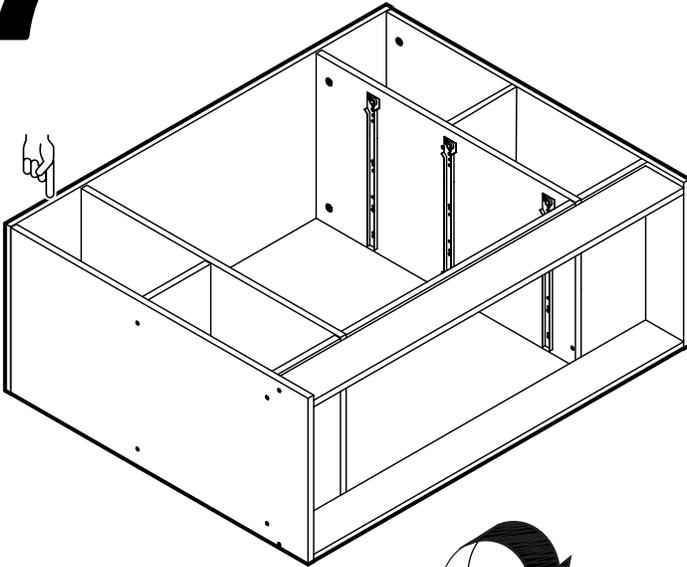

8





PRECAUCIÓN

COMIENCE FIJANDO LA TRASERA SUPERIOR. ESTA DEBE QUEDAR CASI A RAS CON LA CUBIERTA.






PRECAUCIÓN


DEL TOTAL DE CLAVOS (76 UNIDADES) OCUPE 46 UNIDADES PARA FIJAR LAS TRASERAS.

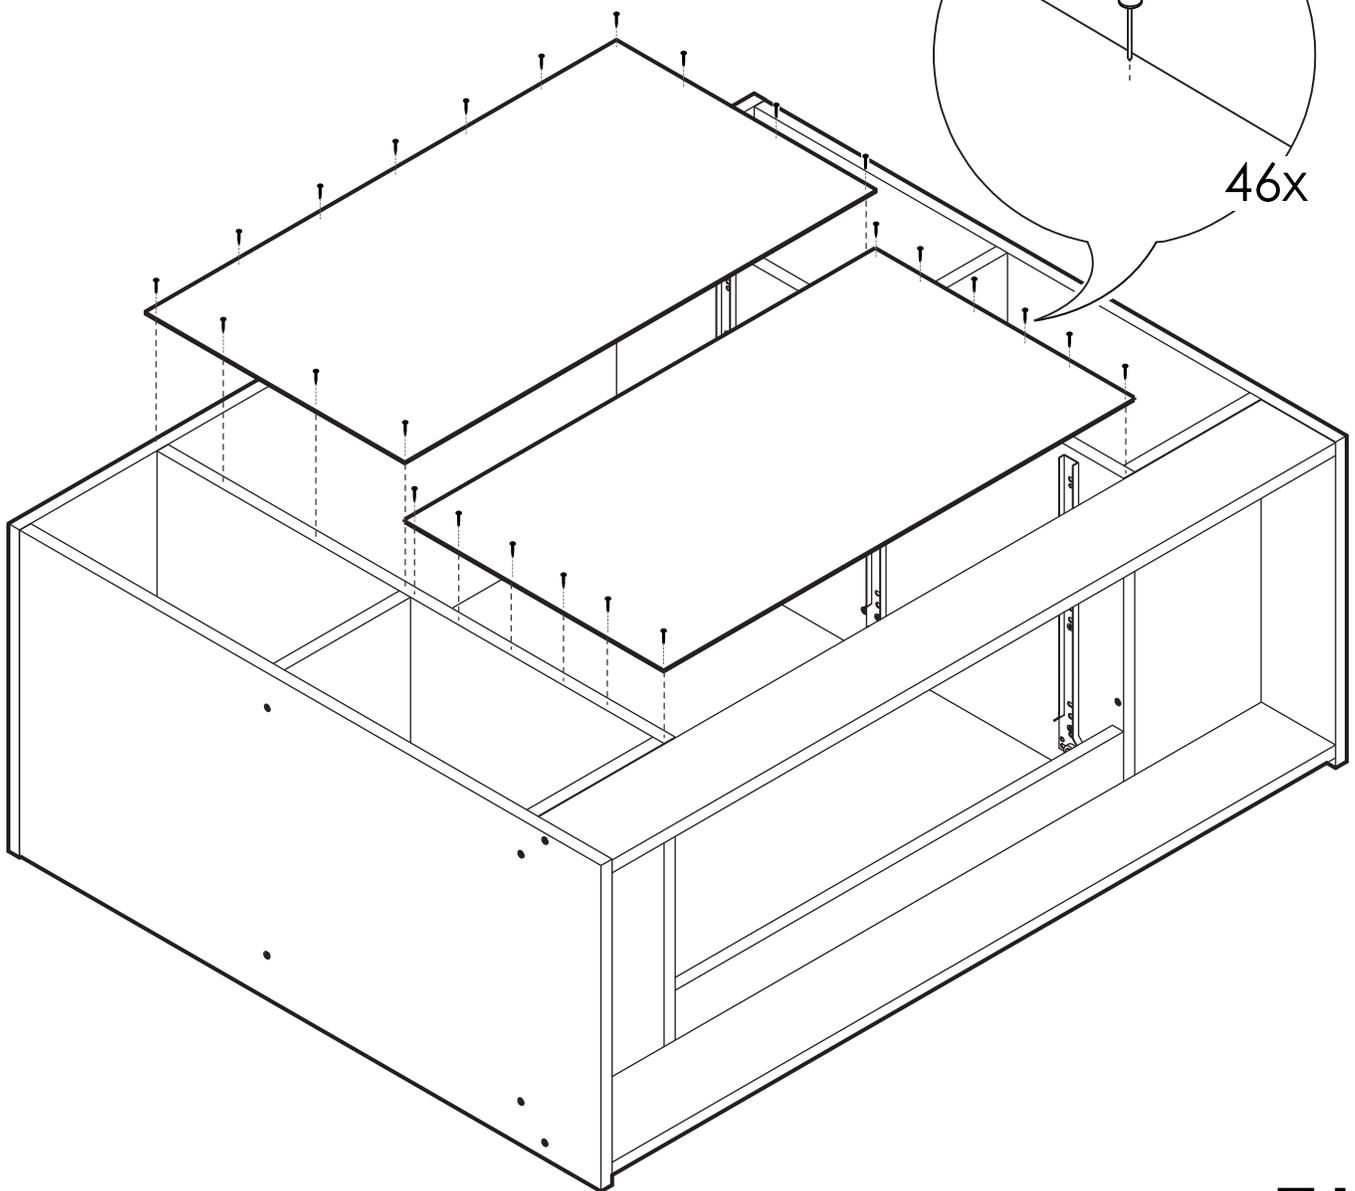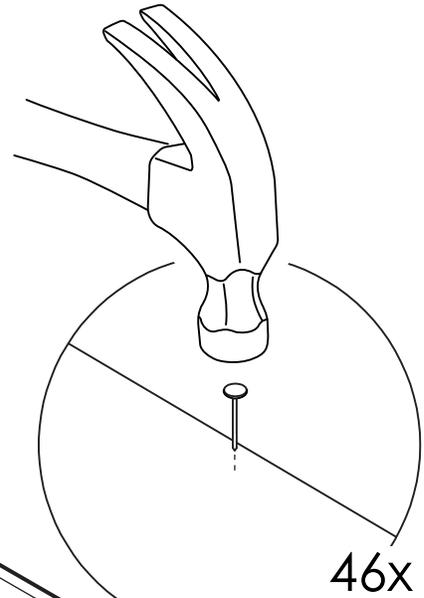





9

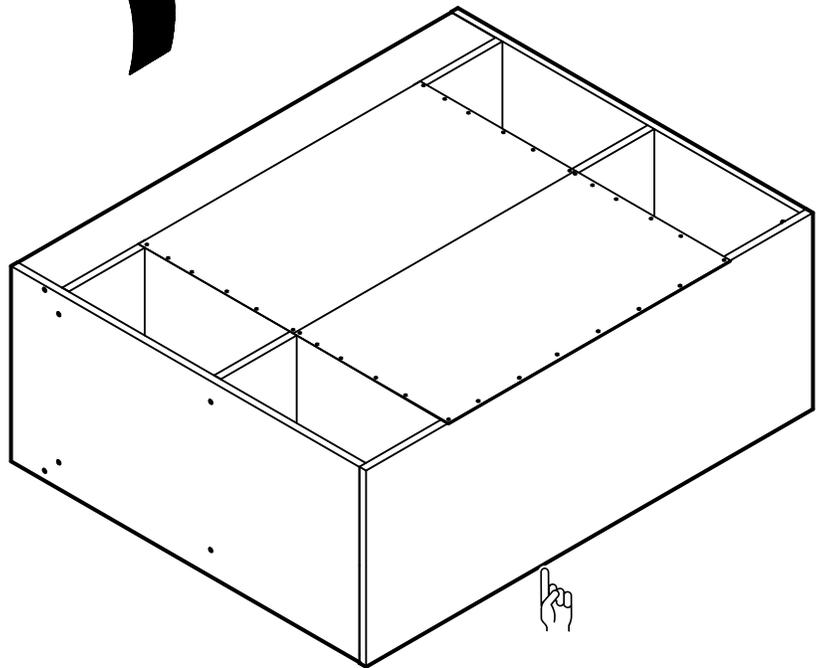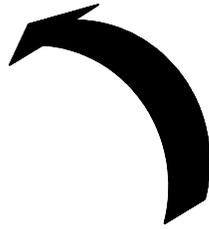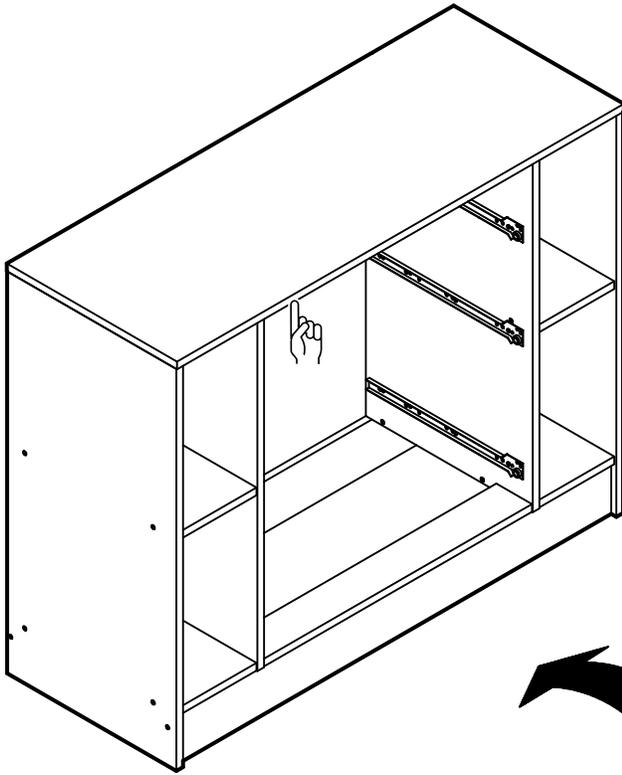

10

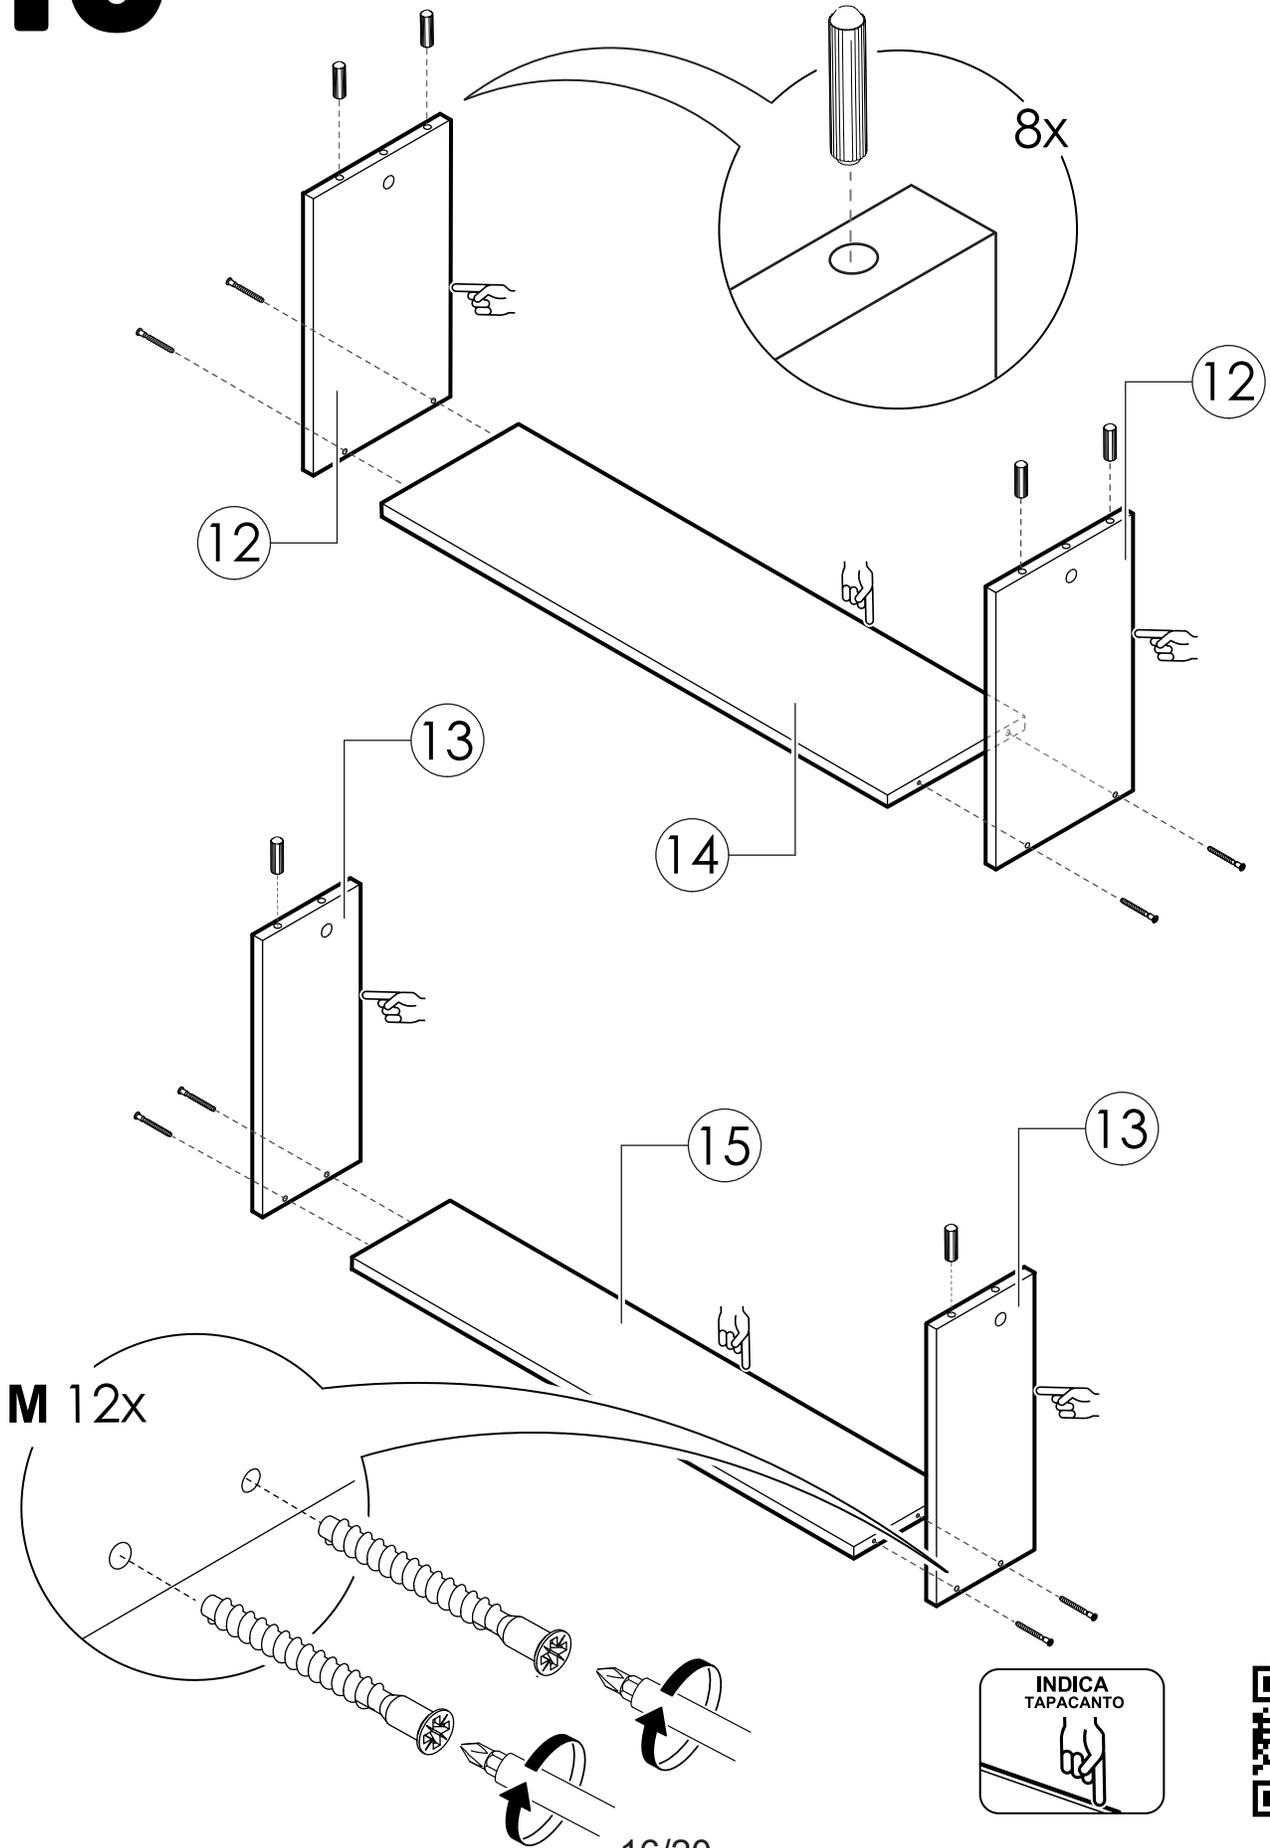

12

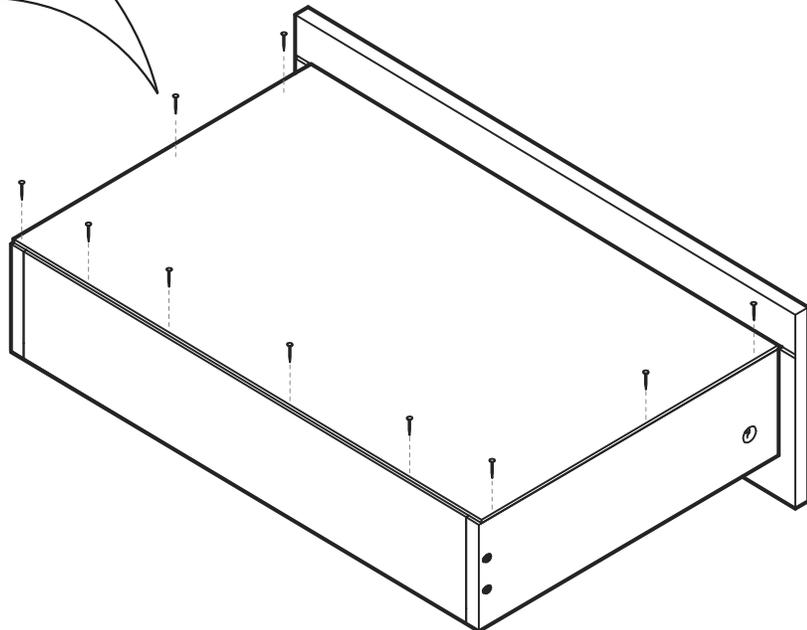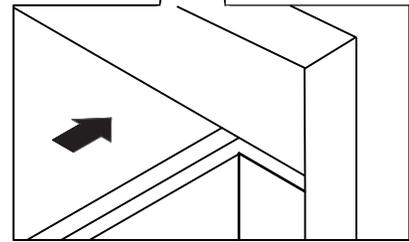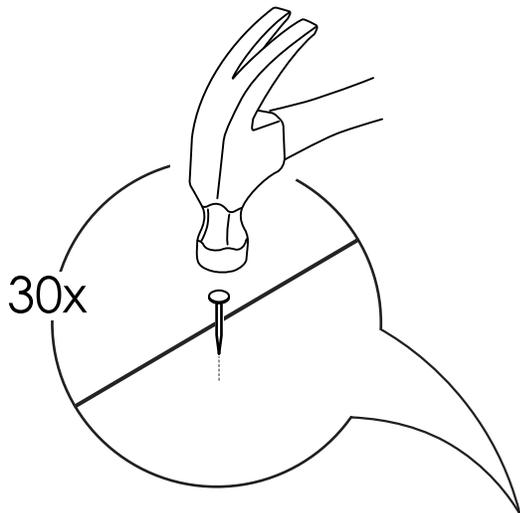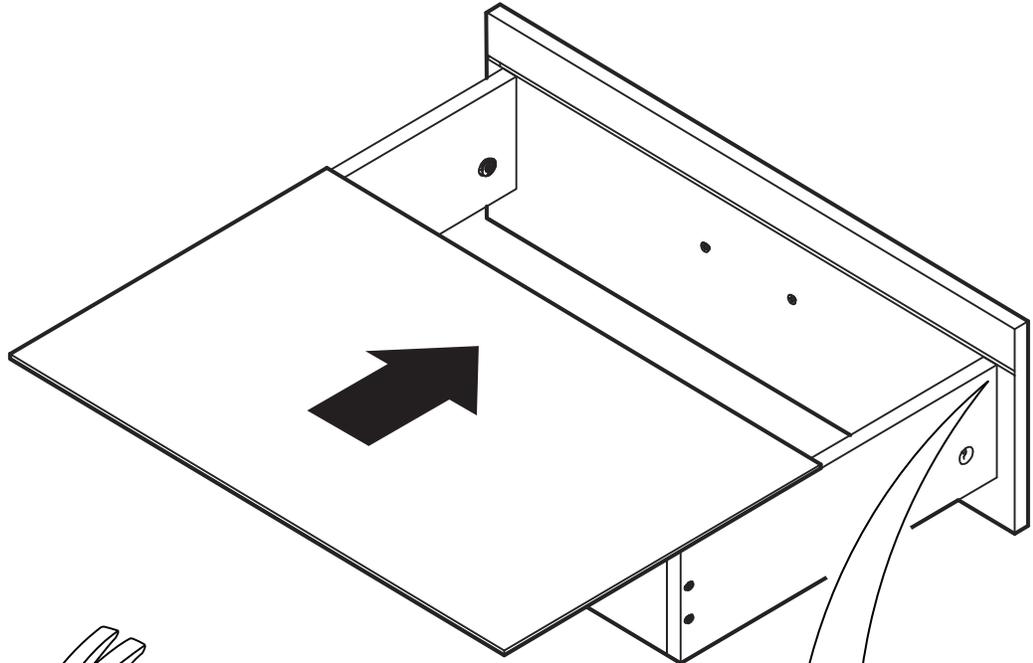

PRECAUCIÓN

DEL TOTAL DE CLAVOS RESTANTES,
OCUPE 10 UNID. EN CADA CAJÓN.




13



PRECAUCIÓN



CON MARTILLO Y CLAVO REALICE
ENCAMINADOS EN EL FONDO DE CAJÓN.

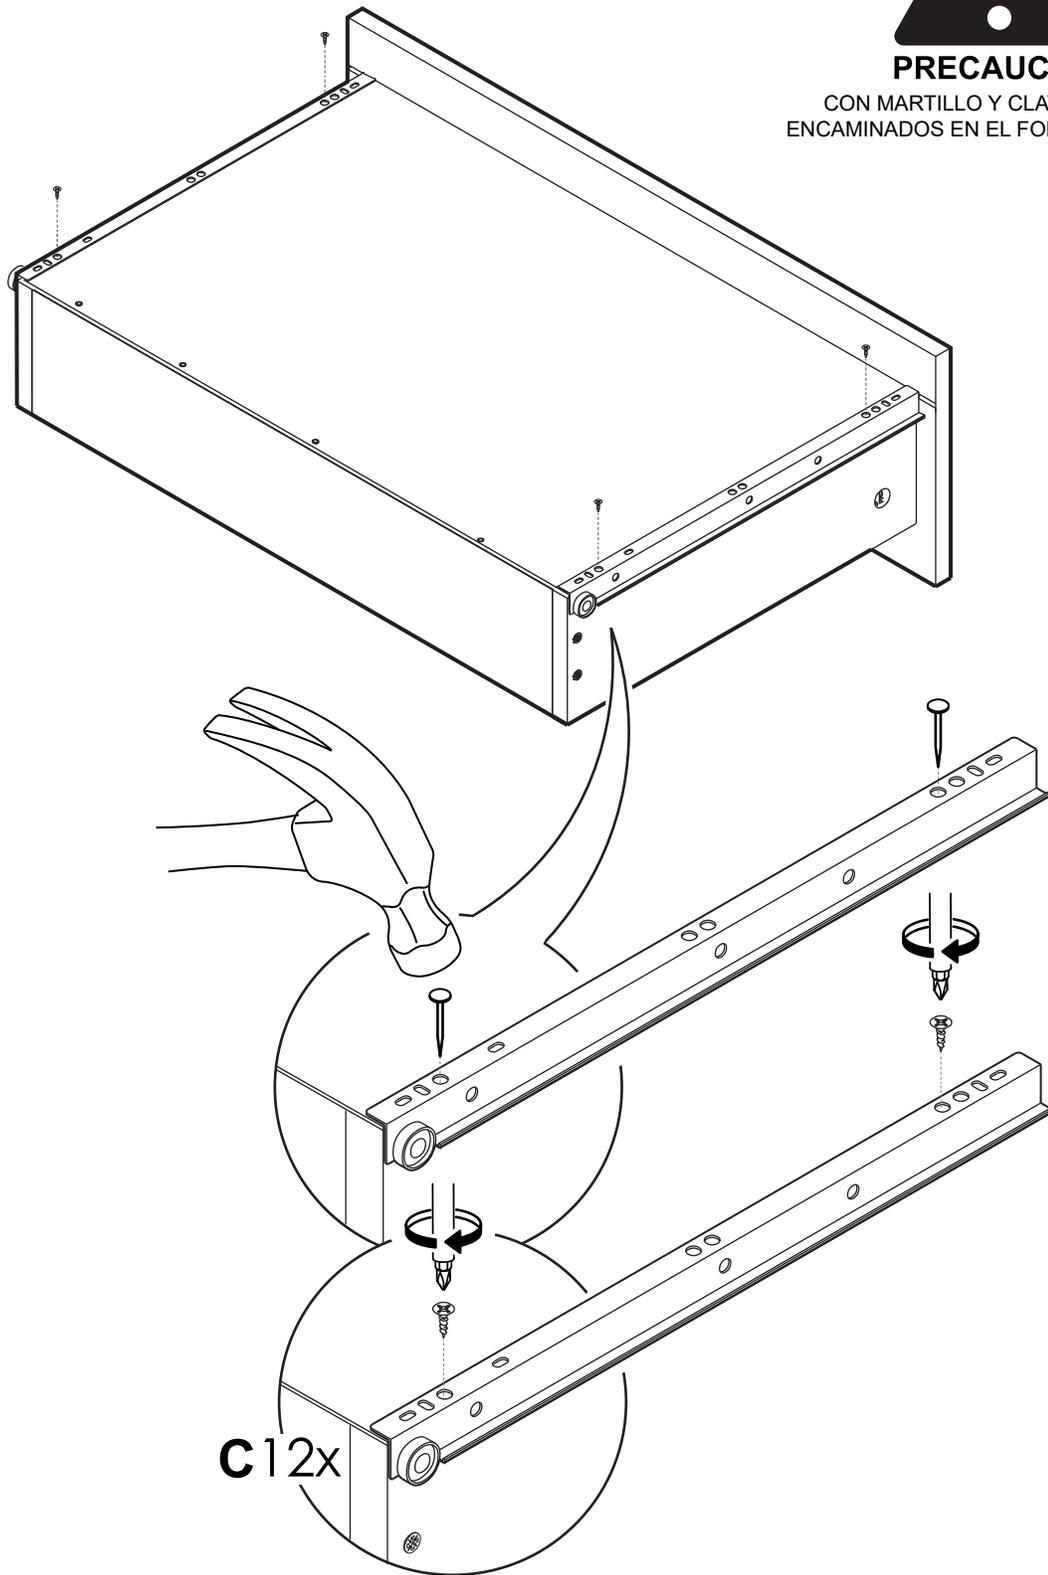

C12x



14

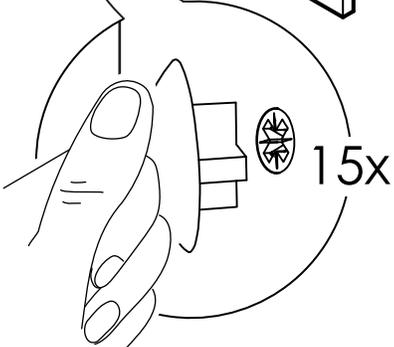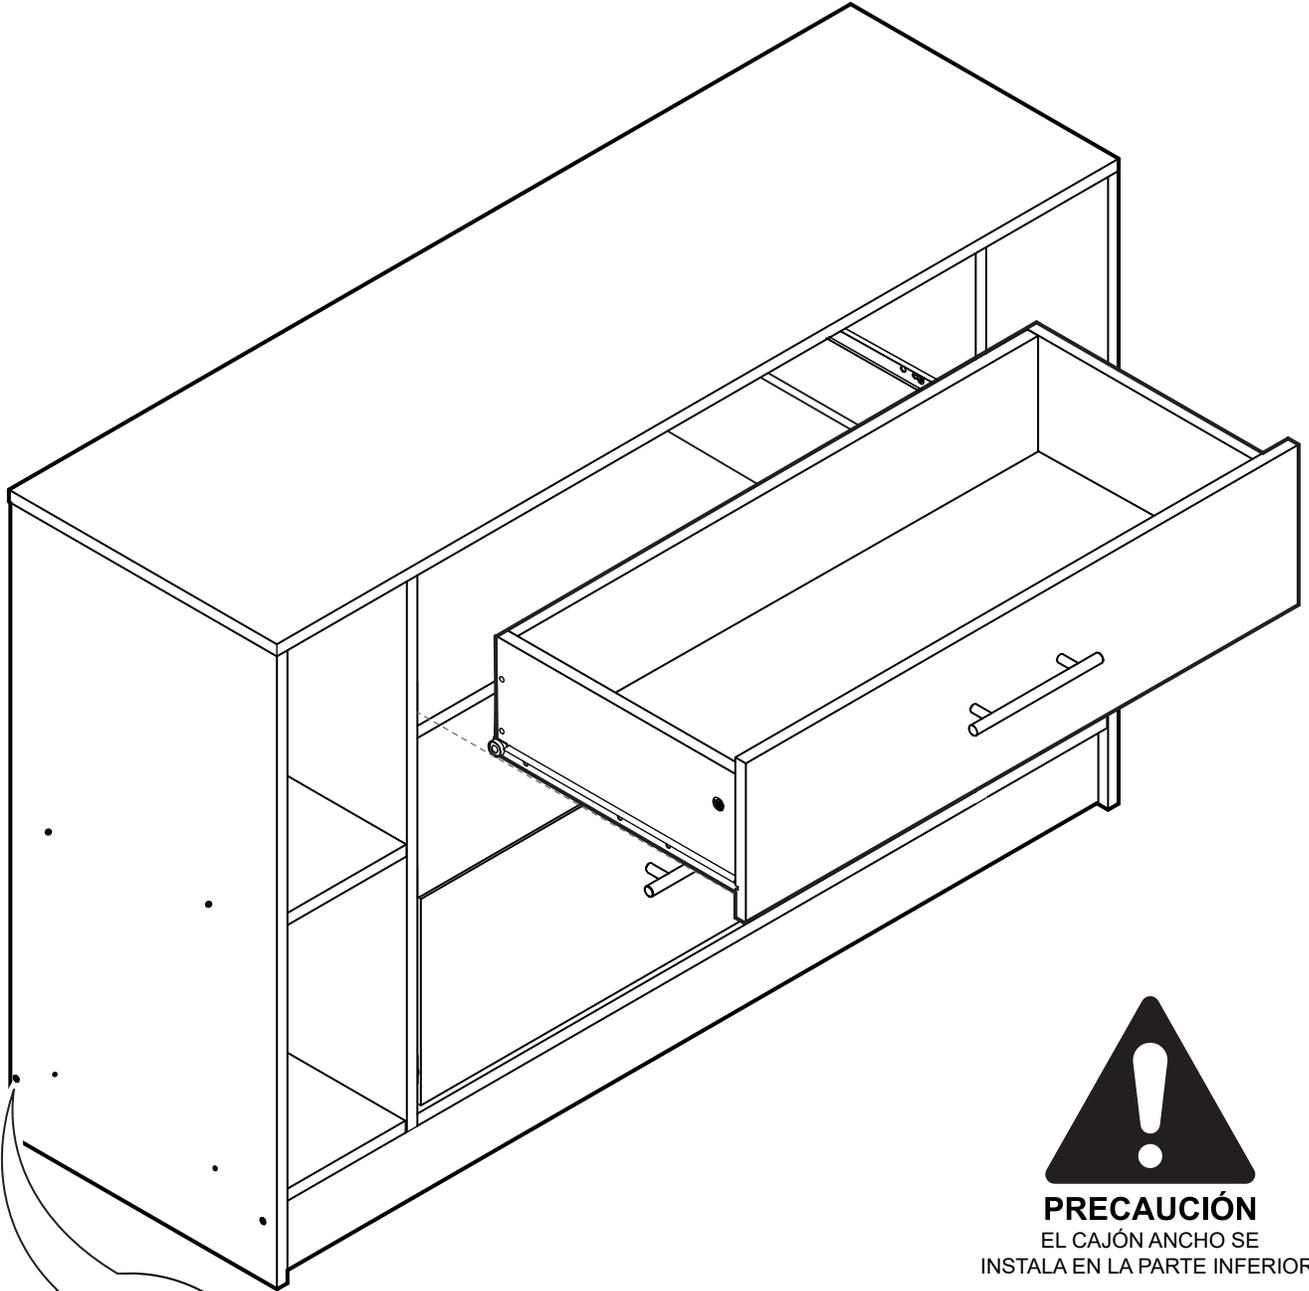

PRECAUCIÓN
EL CAJÓN ANCHO SE
INSTALA EN LA PARTE INFERIOR.

