


COMODA 1 PUERTA 3 CAJONES KIDS

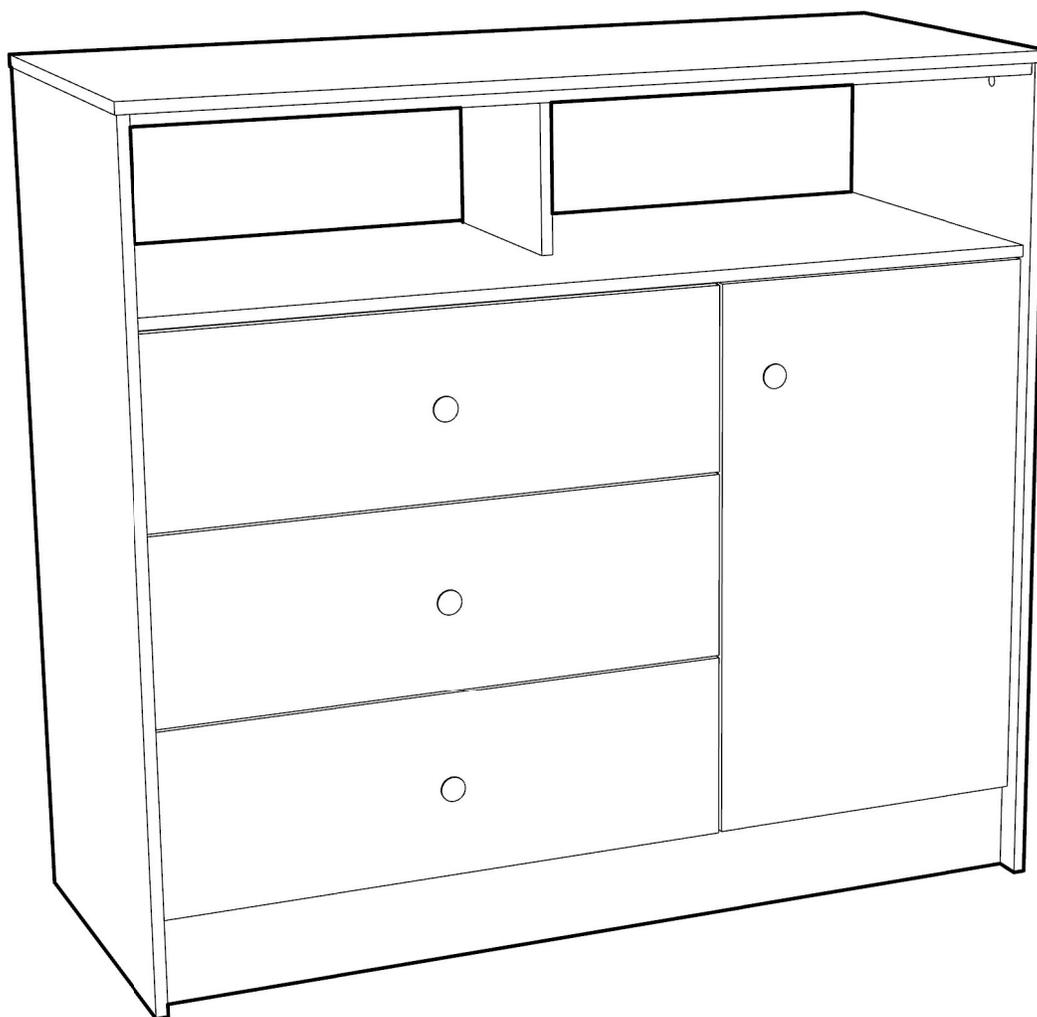

Encuentre su Manual de armado:






- 1- Ingrese a www.cic.cl
- 2- Busque el nombre del mueble.
- 3- Haga clic sobre el mueble seleccionado.
- 4- Digíjase a la opción "ARMALO TU MISMO".
- 5- Descargue el manual de armado.

o escanée el siguiente código QR.



HERRAMIENTAS

A USAR · NO INCLUIDAS

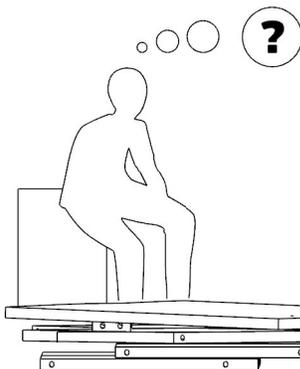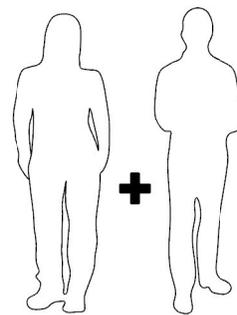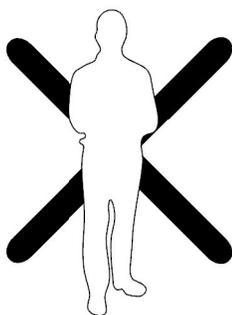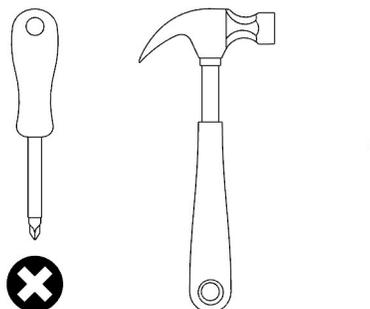


SERVICIO AL CLIENTE
800 74 00 00

INDICA TAPACANTO



- 1.- Revise que todos los herrajes contenido(s) en la(s) bolsa(s), coincidan con el listado de herrajes indicado en las siguientes páginas.
- 2.- No elimine ningún número de las piezas. Una vez armado el mueble puede desprenderlos y/o borrarlos (los números impresos puede borrarlos con alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes).
- 3.- Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad).
- 4.- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.


PIEZAS Y COMPONENTES

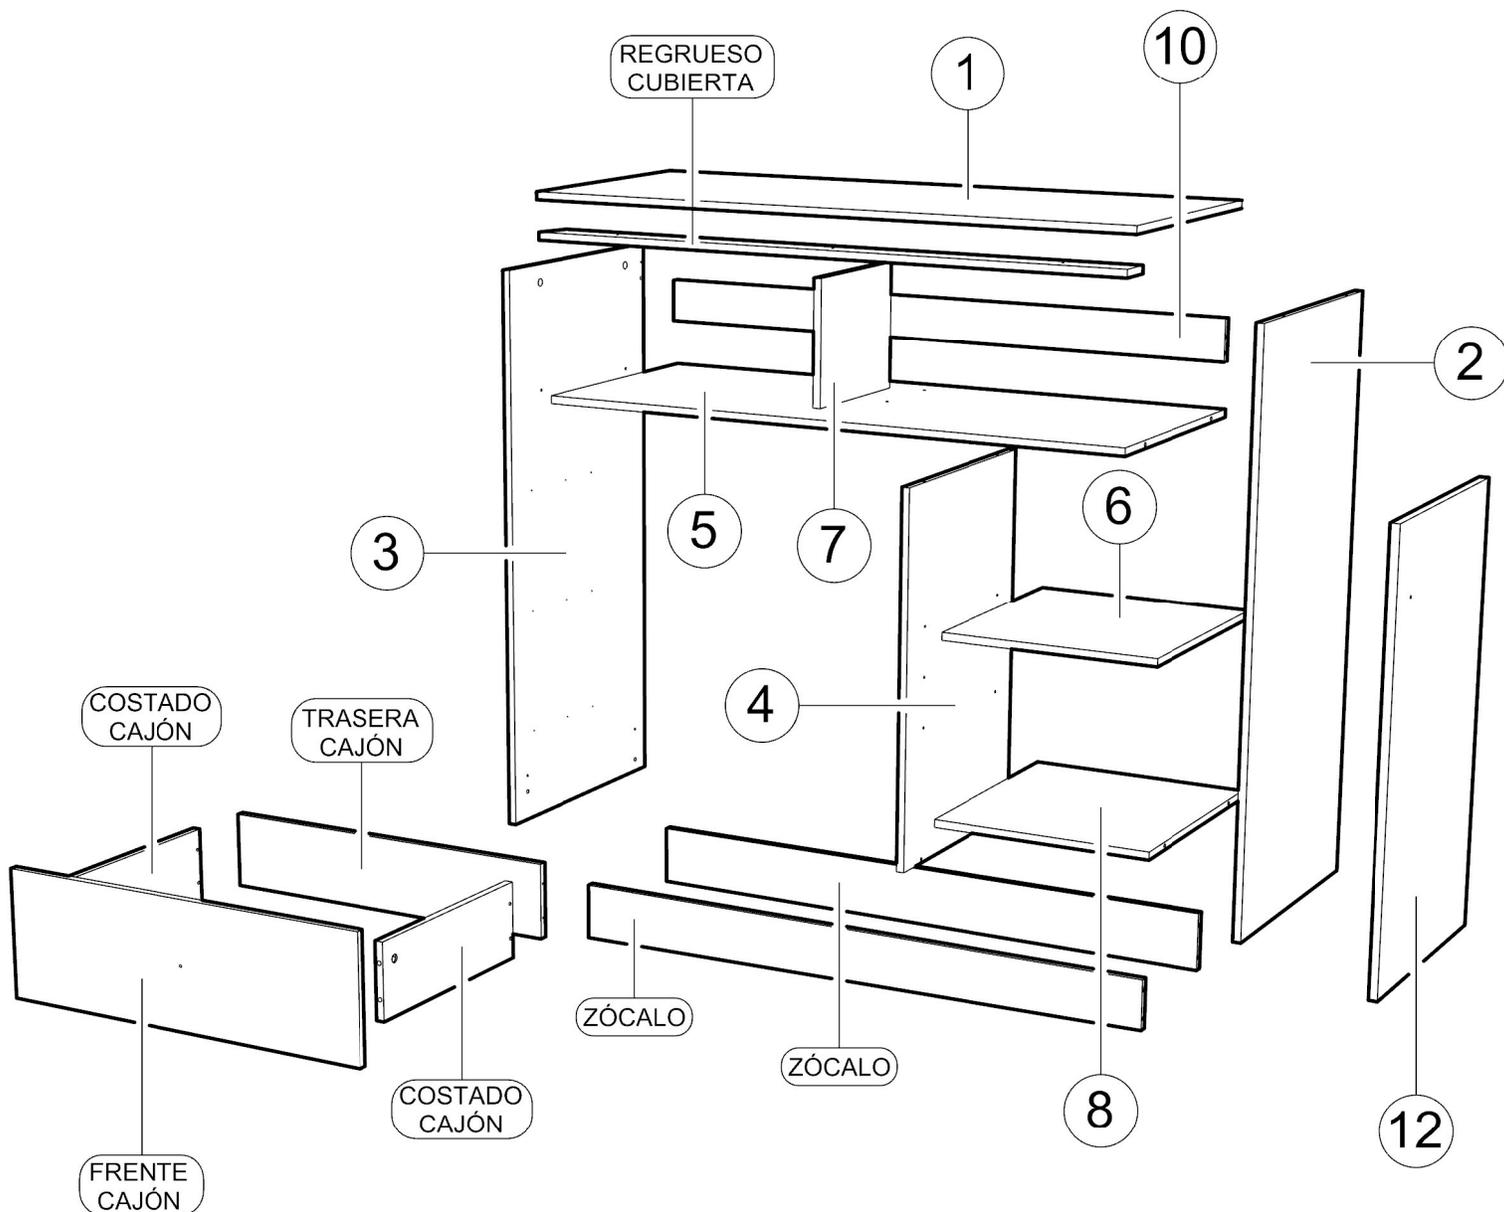


1	CUBIERTA	x1
2	COSTADO DERECHO	x1
3	COSTADO IZQUIERDO	x1
4	COSTADO CENTRAL	x1
5	REPISA FIJA	x1
6	REPISA MÓVIL	x1
7	DIVISIÓN VERTICAL	x1
8	FONDO	x1

S/N	REGRUESO CUBIERTA	x1
10	BARRA TRASERA	x1
S/N	ZÓCALO	x2
12	PUERTA	x1
S/N	FRENTE CAJÓN	x3
S/N	COSTADO CAJÓN	x6
S/N	TRASERA CAJÓN	x3


HERRAJES



M x15




x28



x28




x70

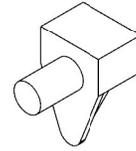

x4



R x3



x12



x6




x4




T x4




C x30



2

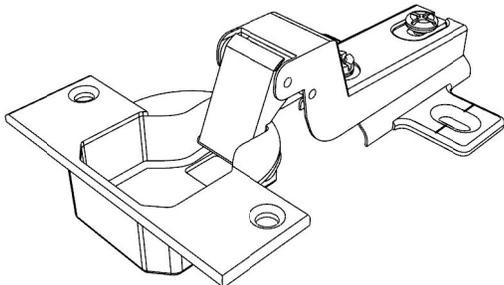

x2

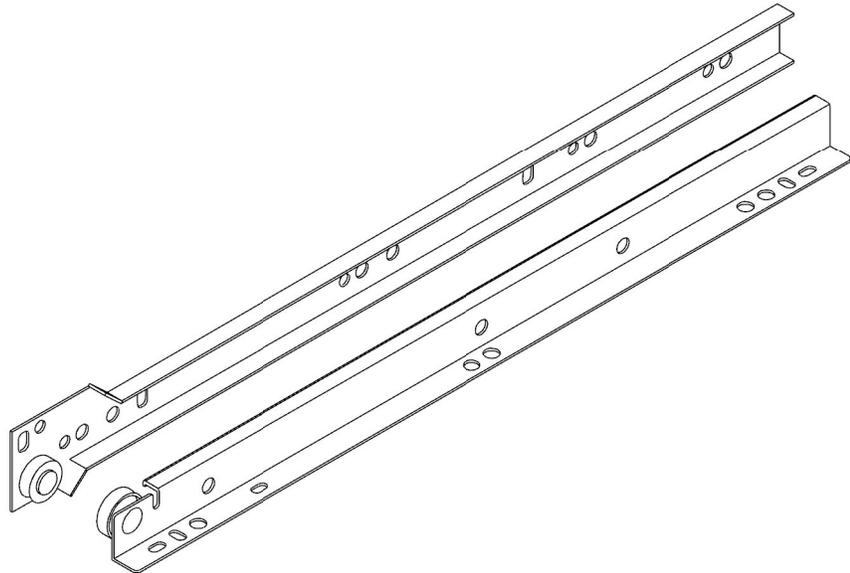


x3

LOS HERRAJES PARA FIJACIÓN A MURO ESTÁN EN LA PENÚLTIMA HOJA DE ESTE MANUAL.




PREPARACIÓN DE PIEZAS

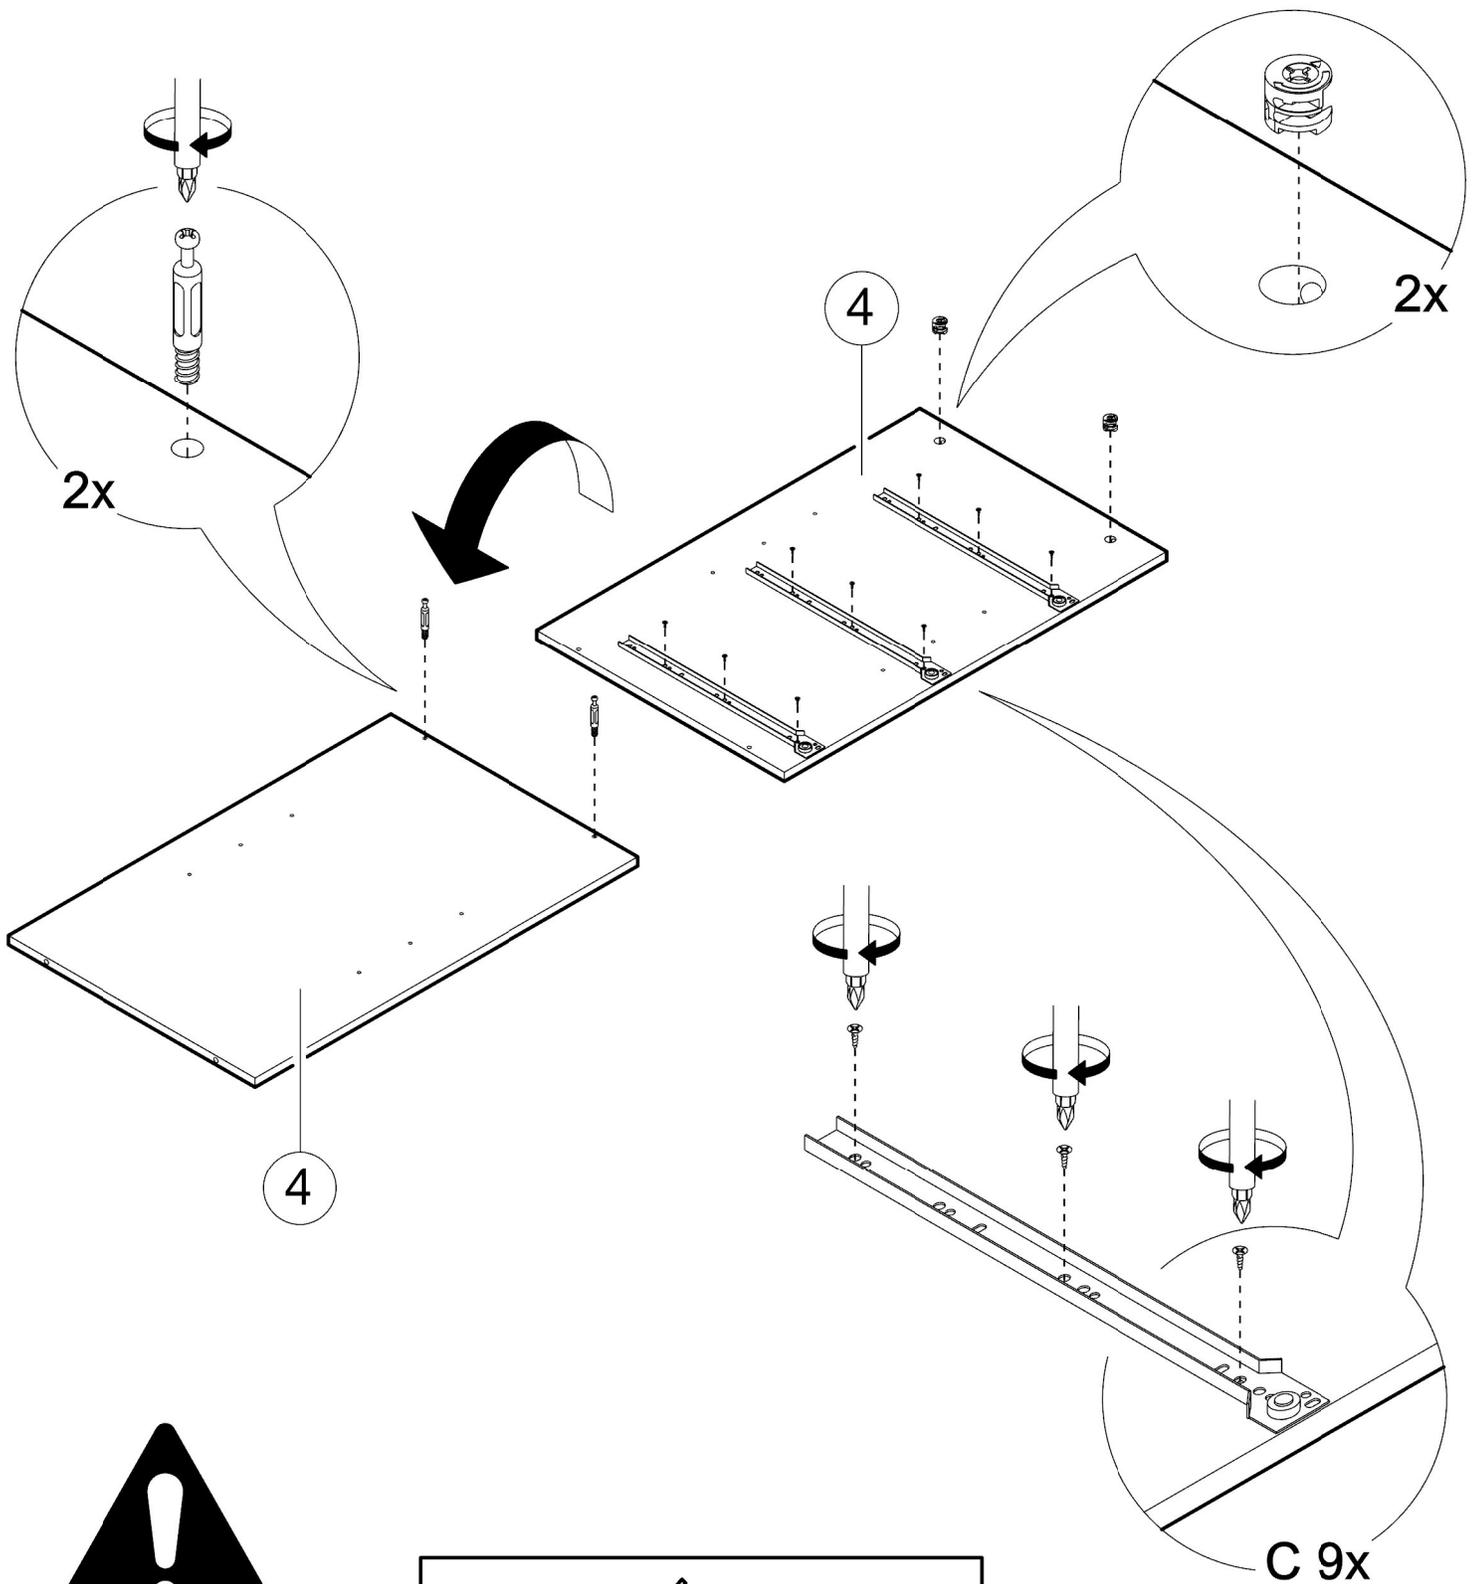


PRECAUCIÓN


LA CABEZA DE LOS TORNILLOS DEBE QUEDAR ALINEADA CON LA CORREDERA. DE NO SER ASÍ, SE PRODUCIRÁ UN ROCE (RUIDO) AL ABRIR Y CERRAR EL CAJÓN

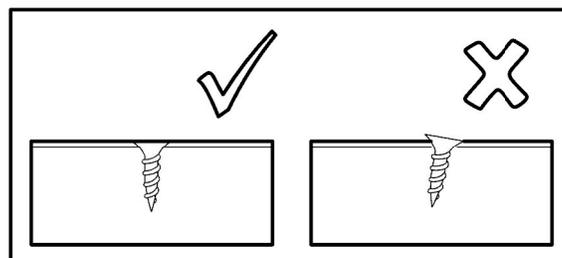


PREPARACIÓN DE PIEZAS

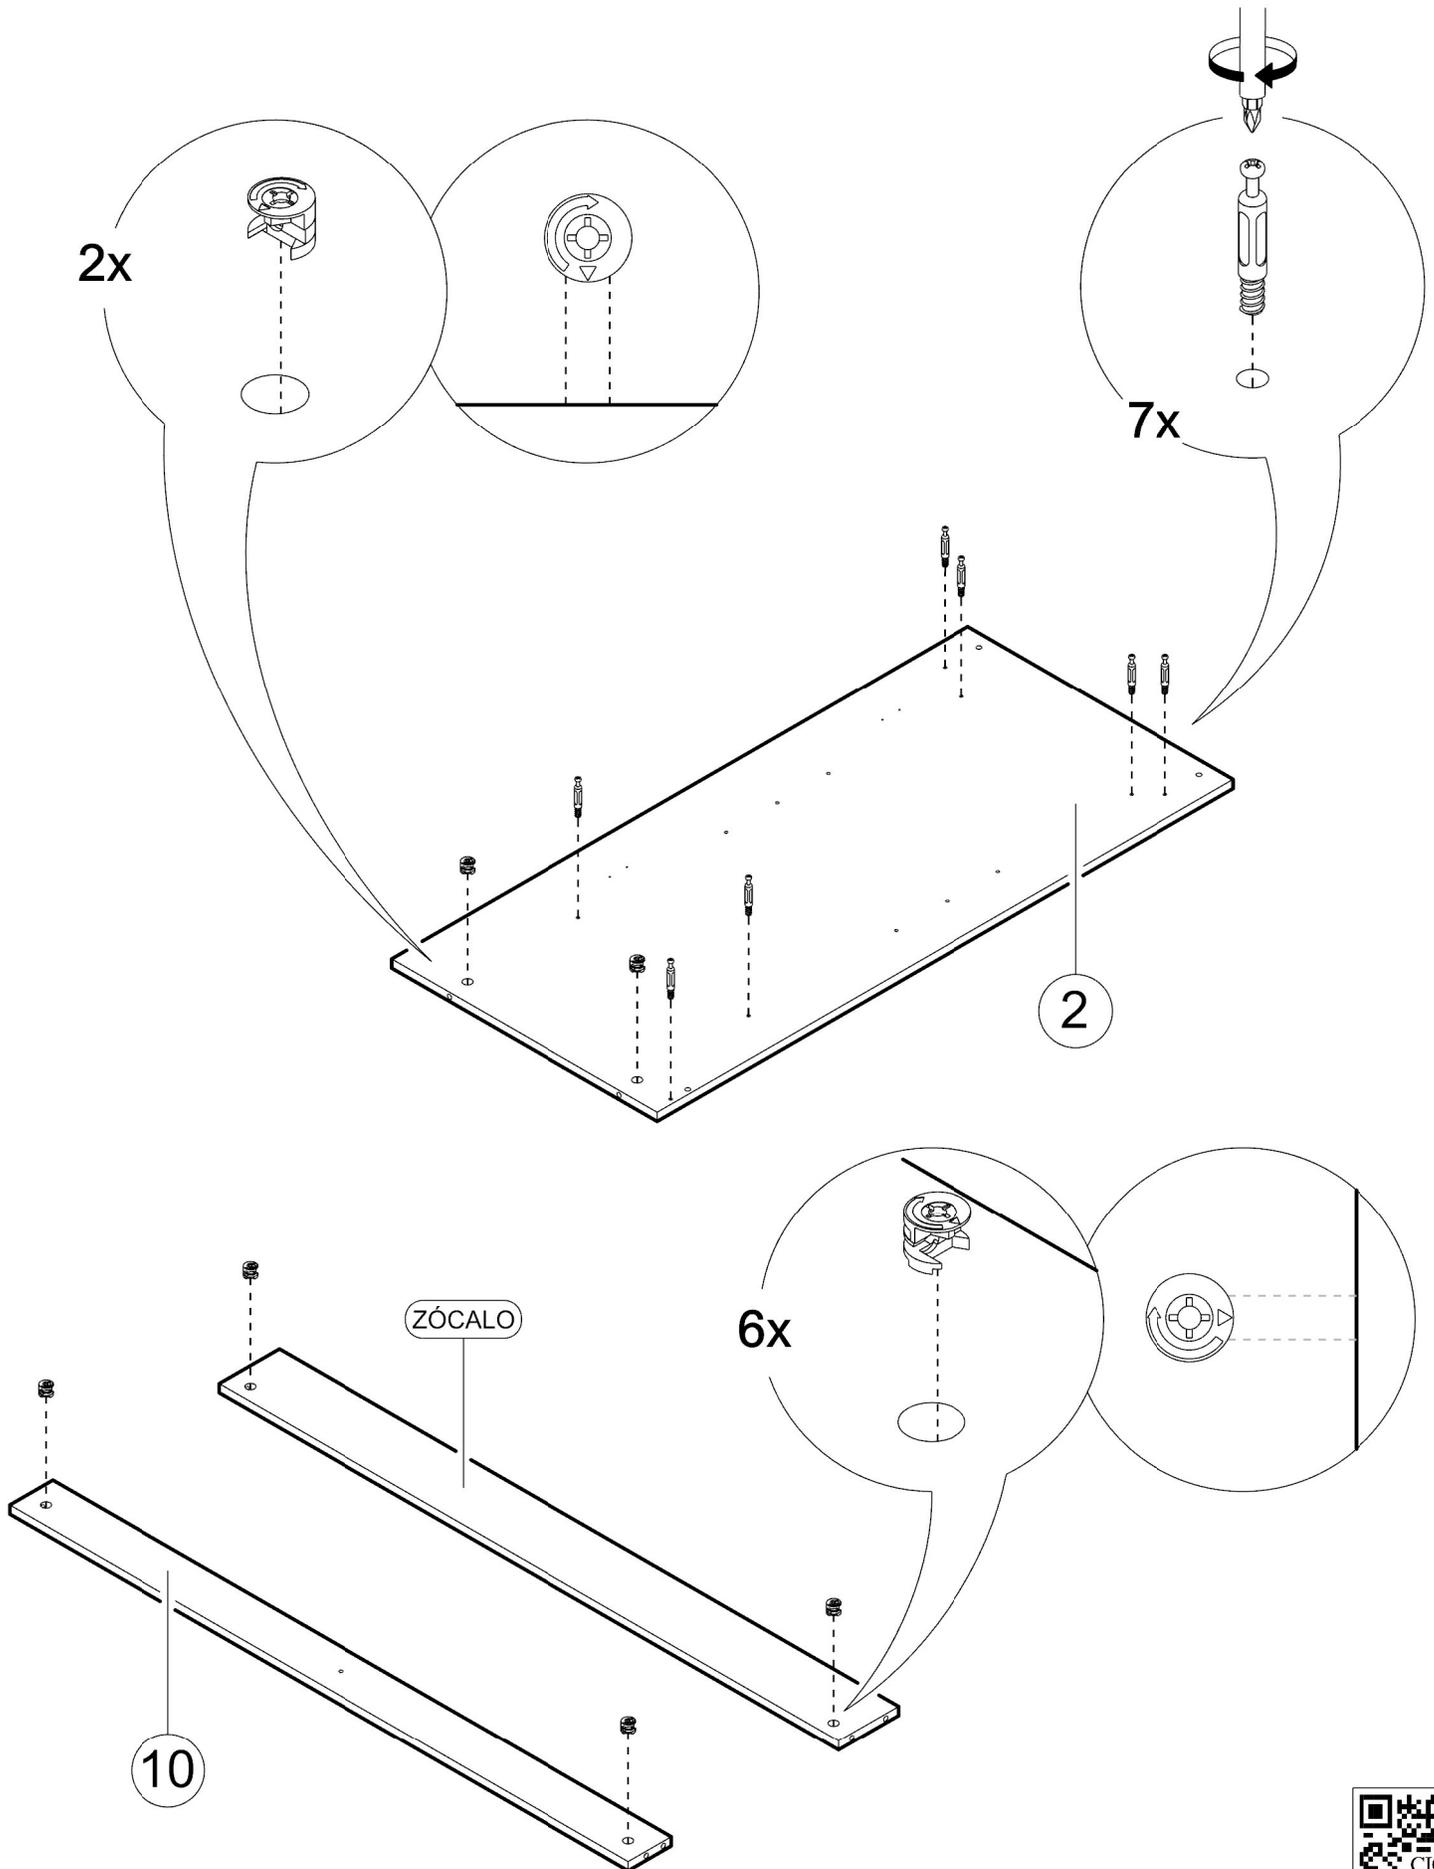

PREPARACIÓN DE PIEZAS

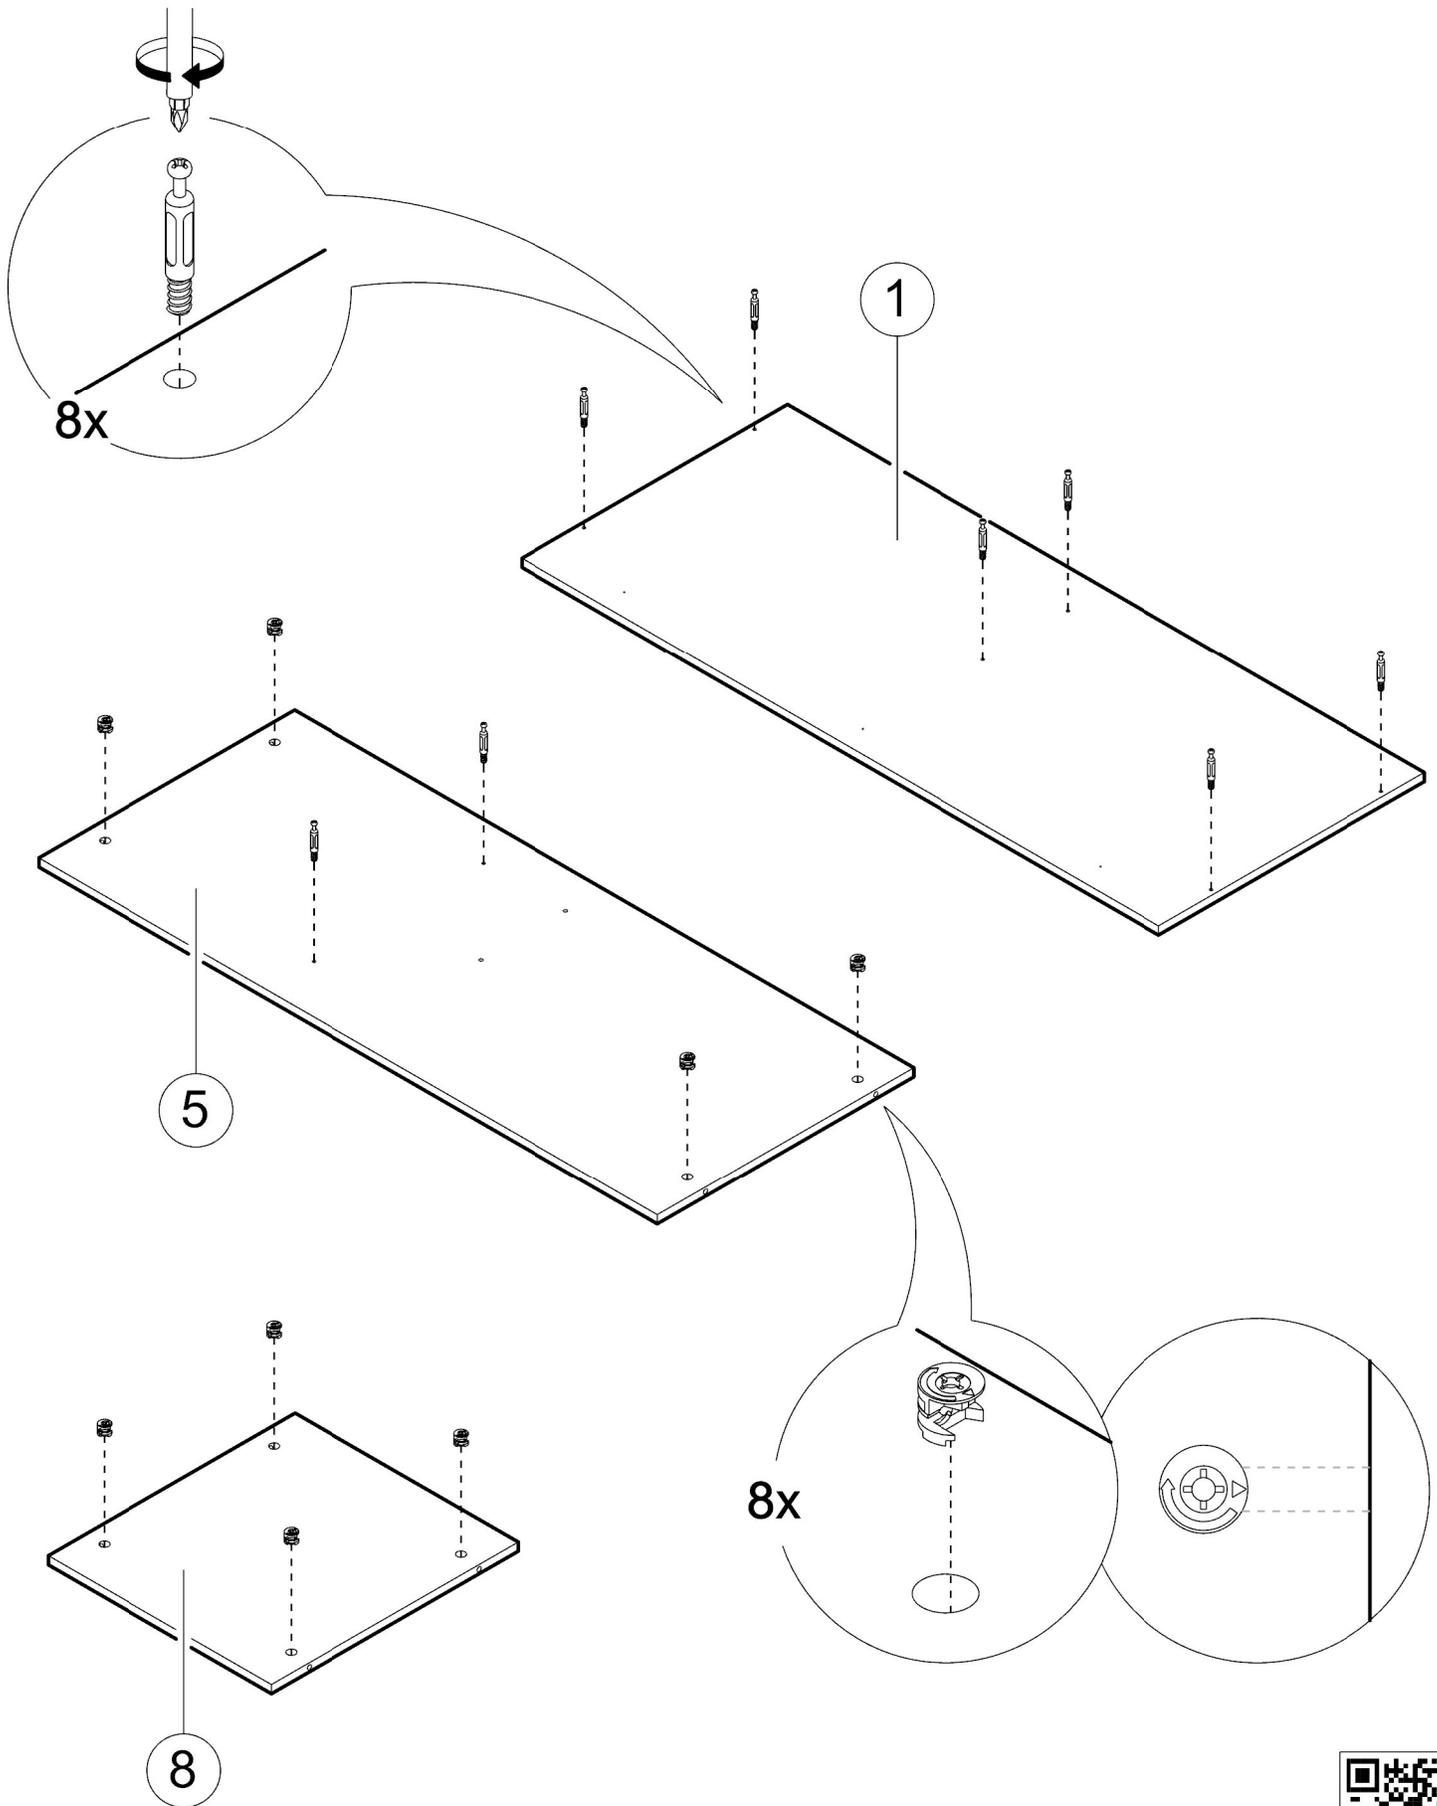


PREPARACIÓN DE PIEZAS

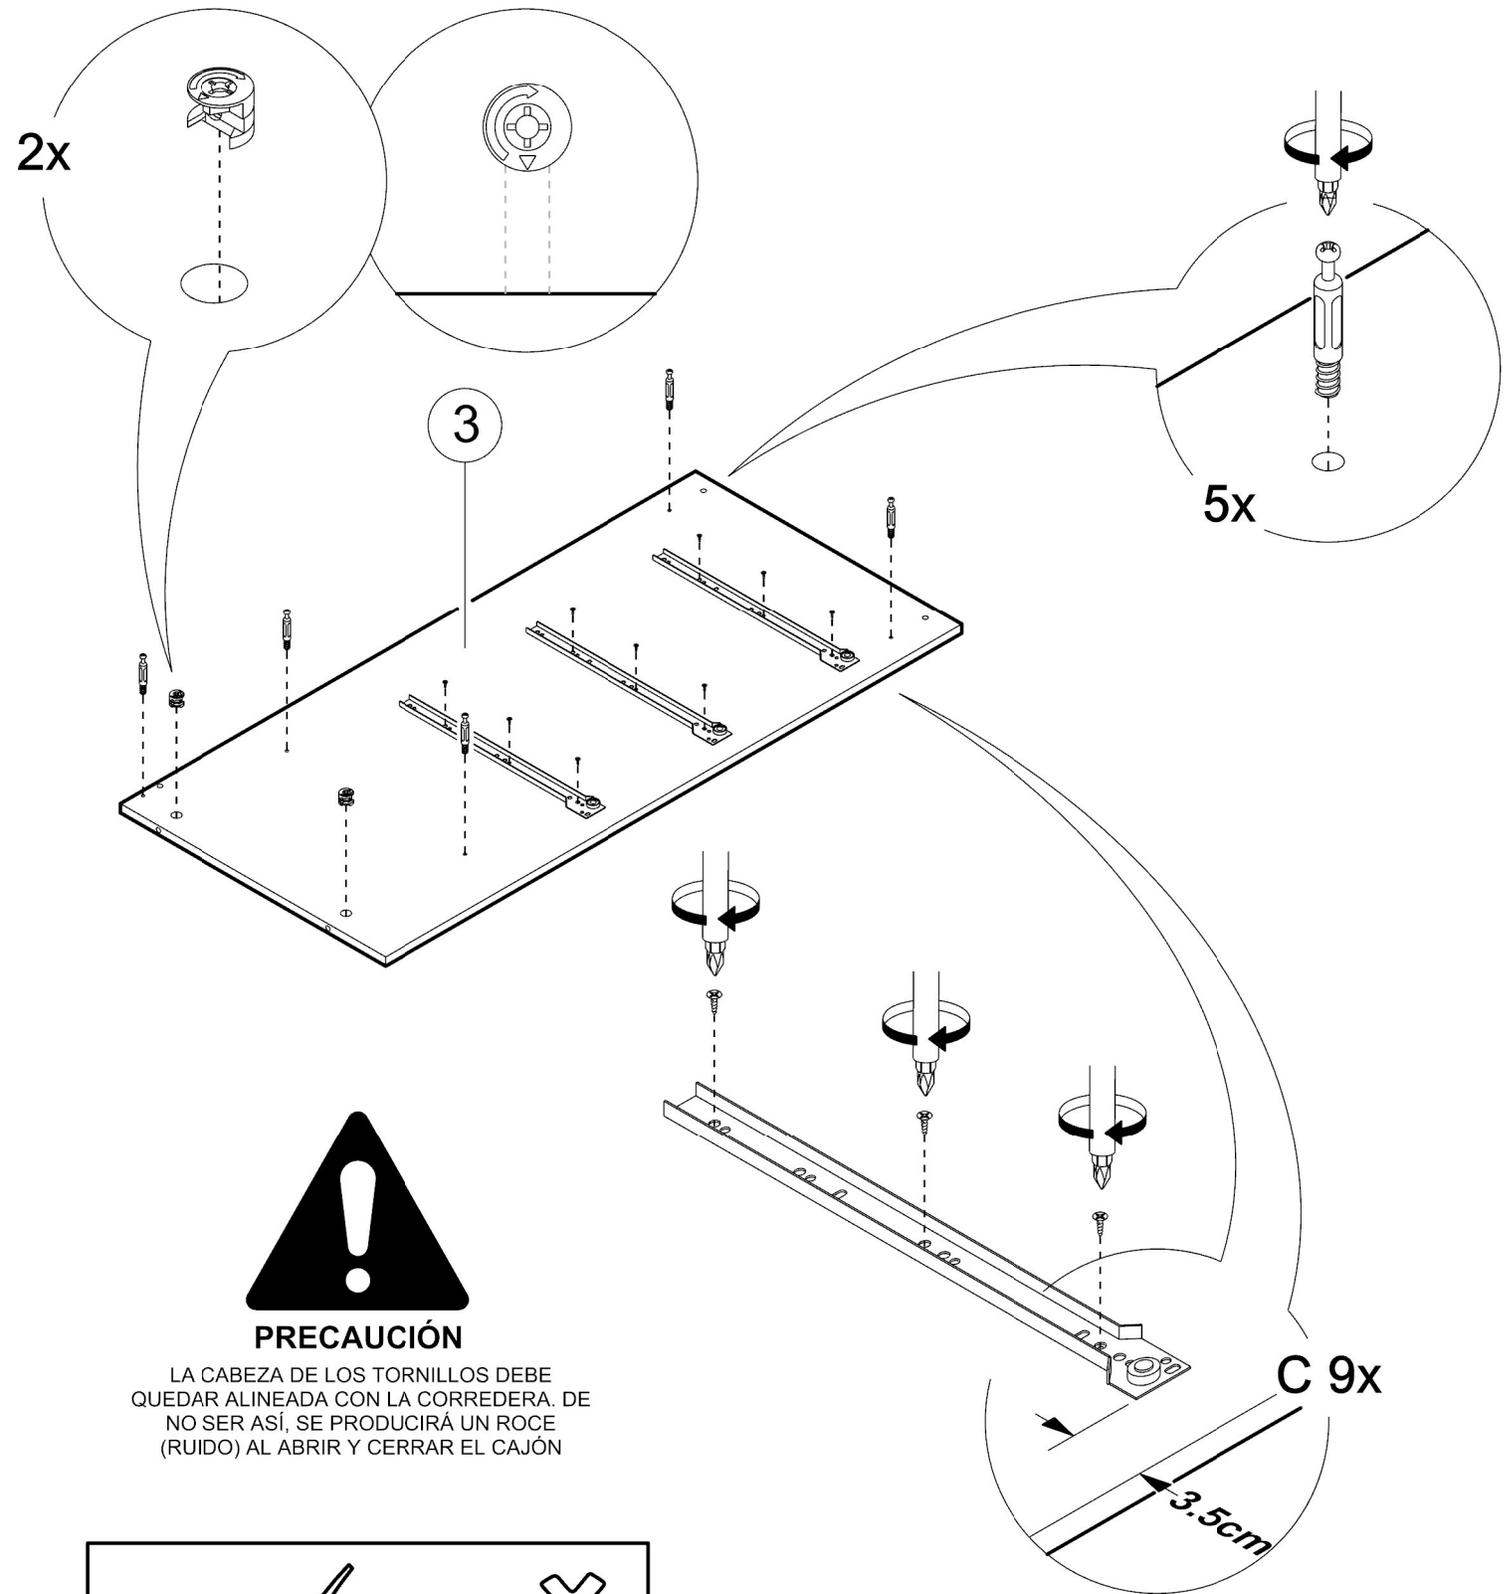

PRECAUCIÓN

LA CABEZA DE LOS TORNILLOS DEBE QUEDAR ALINEADA CON LA CORREDERA. DE NO SER ASÍ, SE PRODUCIRÁ UN ROCE (RUIDO) AL ABRIR Y CERRAR EL CAJÓN






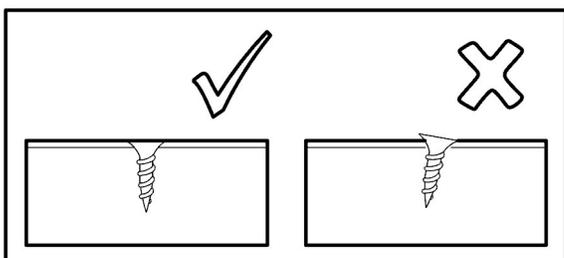


PREPARACIÓN DE PIEZAS




PRECAUCIÓN

EN LAS PUERTAS, LAS PERFORACIONES PARA LOS TORNILLOS DEBE HACERLAS USTED CON MARTILLO Y CLAVO.
SE RECOMIENDA COLOCAR UNA GUÍA RECTA A LO LARGO DE LAS 2 BISAGRAS PARA MANTENERLAS EN UNA POSICIÓN CORRECTA.

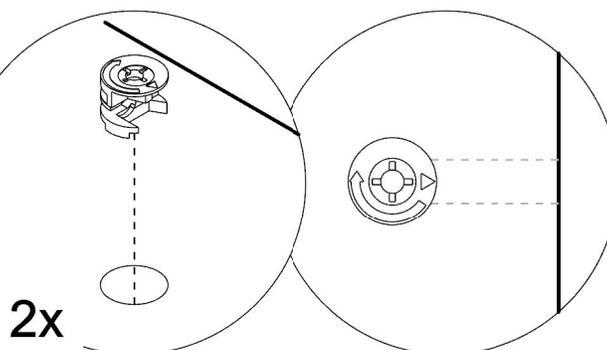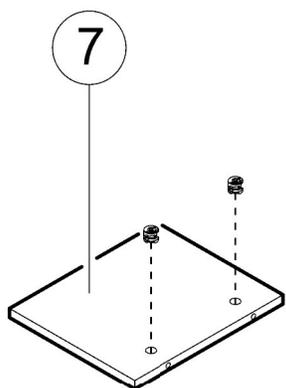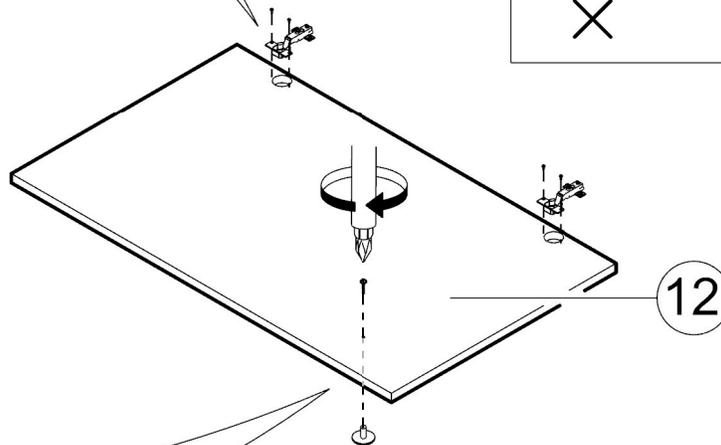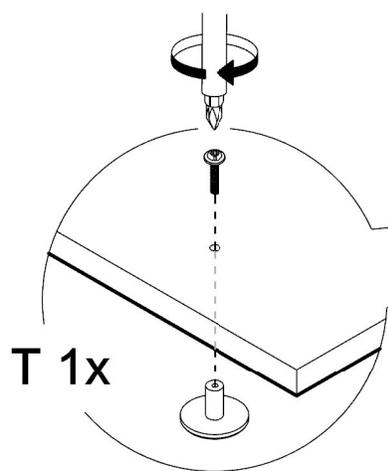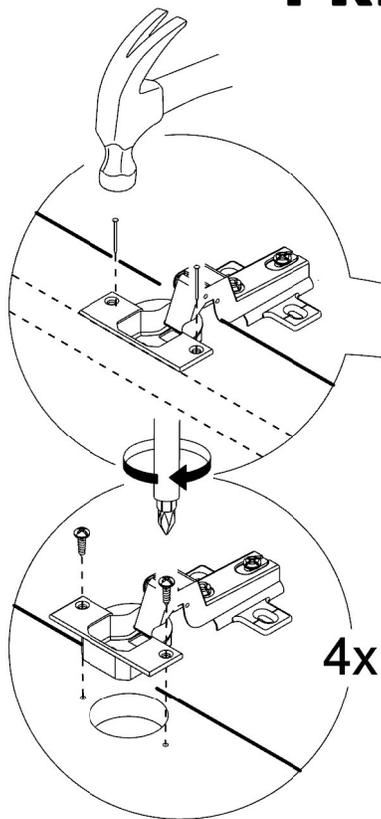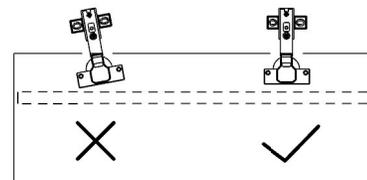


SECUENCIA DE ARMADO


1

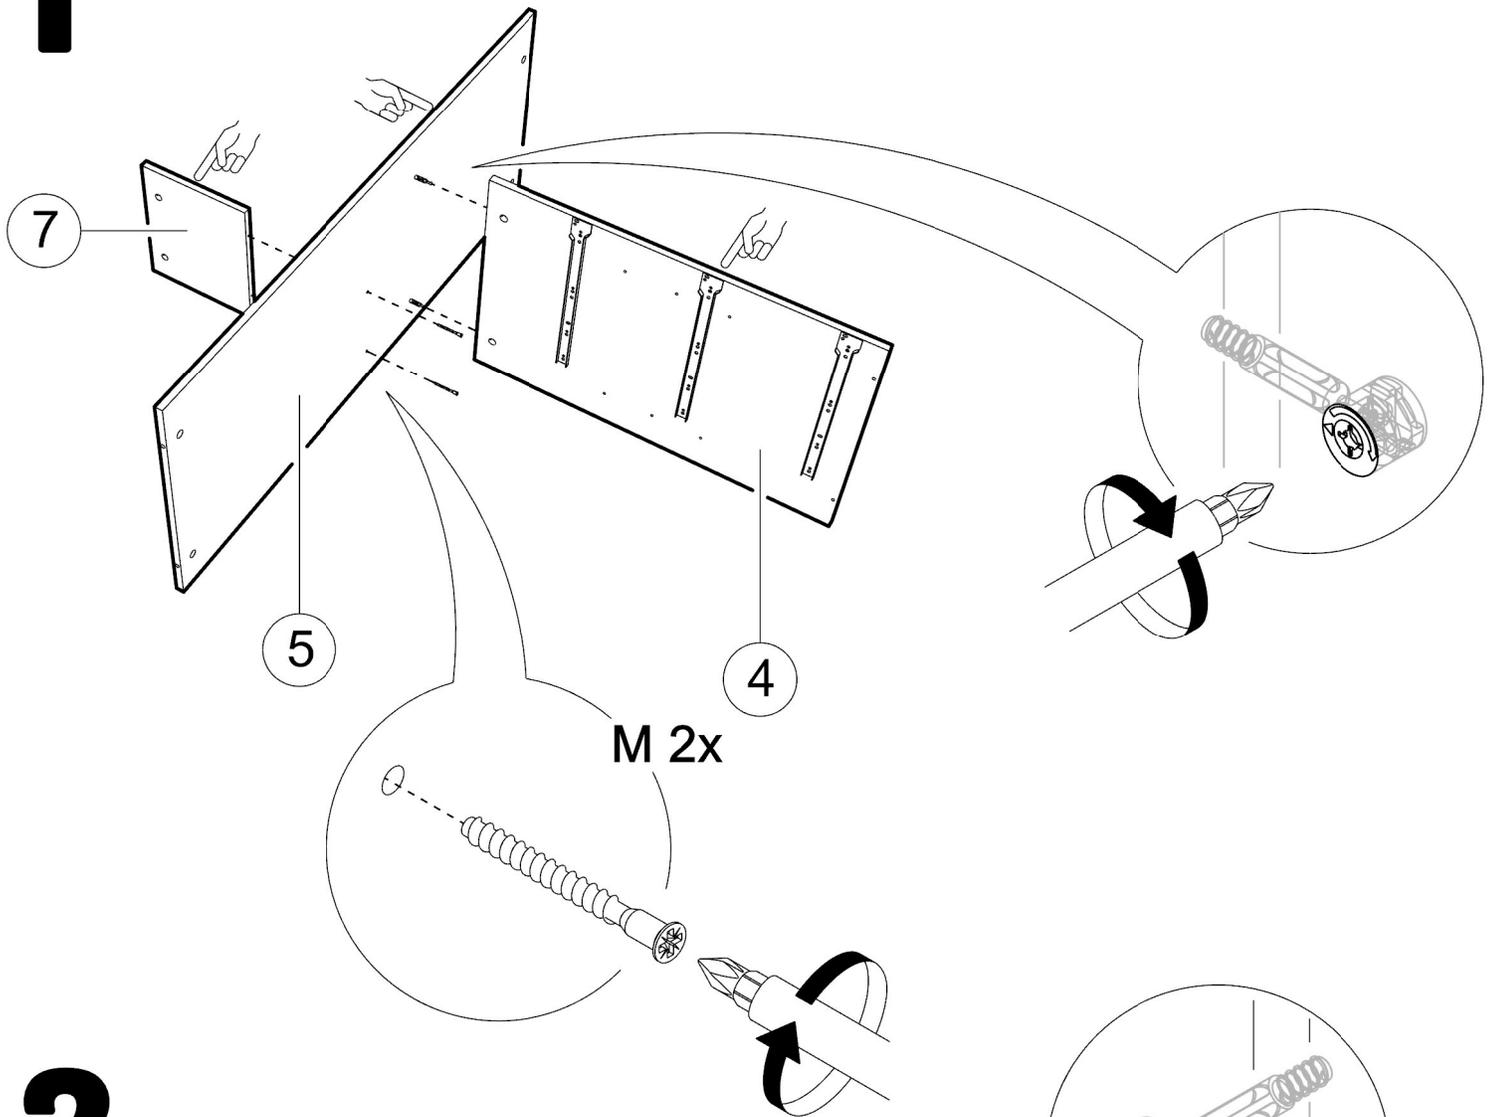


2

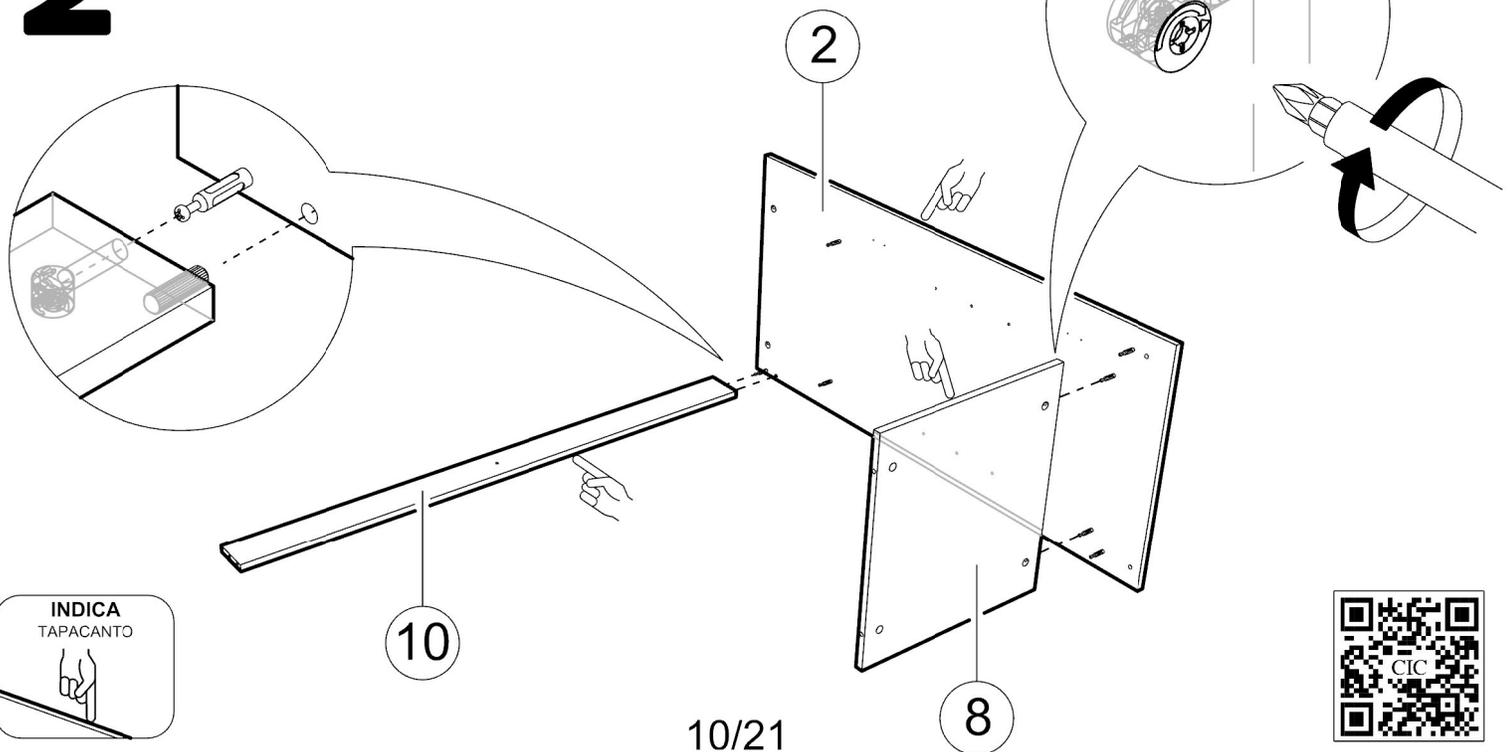


3

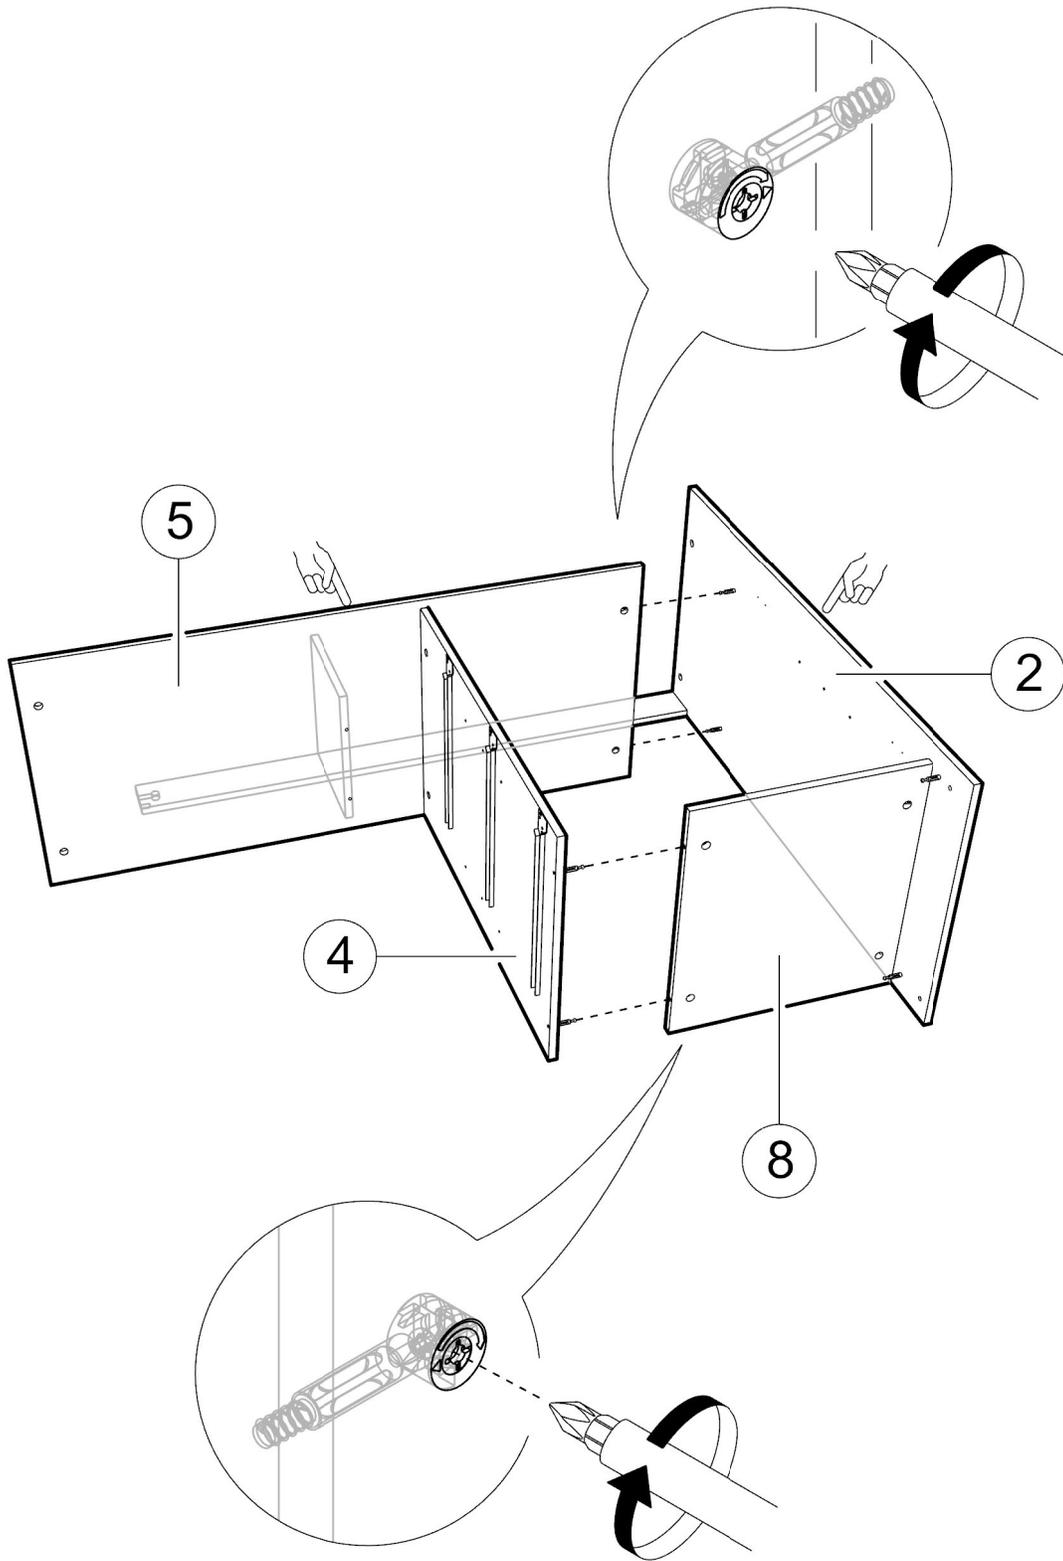


4

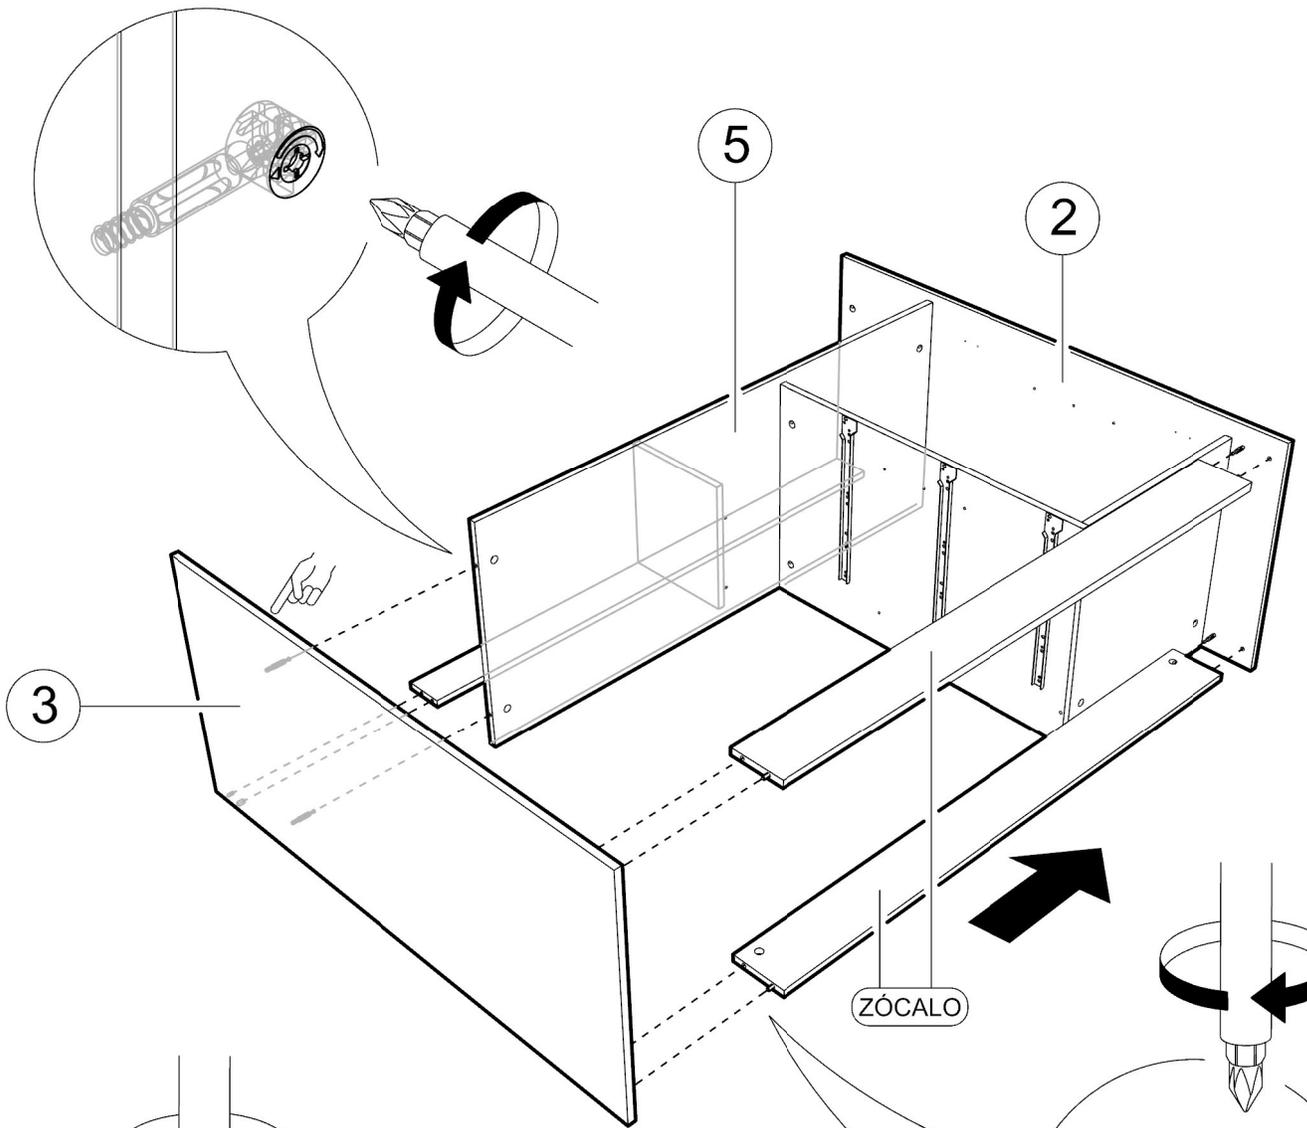

5

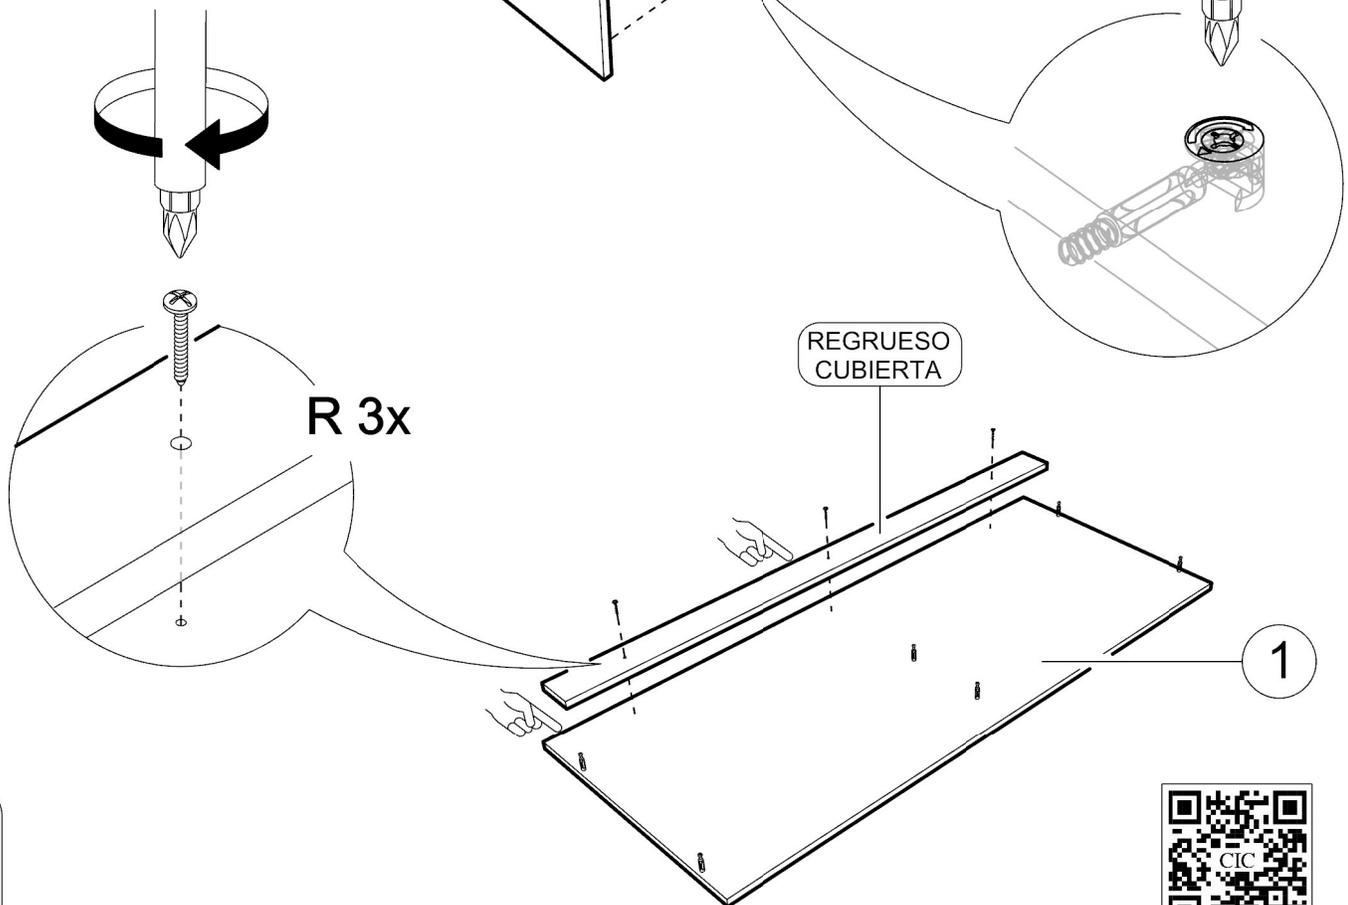

6

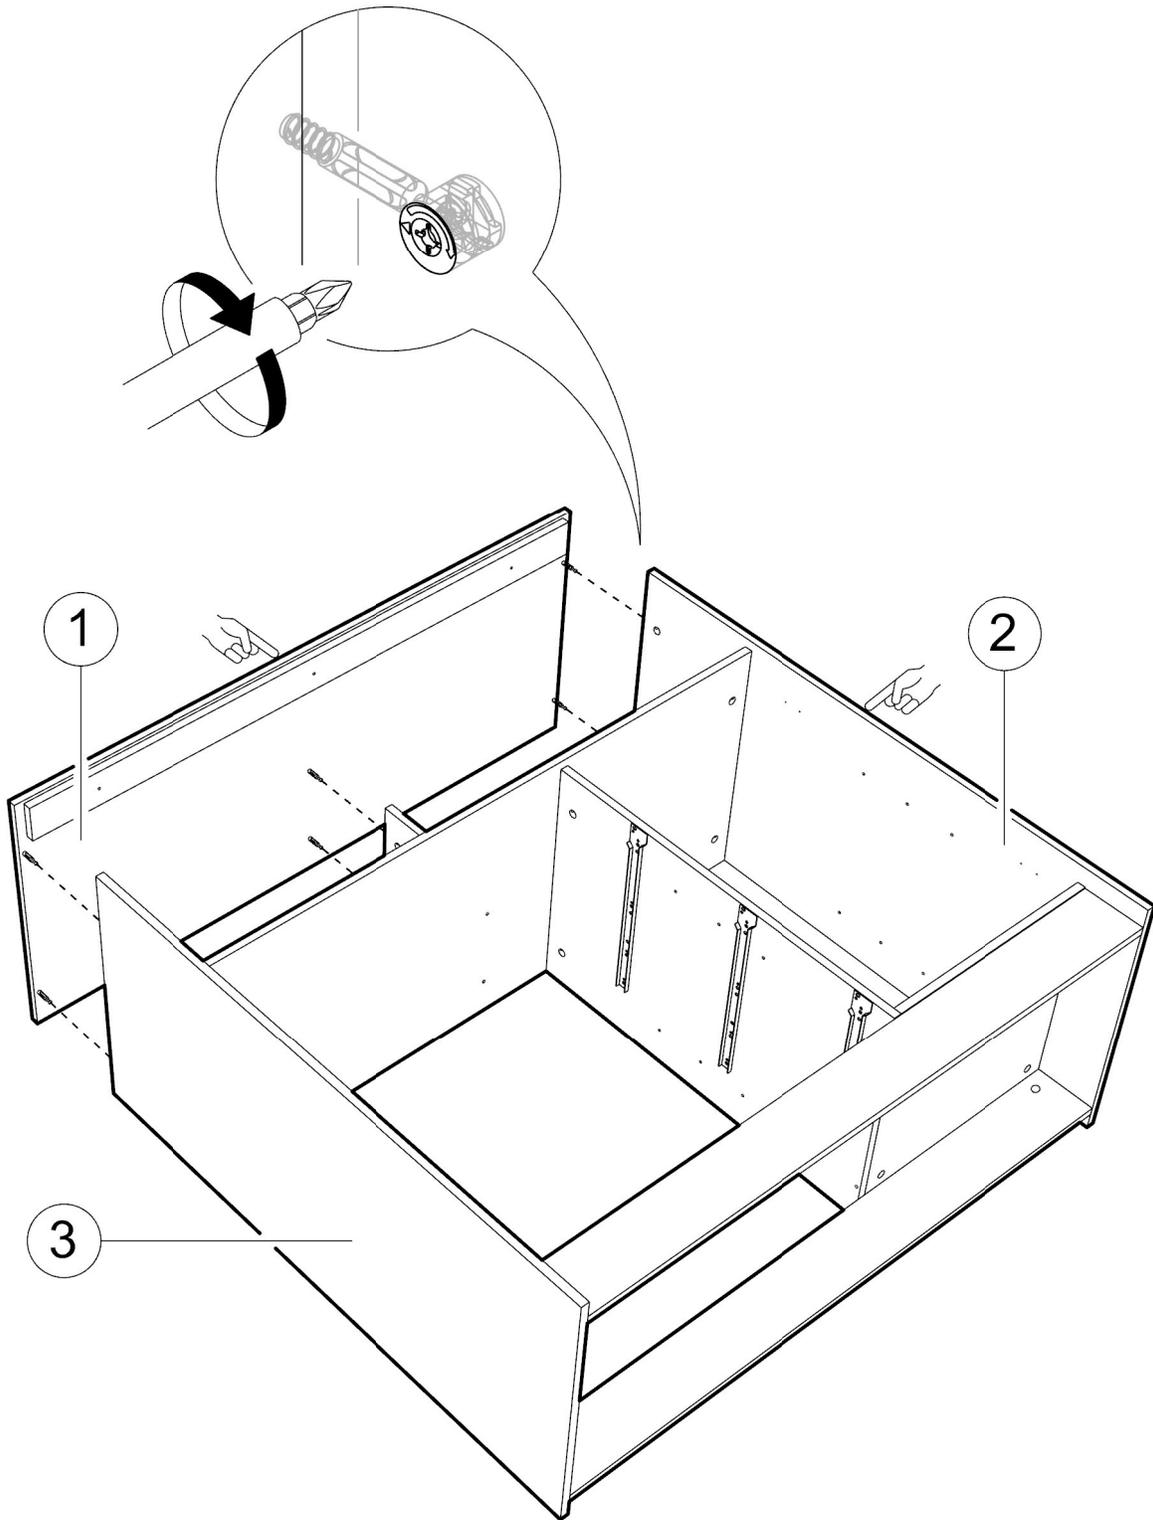



7



PRECAUCIÓN

AYÚDESE DE OTRA
PERSONA PARA REALIZAR
ESTA ACCIÓN.

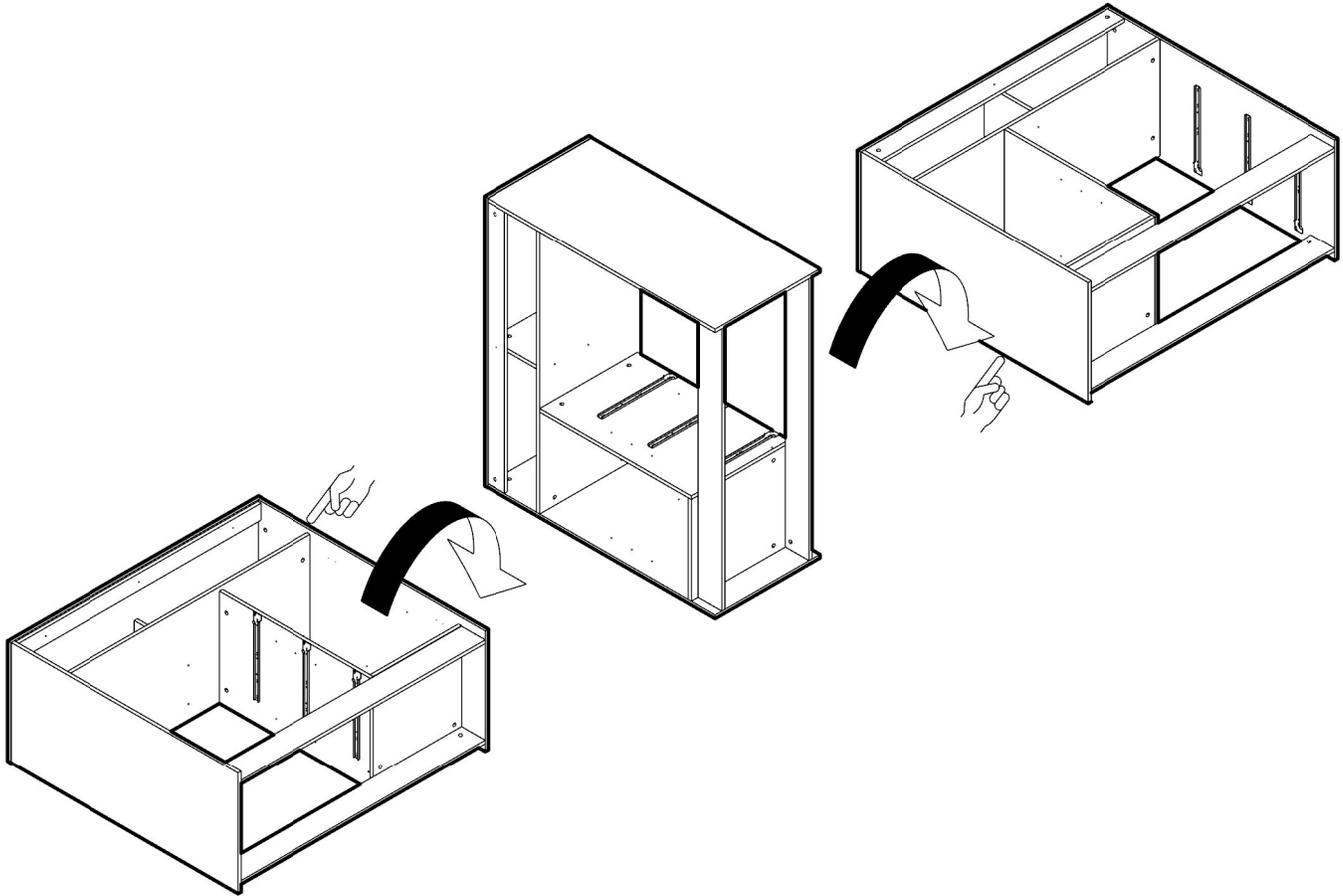

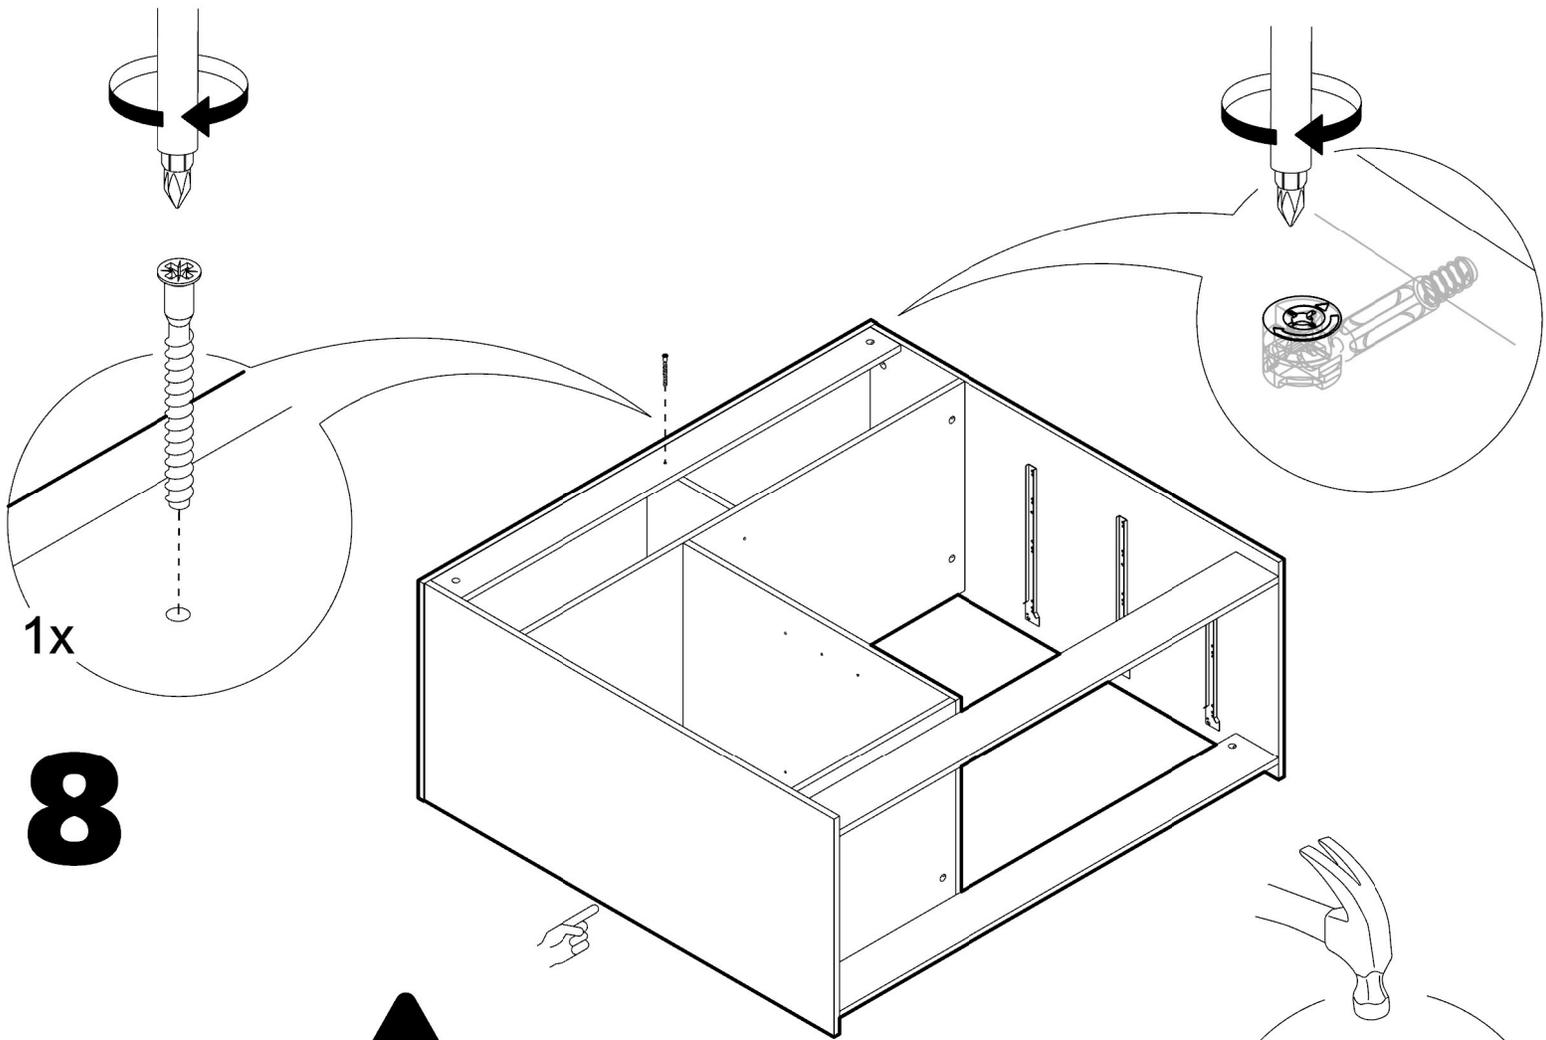

1x

8


9




PRECAUCIÓN

DEL TOTAL DE CLAVOS (70 UNIDADES), OCUPE 10 UNID. PARA FIJAR ESTA TRASERA.

5

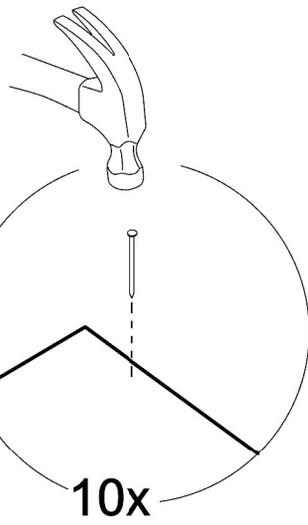

10x

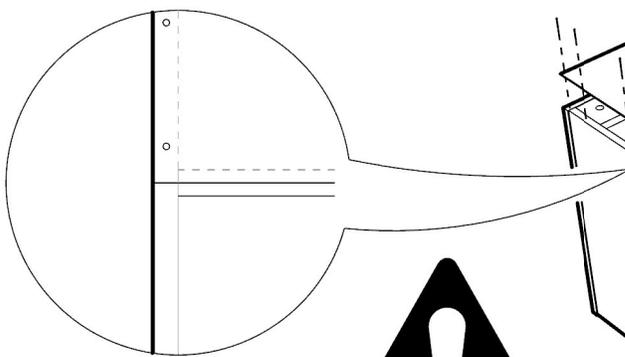


PRECAUCIÓN

LA TRASERA DEBE CUBRIR LA MITAD DE LA REPISA FIJA 5. ASEGÚRESE DE ESTO ANTES DE CLAVARLA.




10

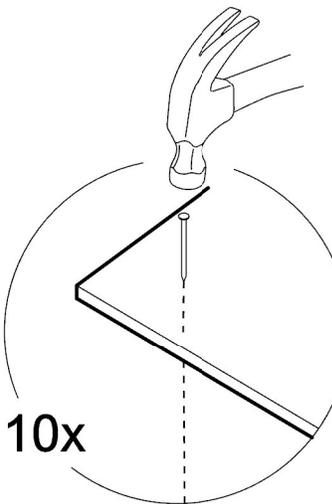


10x





PRECAUCIÓN
LA TRASERA DEBE CUBRIR LA MITAD DEL COSTADO CENTRAL 4. ASEGÚRESE DE ESTO ANTES DE CLAVARLA.

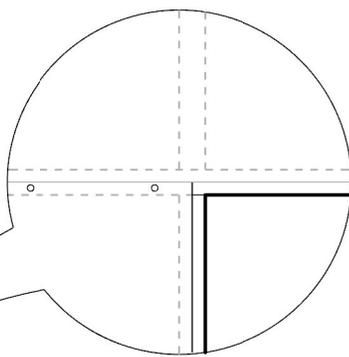

PRECAUCIÓN
DEL TOTAL DE CLAVOS RESTANTES (60 UNIDADES), OCUPE 10 UNID. PARA FIJAR ESTA TRASERA.

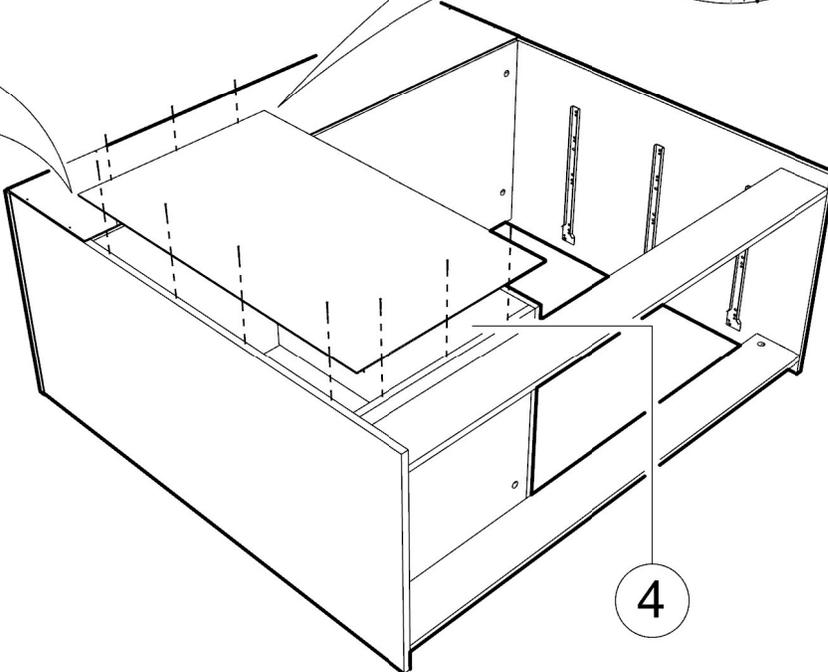


11

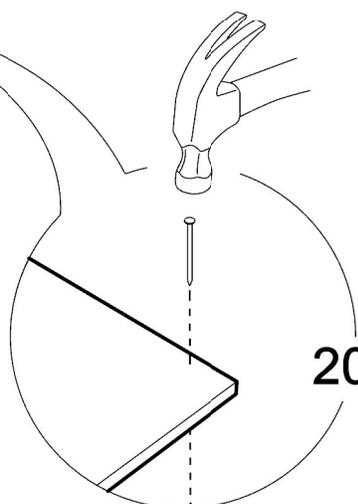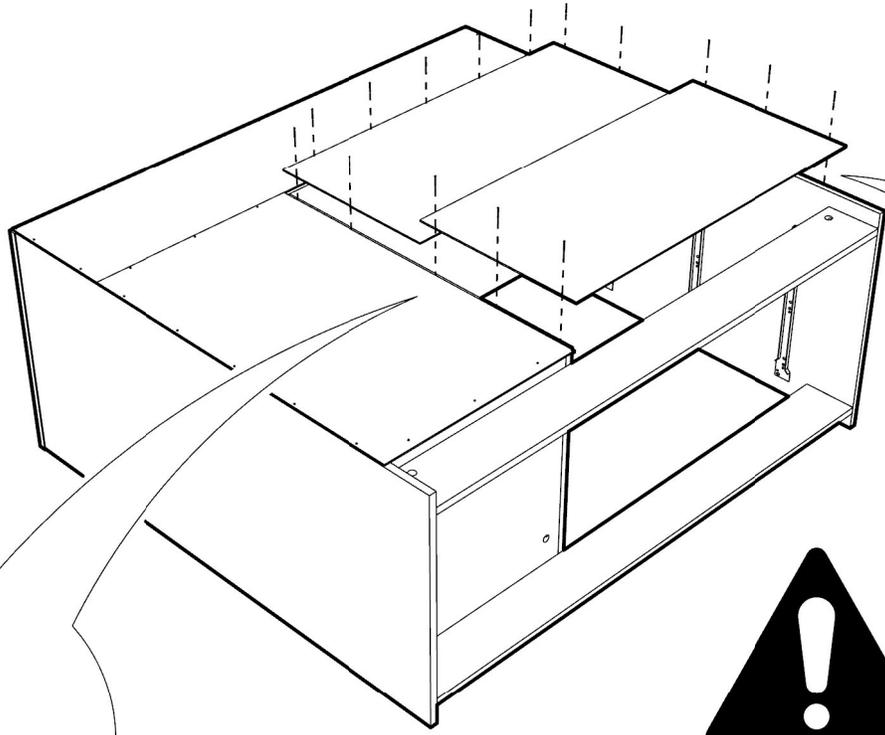


20x




PRECAUCIÓN
DEL TOTAL DE CLAVOS RESTANTES (50 UNIDADES), OCUPE 20 UNID. PARA FIJAR LAS DOS TRASERAS.

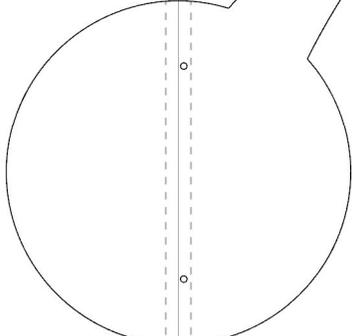


12

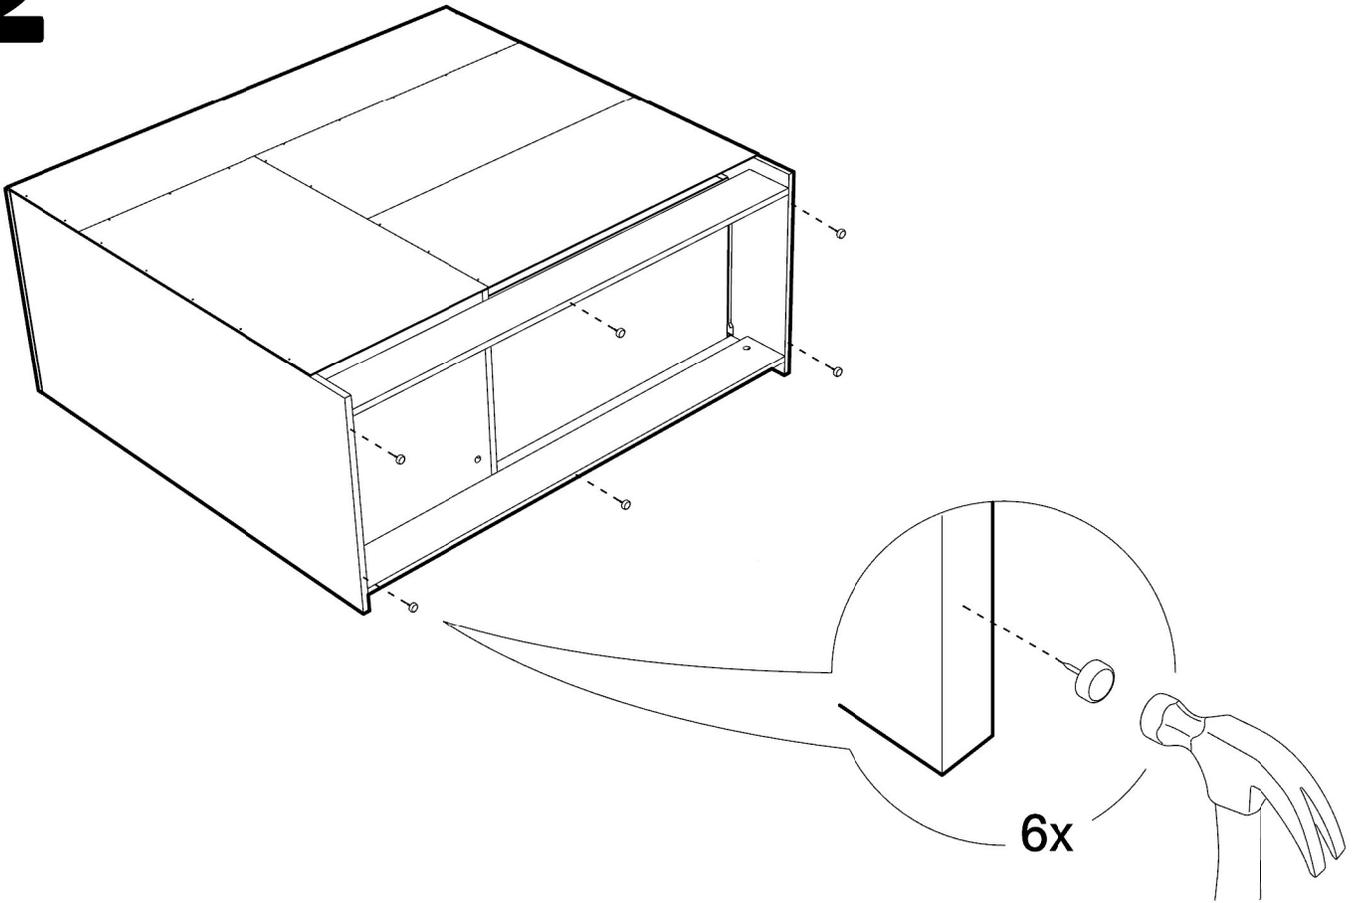


13

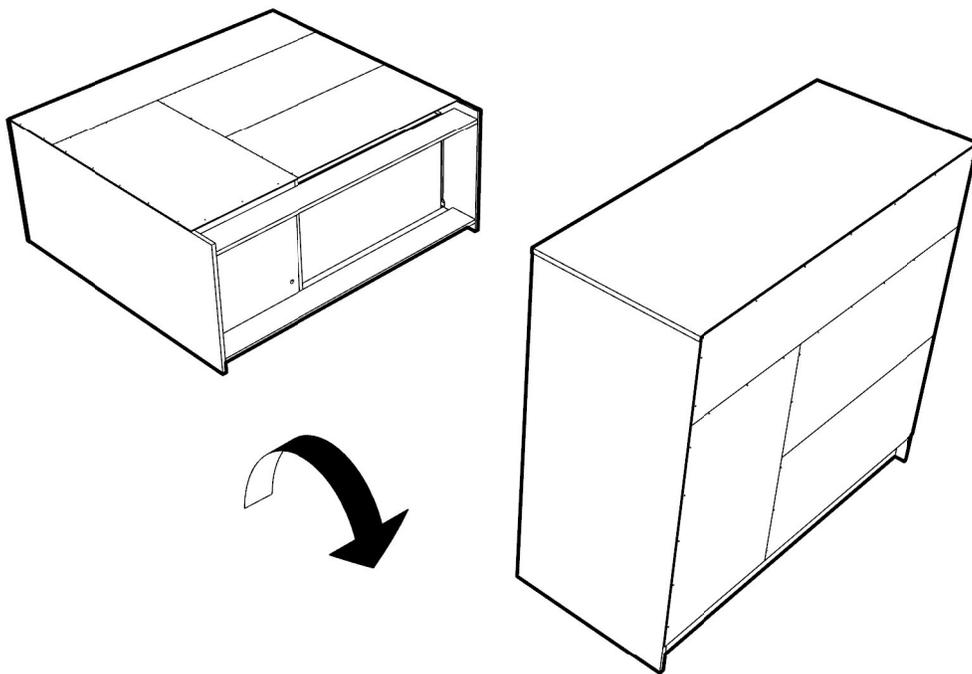

14

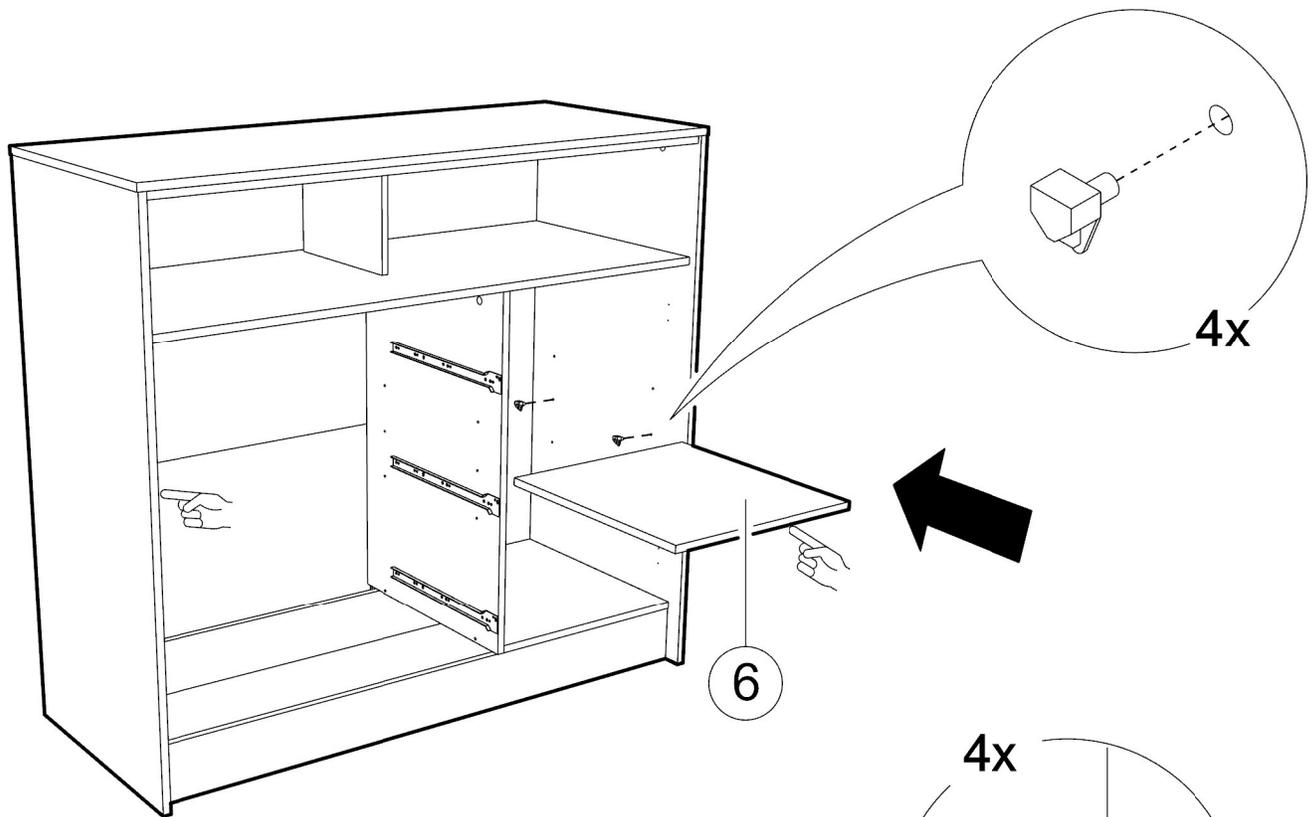

15

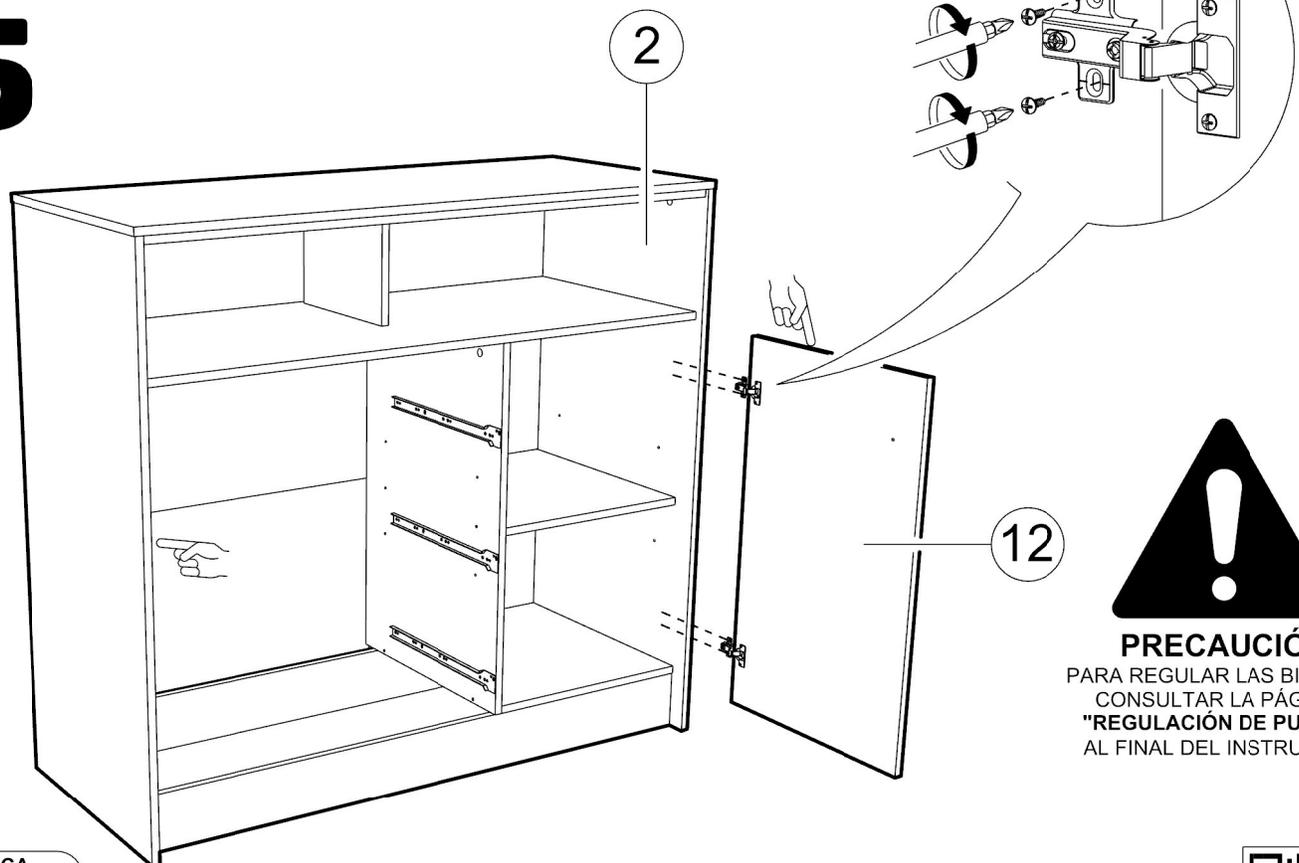


PRECAUCIÓN
PARA REGULAR LAS BISAGRAS,
CONSULTAR LA PÁGINA
"REGULACIÓN DE PUERTAS"
AL FINAL DEL INSTRUCTIVO.




16

2x

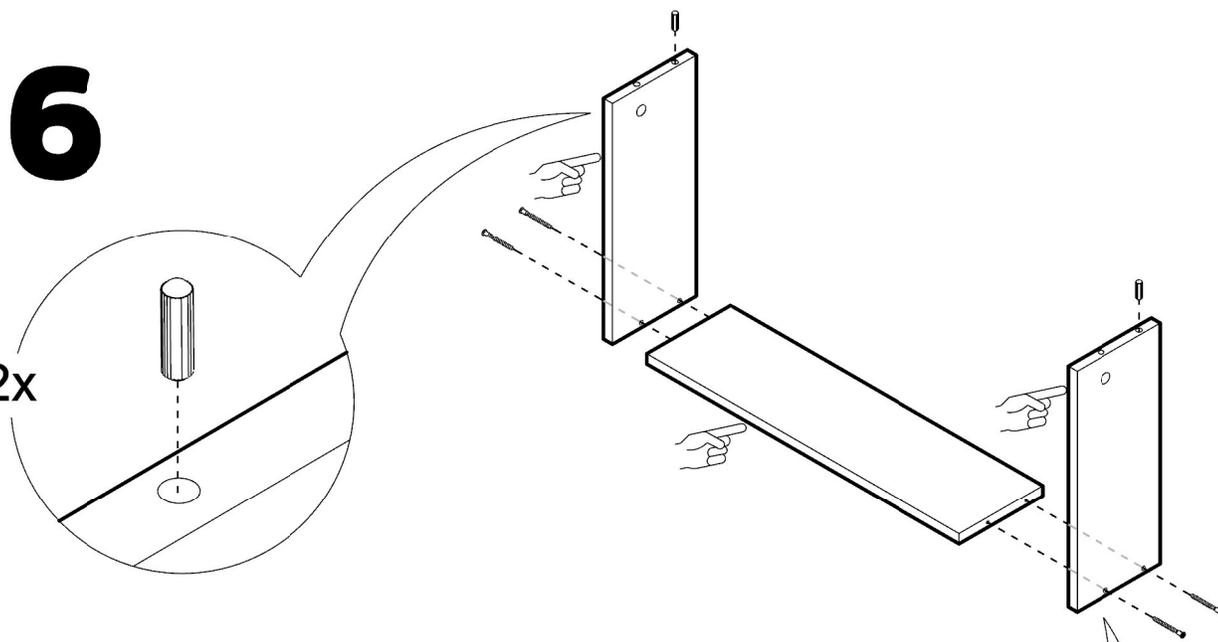


17

M 4x

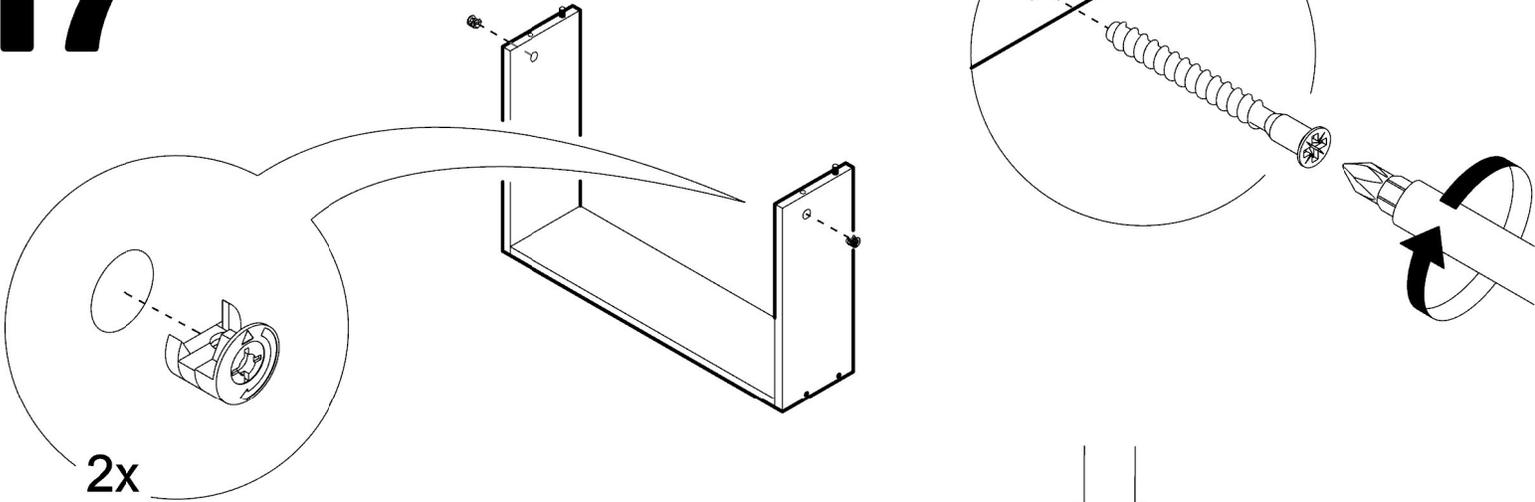


18


2x

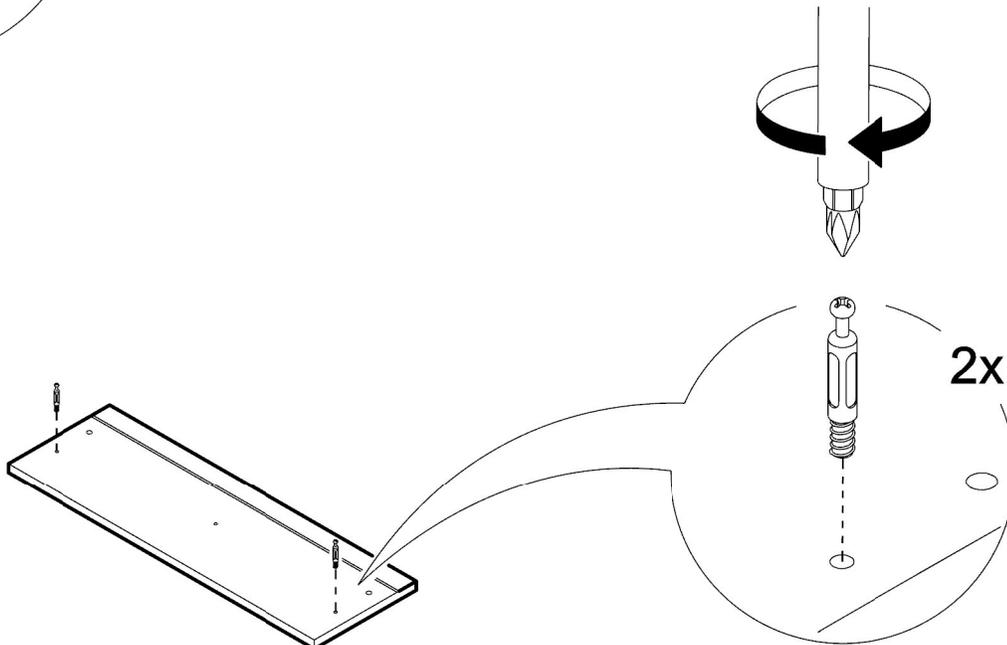


19

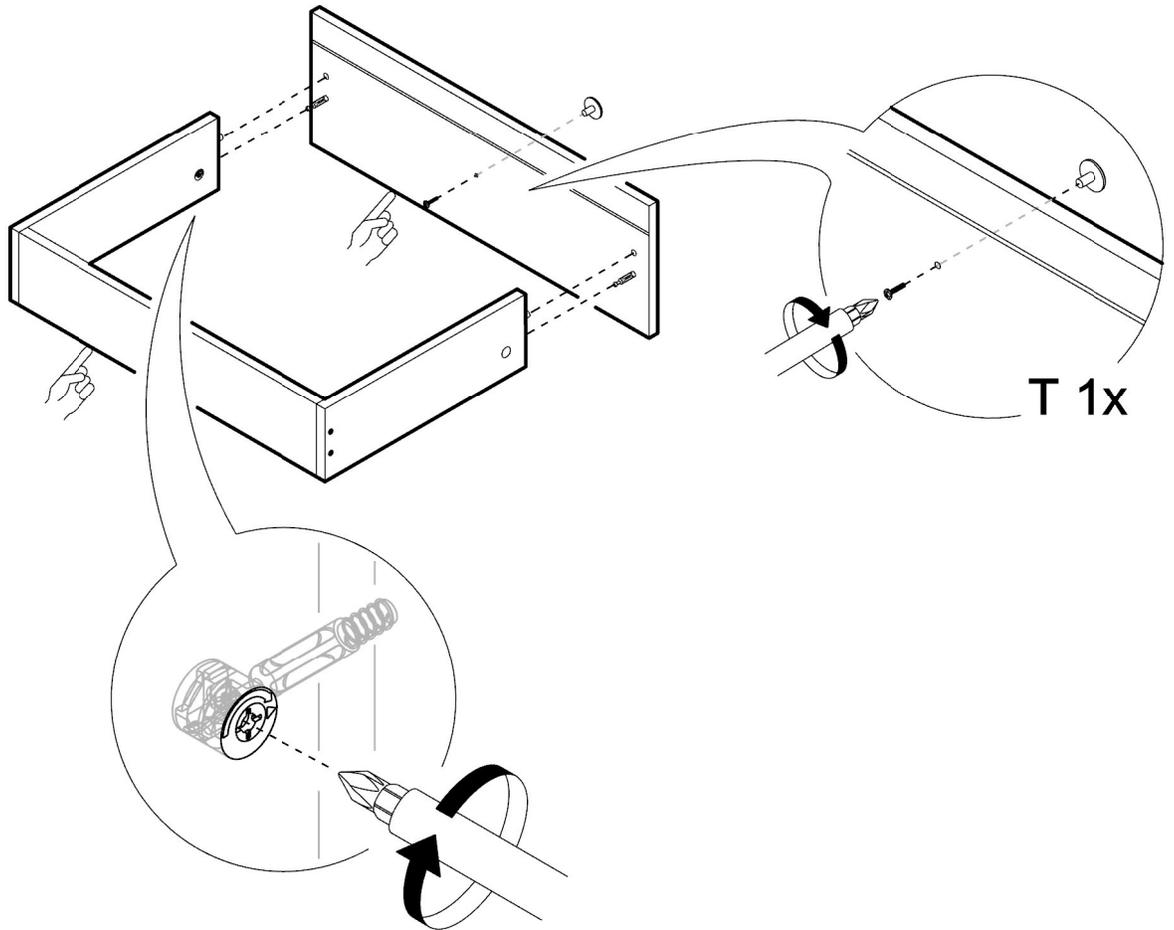

20

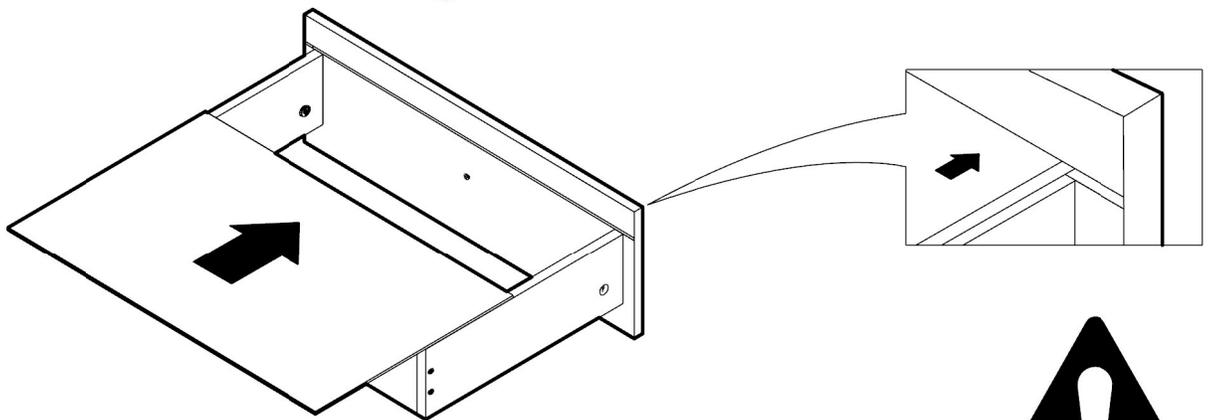

21

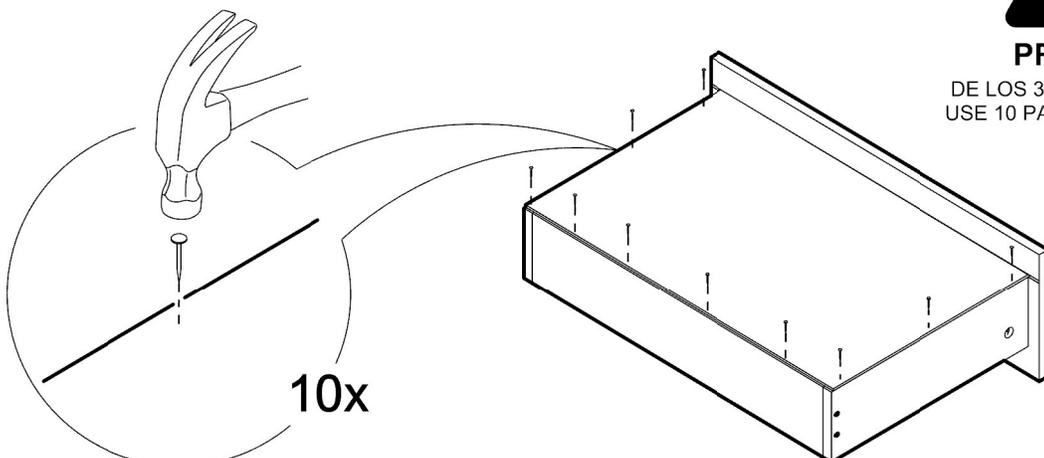



PRECAUCIÓN
DE LOS 30 CLAVOS RESTANTES,
USE 10 PARA FIJAR CADA FONDO
DEL CAJÓN.



20/21




22

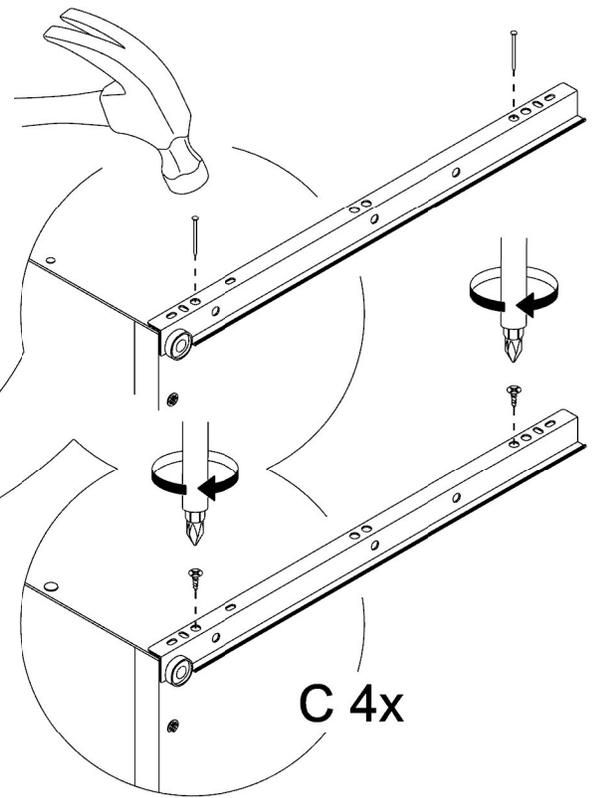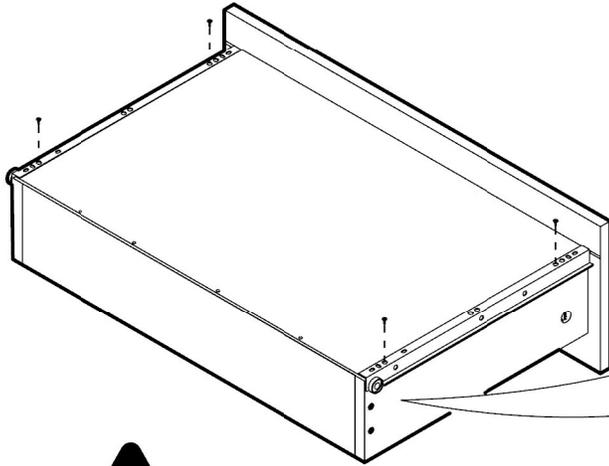


PRECAUCIÓN

CON MARTILLO Y CLAVO REALICE
ENCAMINADOS EN EL FONDO
DEL CAJÓN. LUEGO, ATORNILLE
EN LAS GUIAS QUE REALIZÓ.

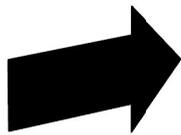


23

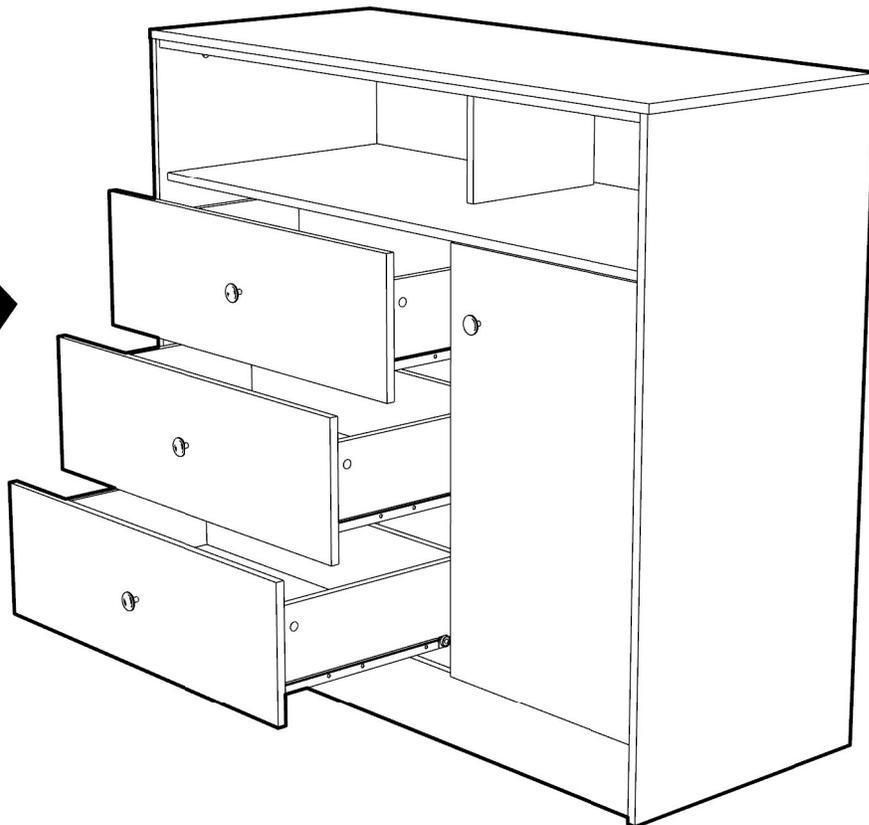


REGULACIÓN DE PUERTAS

* Imagen de mueble referencial

REGULACIÓN HORIZONTAL

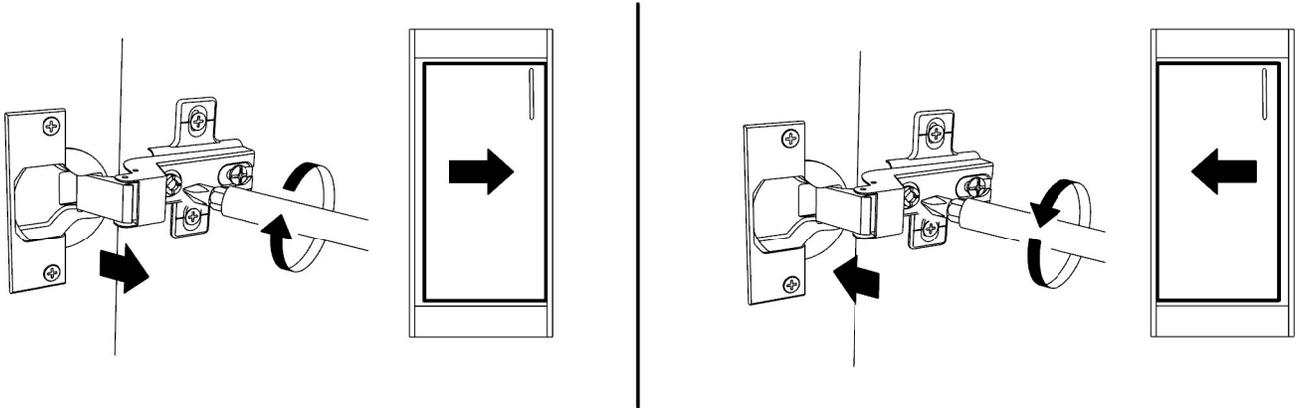

REGULACIÓN VERTICAL

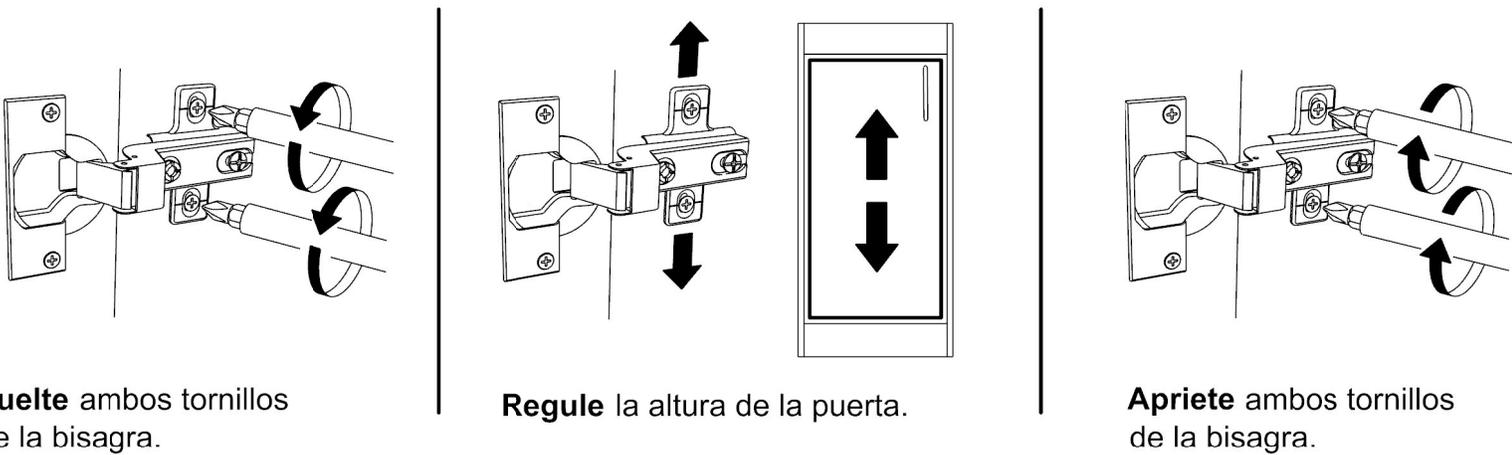


Suelte ambos tornillos de la bisagra.

Regule la altura de la puerta.

Apriete ambos tornillos de la bisagra.

REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD

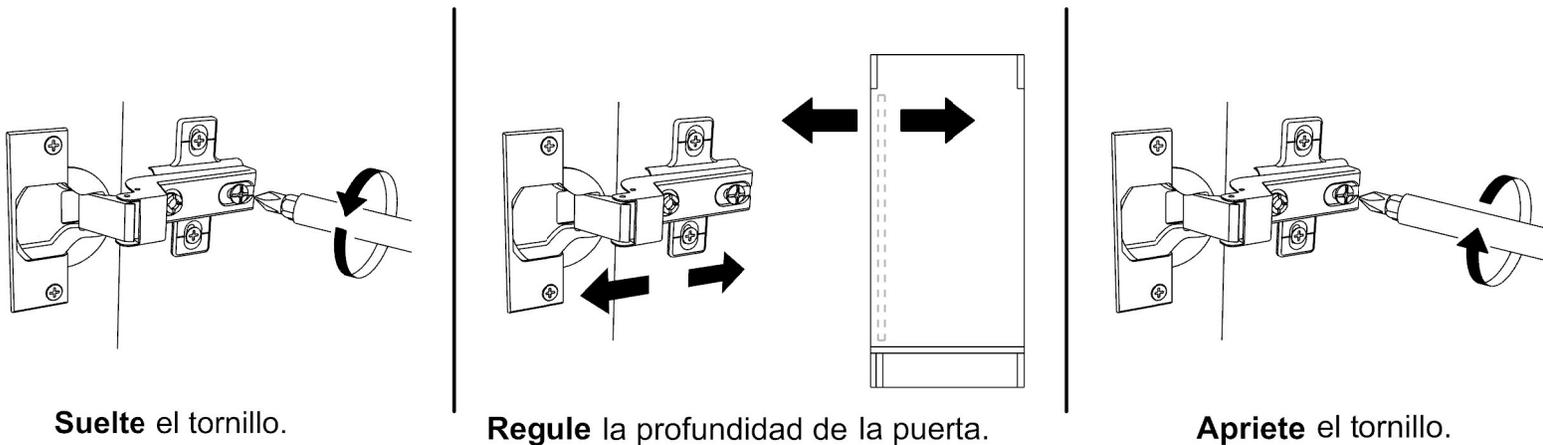

Suelte el tornillo.


Regule la profundidad de la puerta.

Apriete el tornillo.


ANCLAJE A MURO

* IMAGEN DEL MUEBLE REFERENCIAL


HERRAJES




x2



x4



R x4

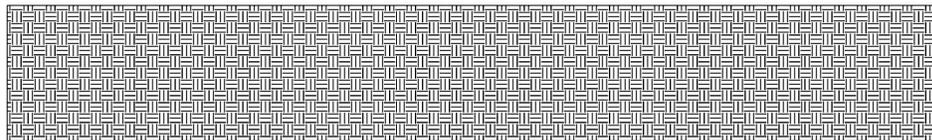


x2




PRECAUCIÓN

NO OLVIDAR LA GOLILLA
ENTRE CINTA DE
SEGURIDAD Y
TORNILLO

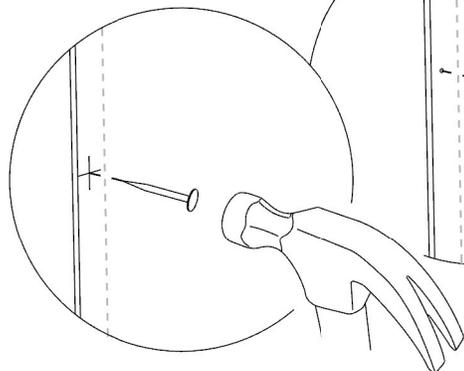

R 1x

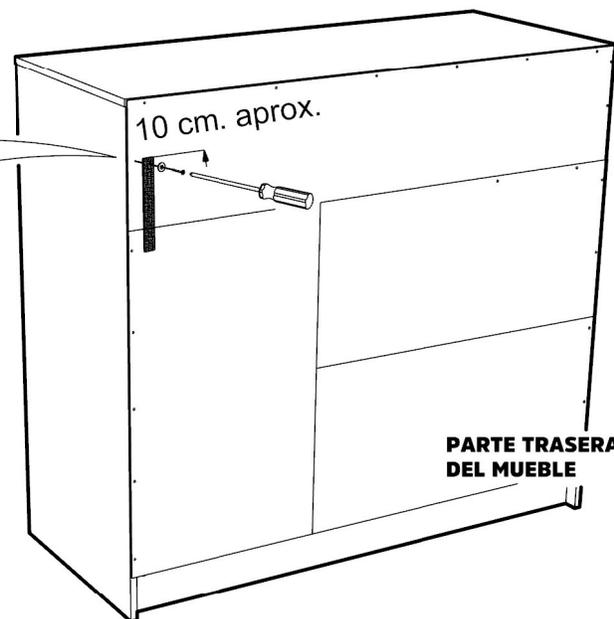


PARTE TRASERA
DEL MUEBLE



PRECAUCIÓN


CON UN LÁPIZ, HAGA UNA MARCA EN
EL MURO, A LA MISMA ALTURA DEL
TORNILLO QUE FIJÓ EN EL MUEBLE.
REPITA ESTE PASO EN EL LADO
DERECHO DEL MUEBLE.

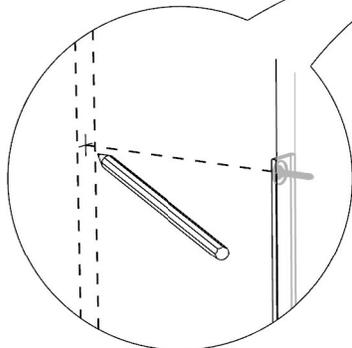

PARTE FRONTAL
DEL MUEBLE

CON UN TALADRO, REALICE PERFORACIONES EN LAS MARCAS QUE HIZO ANTERIORMENTE.
USE LOS HERRAJES SEGÚN EL TIPO DE MURO:

- MURO DE MADERA: BROCA DE Ø3mm PARA MADERA.
- MURO DE CONCRETO: BROCA DE Ø6mm PARA CONCRETO.

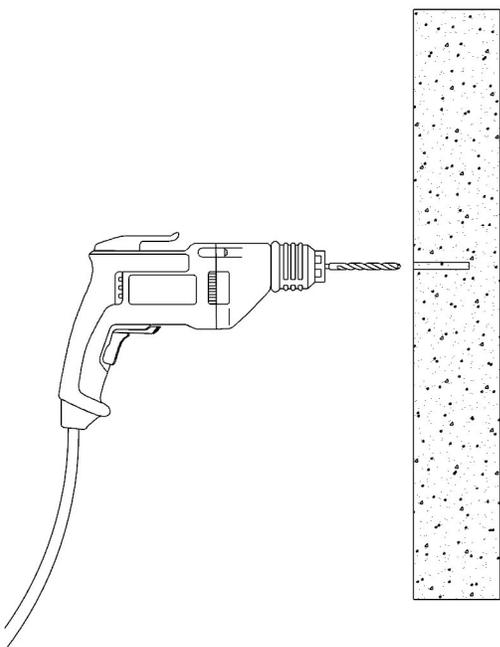

MURO DE MADERA BROCA Ø3mm	MURO DE CONCRETO BROCA Ø6mm
