

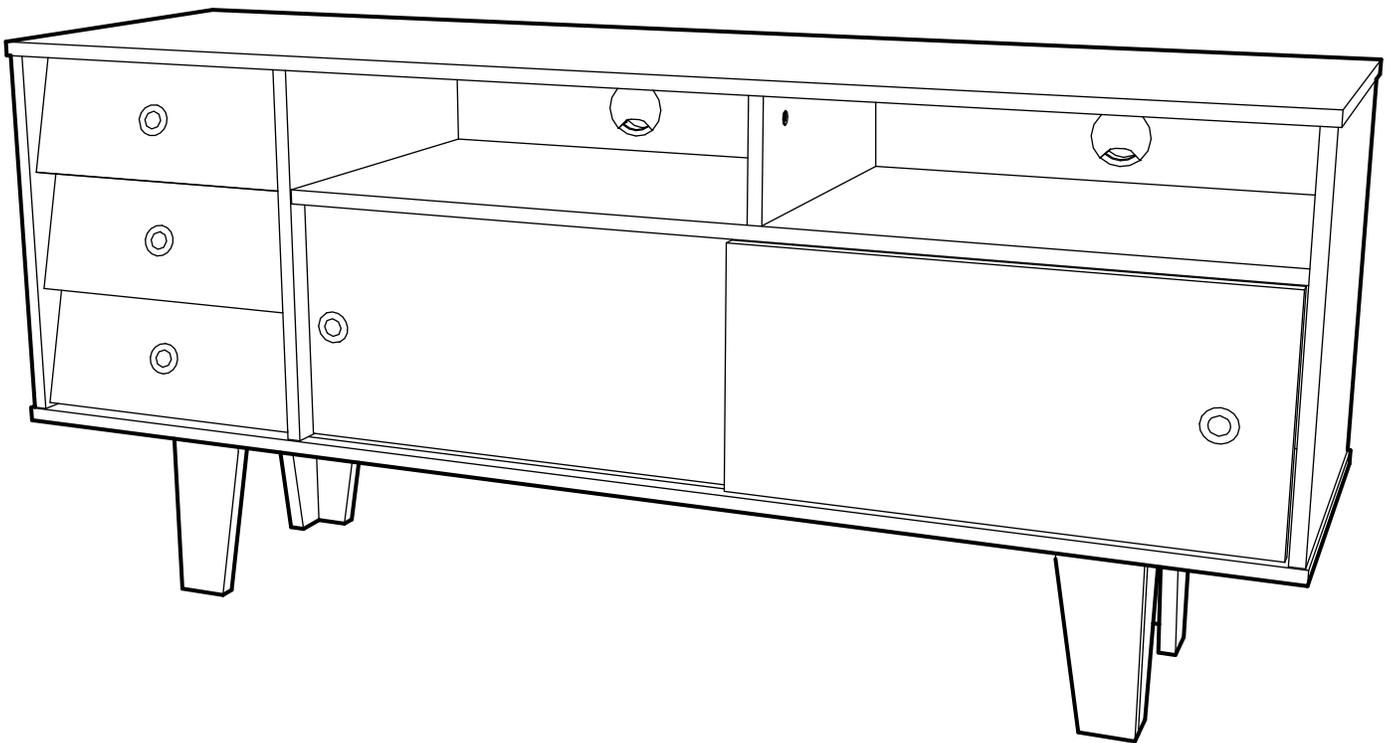
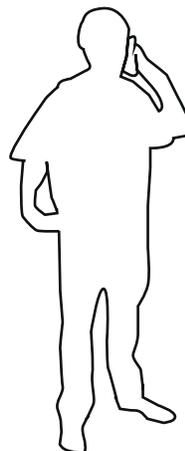
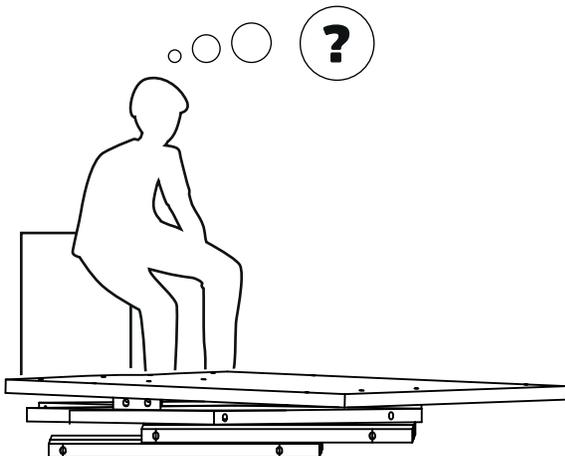


# RACK ALTO VINTAGE

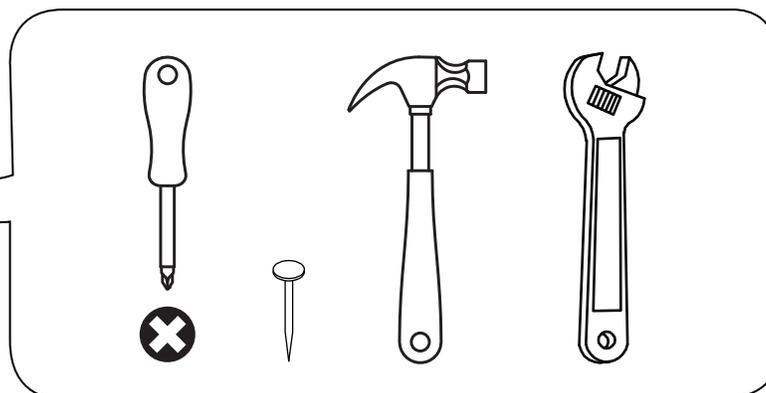

# HERRAMIENTAS

A USAR • NO INCLUIDAS

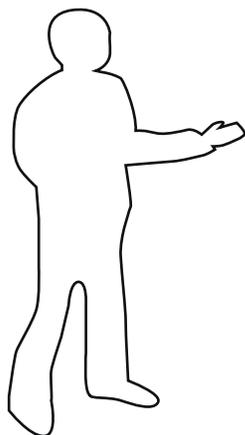

**SERVICIO AL CLIENTE**  
**800 74 00 00**

## INDICA TAPACANTO




Revise que todos los **herrajes** contenidos en la(s) bolsa(s) coincidan con el listado de **herrajes** indicado en la siguientes páginas.

Retire o limpie los números de las piezas una vez que el mueble esté correctamente armado (los números impresos los puede borrar con Diluyente).

Conserve el código de trazabilidad (pegado en el exterior de la caja) hasta que el mueble se haya armado correctamente.

# PIEZAS Y COMPONENTES

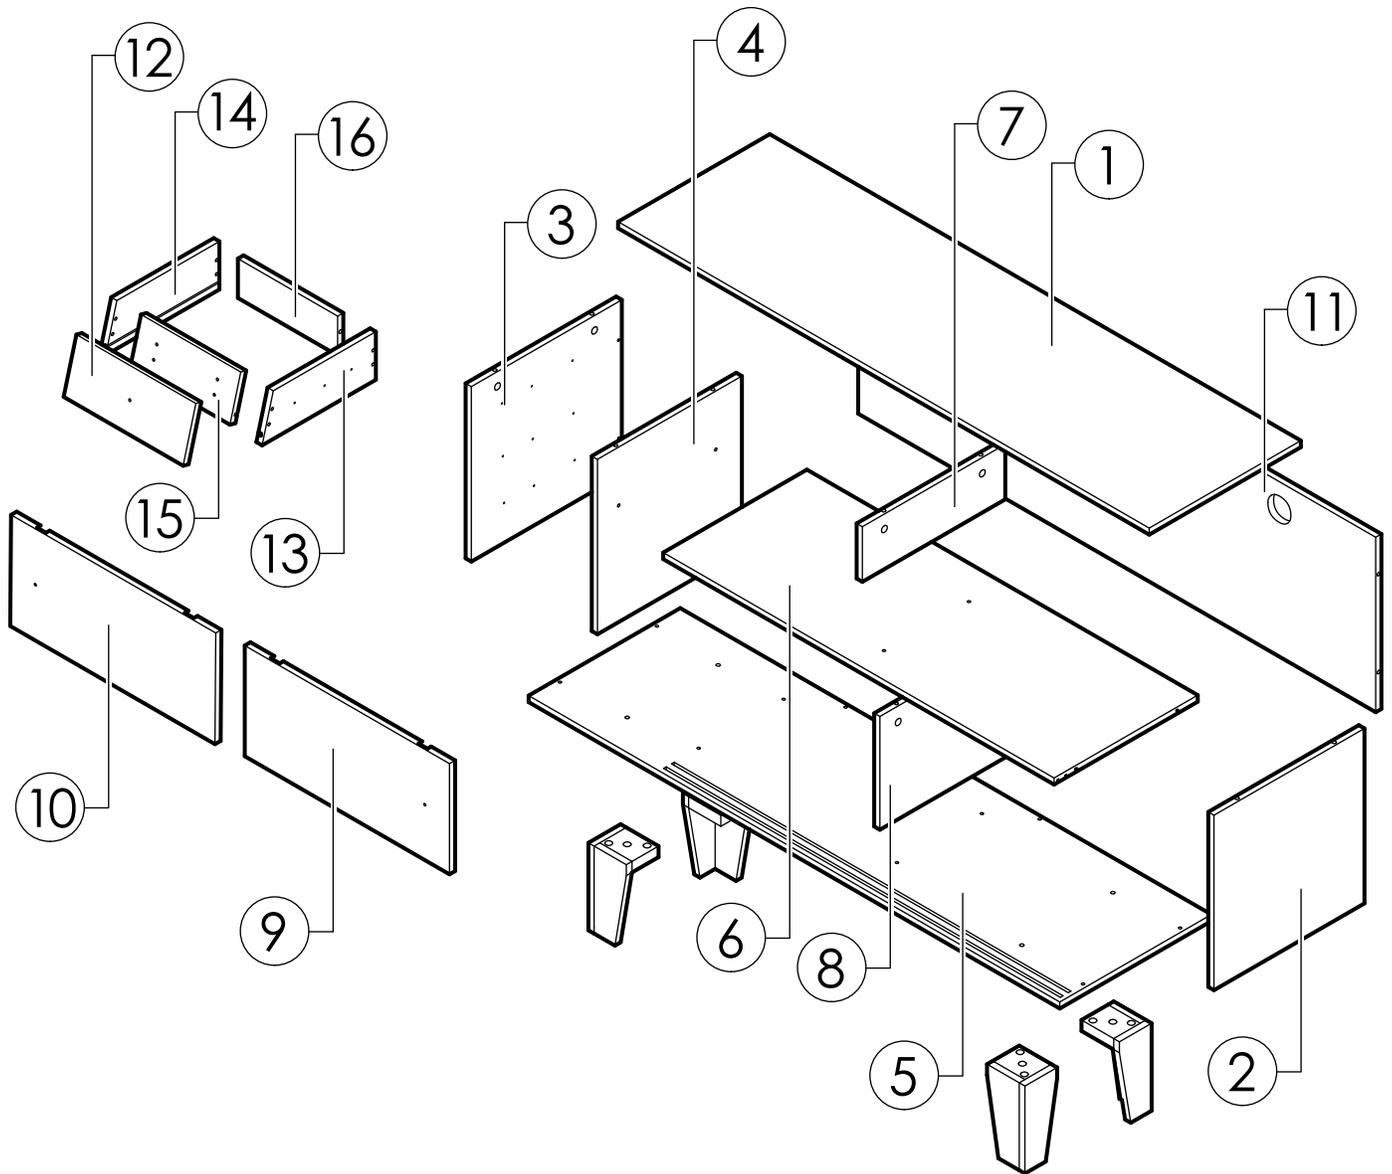

1	CUBIERTA	x1
2	COSTADO DERECHO	x1
3	COSTADO IZQUIERDO	x1
4	COSTADO CENTRAL	x1
5	FONDO	x1
6	REPISA FIJA	x1
7	DIVISIÓN VERTICAL SUPERIOR	x1
8	DIVISIÓN VERTICAL INFERIOR	x1
9	PUERTA DERECHA	x1

10	PUERTA IZQUIERDA	x1
11	TRASERA	x1
12	FRENTE CAJÓN	x3
13	COSTADO CAJÓN DERECHO	x3
14	COSTADO CAJÓN IZQUIERDO	x3
15	FRENTE FALSO CAJÓN	x3
16	TRASERA CAJÓN	x3

# HERRAJES



C x36



P x16



S x12




F x8



T x5




M x38




x18



x18



x15




x4




x4




x4

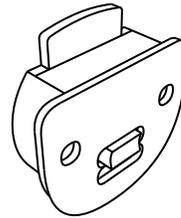


x4

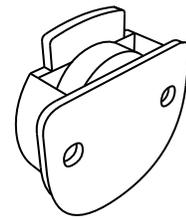


x4

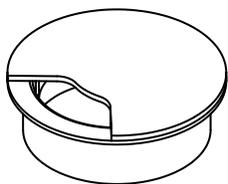

x2

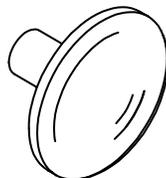

x5

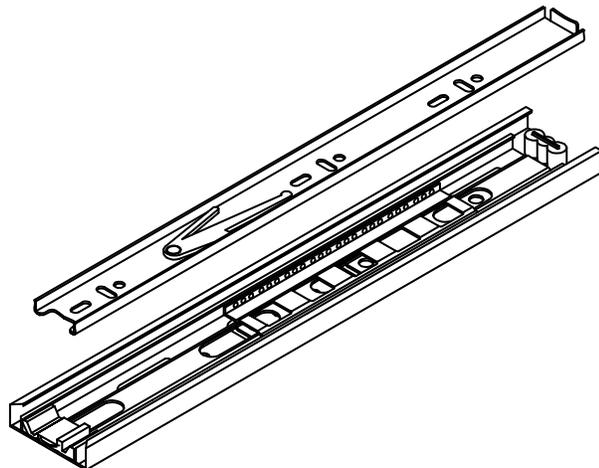

x3




x2

# PREPARACIÓN DE PIEZAS




## PRECAUCIÓN

SEPRE LA GUÍA DE LA CORREDERA TELESCÓPICA (PARTE ANGOSTA), PARA ESTO MANTENGA LA PALANCA PLÁSTICA HACIA ARRIBA Y TIRE LA GUÍA HACIA AFUERA.

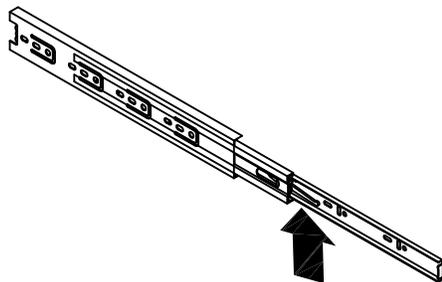

4x

2x

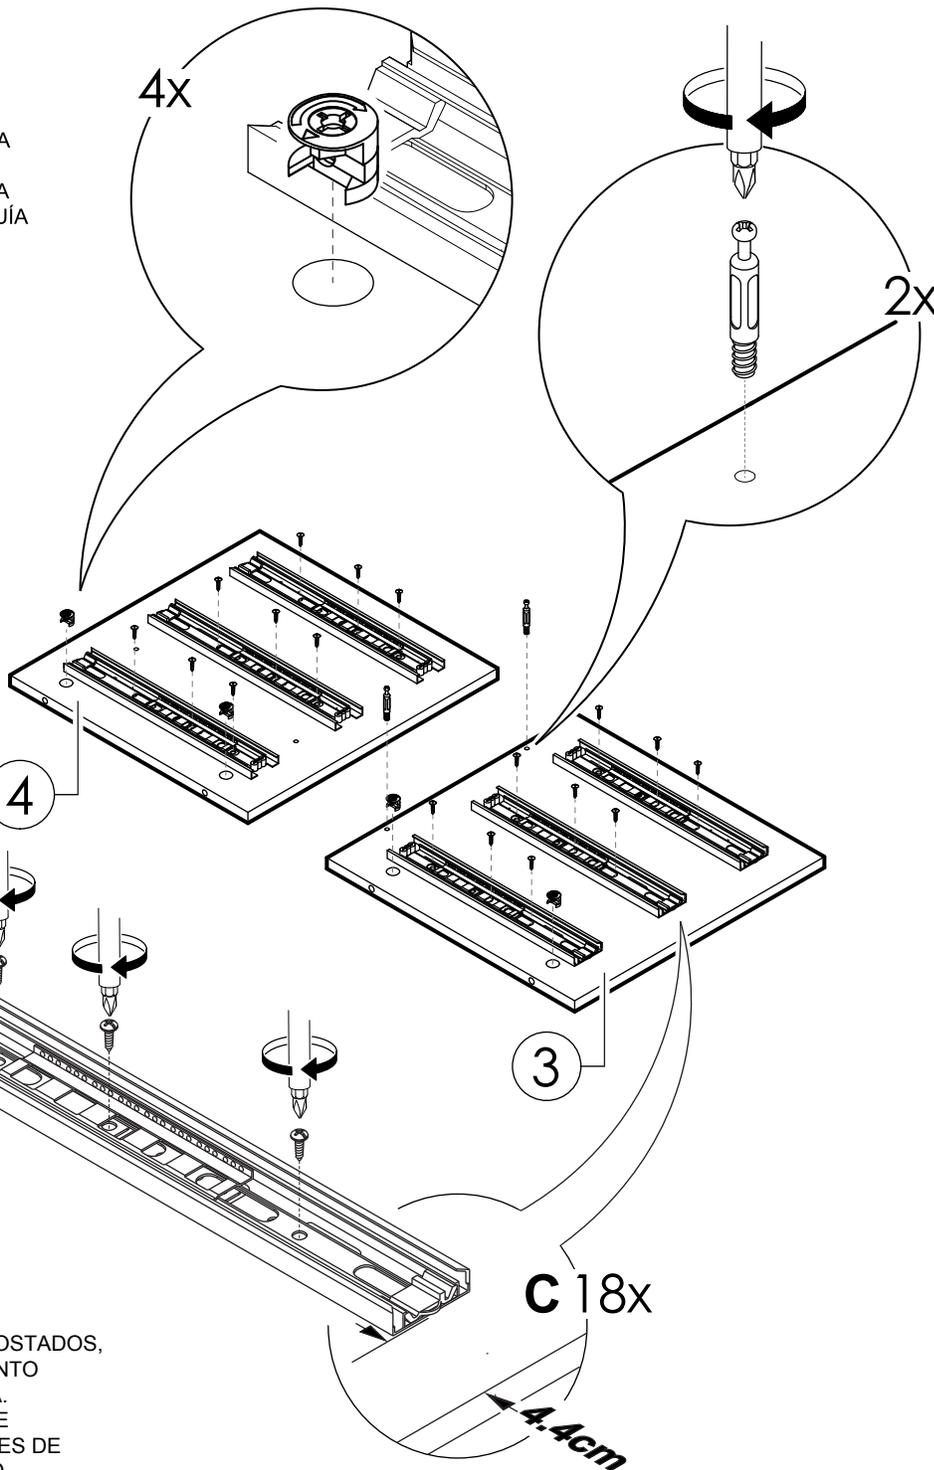

## PRECAUCIÓN

UBIQUE LAS CORREDERAS SOBRE LOS COSTADOS, DEJÁNDOLAS A 4.4 cm DEL TAPACANTO DE LAS PIEZAS, COMO SE TAPACANTO. ANTES DE FIJARLAS, ASEGÚRESE QUE COINCIDAN TRES PERFORACIONES DE LA CORREDERA EN EL COSTADO.


C 18x

4.4cm


# PREPARACIÓN DE PIEZAS



**PRECAUCIÓN**  
PARA FIJAR LOS CARROS  
USAR SOLO ATORNILLADOR  
MANUAL.

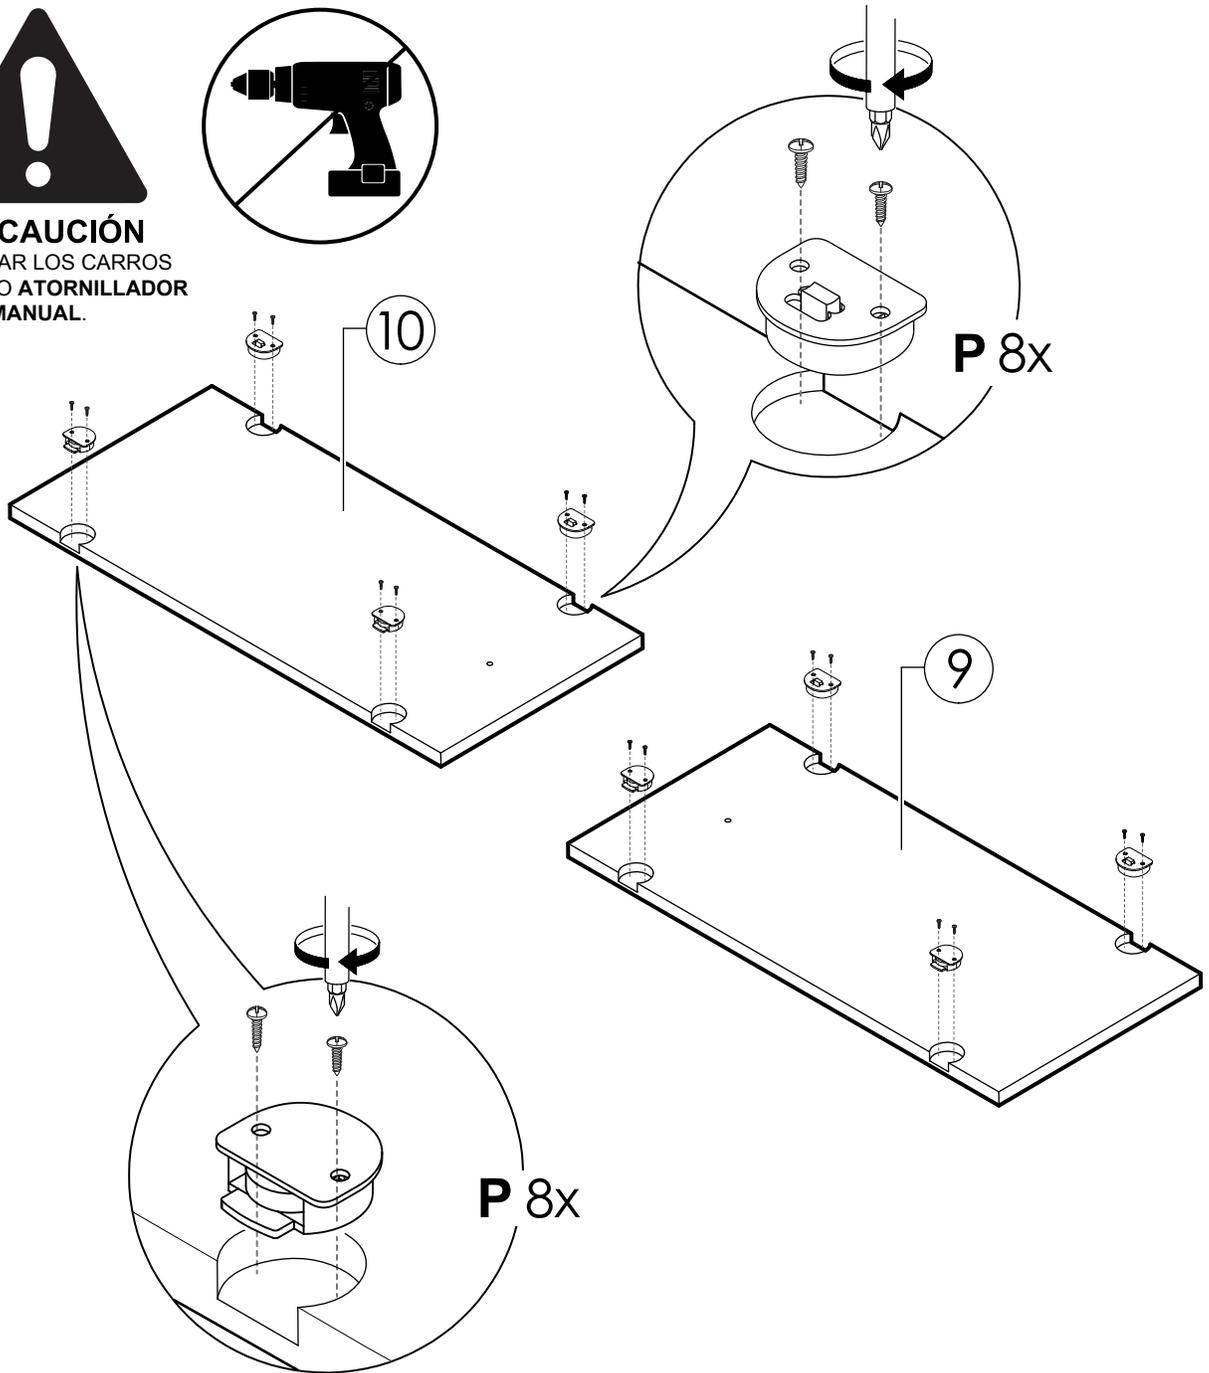


# PREPARACIÓN DE PIEZAS

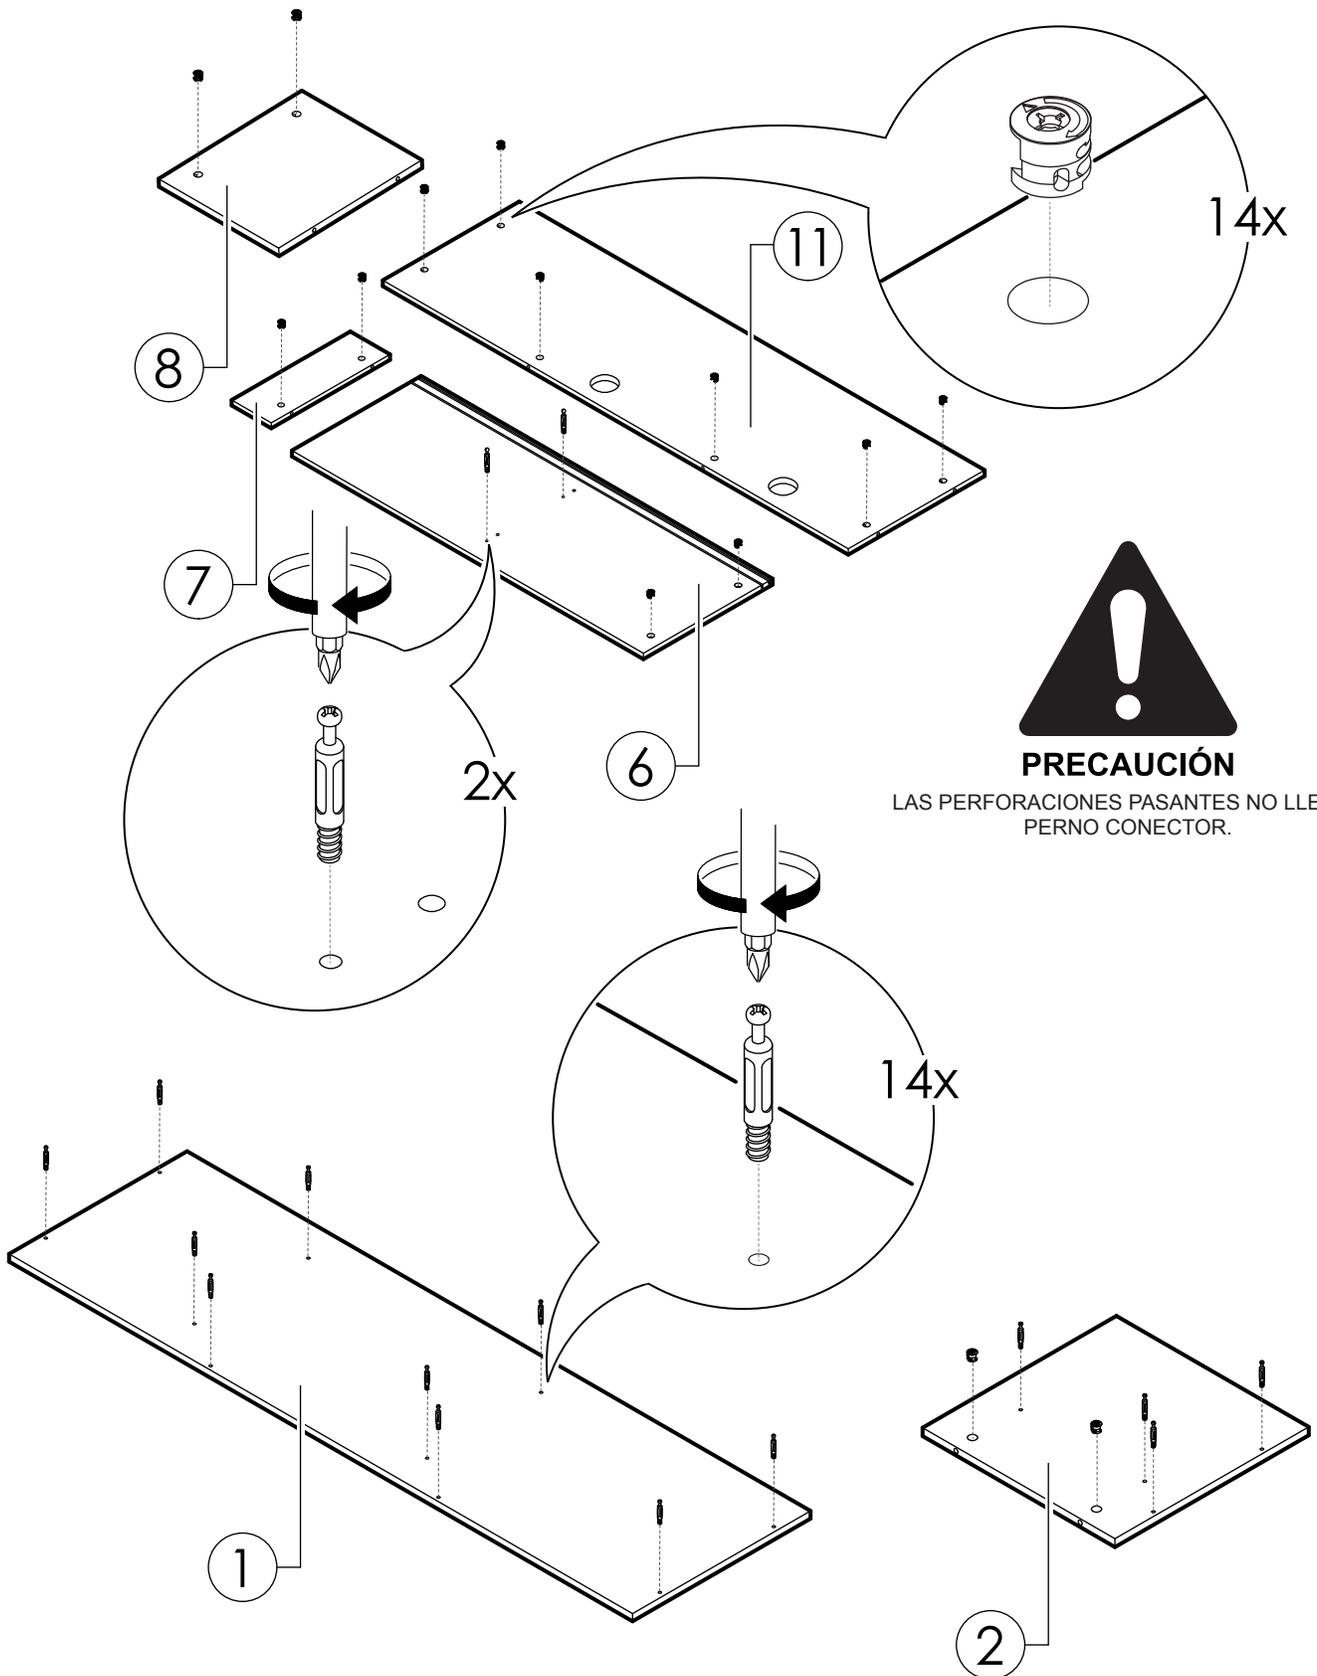


# 1


## SECUENCIA DE ARMADO

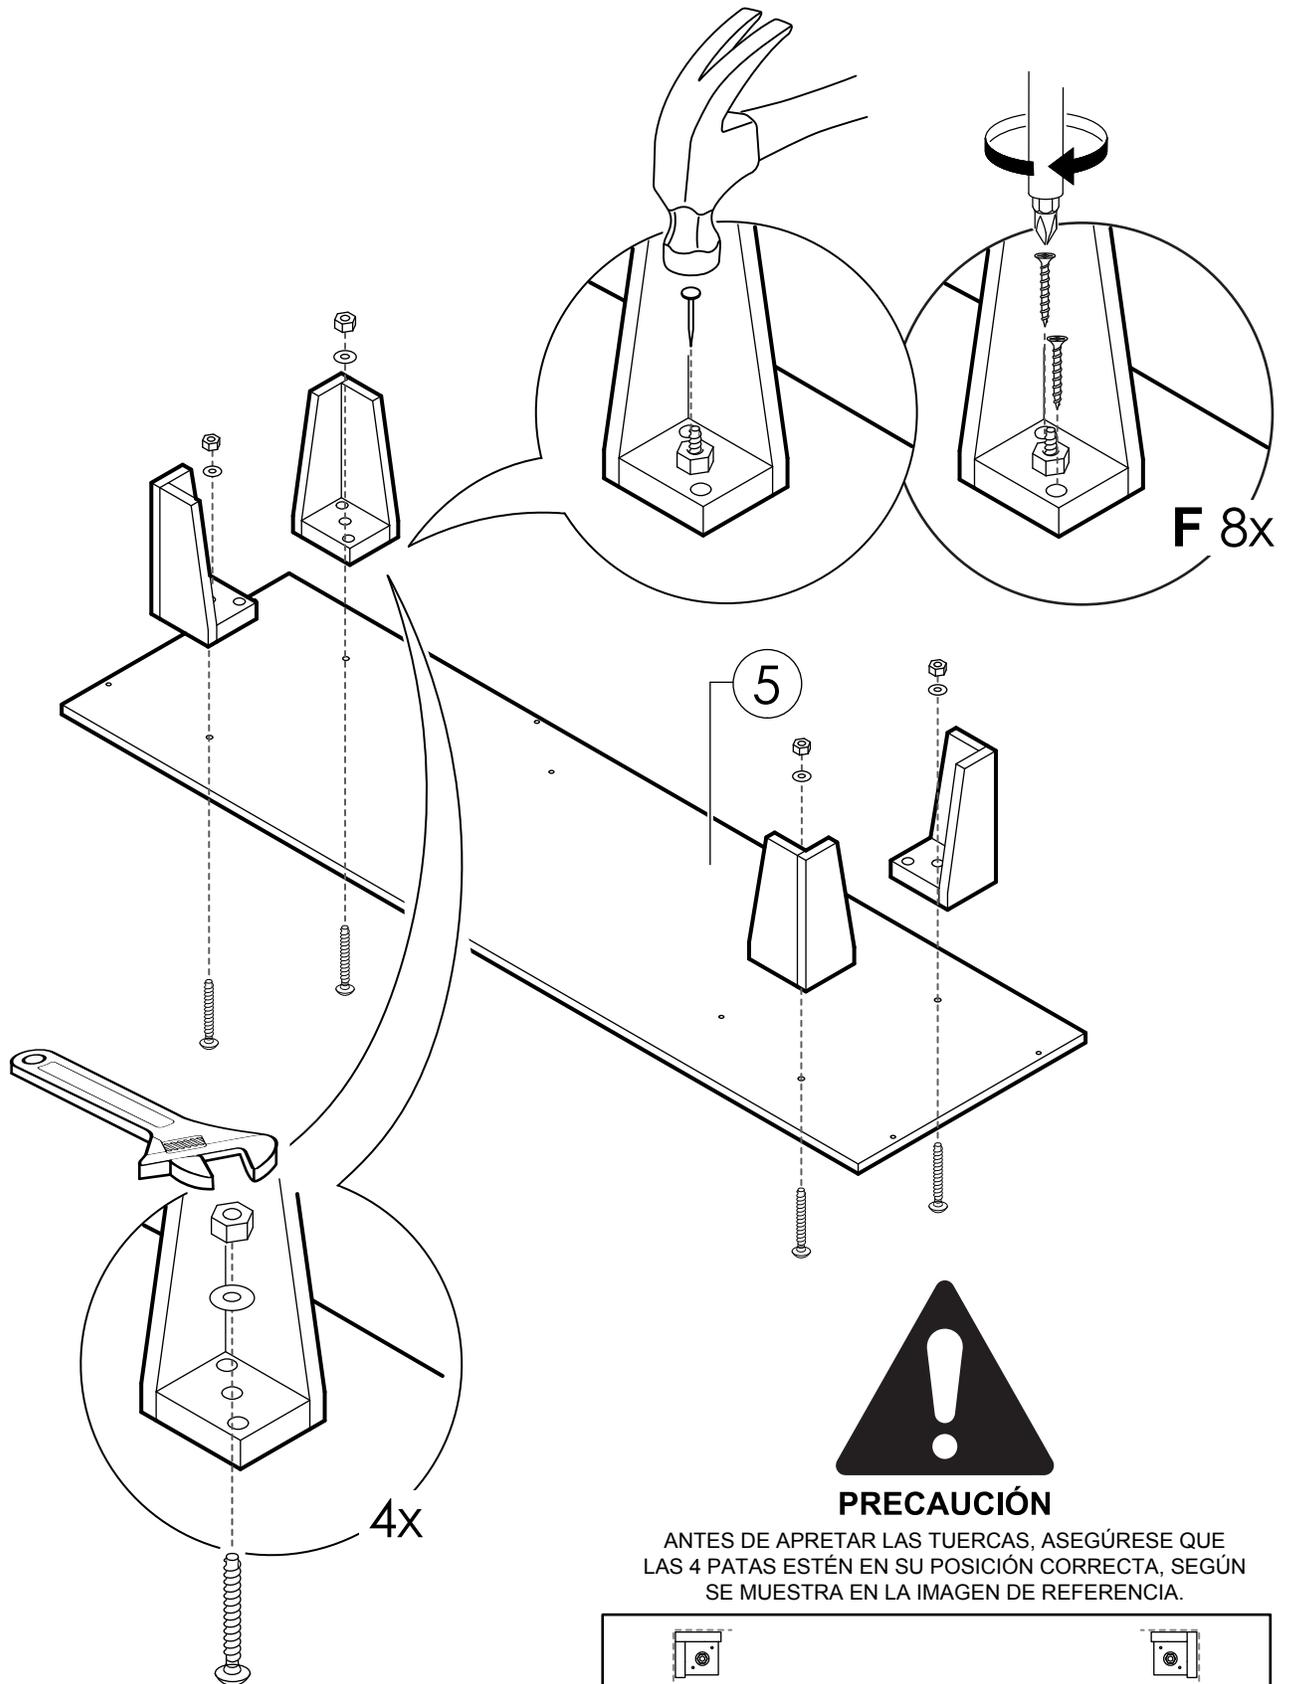

# 2

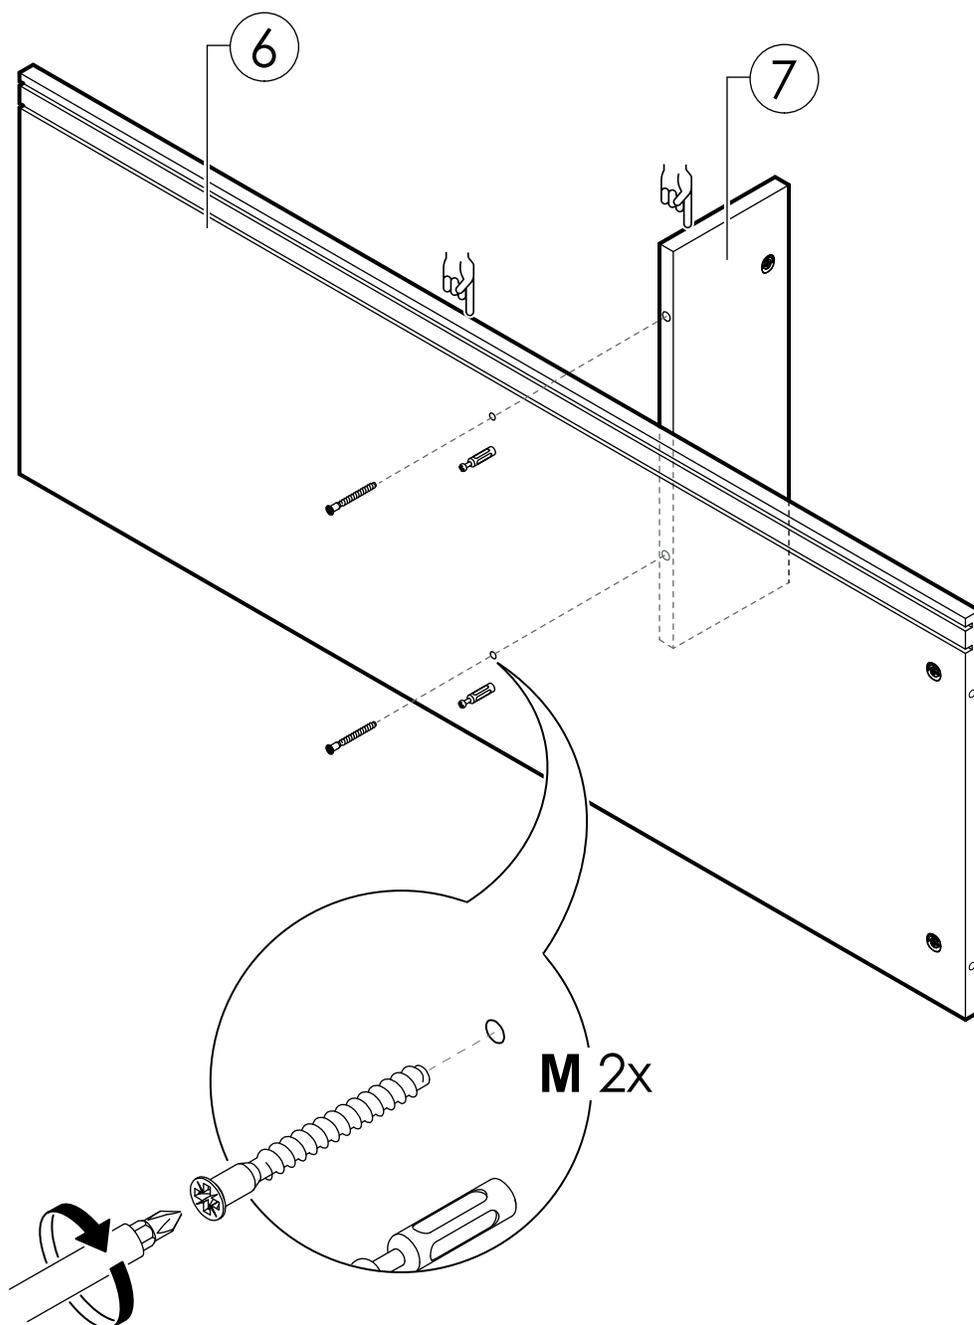


# 3

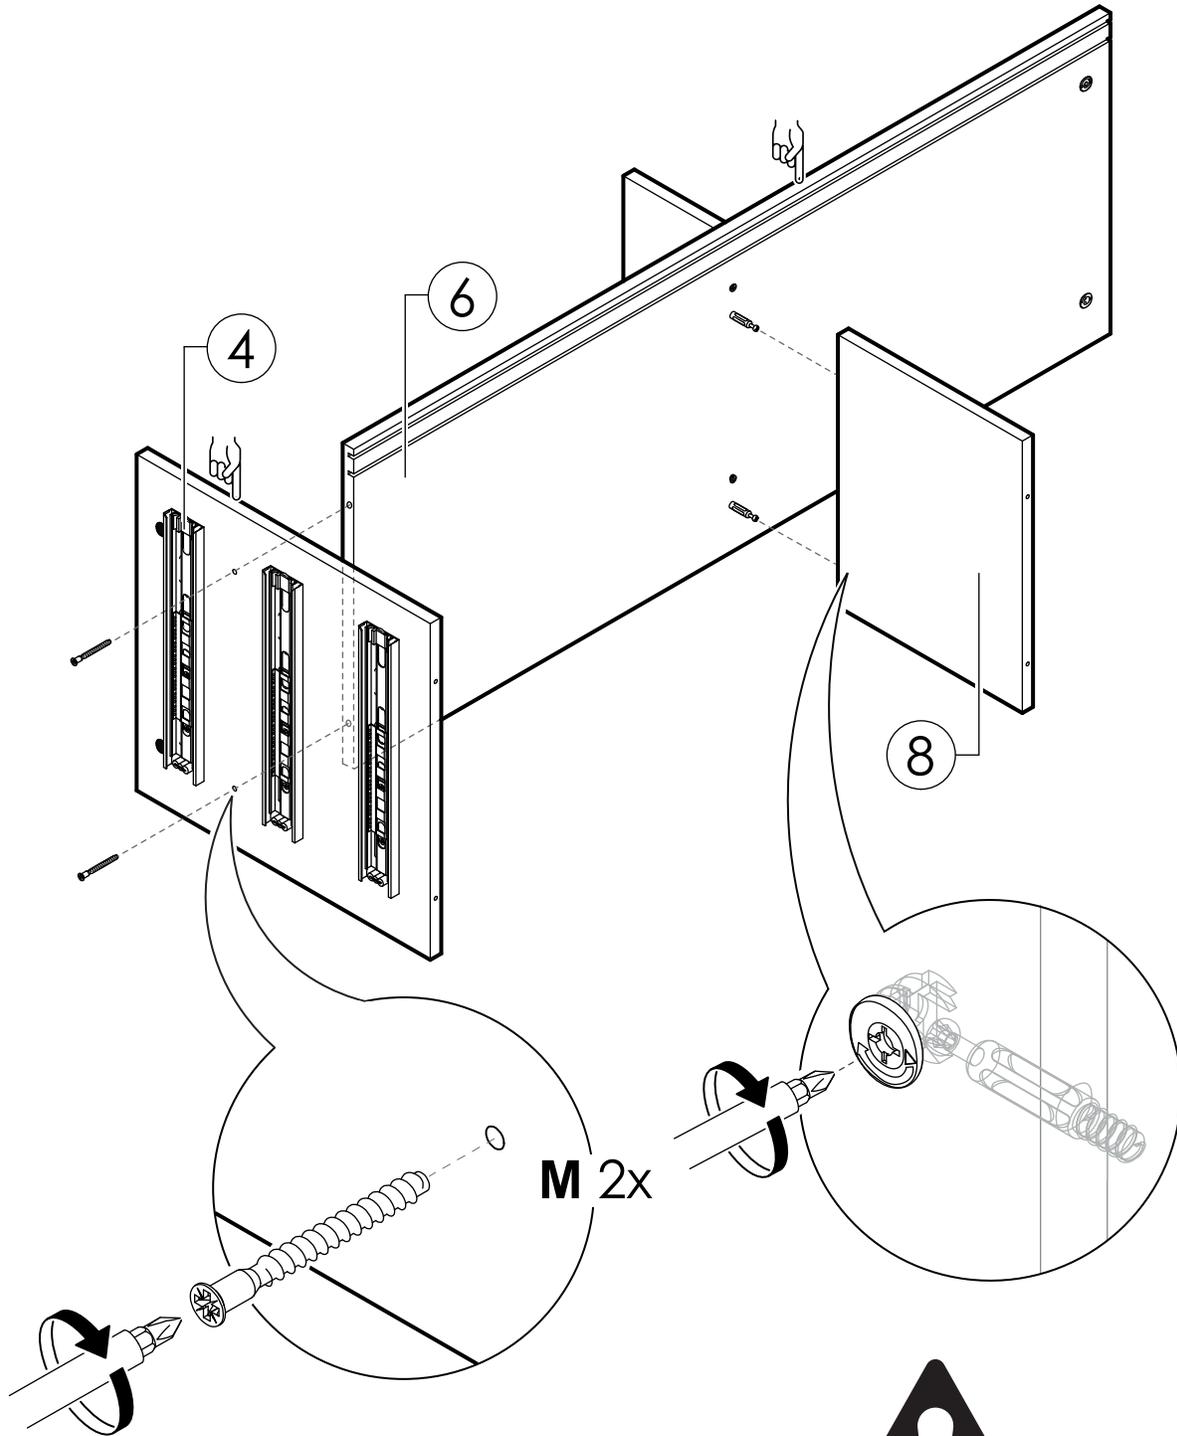


## PRECAUCIÓN

EL DETALLE MUESTRA EL LADO CONTRARIO DE LA PIEZA INDICADA (8).


# 4

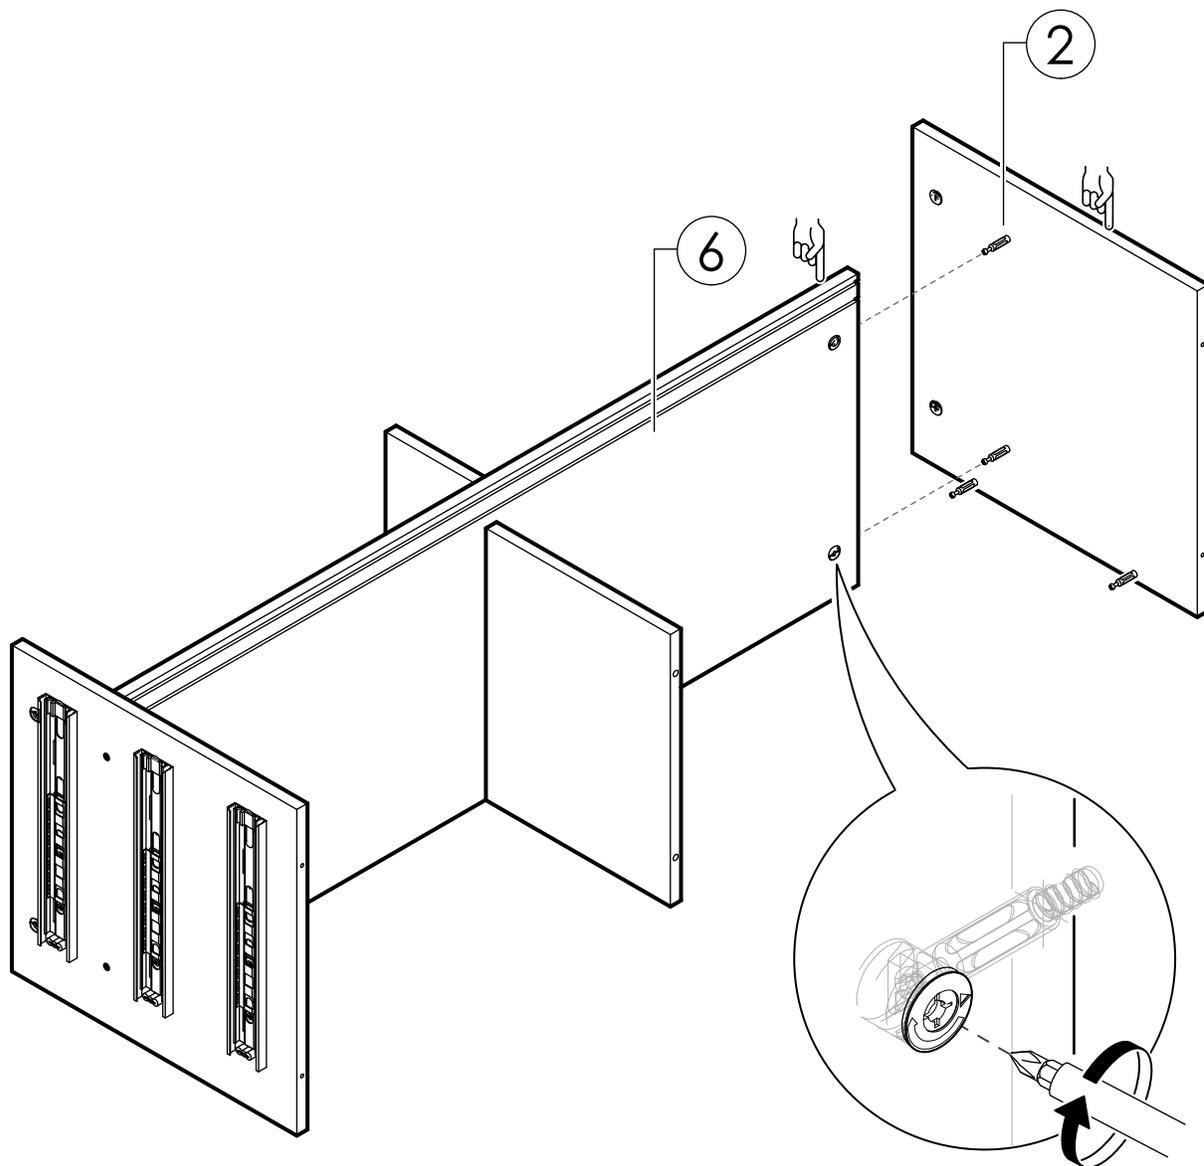


# 5

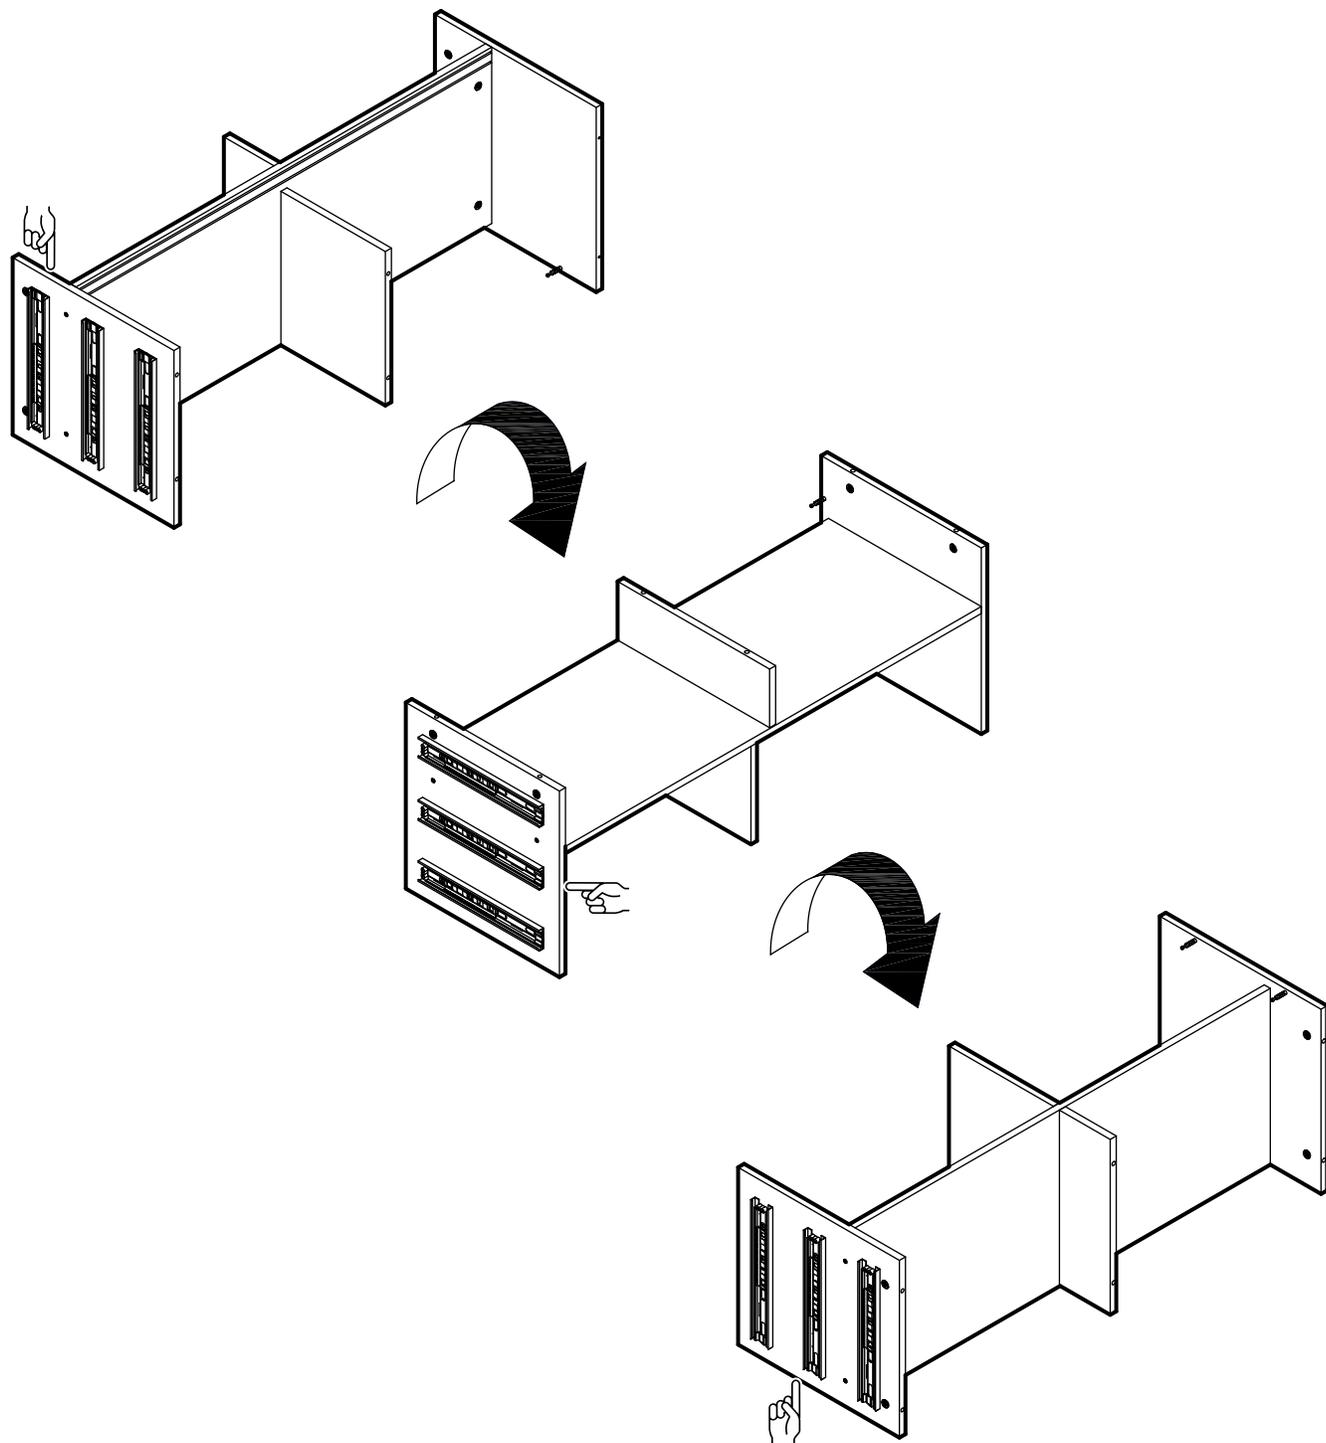


# 6

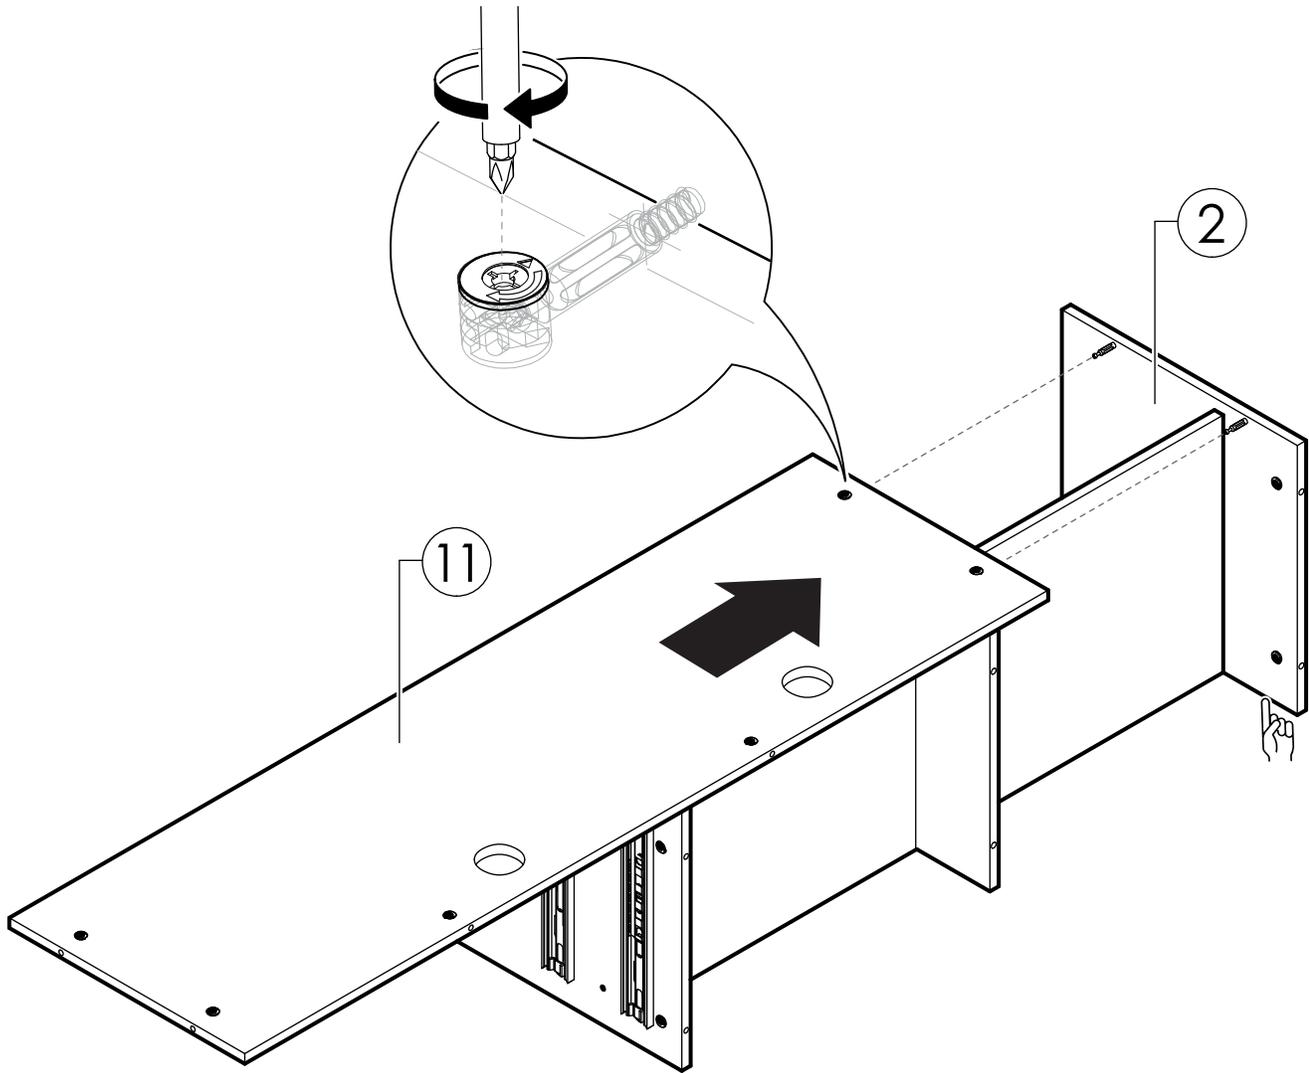


# 7

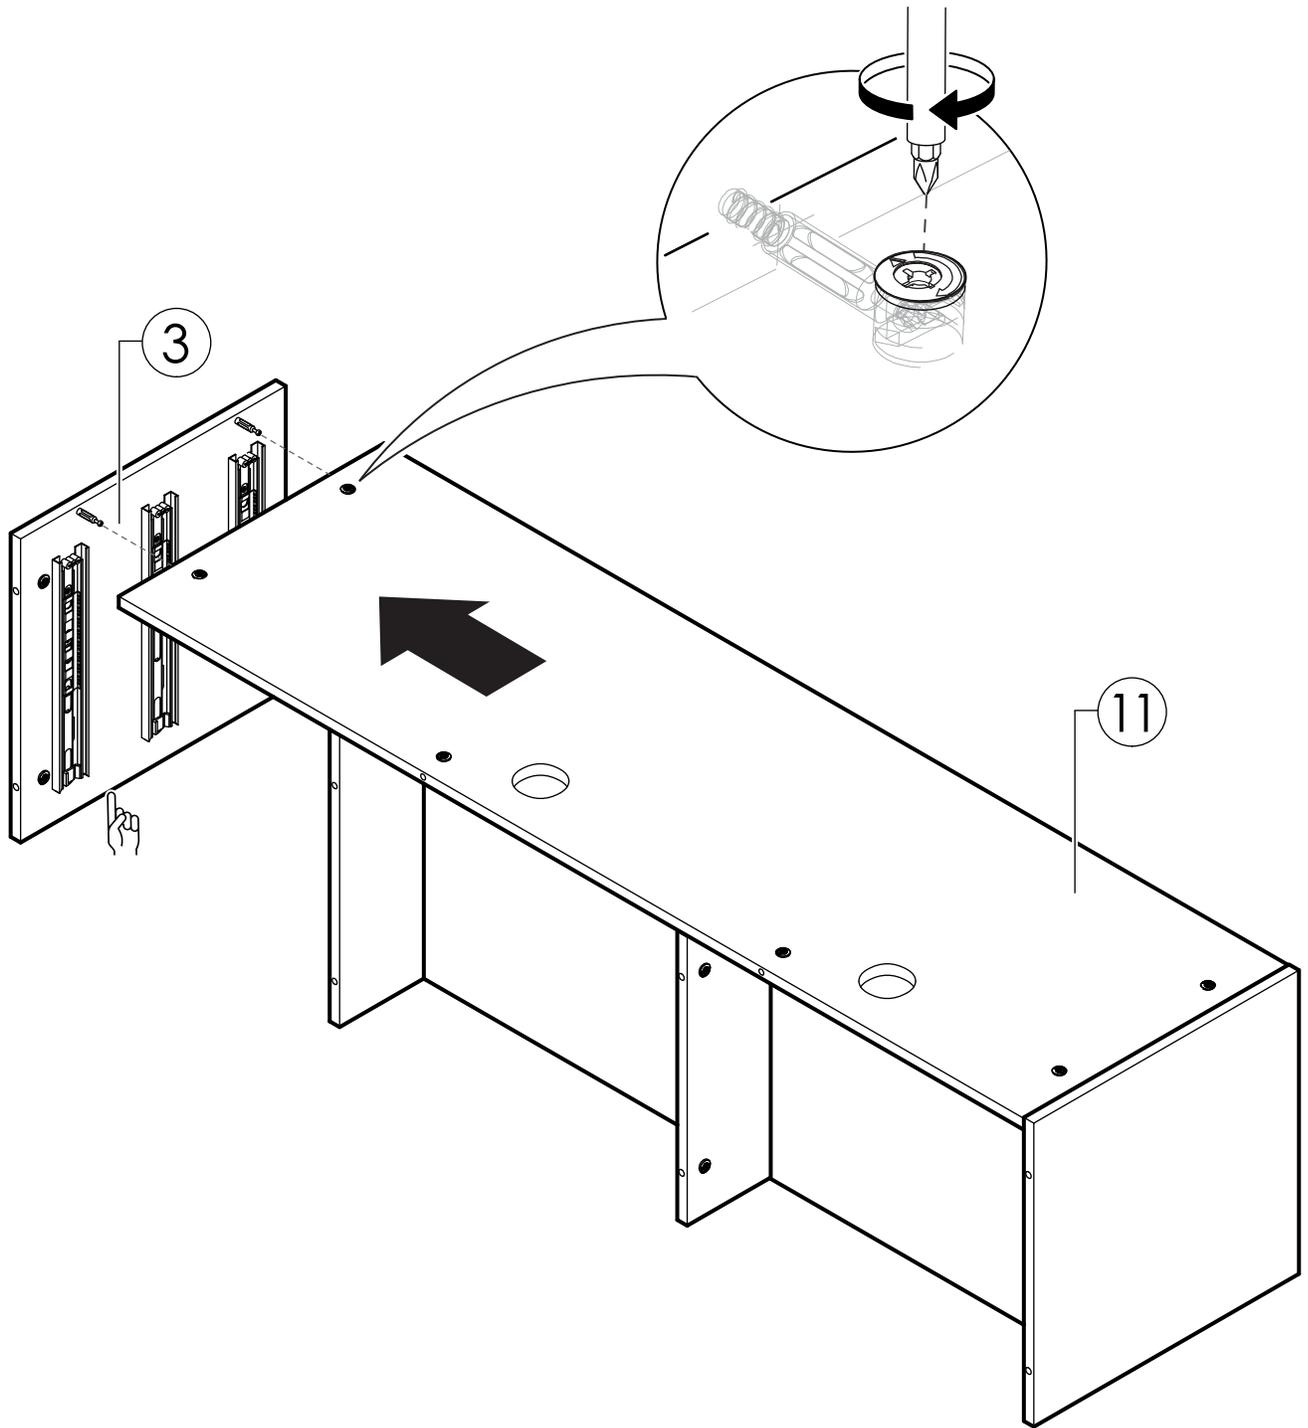


# 8

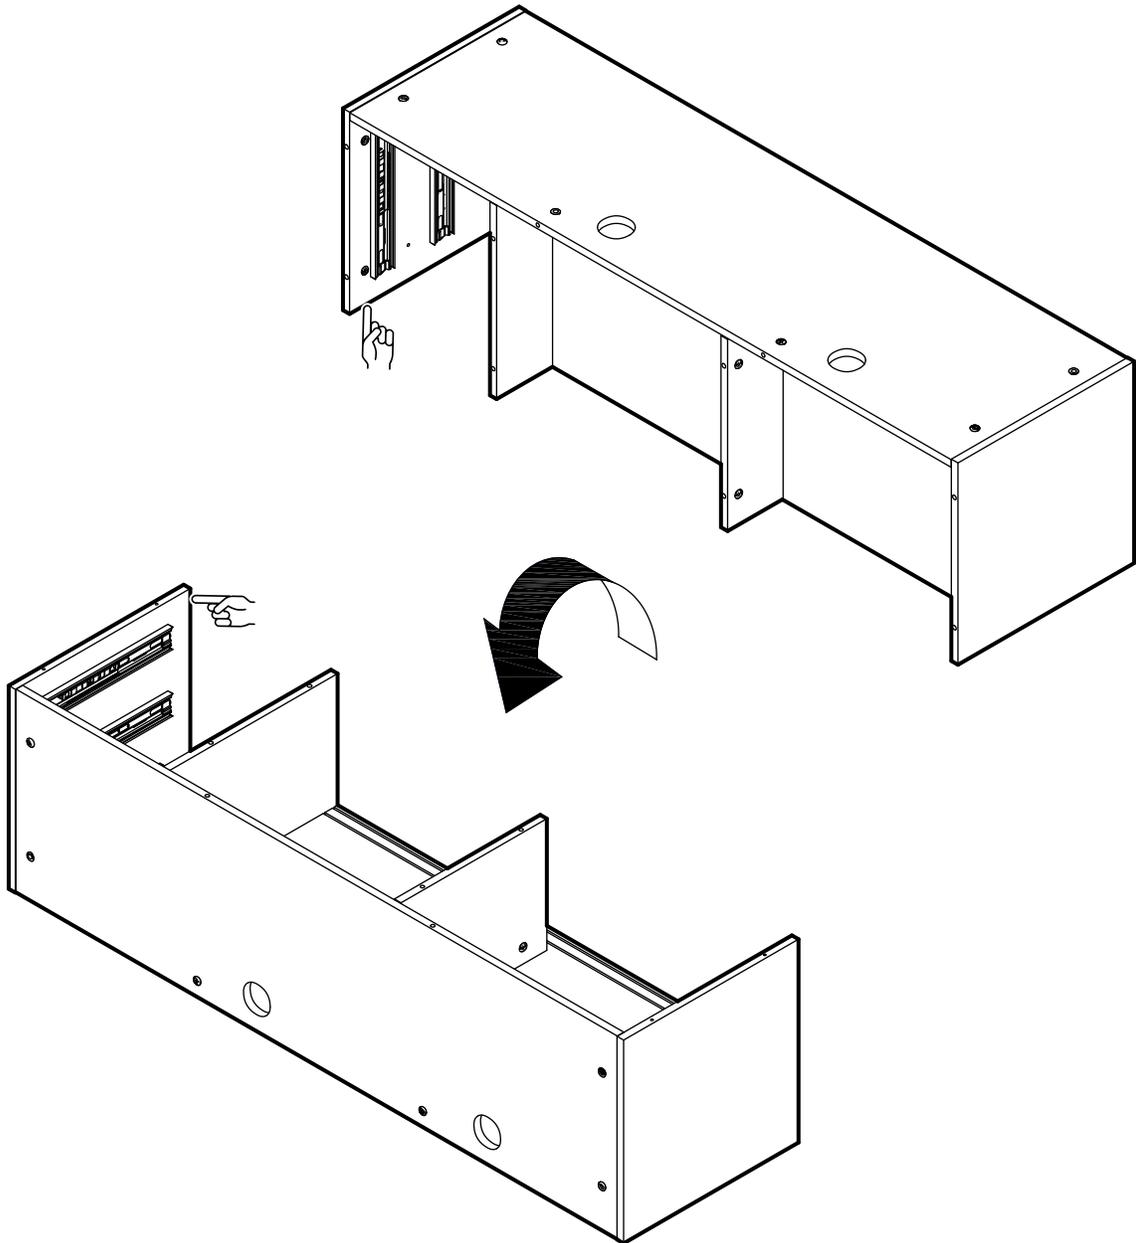


# 9

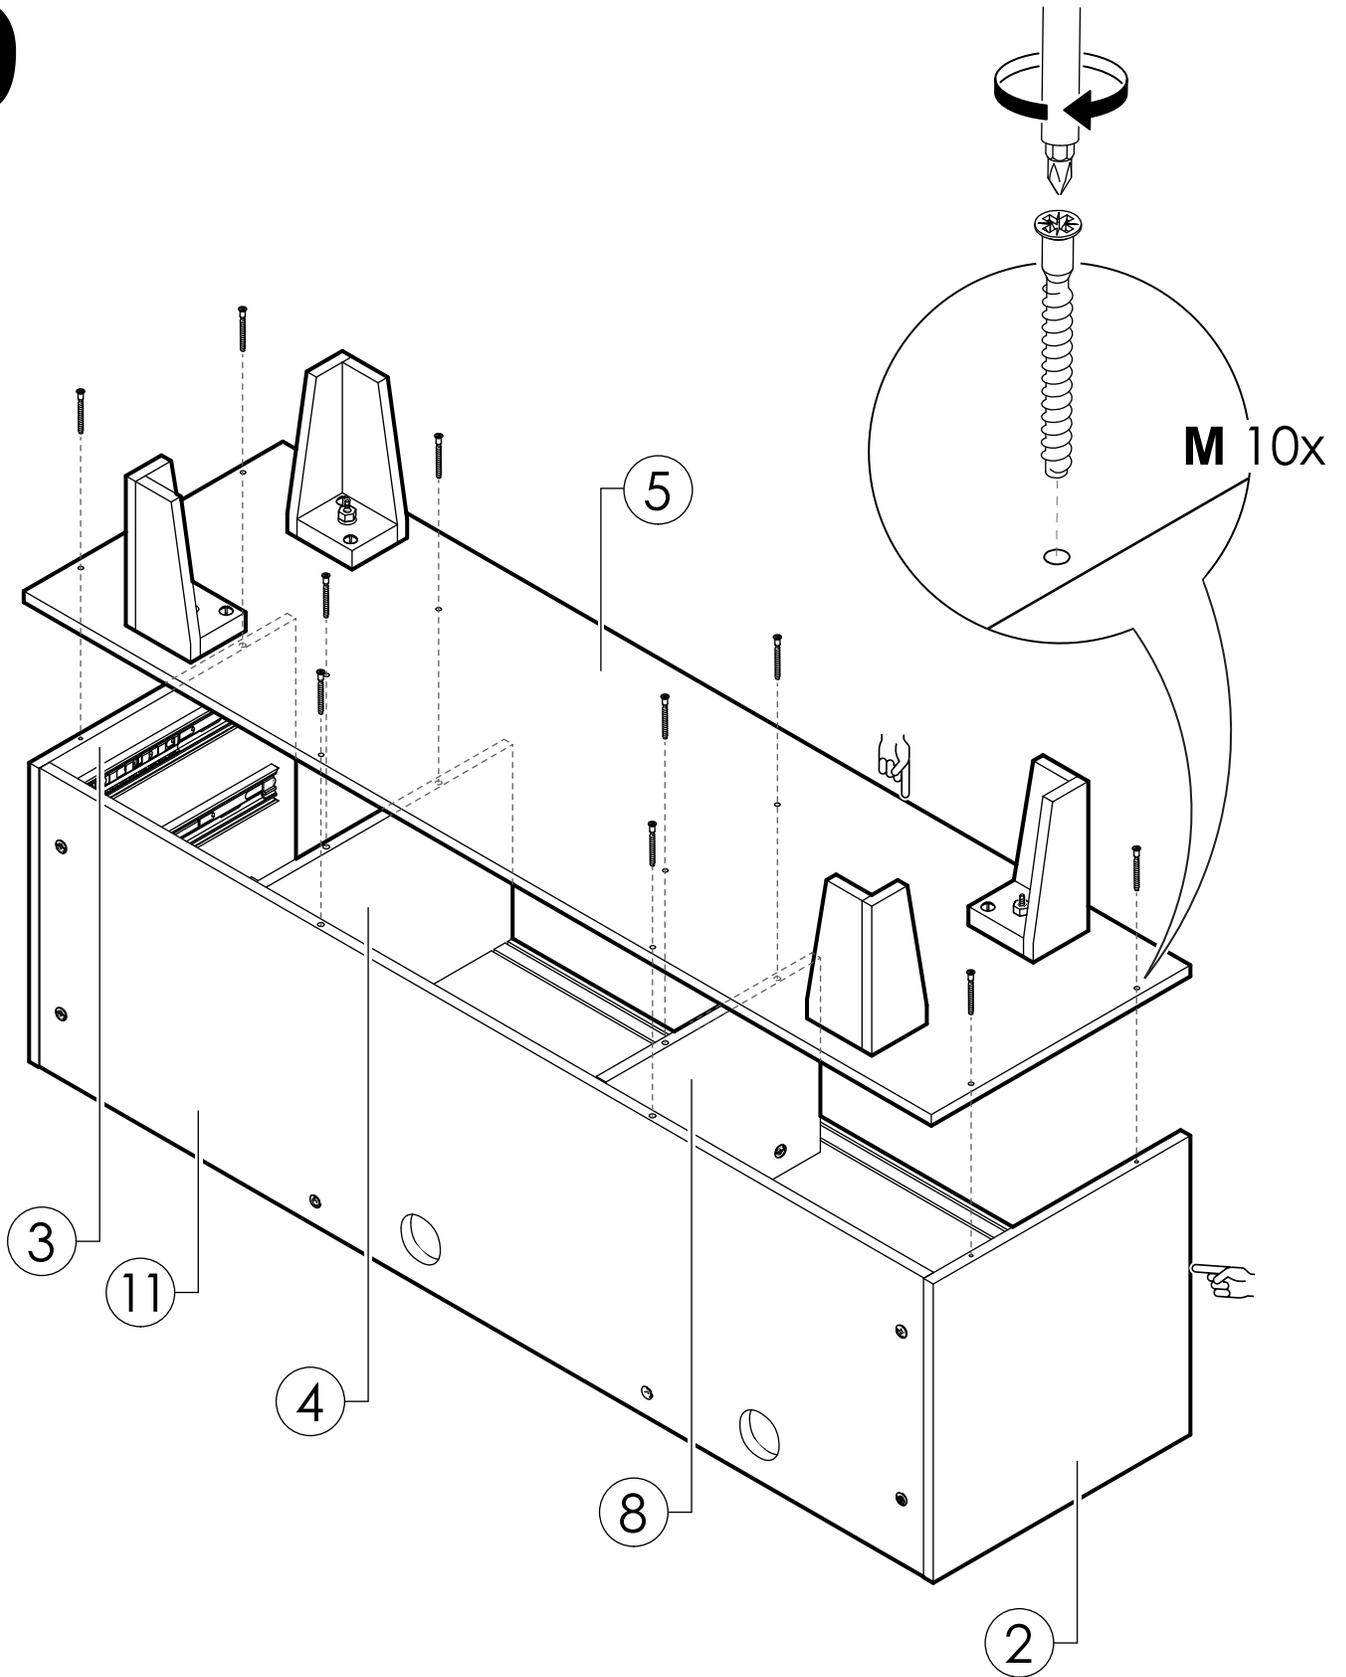


# 10

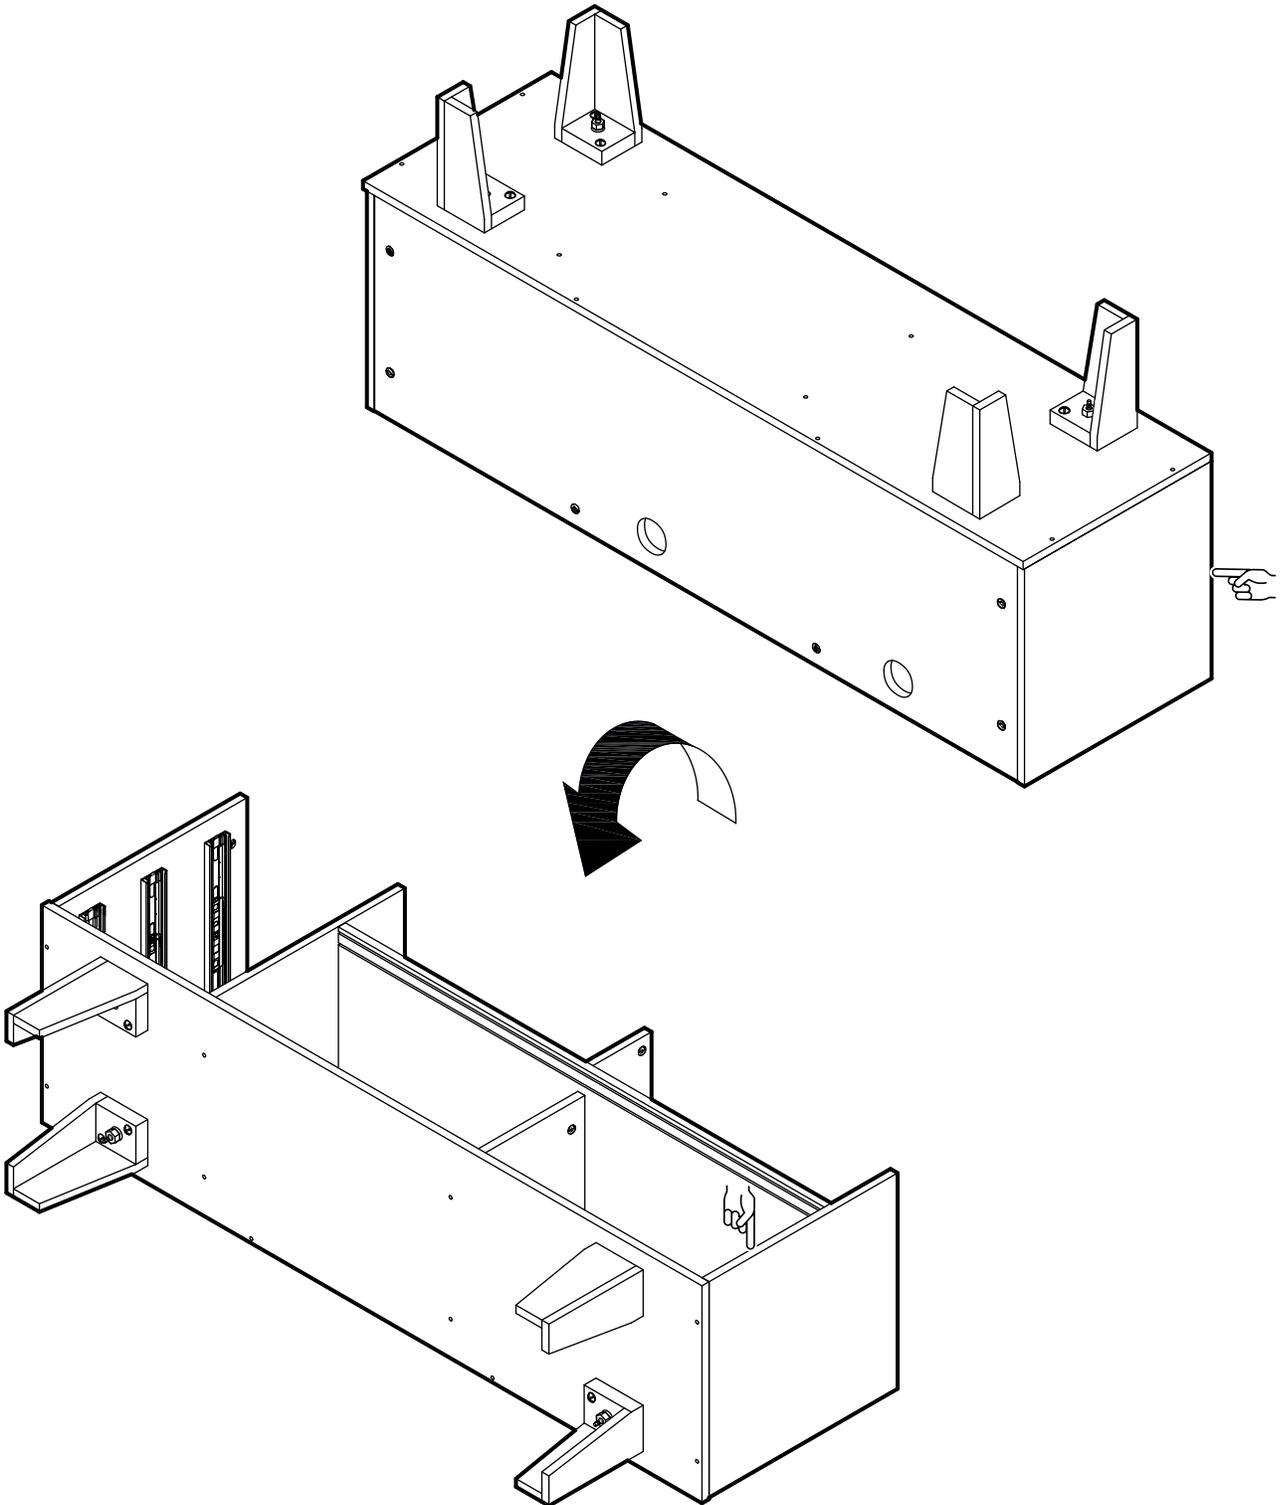


# 11

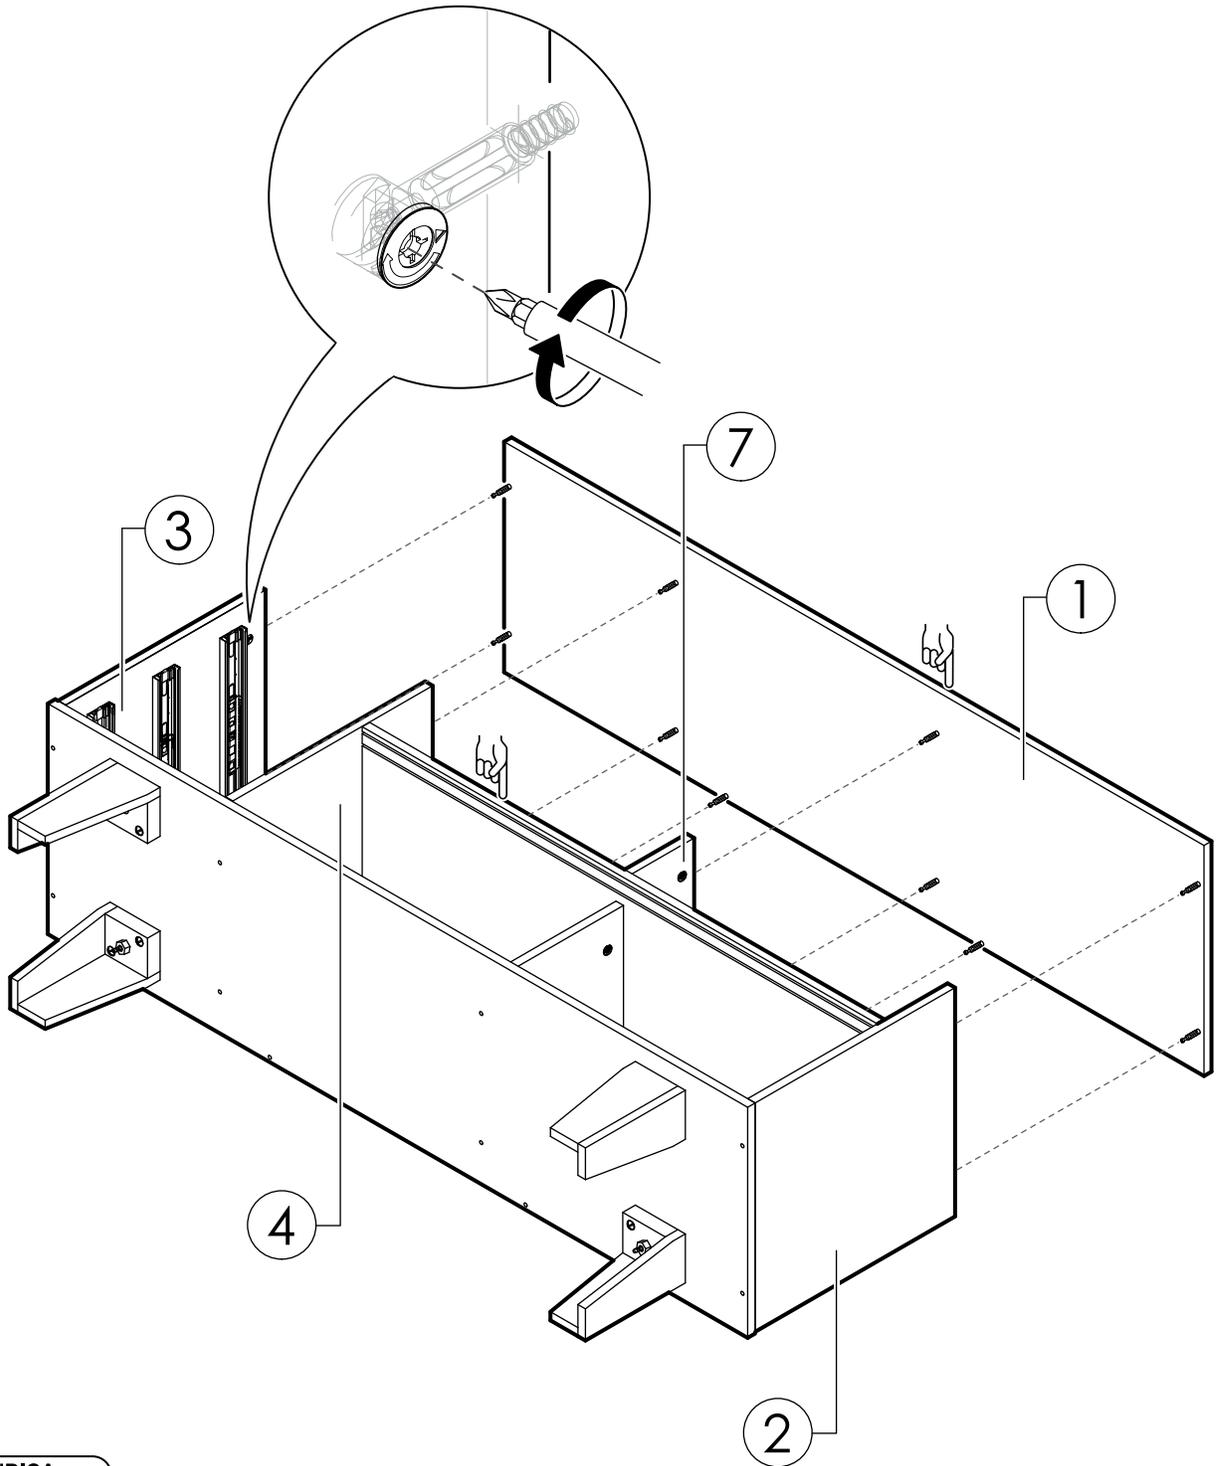

# 12

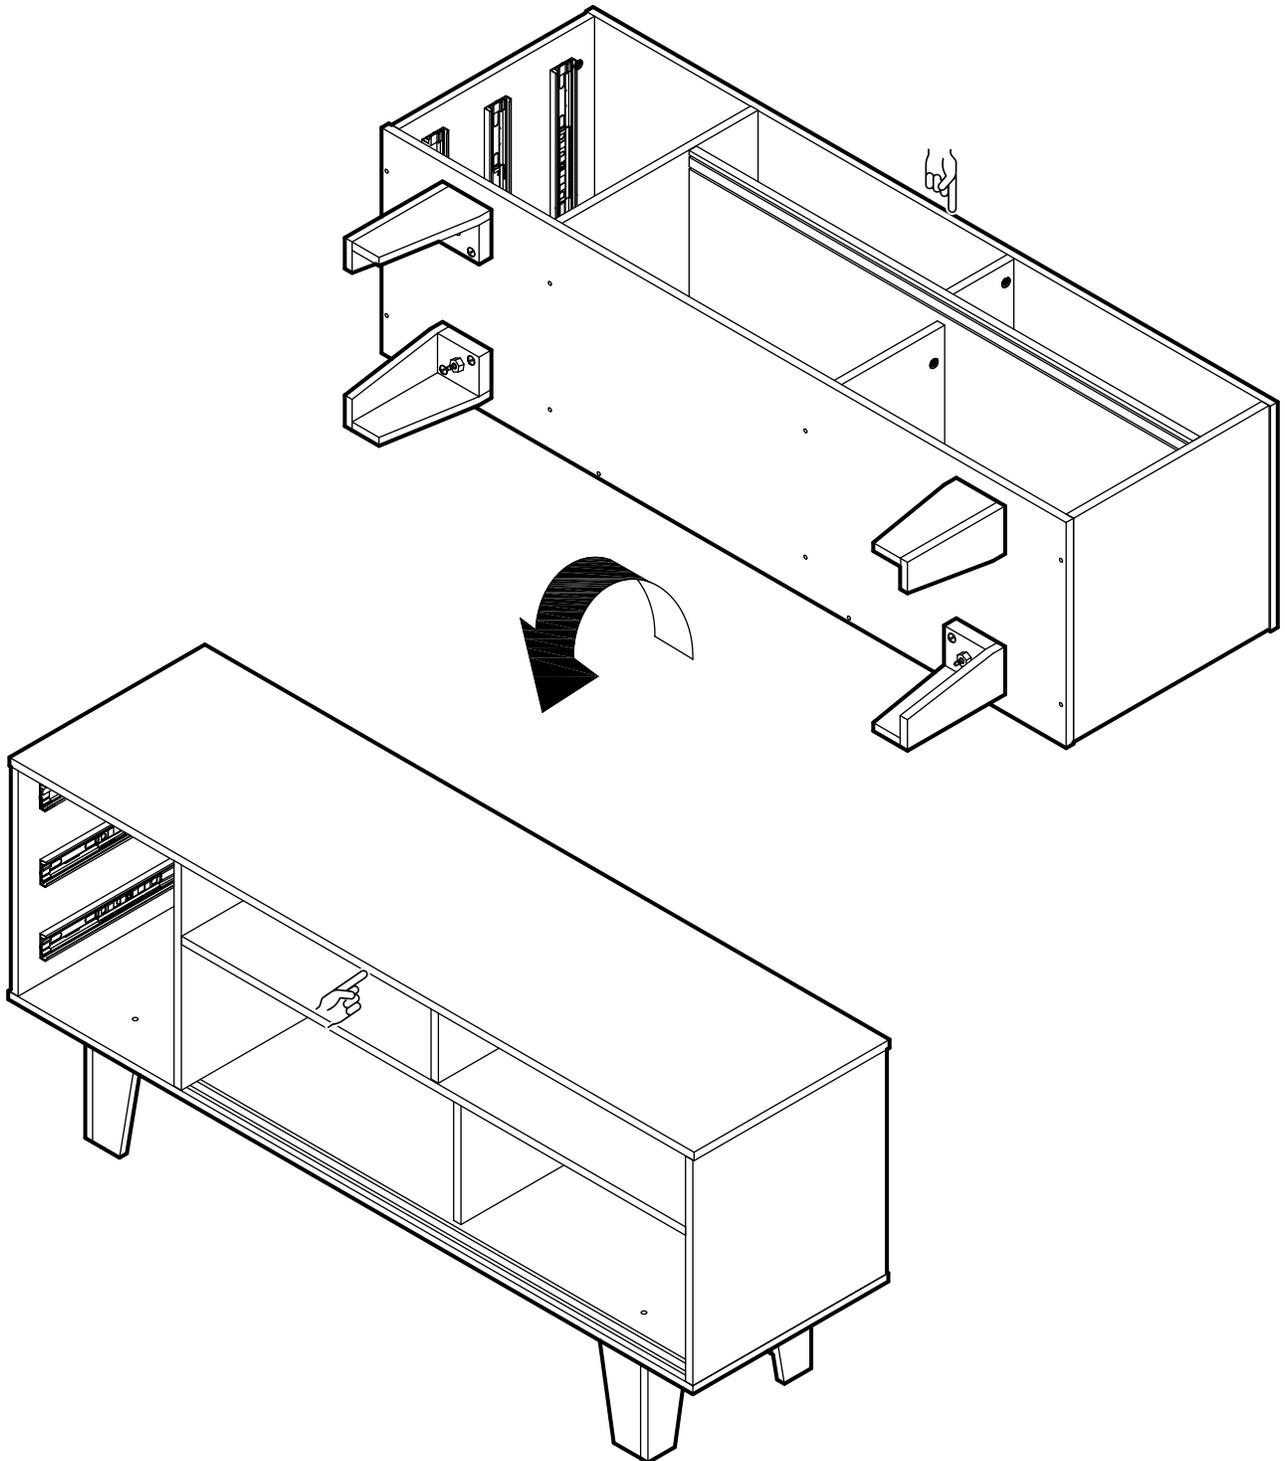


# 13

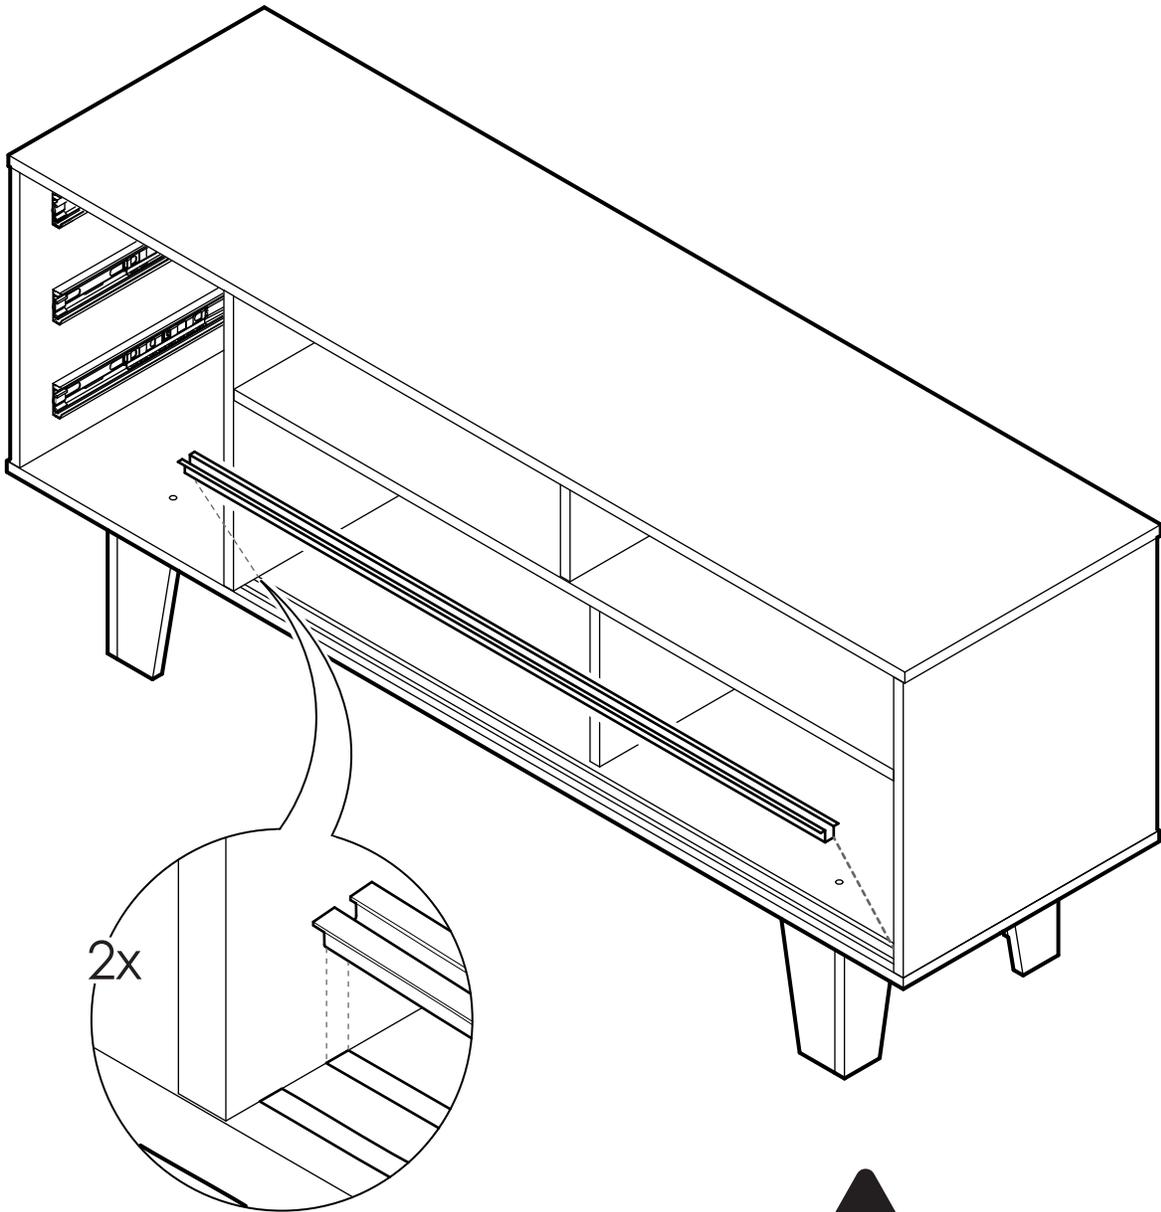


## PRECAUCIÓN

INSERTE A PRESIÓN LOS 2 RIELES PLÁSTICOS  
EN LAS RANURAS DEL FONDO.  
EN LAS RANURAS DE LA REPISA FIJA (6)  
NO SE COLOCA RIEL.



# 14

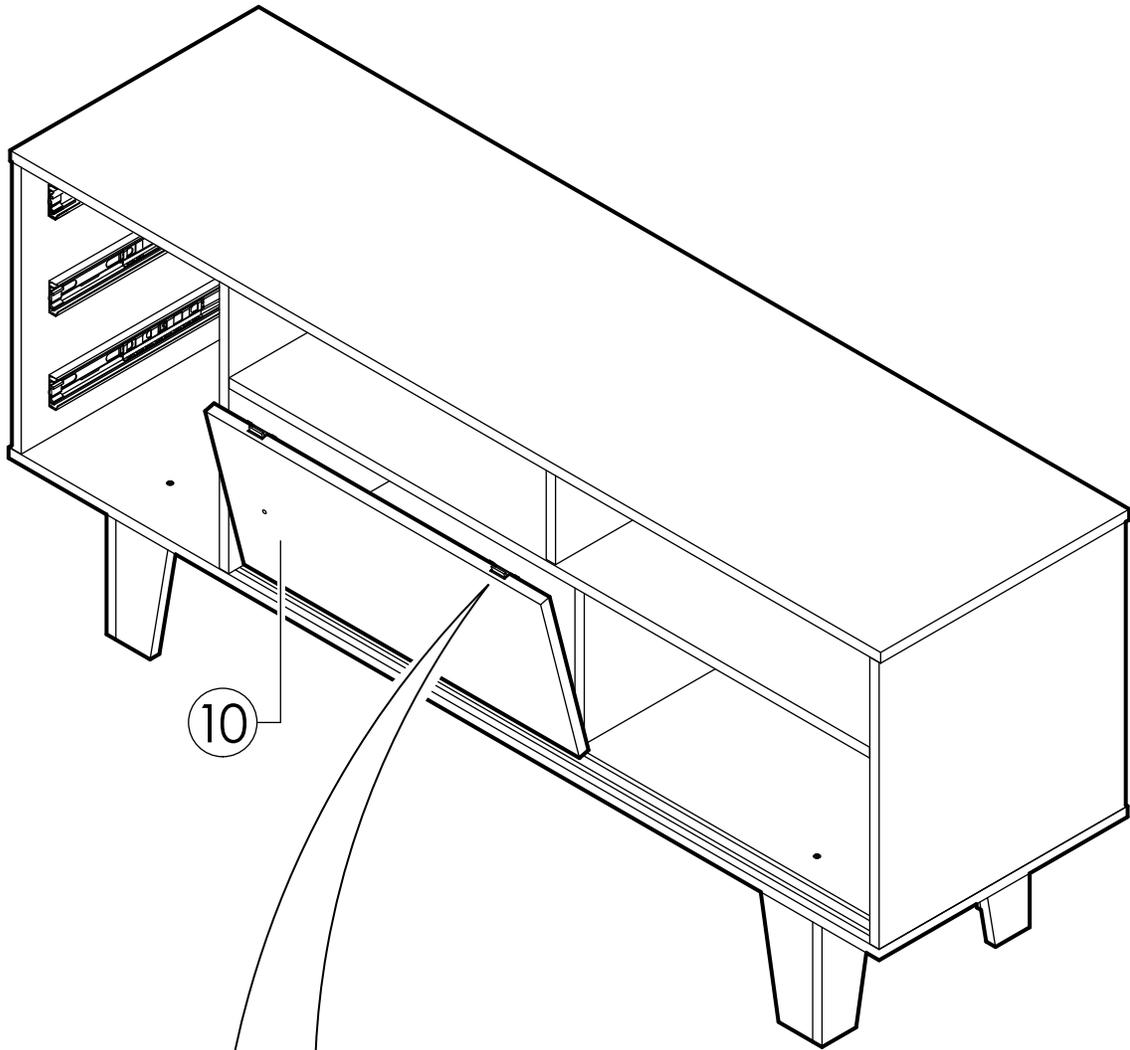


**PRESIONE Y  
BAJE**

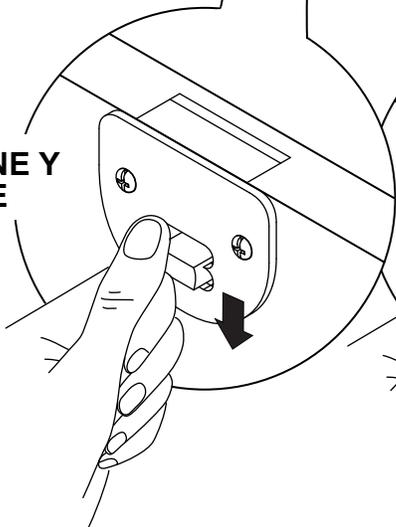


**PRESIONE Y  
LEVANTE**

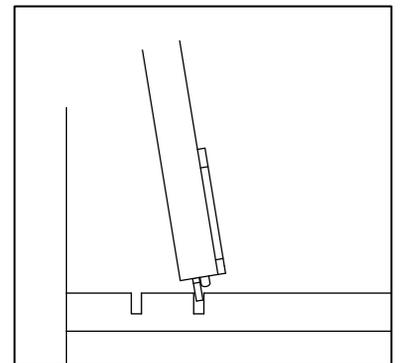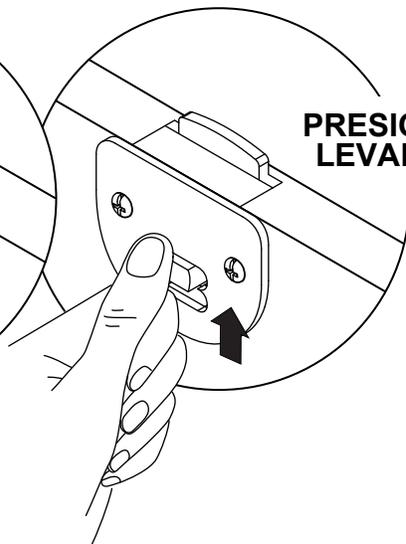



# 15

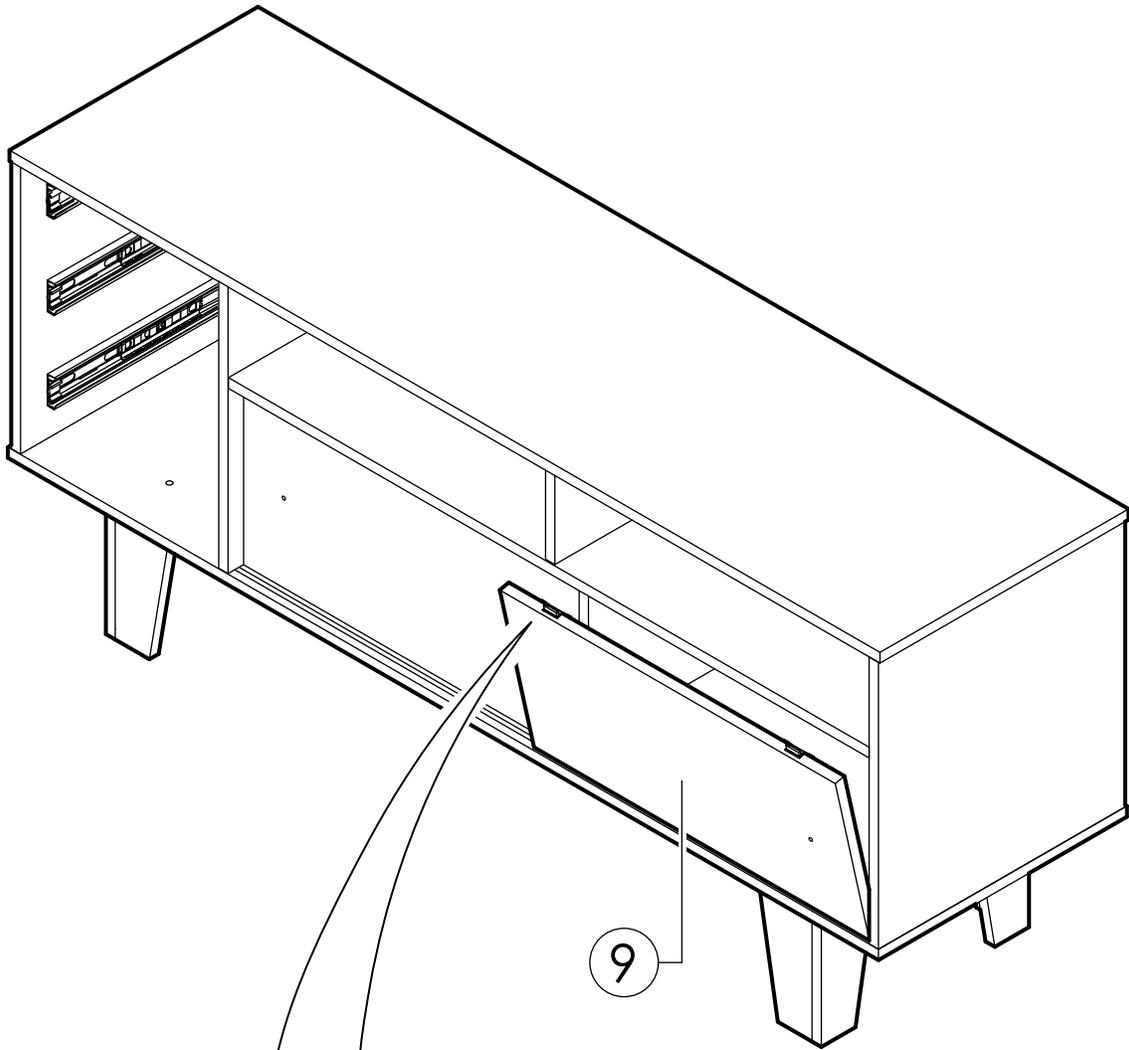


**PRESIONE Y  
BAJE**

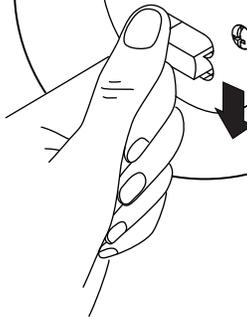


**PRESIONE Y  
LEVANTE**

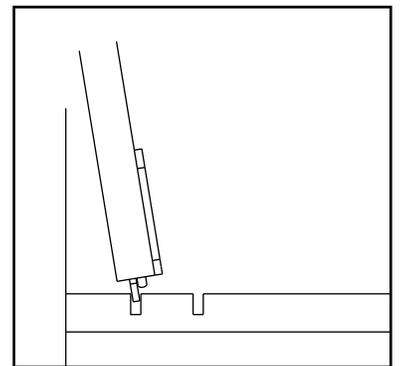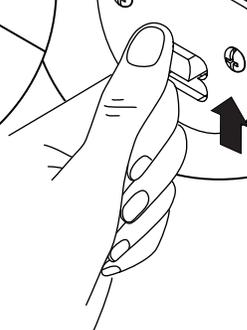


# 16

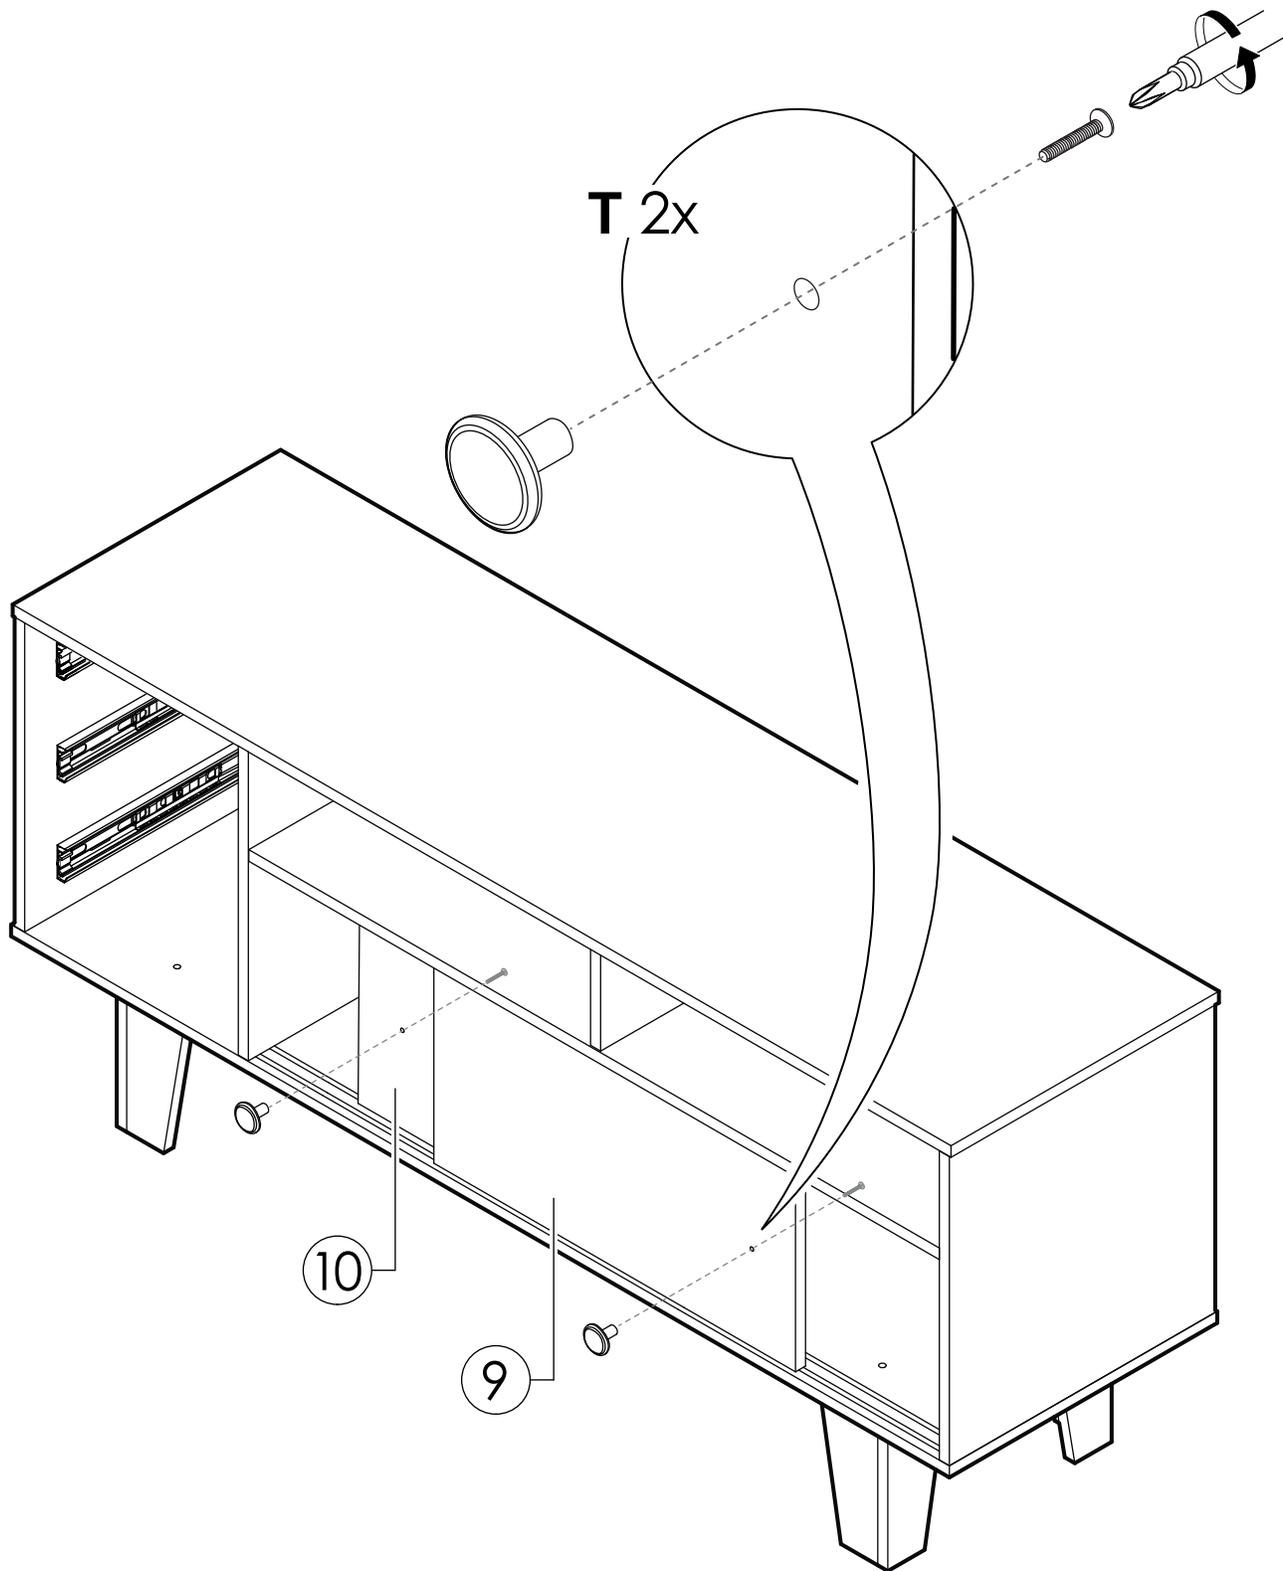


# 17

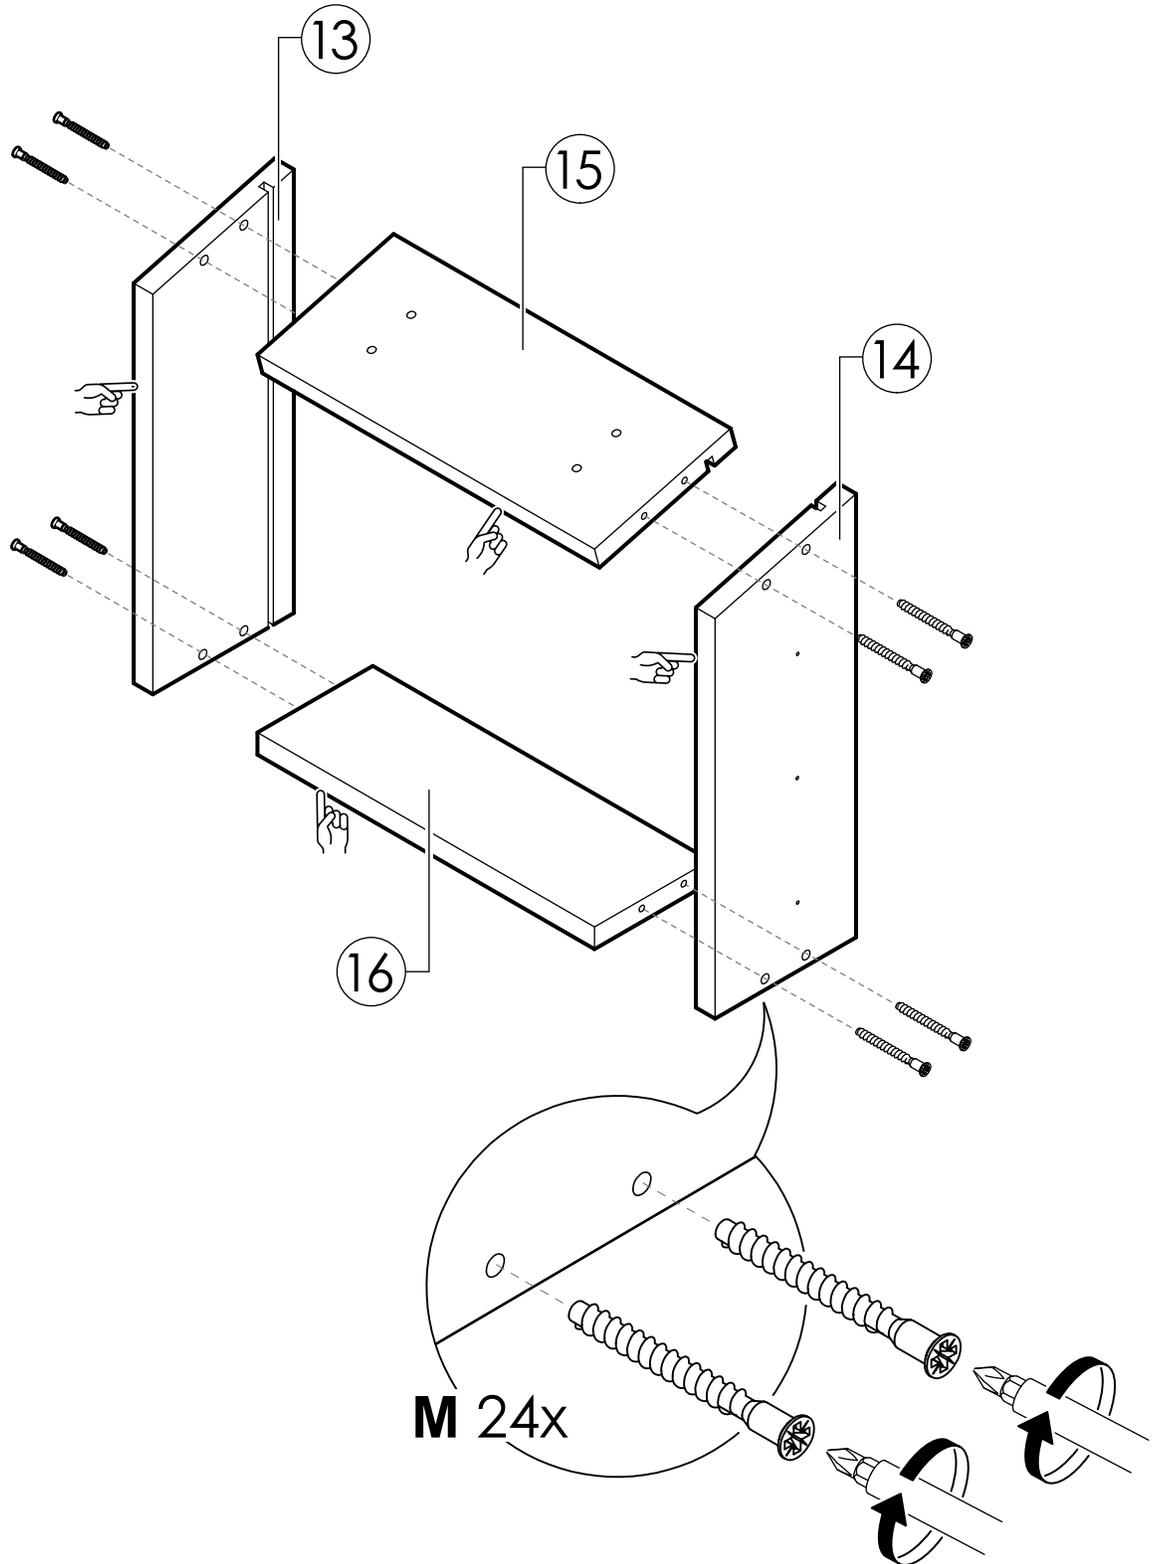

# 18

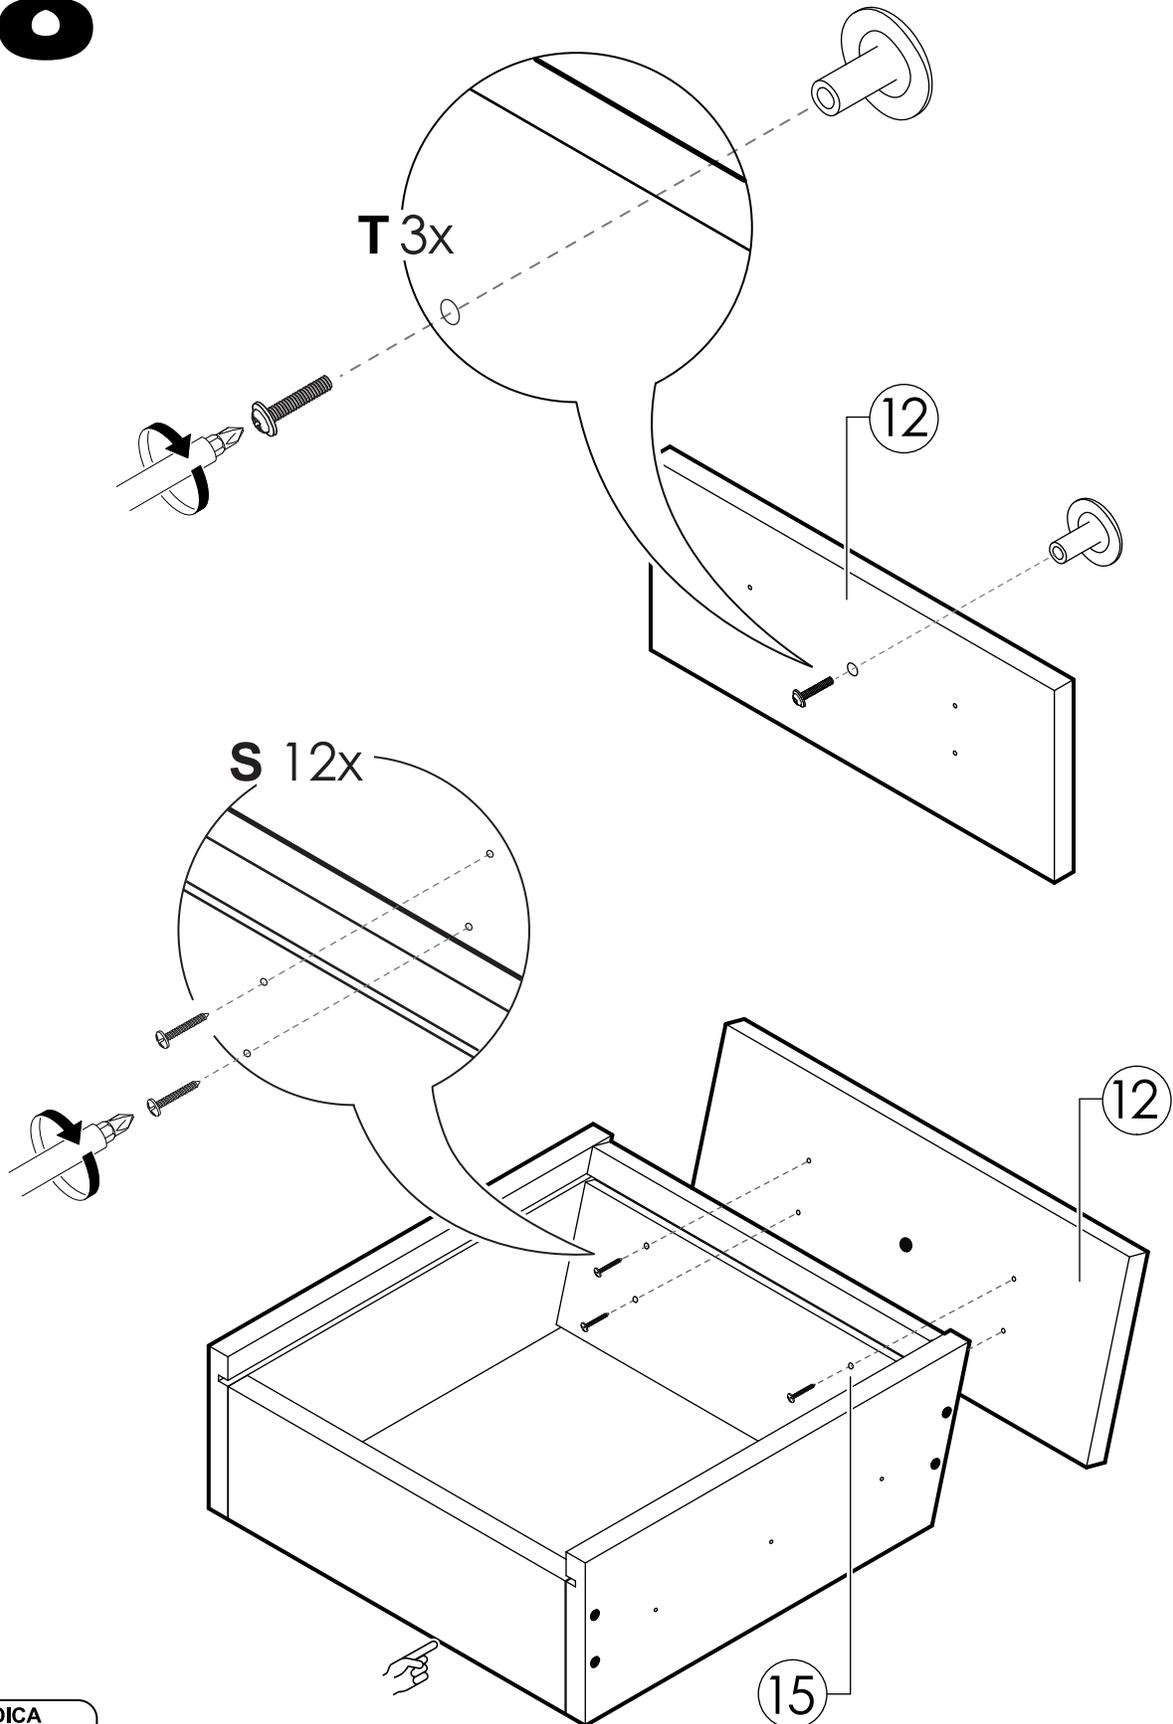


# 19

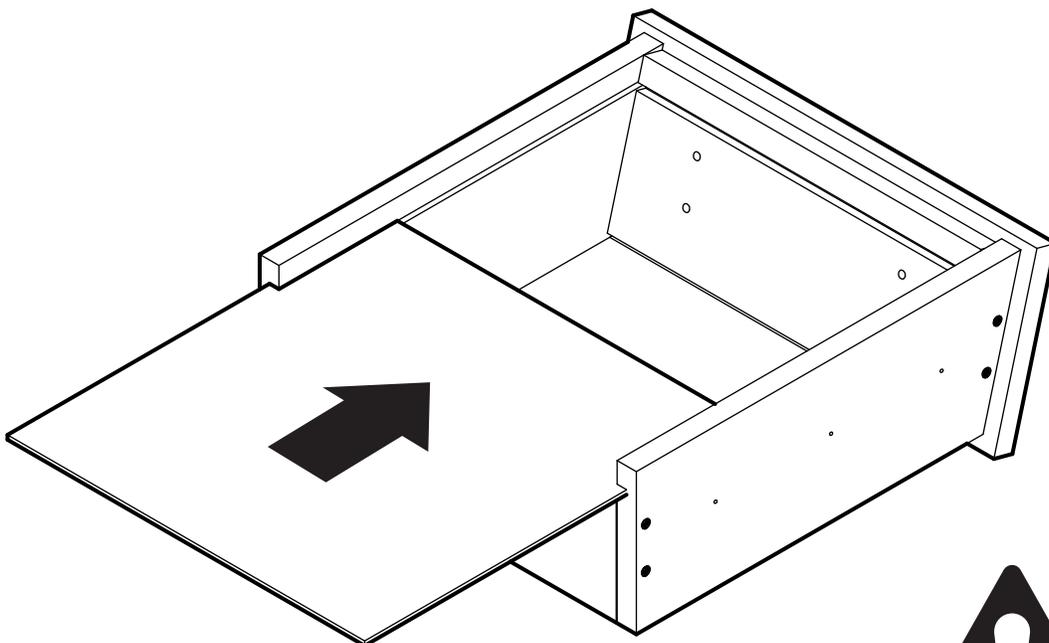


**PRECAUCIÓN**

DE LOS 15 CLAVOS DISPONIBLES, OCUPE 5 UNID. PARA FIJAR CADA FONDO DE CAJÓN.

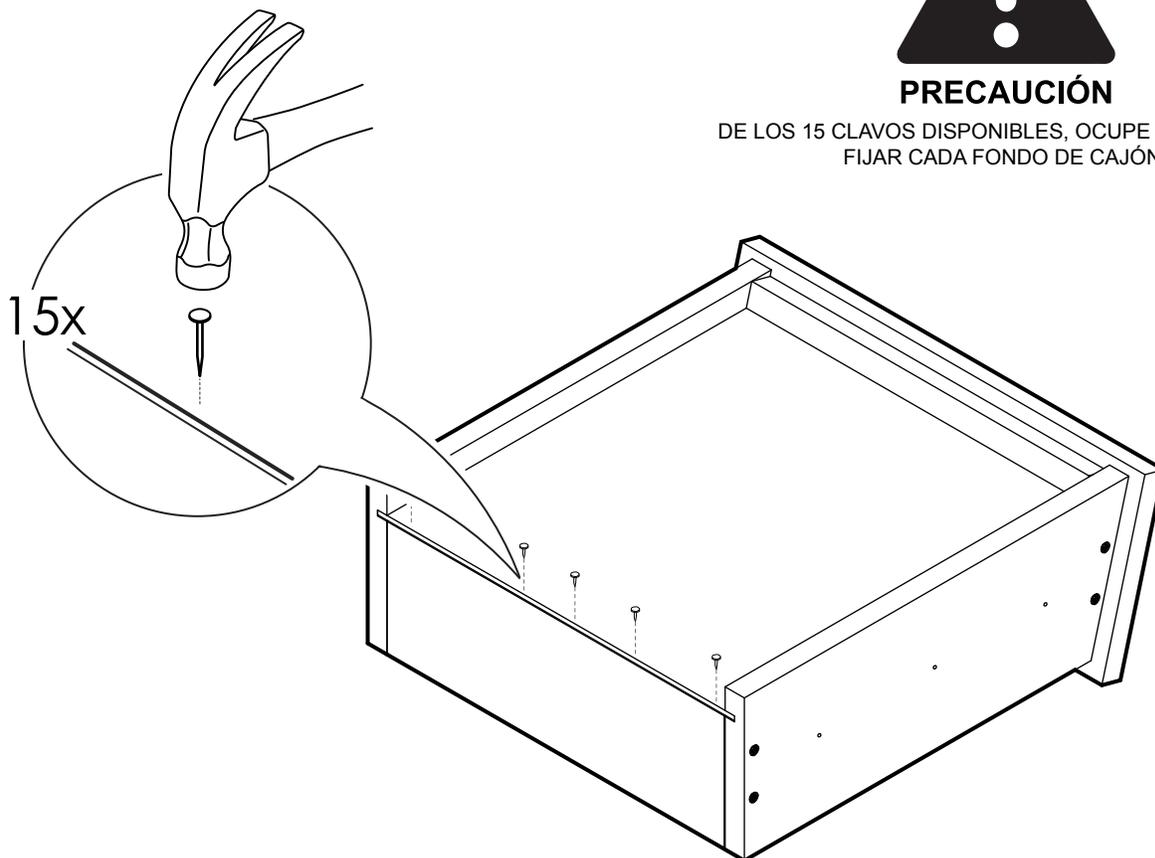


# 20

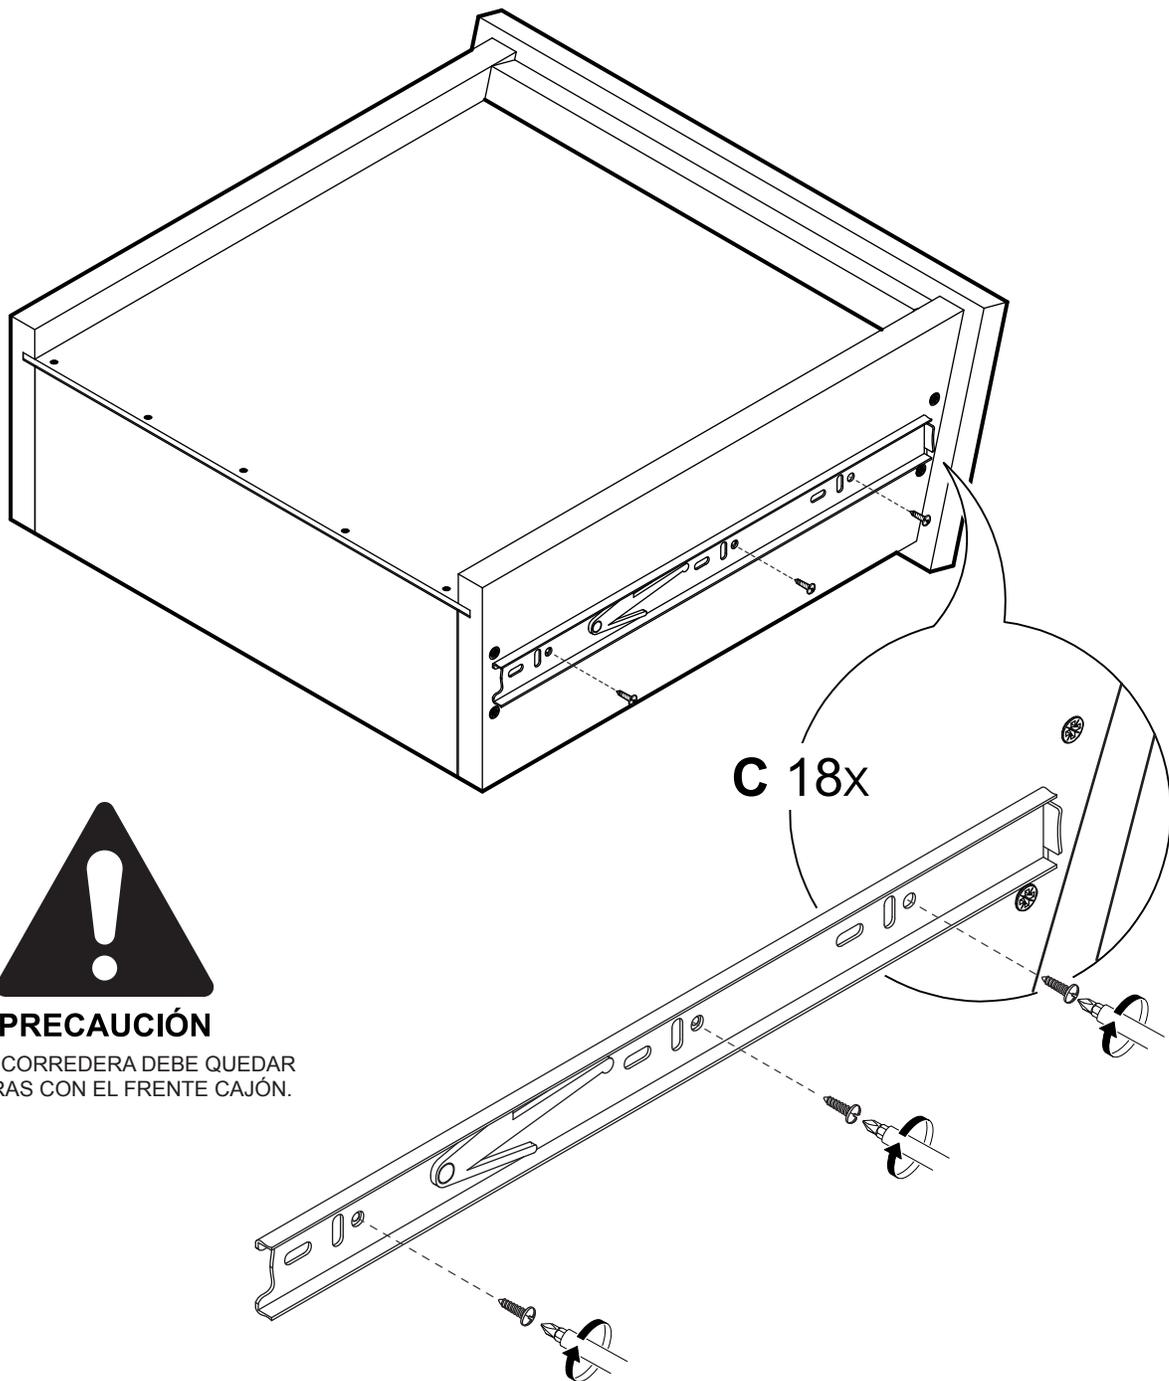

## PRECAUCIÓN

LA GUÍA CORREDERA DEBE QUEDAR CASI A RAS CON EL FRENTE CAJÓN.

# 21

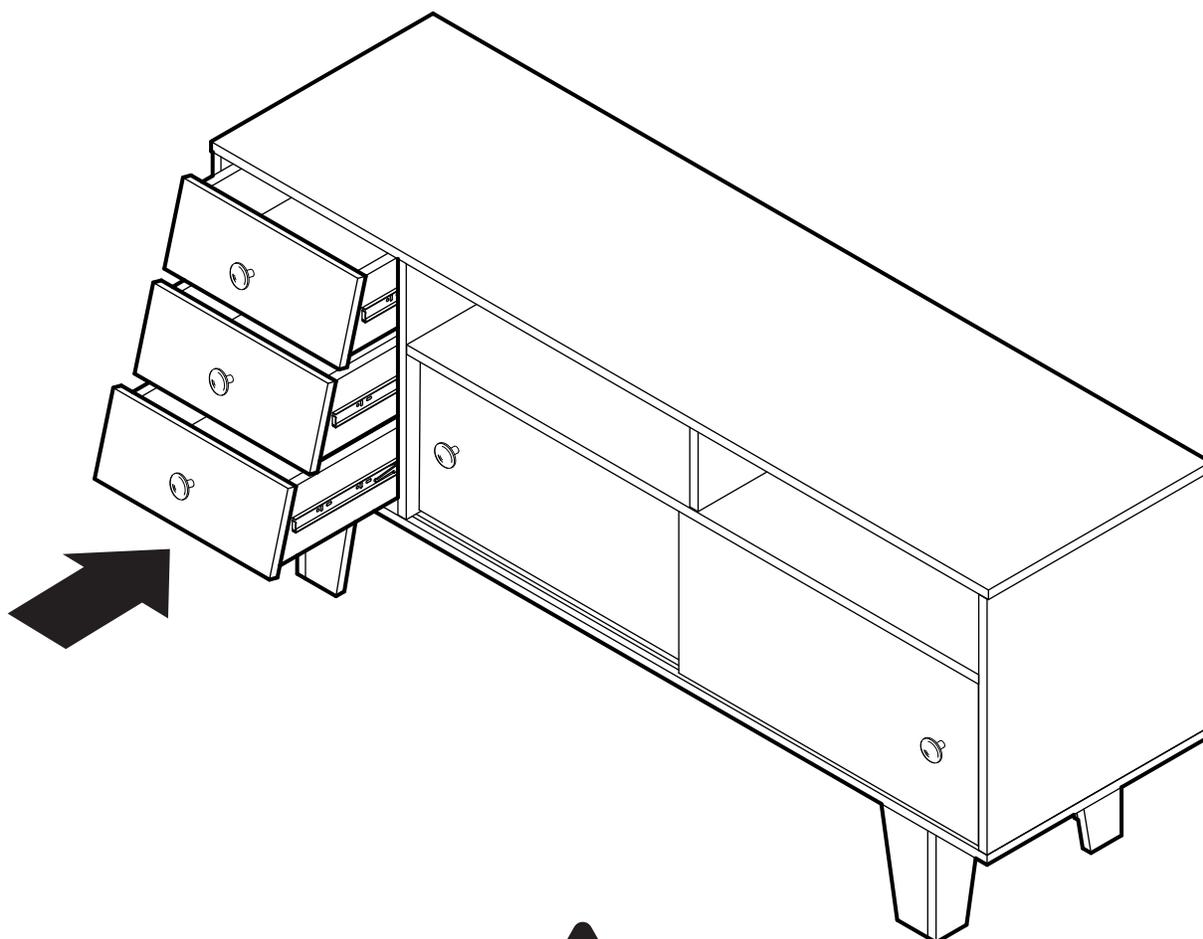

## PRECAUCIÓN

INSERTE LOS CAJONES, HACIENDO COINCIDIR LAS GUIAS DE LOS COSTADOS DE CAJÓN EN LAS CORREDERERAS INSTALADAS EN EL MUEBLE, DESLIZANDO COMPLETAMENTE LOS CAJONES EN EL INTERIOR. EN ESTE PASO, **LOS CAJONES TIENDEN A TRABARSE**; DEBE INTRODUCIRLOS A PRESIÓN.

22

