


CÓMODA AUSTRIA

8 CAJONES

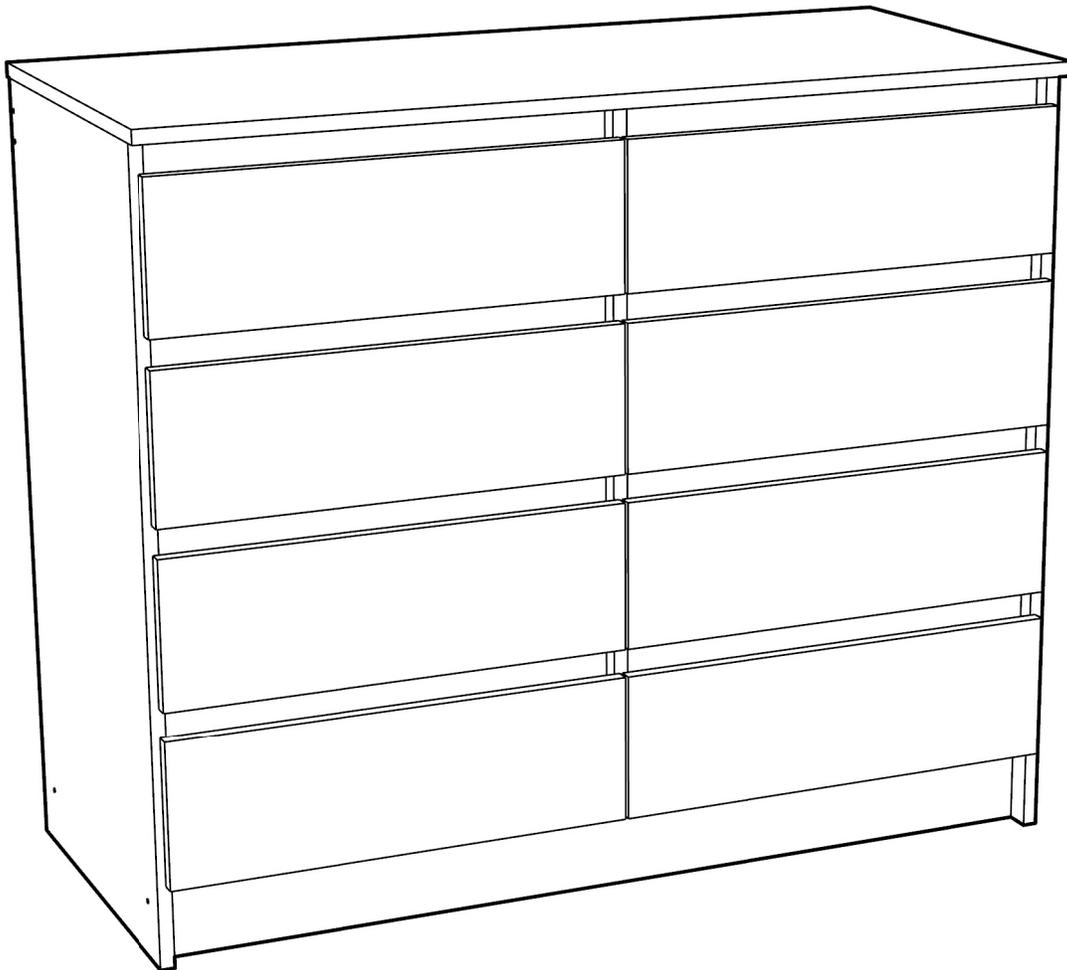

Encuentre su Manual de Armado:


- 1- Ingrese a www.cic.cl
- 2- Busque el nombre del mueble.
- 3- Haga clic sobre el mueble seleccionado.
- 4- Digíjase a la opción "ARMALO TU MISMO".
- 5- Descargue el manual de armado.

o escanée el siguiente código QR.






HERRAMIENTAS

A USAR · NO INCLUIDAS

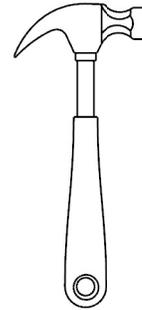

HUINCHA DE MEDIR

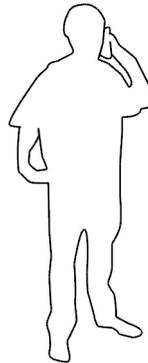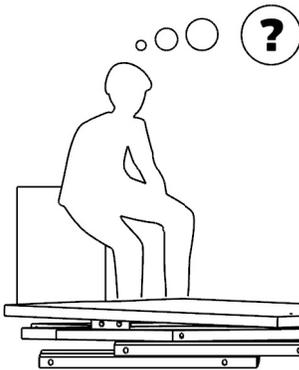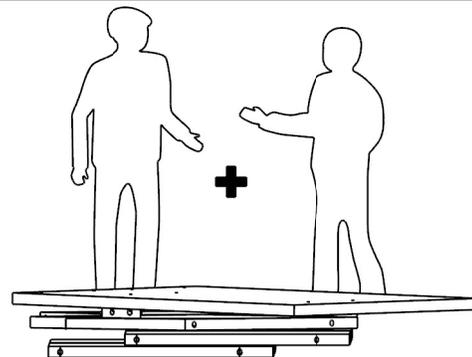

SERVICIO AL CLIENTE
800 74 00 00


INDICA TAPACANTO



- 1.- Revise que todos los herrajes contenido(s) en la(s) bolsa(s), coincidan con el listado de herrajes indicado en las siguientes páginas.
- 2.- No elimine ningún número de las piezas. Una vez armado el mueble puede desprenderlos y/o borrarlos (los números impresos puede borrarlos con alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes).
- 3.- Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad).
- 4.- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denominacódigo de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.

PIEZAS Y COMPONENTES


CONJUNTO SUPERIOR

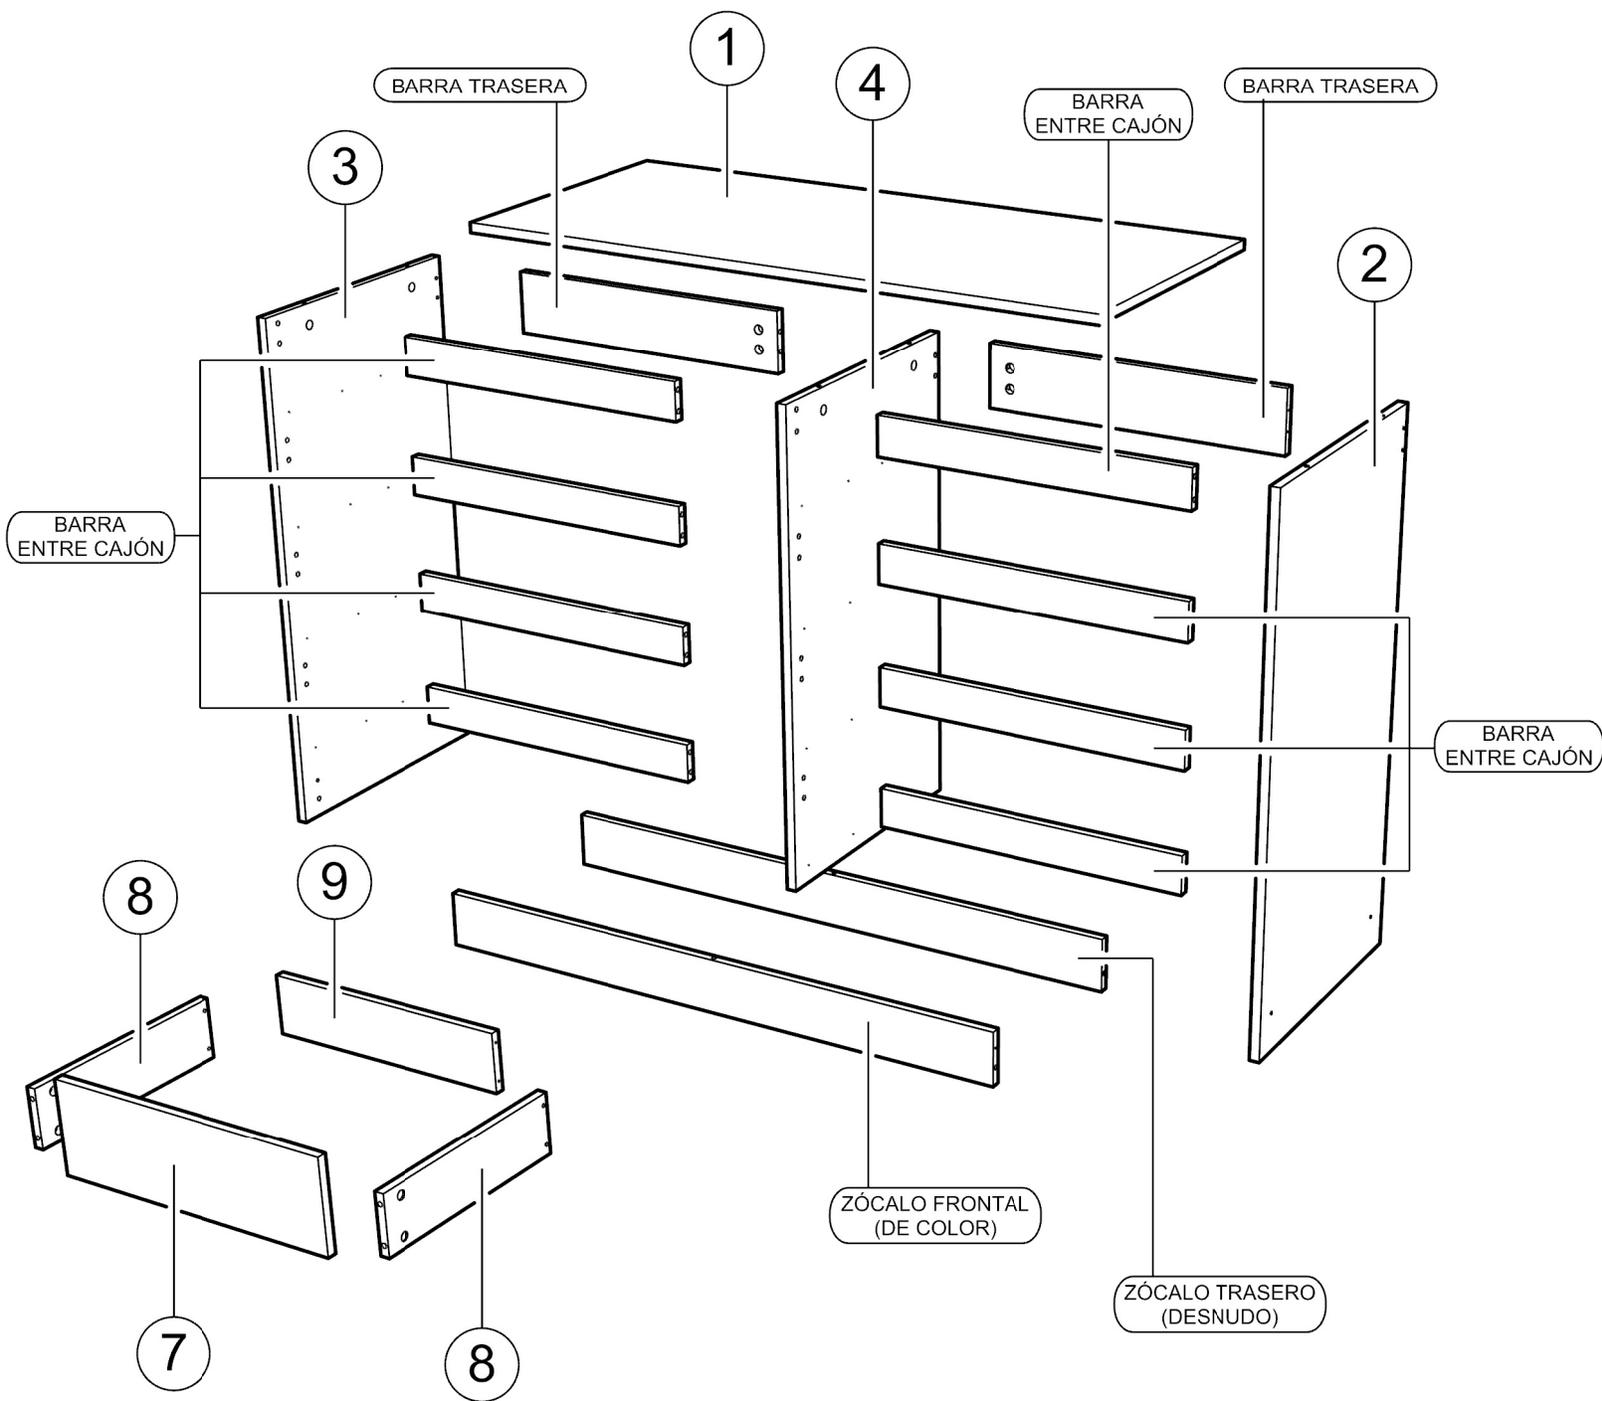

1	CUBIERTA	x1
2	COSTADO DERECHO	x1
3	COSTADO IZQUIERDO	x1
4	COSTADO CENTRAL	x1
S/N	BARRA ENTRE CAJÓN (48x6cm)	x8
S/N	ZÓCALO FRONTAL (97.5x9cm)	x1

7	FRENTE CAJÓN	x8
8	COSTADO CAJÓN	x16
9	TRASERA CAJÓN	x8
S/N	BARRA TRASERA (48x10cm)	x2
S/N	ZÓCALO TRASERO (97.5x9cm)	x1

HERRAJES




M x40



x8




x8



x38



x42




x38




x105



Cx 80

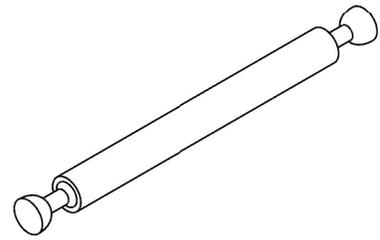






x2

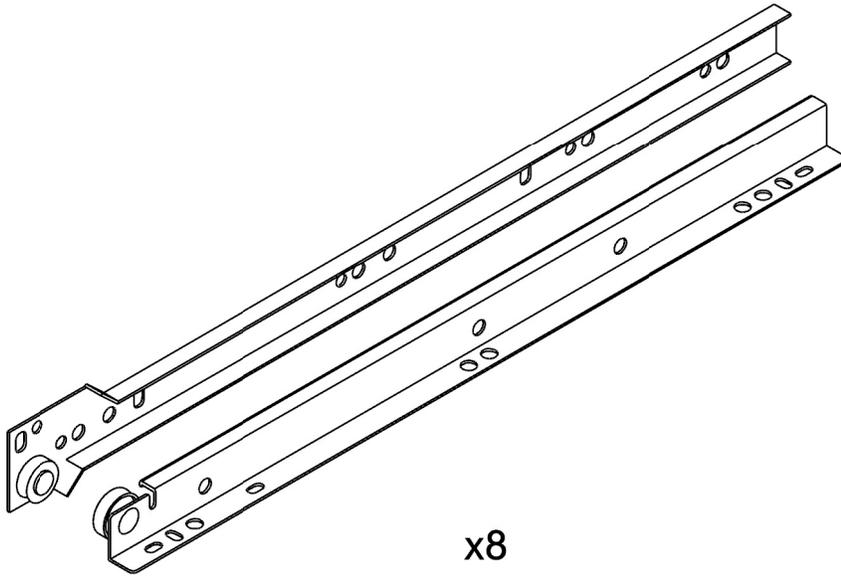

x8




PREPARACIÓN DE PIEZAS

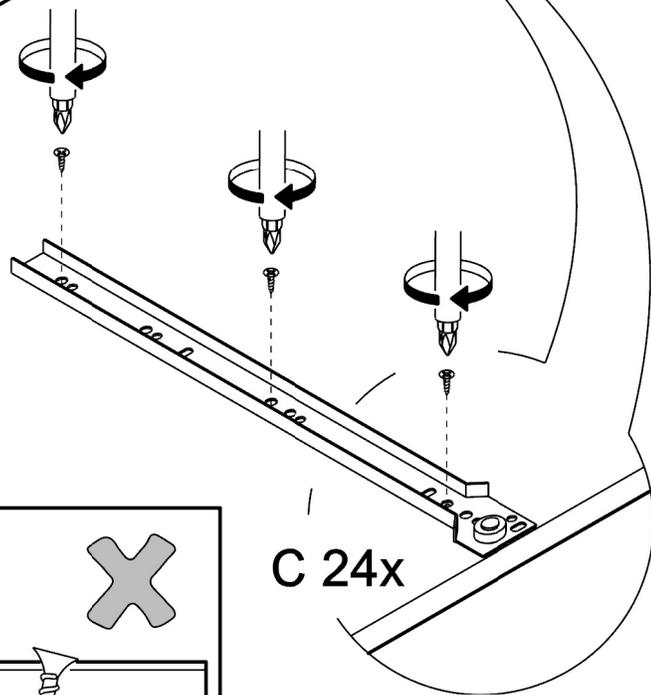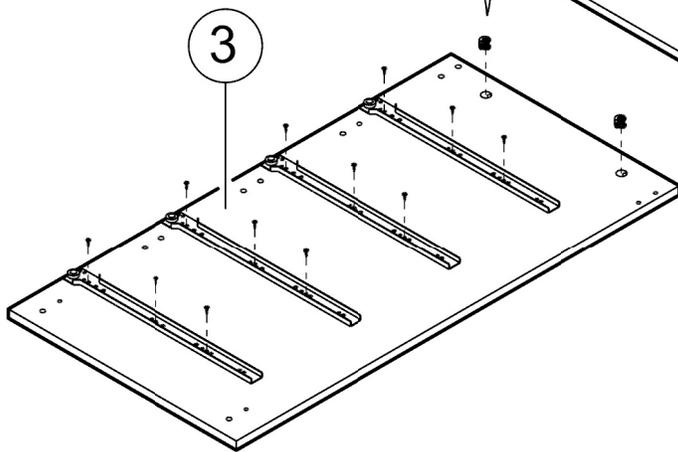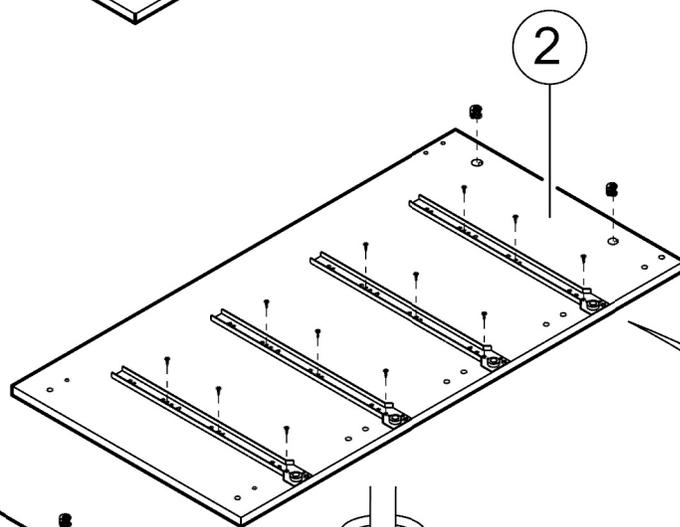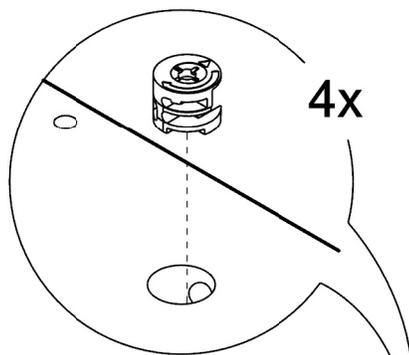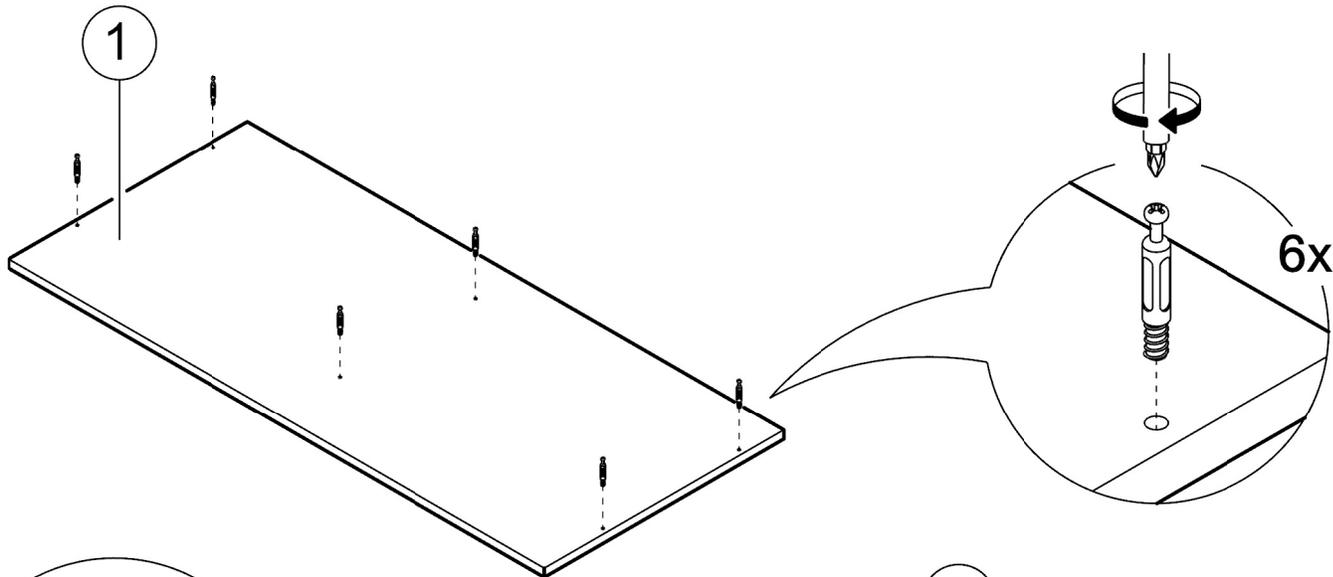


PRECAUCIÓN

LA CABEZA DE LOS TORNILLOS DEBE QUEDAR ALINEADA CON LA CORREDERA. DE NO SER ASÍ, SE PRODUCIRÁ UN ROCE (RUIDO) AL ABRIR Y CERRAR EL CAJÓN.

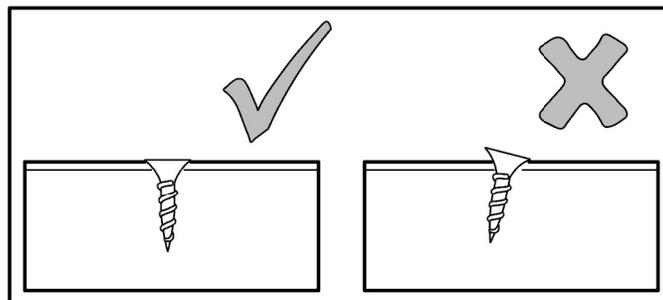


PREPARACIÓN DE PIEZAS

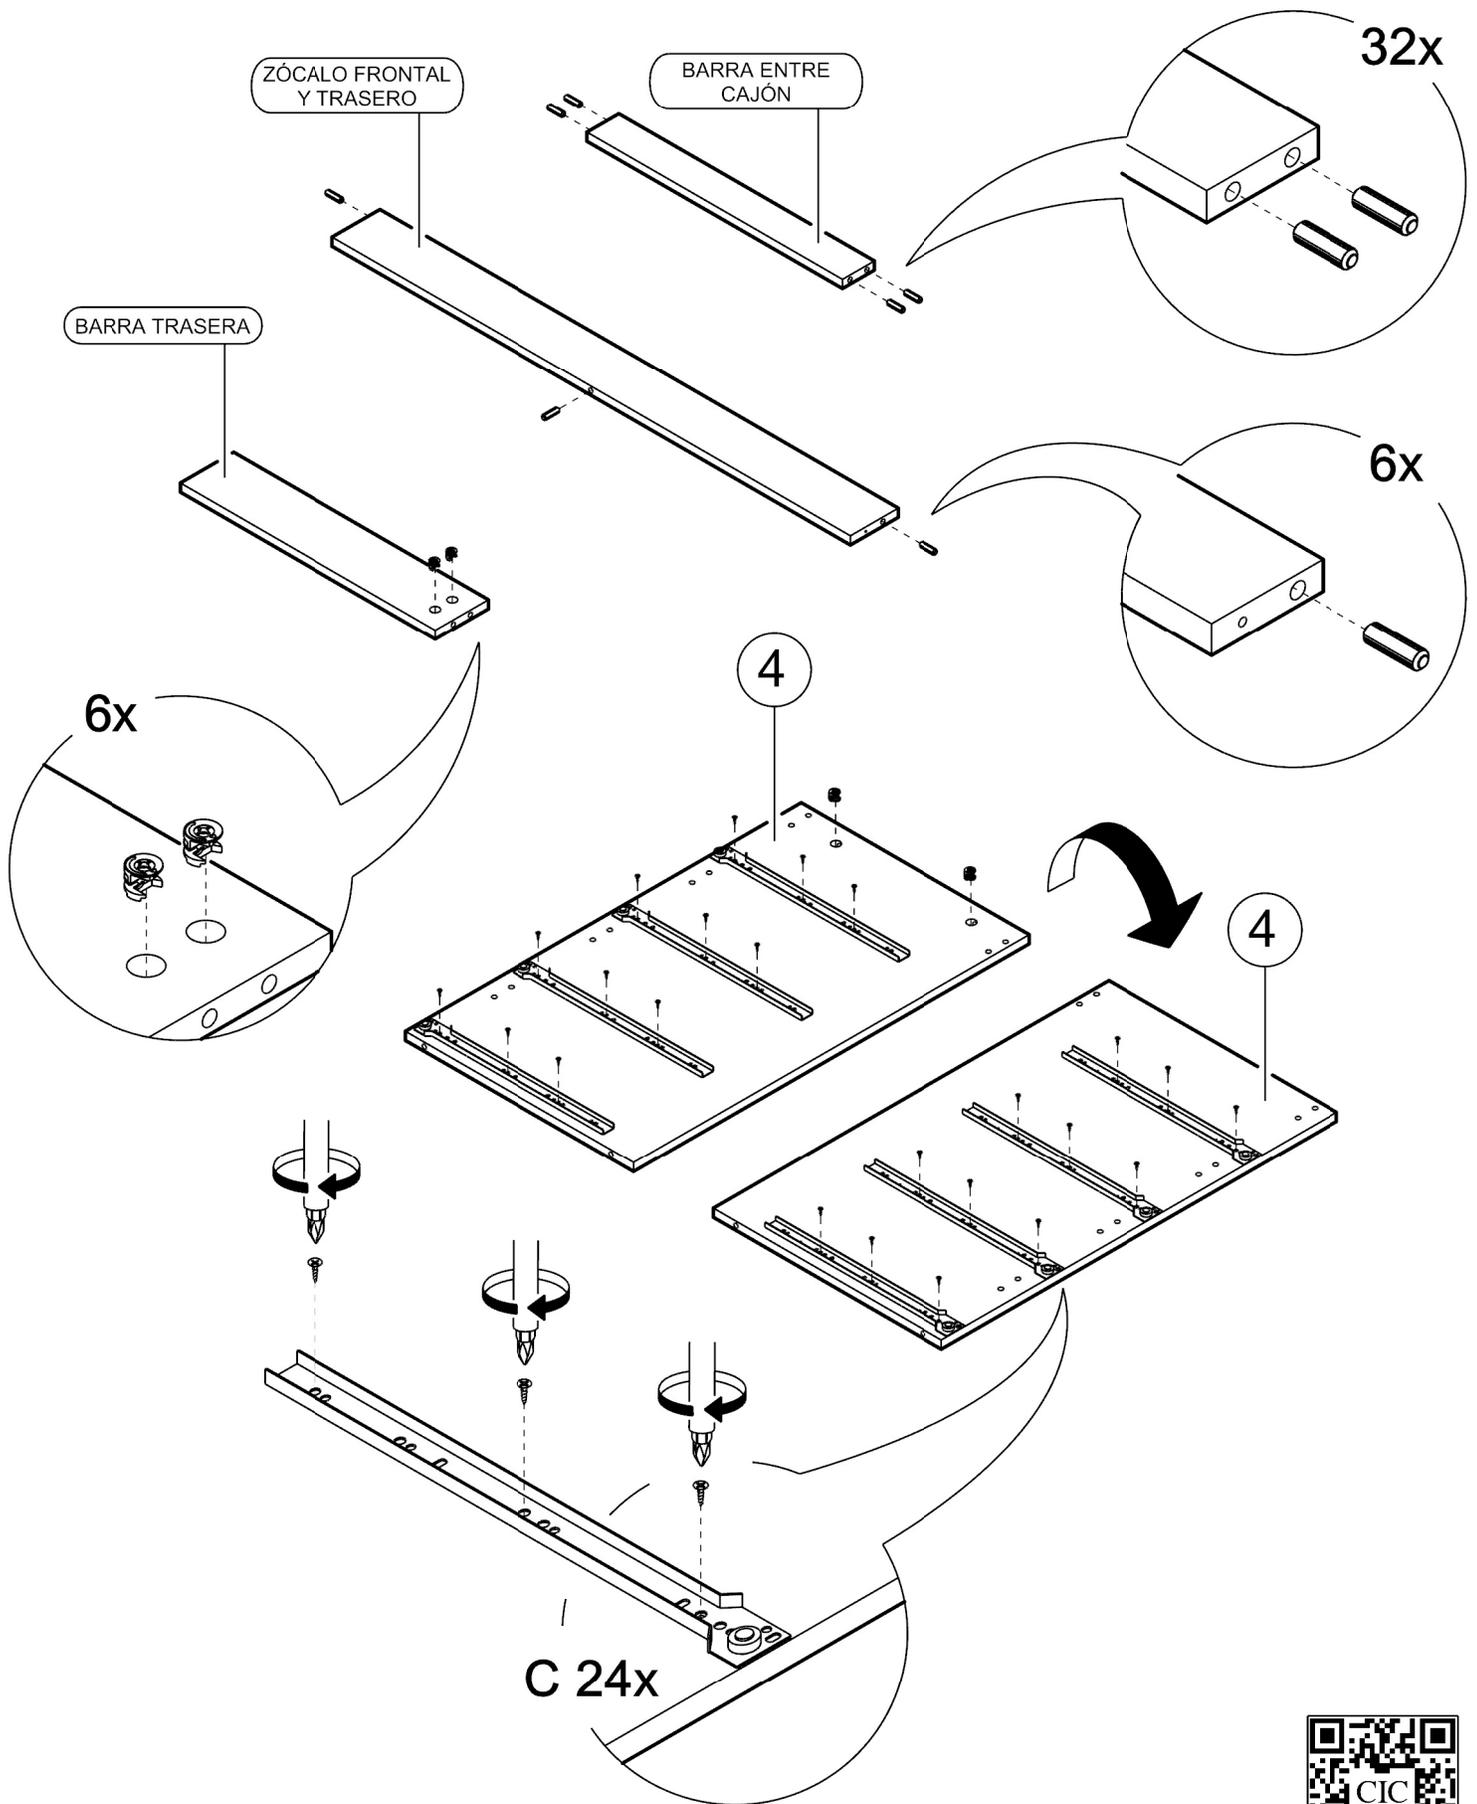


SECUENCIA DE ARMADO

1

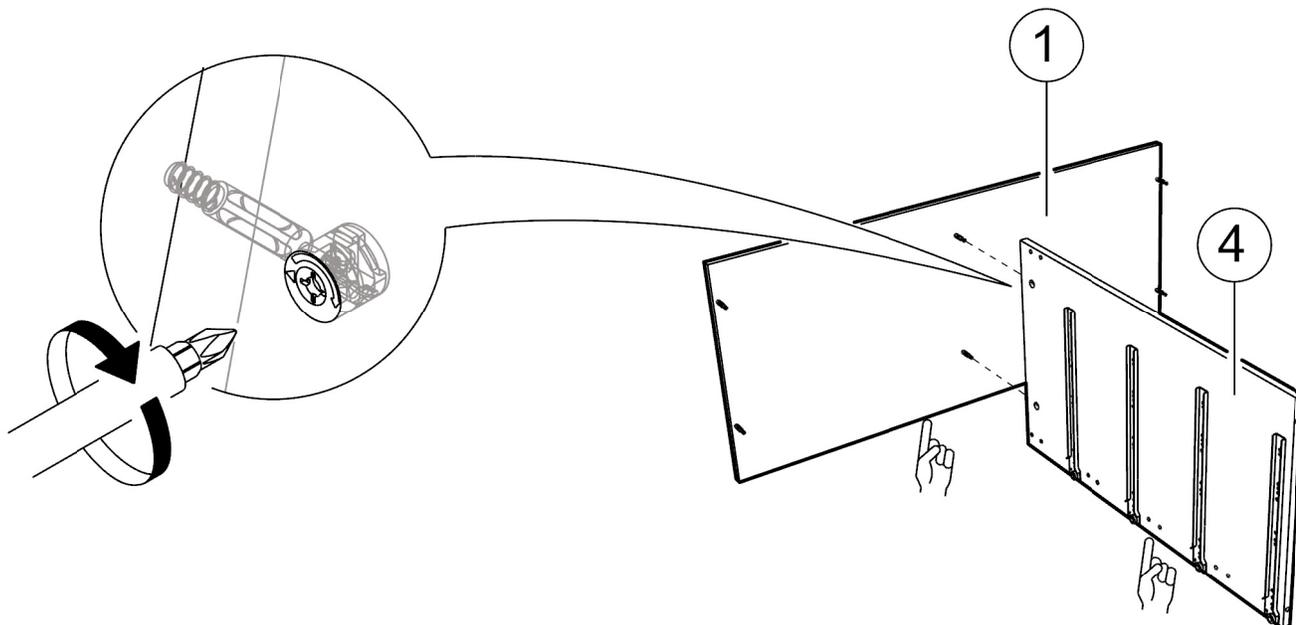

2

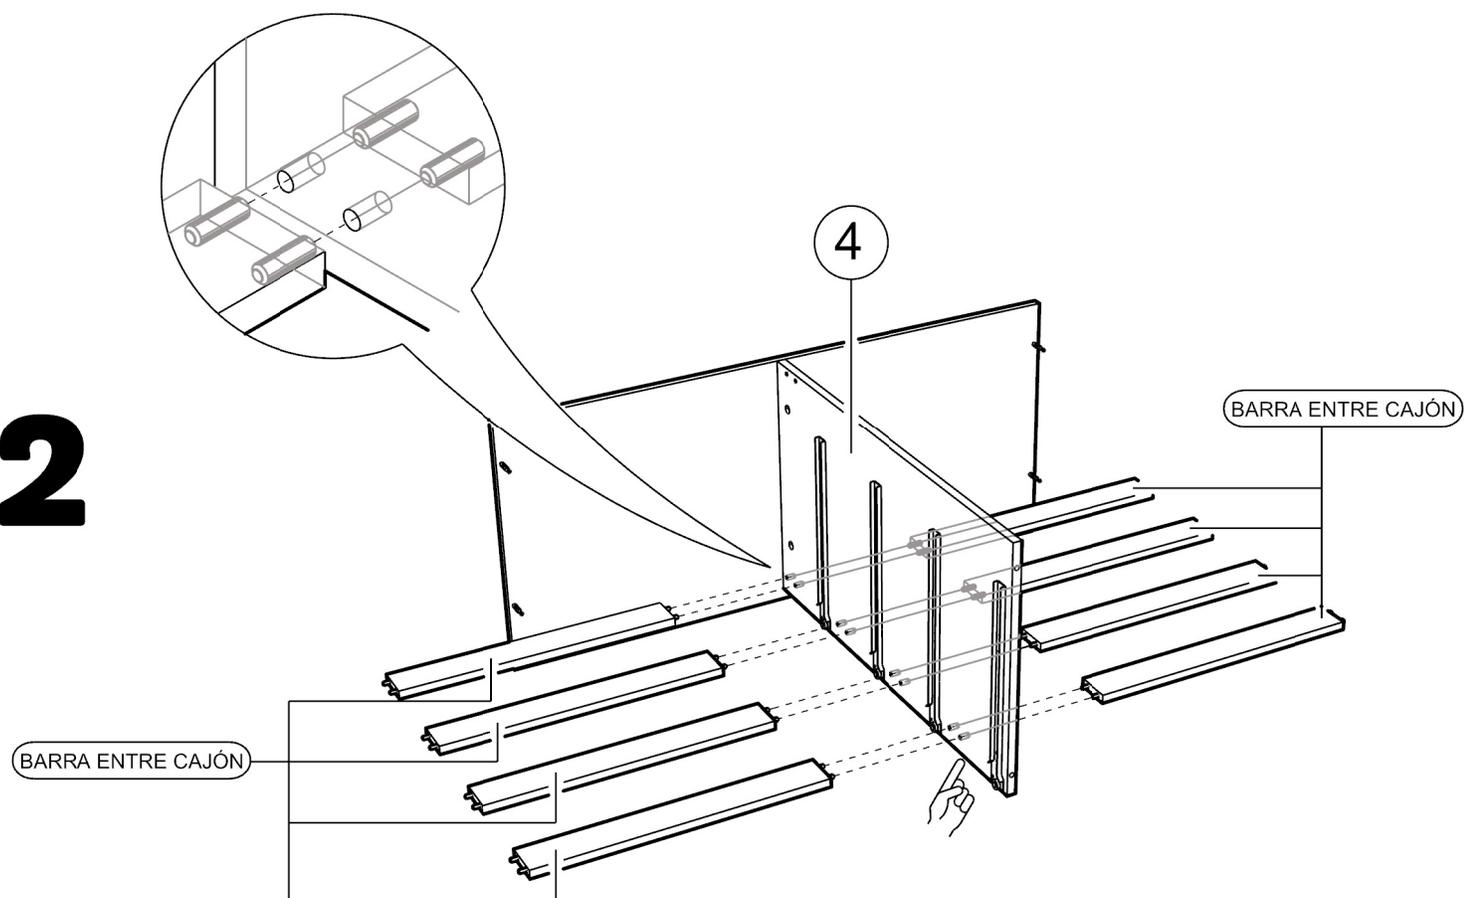


3



PRECAUCIÓN

INSERTE LOS PERNOS
CONECTORES DOBLES EN
LAS PERFORACIONES DEL
COSTADO CENTRAL.

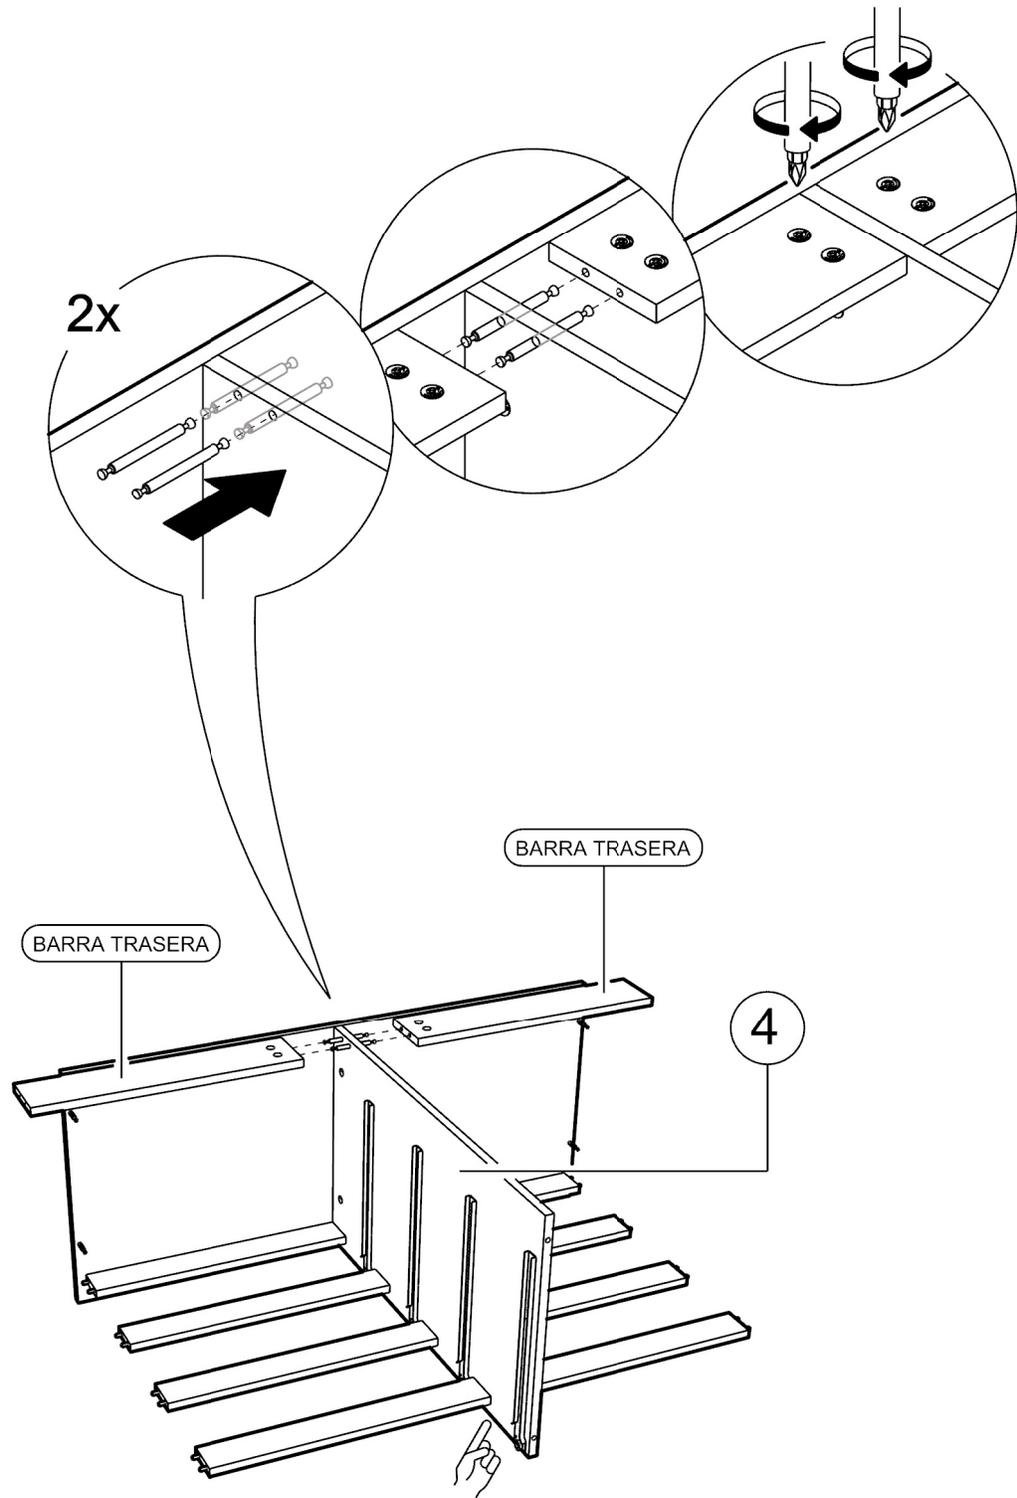


4




PRECAUCIÓN




PARA INSTALAR EL COSTADO IZQUIERDO (3), GÍRELO LEVEMENTE E INSÉRTELO EN LOS PERNOS CONECTORES DE LA CUBIERTA (1). LUEGO, ENDERECE EL COSTADO Y UNA LAS BARRAS ENTRE CAJÓN. DESPUÉS DE ESTO, FIJE LA BARRA TRASERA AL COSTADO.

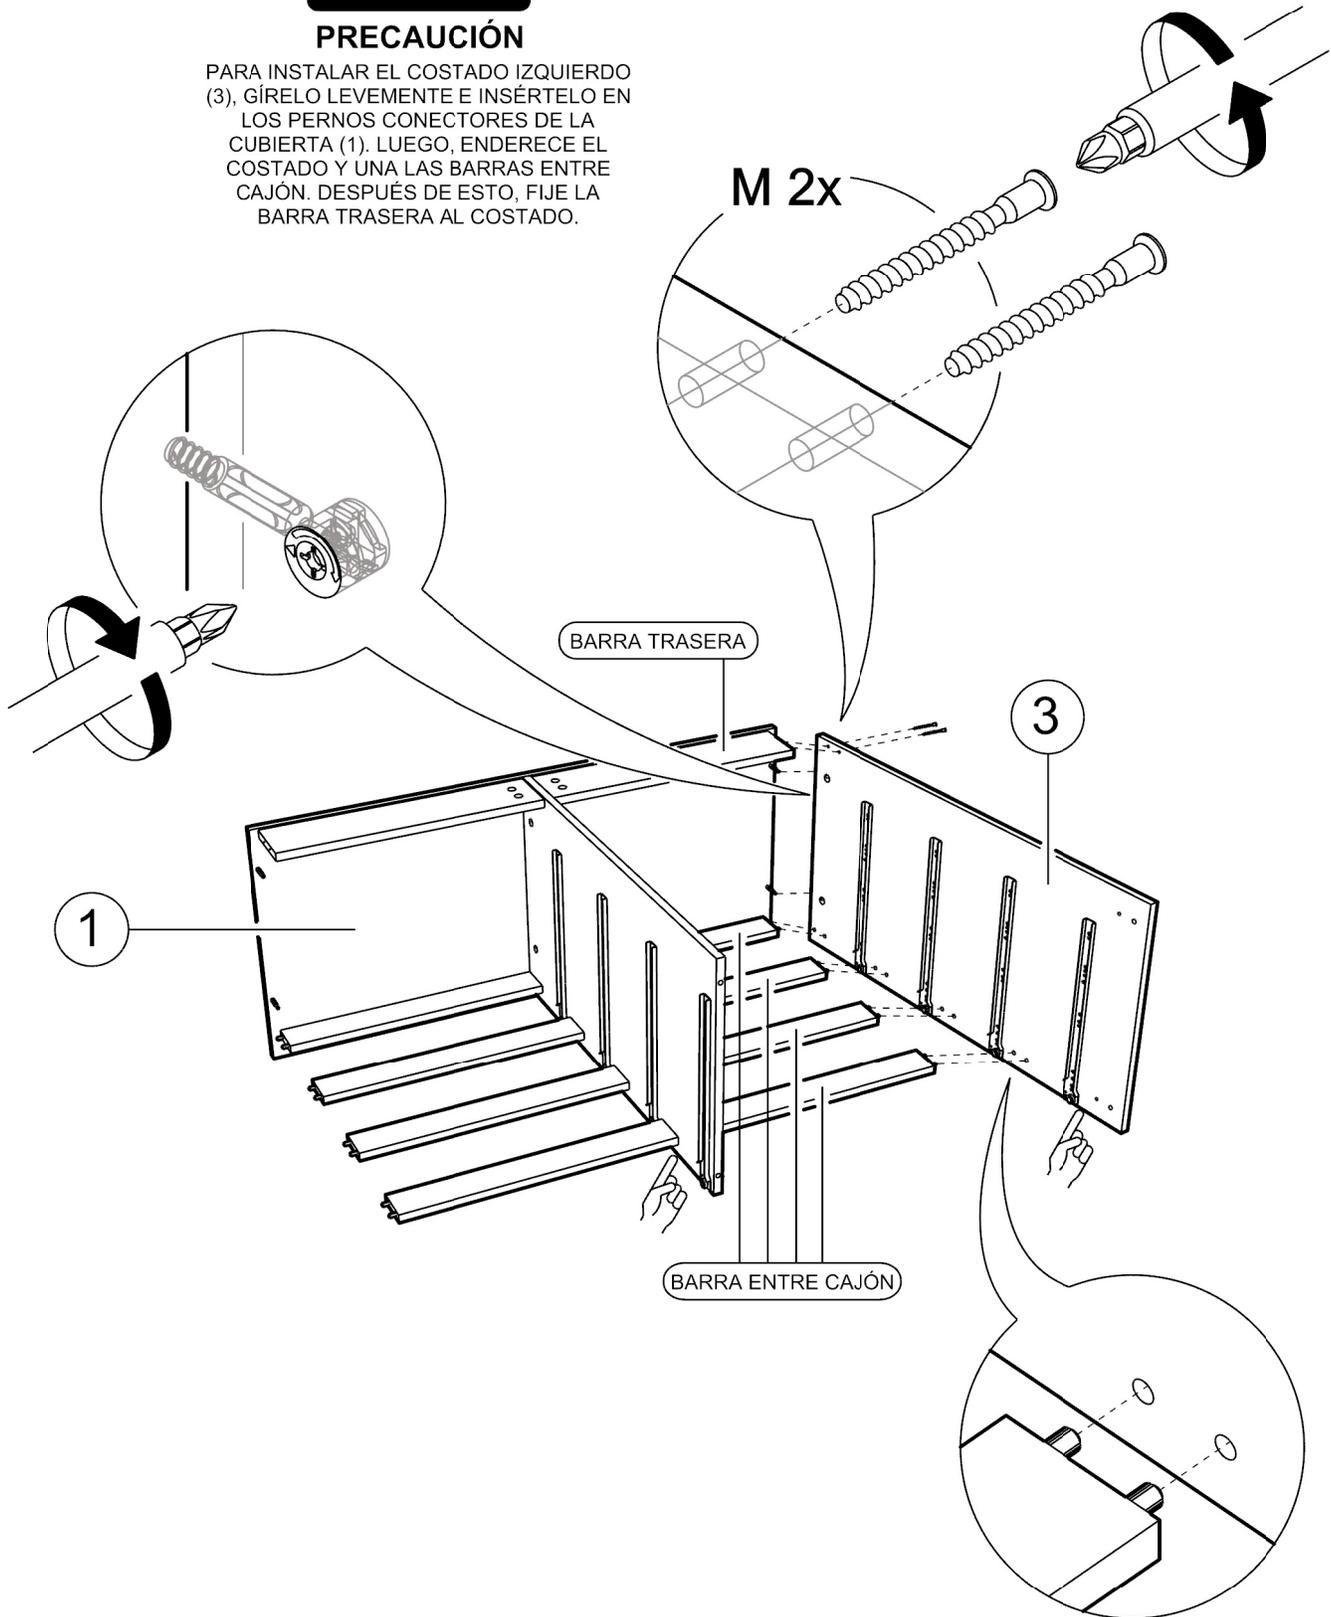

5

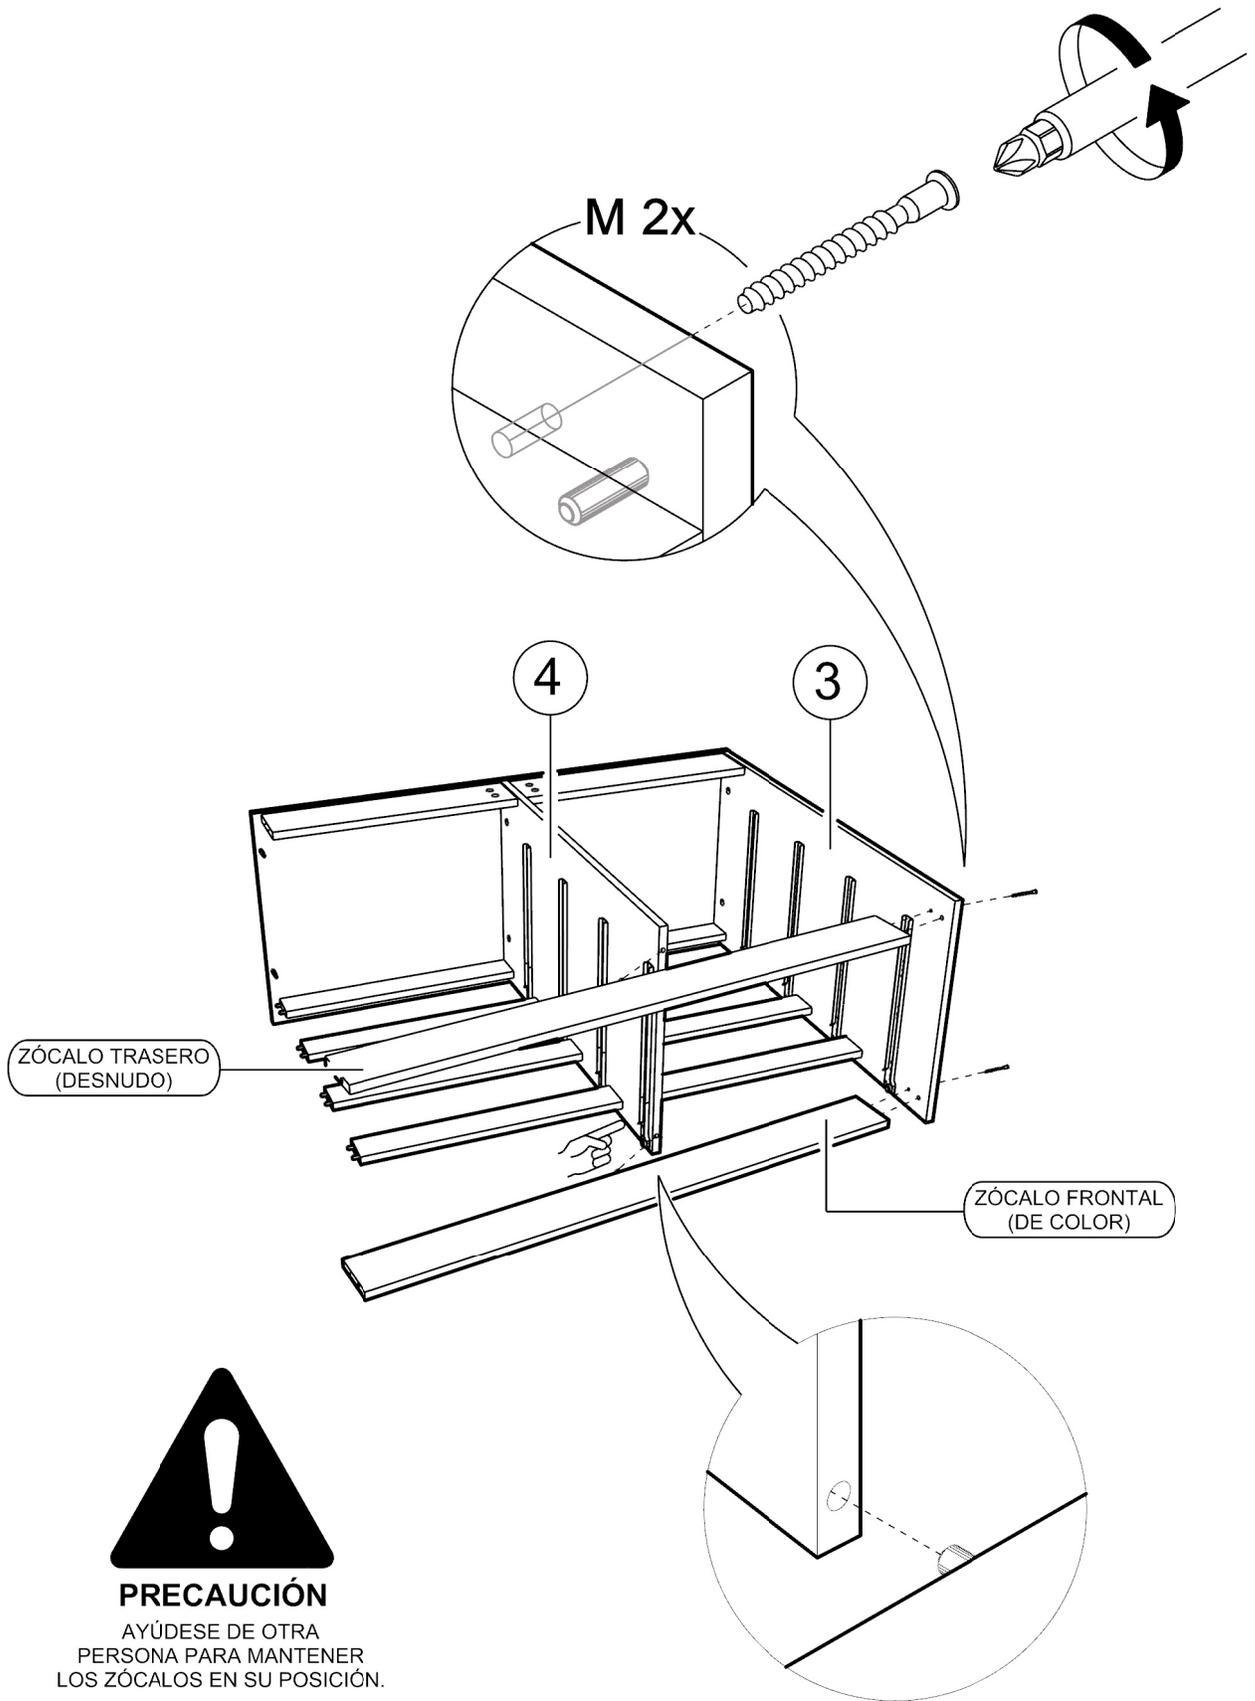

6

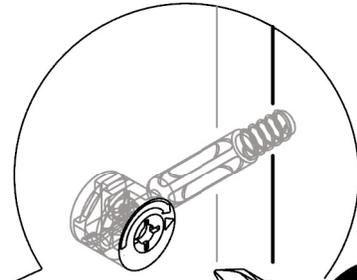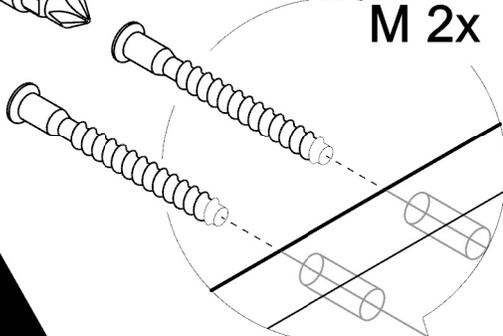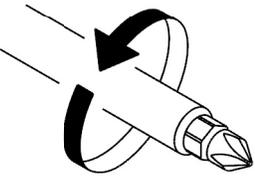


PRECAUCIÓN

PARA INSTALAR EL COSTADO DERECHO (2), GÍRELO LEVEMENTE E INSÉRTELO EN LOS PERNOS CONECTORES DE LA CUBIERTA (1). LUEGO, ENDERECE EL COSTADO Y UNA LA BARRA TRASERA, LAS BARRAS ENTRE CAJÓN Y LOS ZÓCALOS.

2



BARRA TRASERA

1

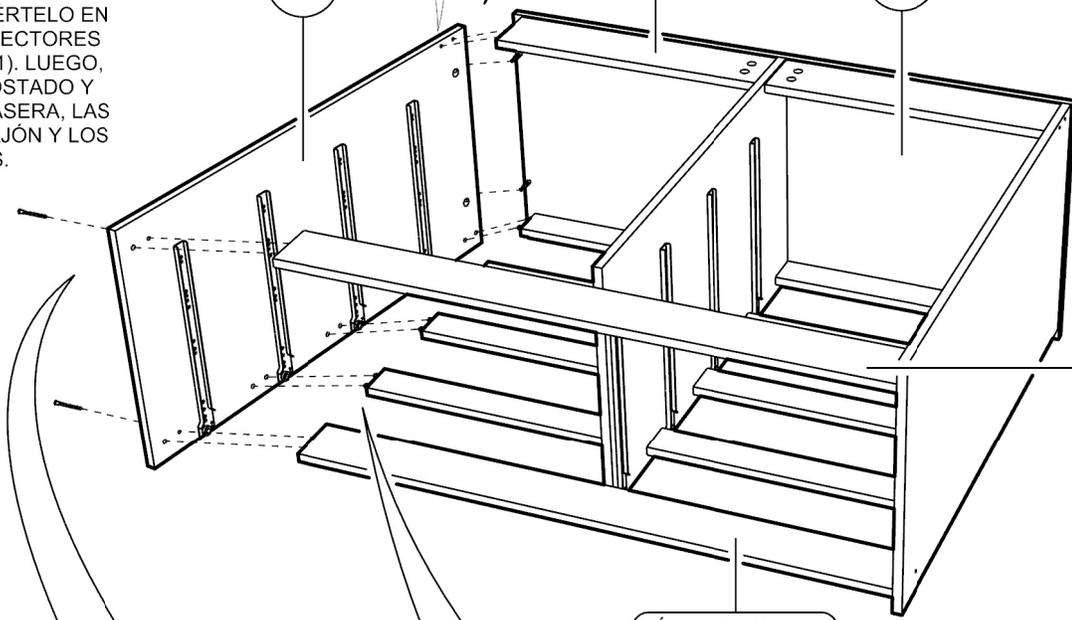


ZÓCALO TRASERO (DESNUDO)

ZÓCALO FRONTAL (BLANCO)

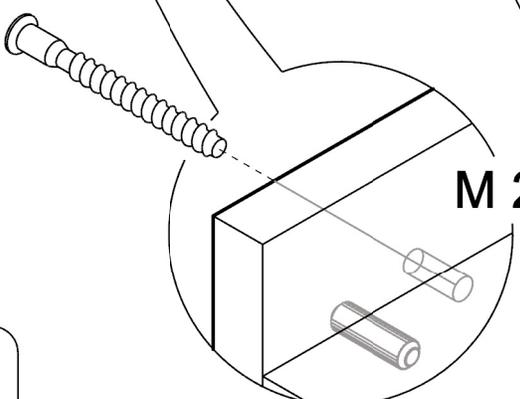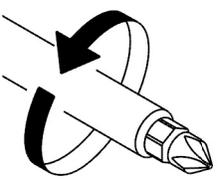

M 2x

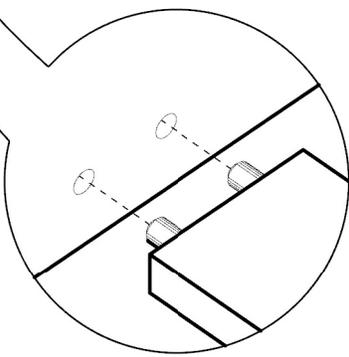

PRECAUCIÓN

AYÚDESE DE OTRA PERSONA PARA MANTENER LOS ZÓCALOS EN SU POSICIÓN.




7




PRECAUCIÓN

DEL TOTAL DE CLAVOS (105 UNIDADES), OCUPE 25 UNID. PARA FIJACIÓN DE ESTAS TRASERAS.

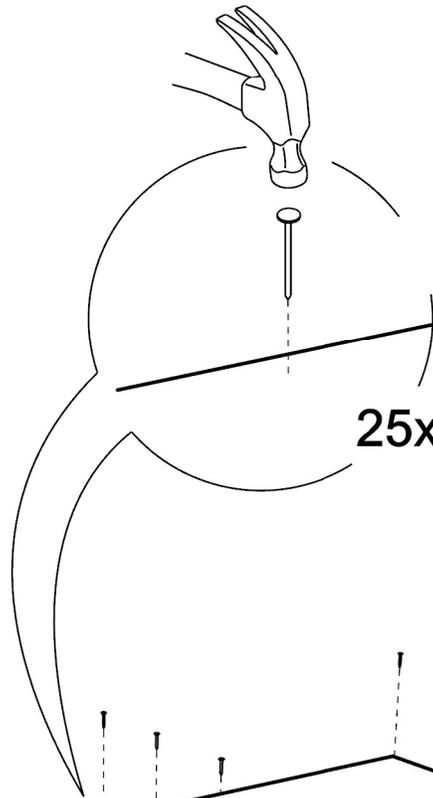


PRECAUCIÓN


PRIMERAMENTE FIJE LA TRASERA SUPERIOR. ÉSTA DEBE QUEDAR CASI A RAS CON LA CUBIERTA. DESPUÉS, FIJE LA TRASERA INFERIOR DEJÁNDOLA PEGADA A LA ANTERIOR.

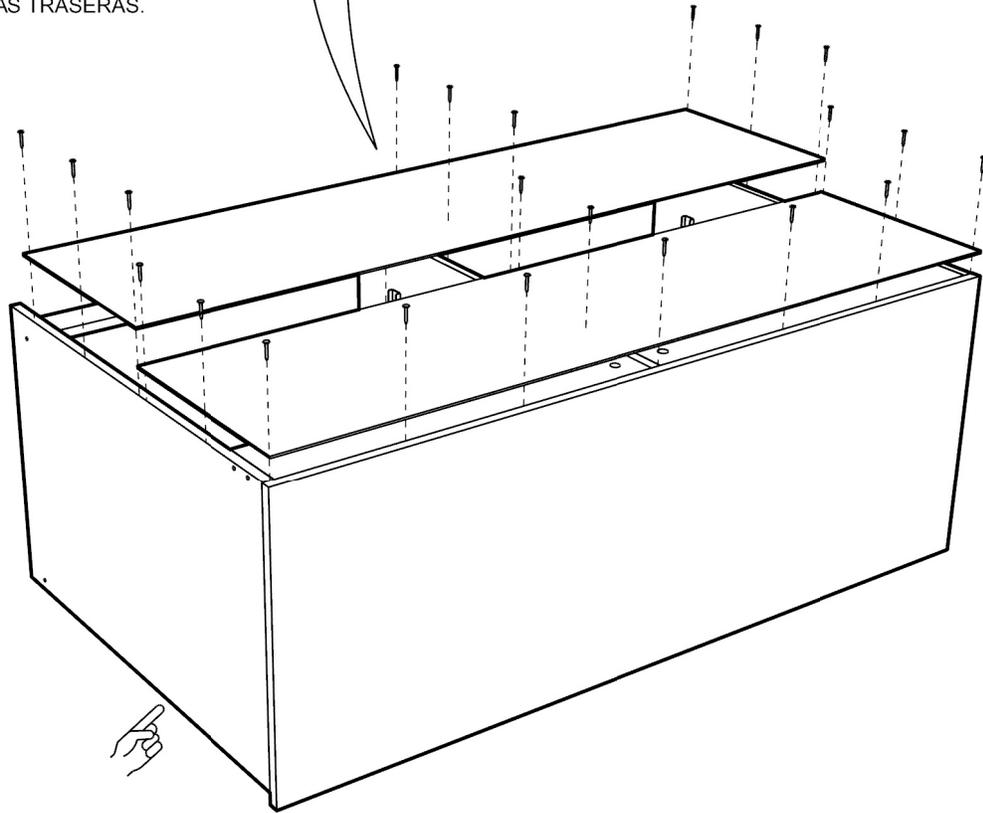


8

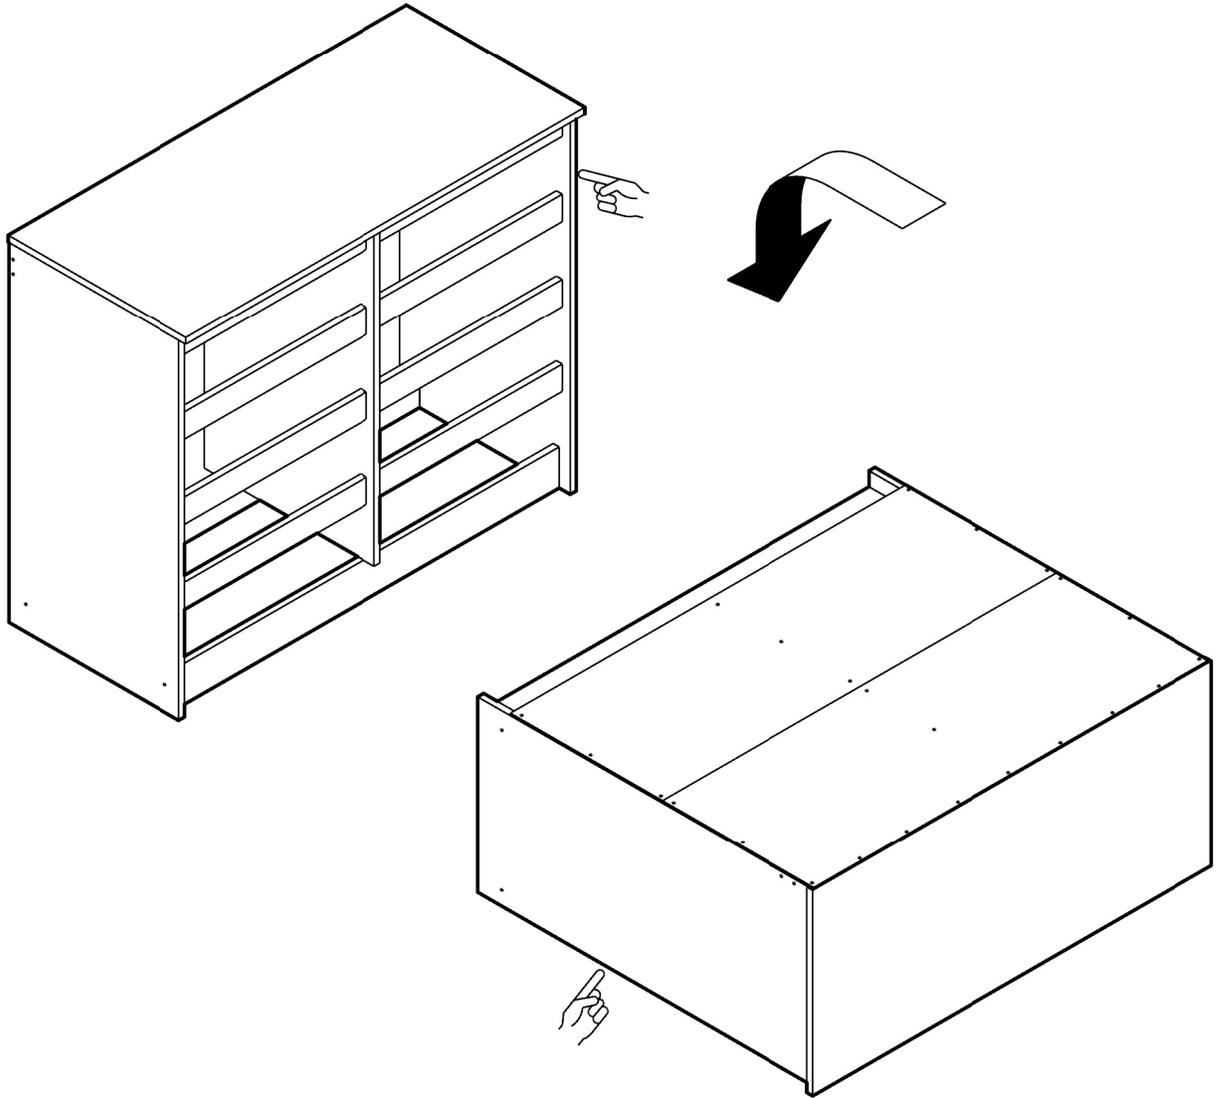


9

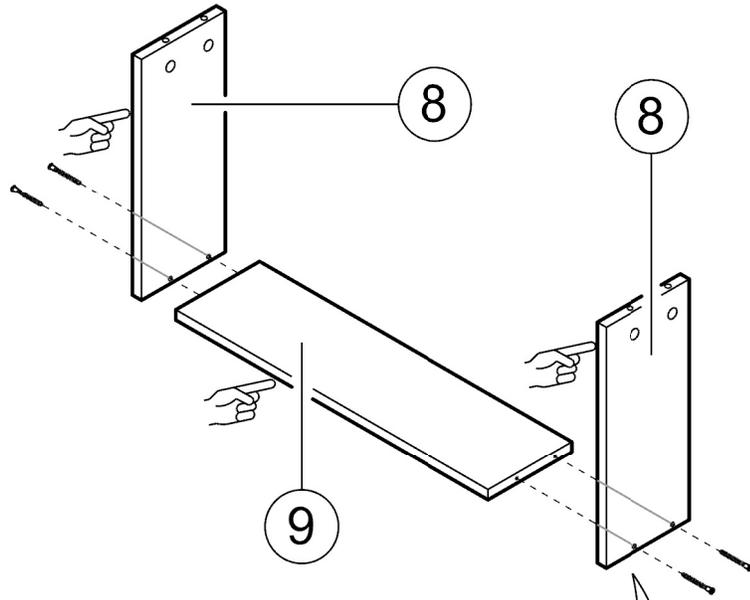


10

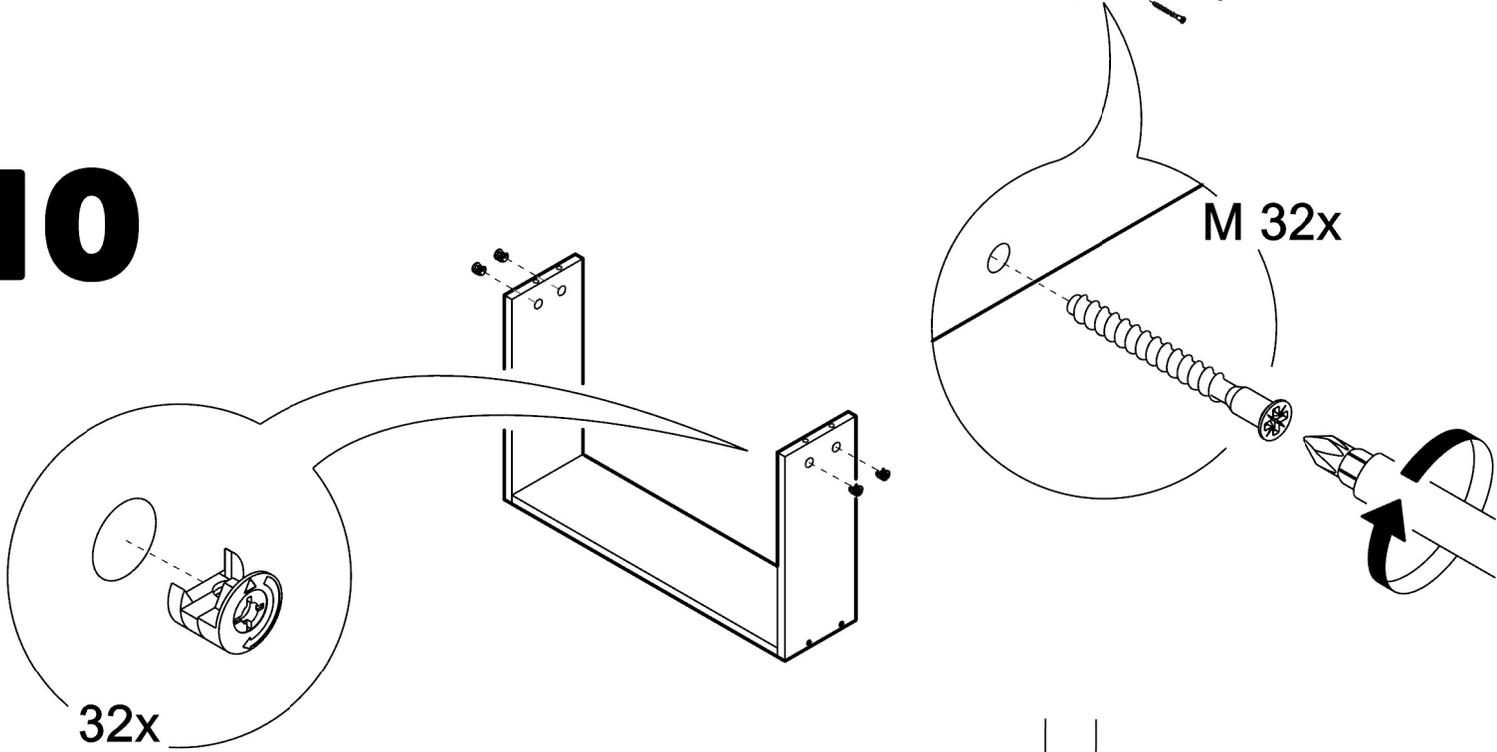

11

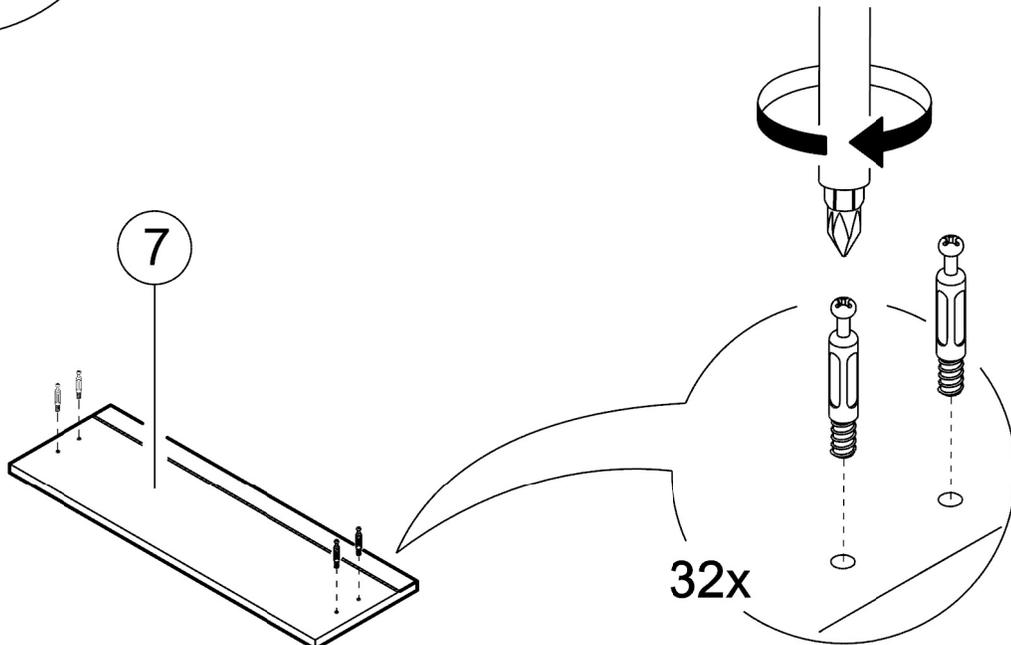


12

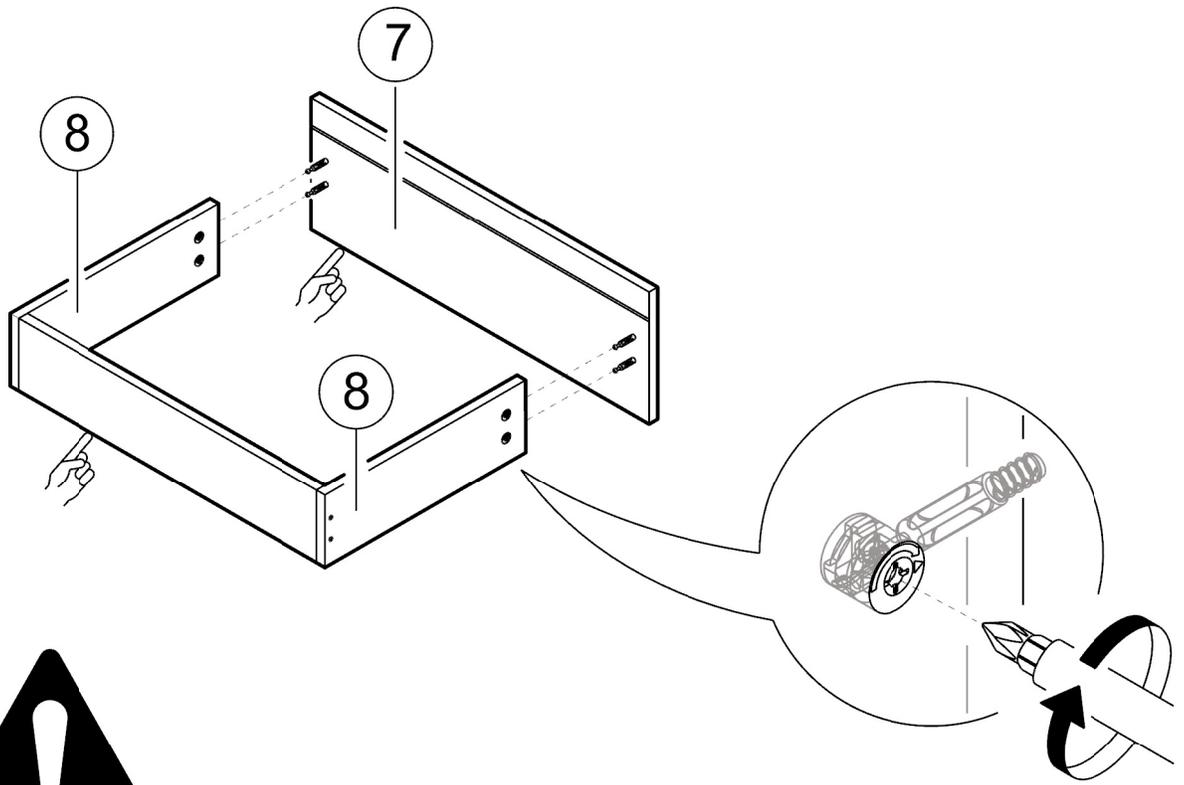


PRECAUCIÓN
EL FONDO DEL CAJÓN
SE FIJA CON EL COLOR
HACIA ABAJO.

13

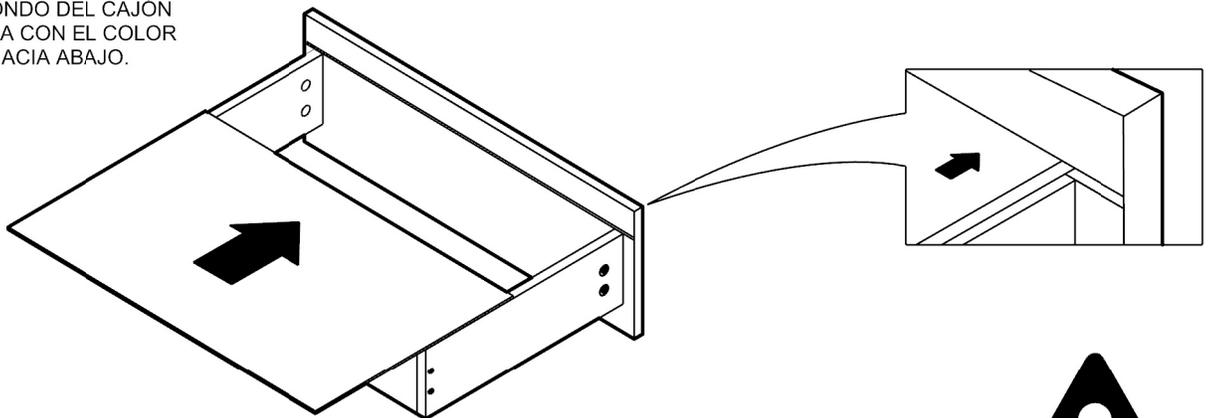


PRECAUCIÓN
DE LOS 80 CALVOS RESTANTES,
USE 10 UNID. PARA FIJAR CADA
FONDO DE CAJÓN

14

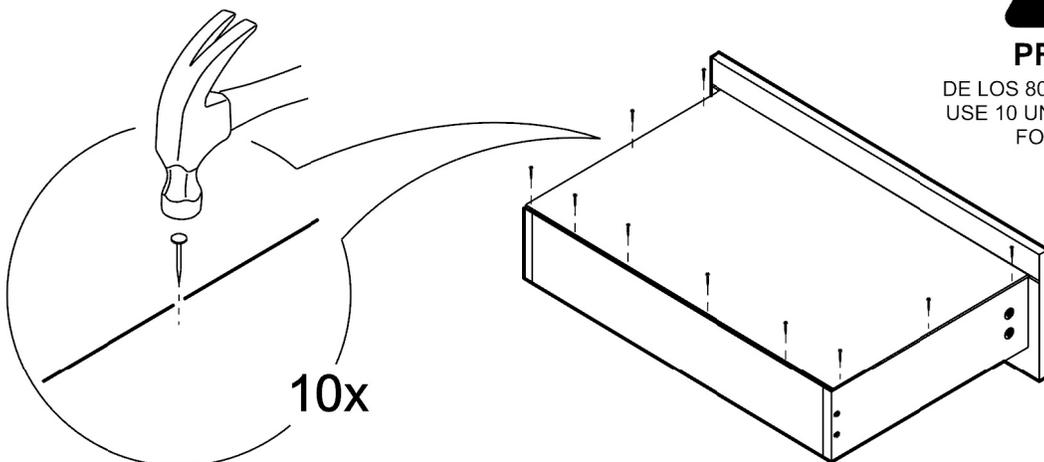

15

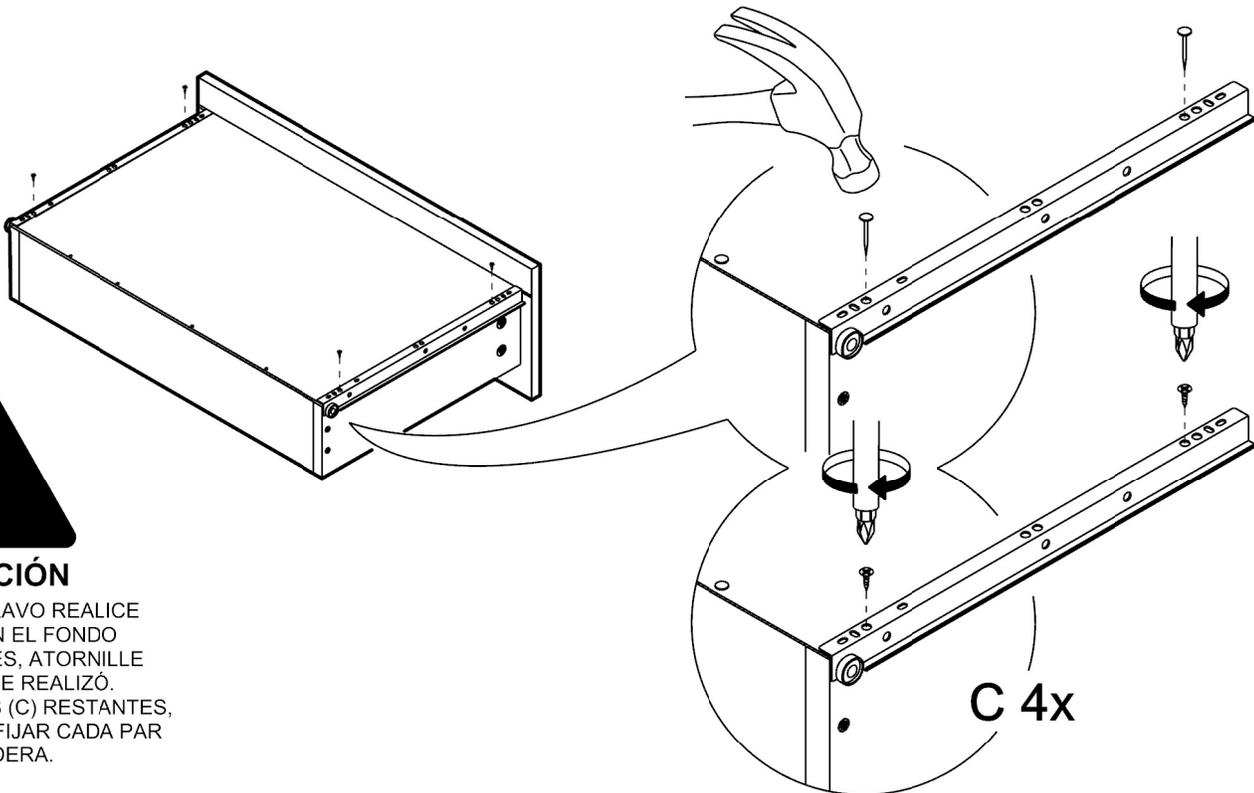

PRECAUCIÓN

CON MARTILLO Y CLAVO REALICE ENCAMINADOS EN EL FONDO DEL CAJÓN. DESPUÉS, ATORNILLE EN LAS GUIAS QUE REALIZÓ. DEL LOS 32 TORNILLOS (C) RESTANTES, OCUPE 4 UNID. PARA FIJAR CADA PAR DE CORREDERA.

16

