


VANITORIO

2 PUERTAS

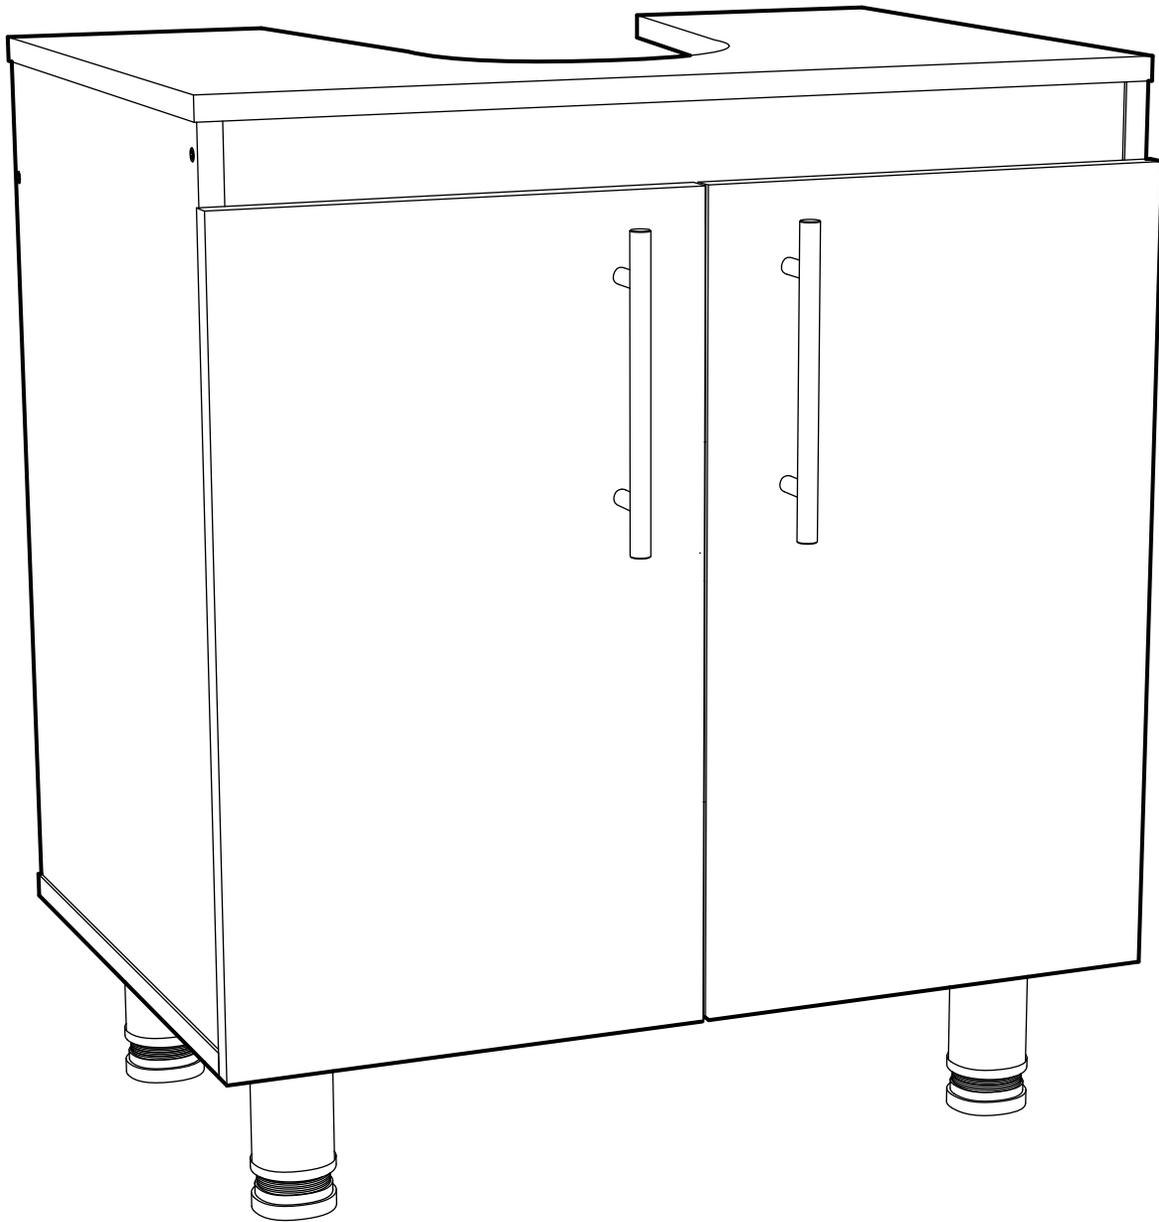




HERRAMIENTAS

A USAR • NO INCLUIDAS

Encuentre su instructivo de armado:


- 1- Ingrese a www.cic.cl
- 2- Busque el nombre del mueble.
- 3- Haga click sobre el mueble seleccionado.
- 4- Diríjase a la opción "ARMALO TU MISMO"
- 5- Descargue el manual de armado.

o escanee el siguiente código QR.

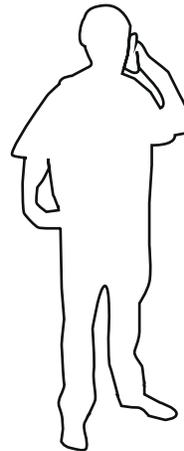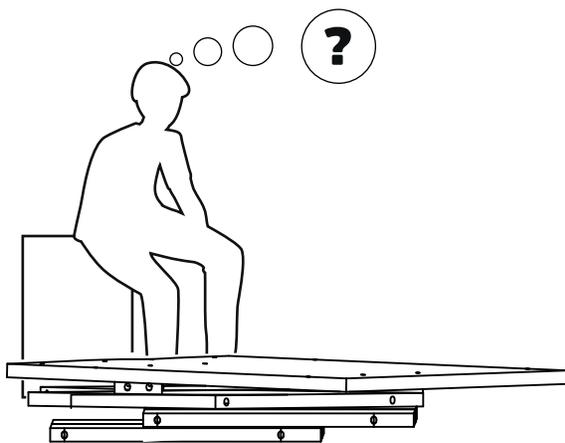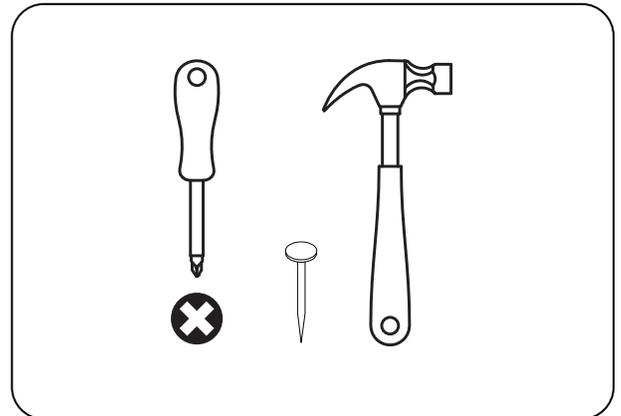

SERVICIO AL CLIENTE
800 74 00 00

INDICA TAPANCANTO

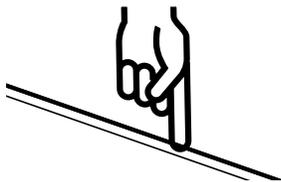

1 - Revise que todos los herrajes contenidos en la(s) bolsa(s) coincidan con el listado de herrajes indicado en las siguientes páginas.


2- No elimine ningún número de las piezas. Una vez armado el mueble puede desprenderlos y/o borrarlos (los números impresos puede borrarlos con alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes)

3 -Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad)

4- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.



PIEZAS Y COMPONENTES

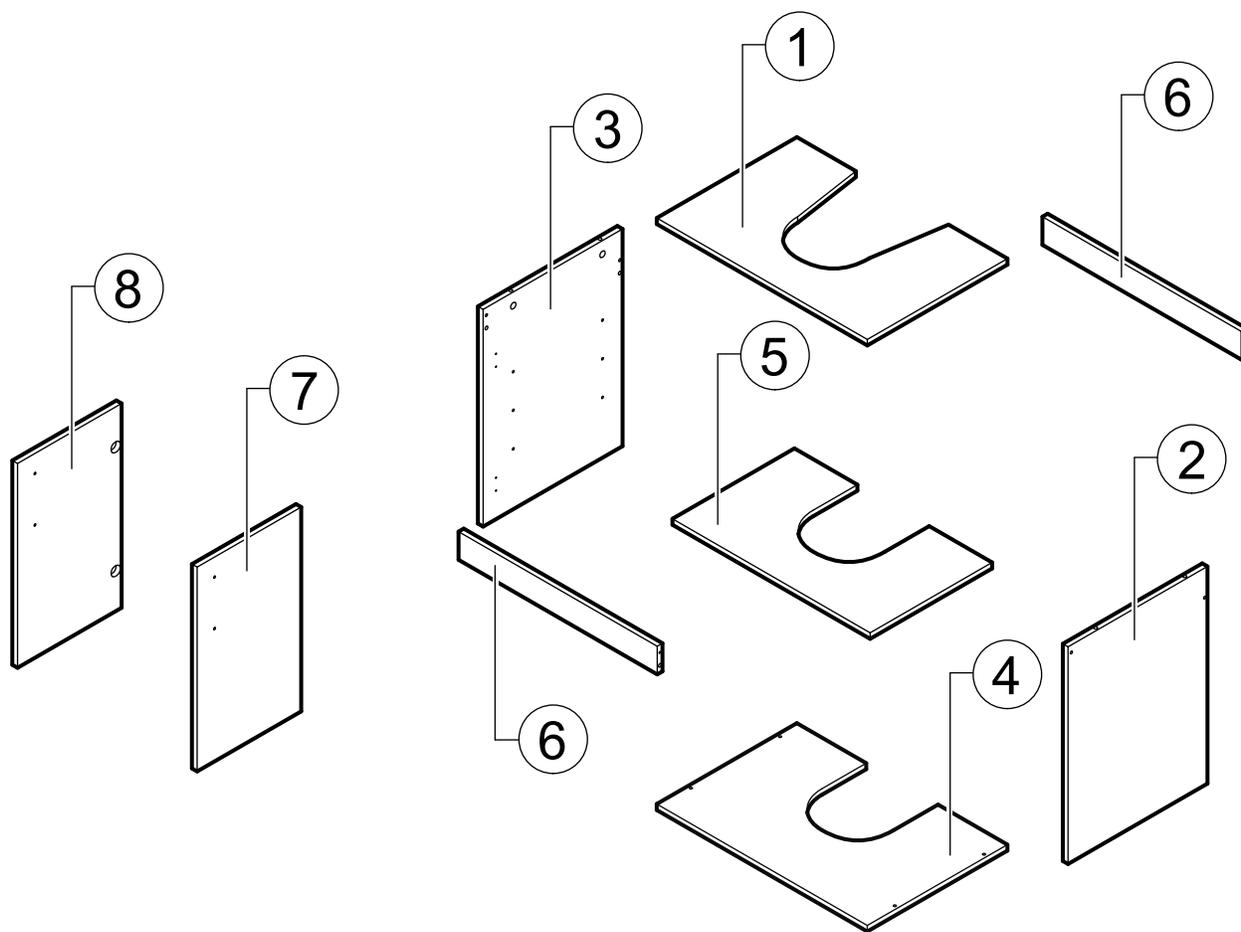

1	CUBIERTA	x1	5	REPISA MÓVIL	x1
2	COSTADO DERECHO	x1	6	BARRA	x2
3	COSTADO IZQUIERDO	x1	7	PUERTA DERECHA	x1
4	FONDO	x1	8	PUERTA IZQUIERDA	x1


HERRAJES



x4



x4



M x8




S x16



T x4




x4

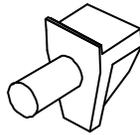


x4




x4

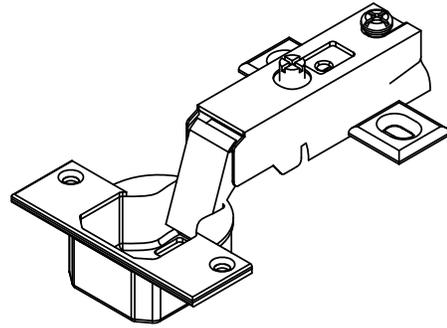

x4

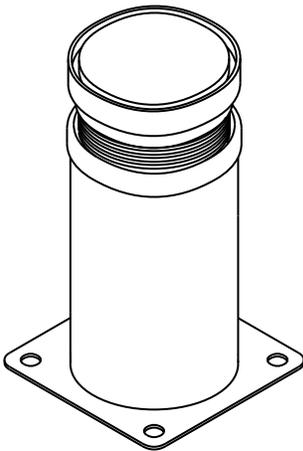


x4

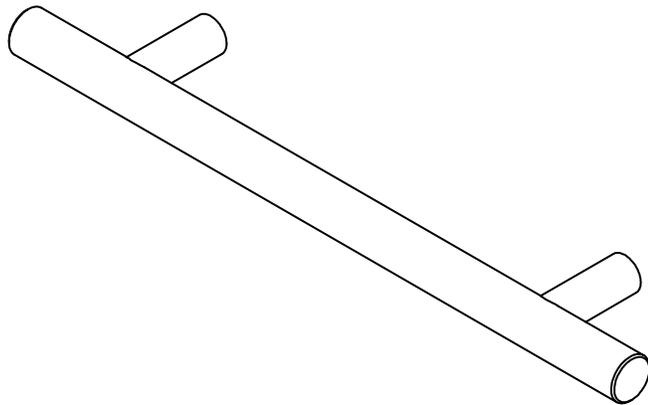


x2



PREPARACIÓN DE PIEZAS

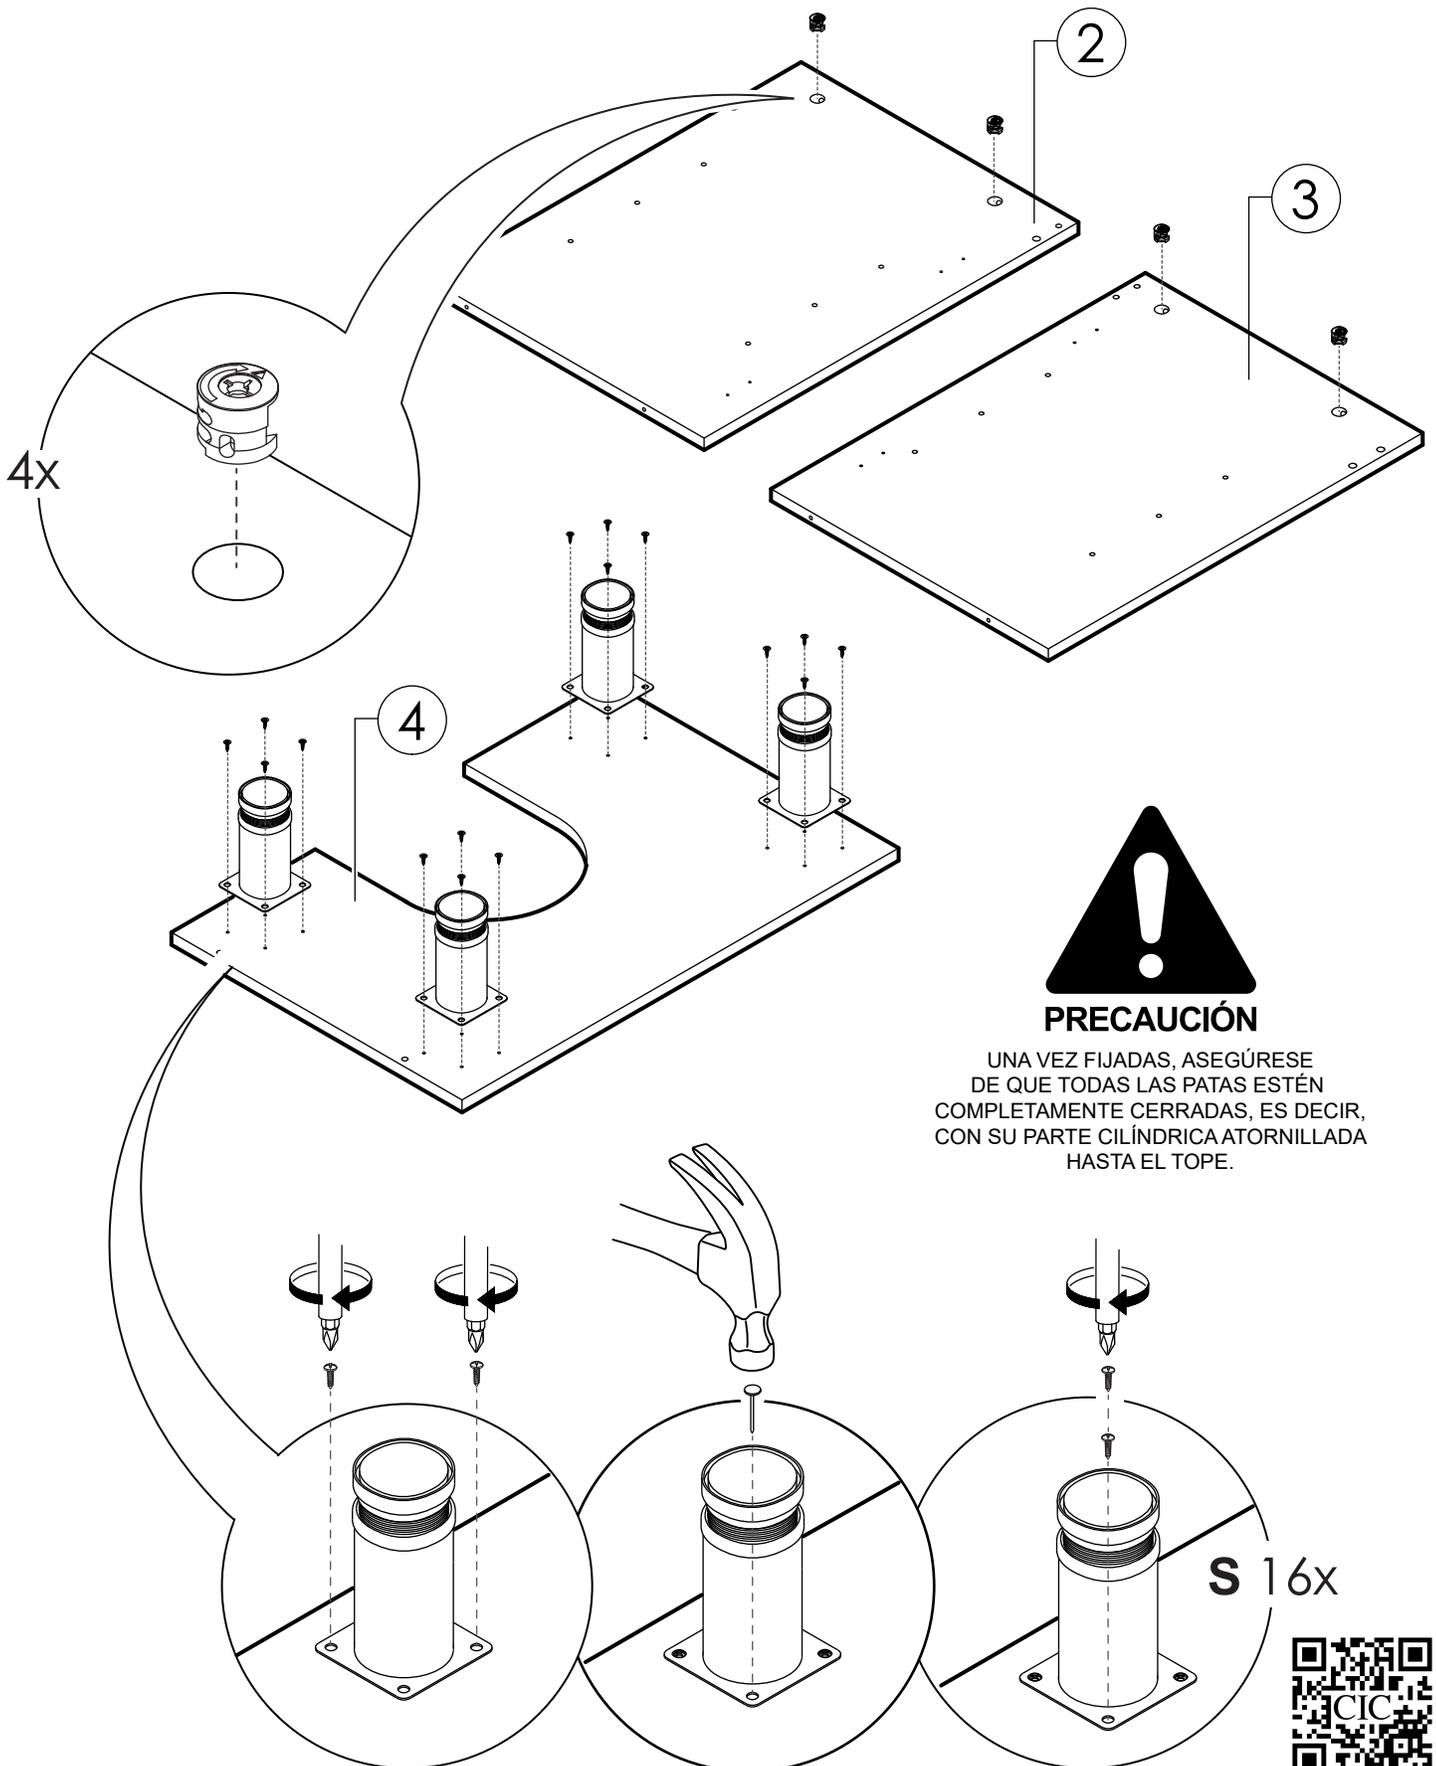


PREPARACIÓN DE PIEZAS

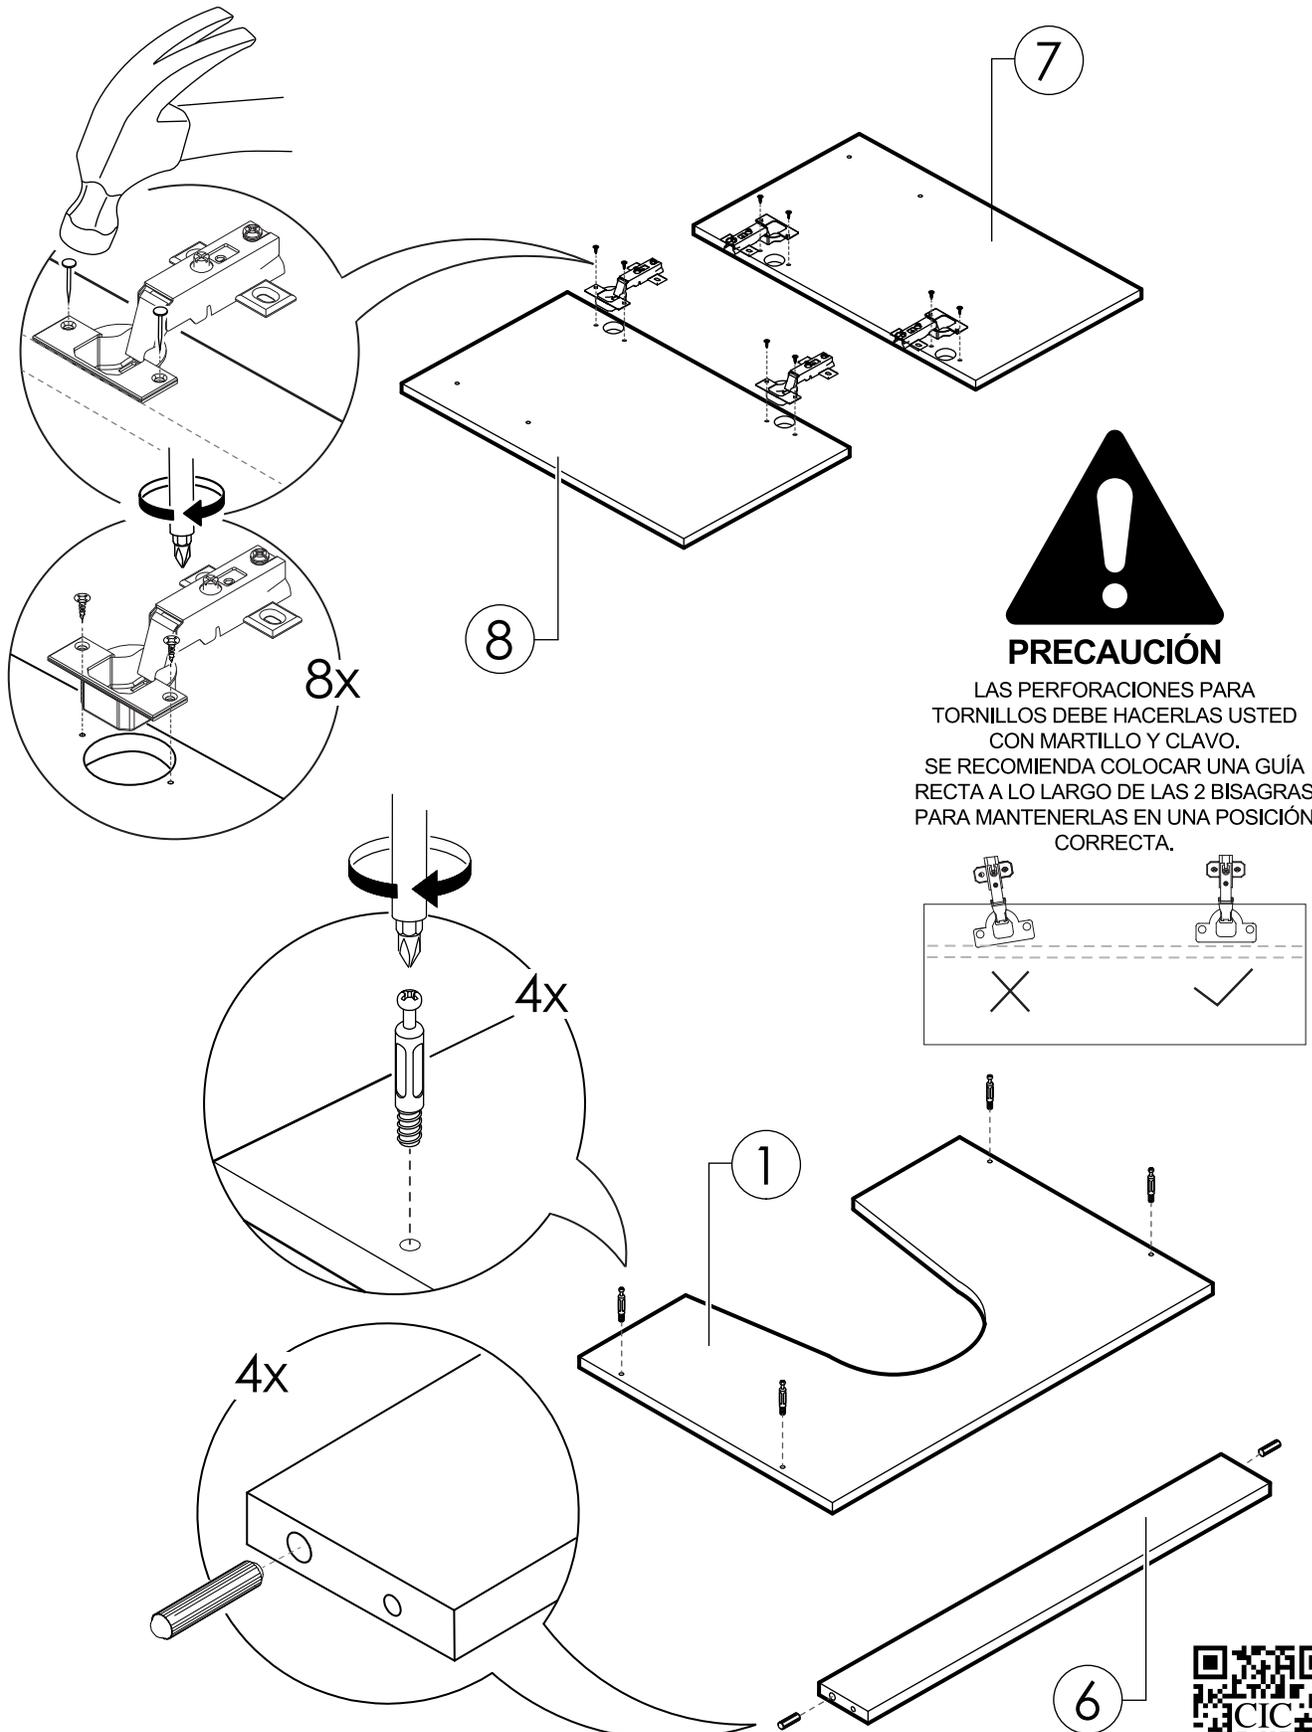


1


SECUENCIA DE ARMADO

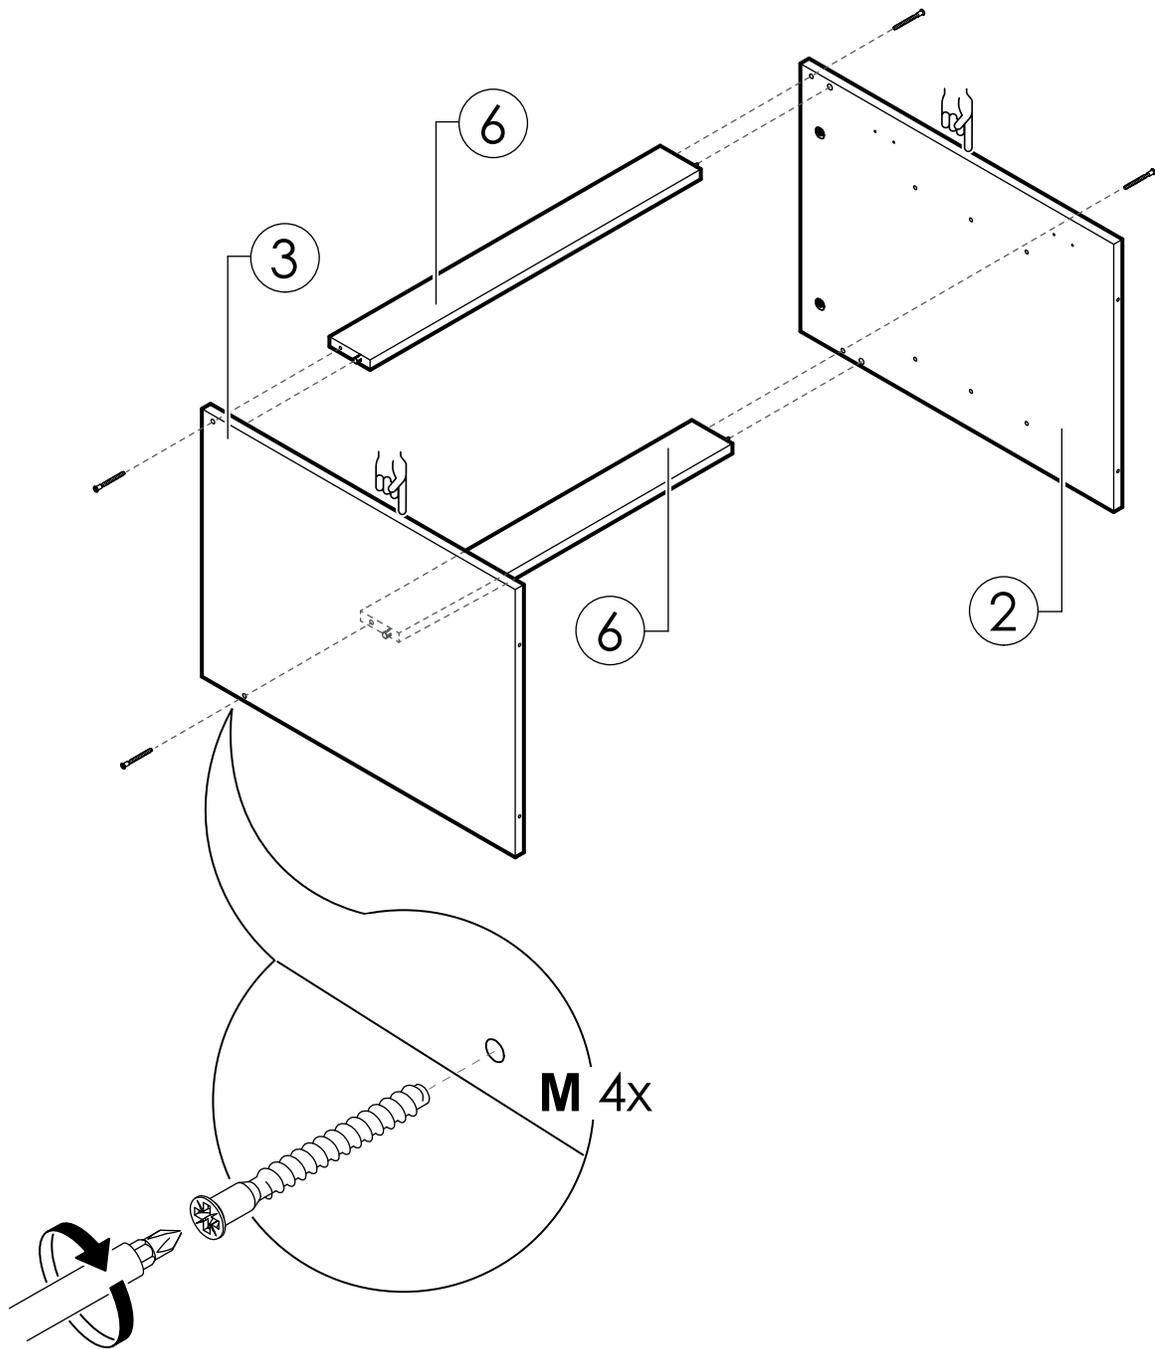


2

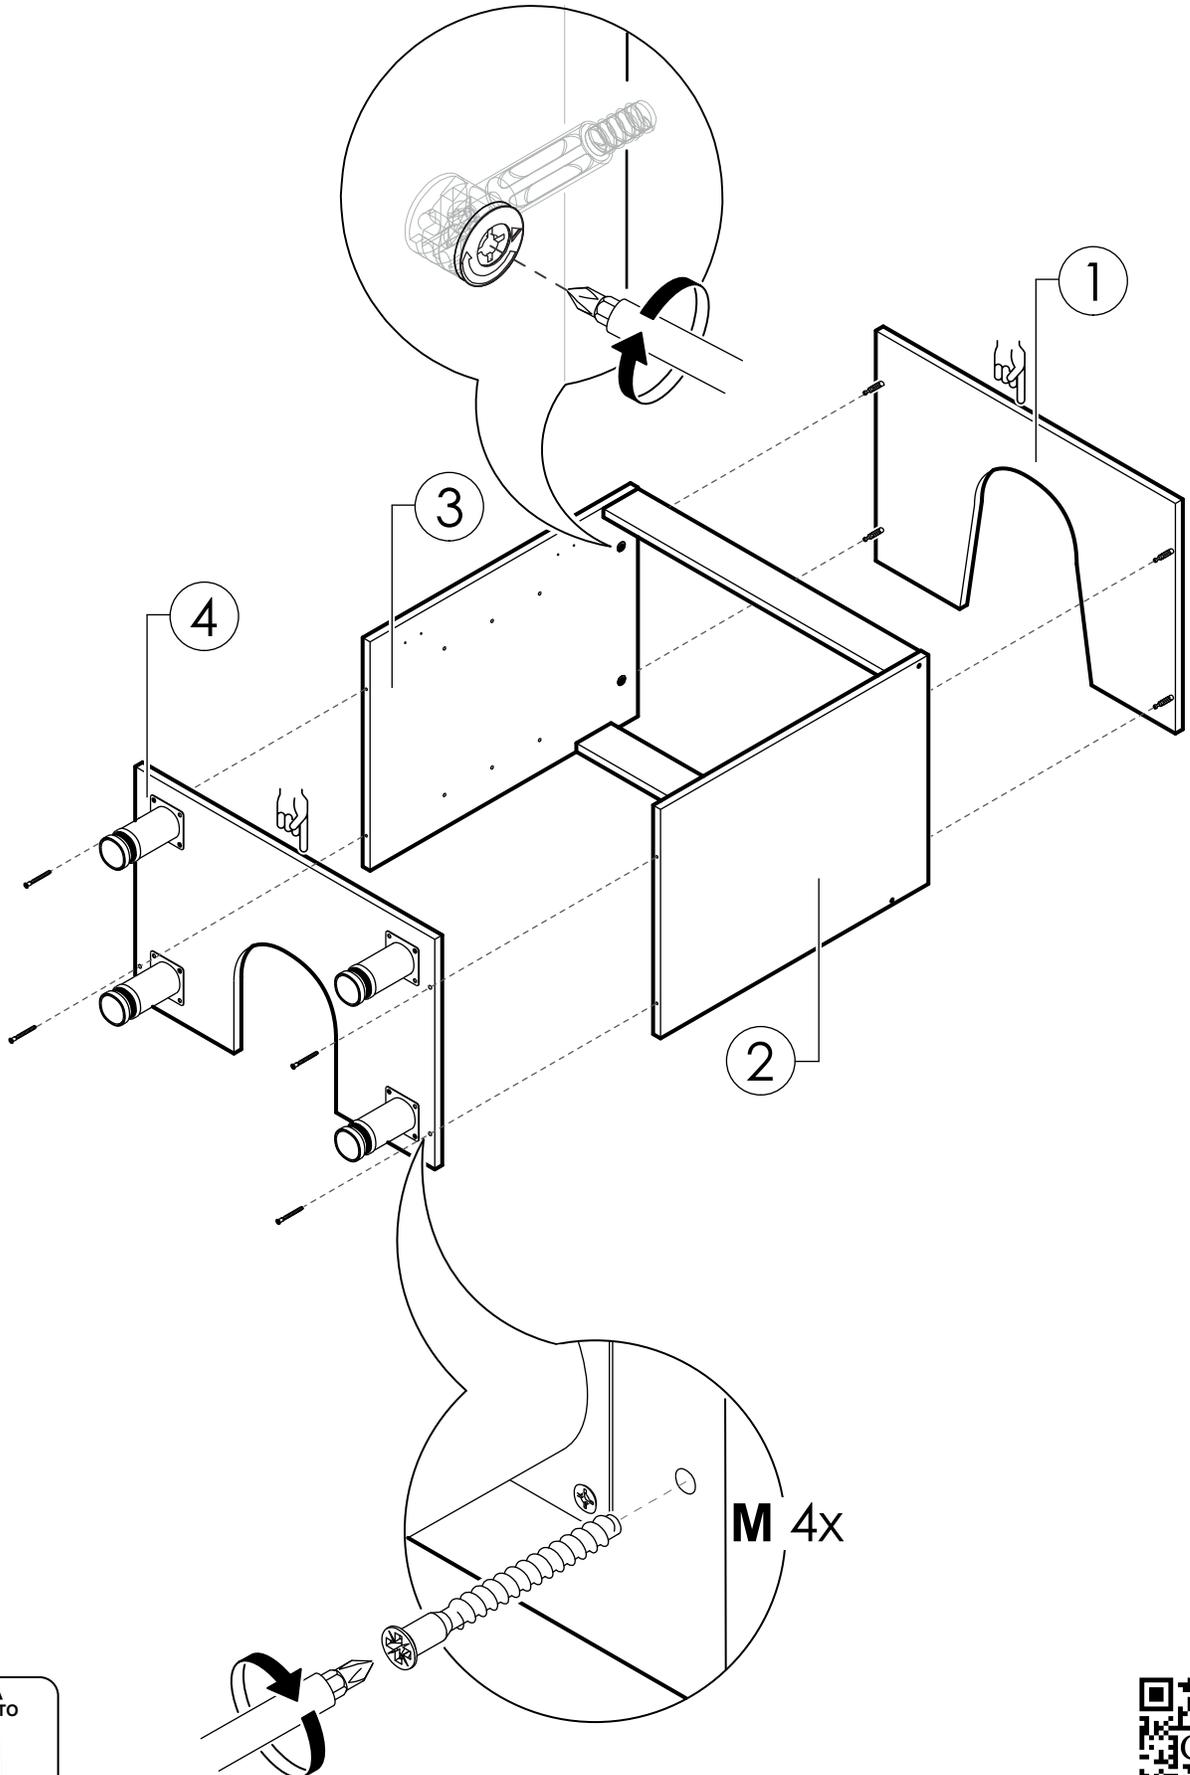


3

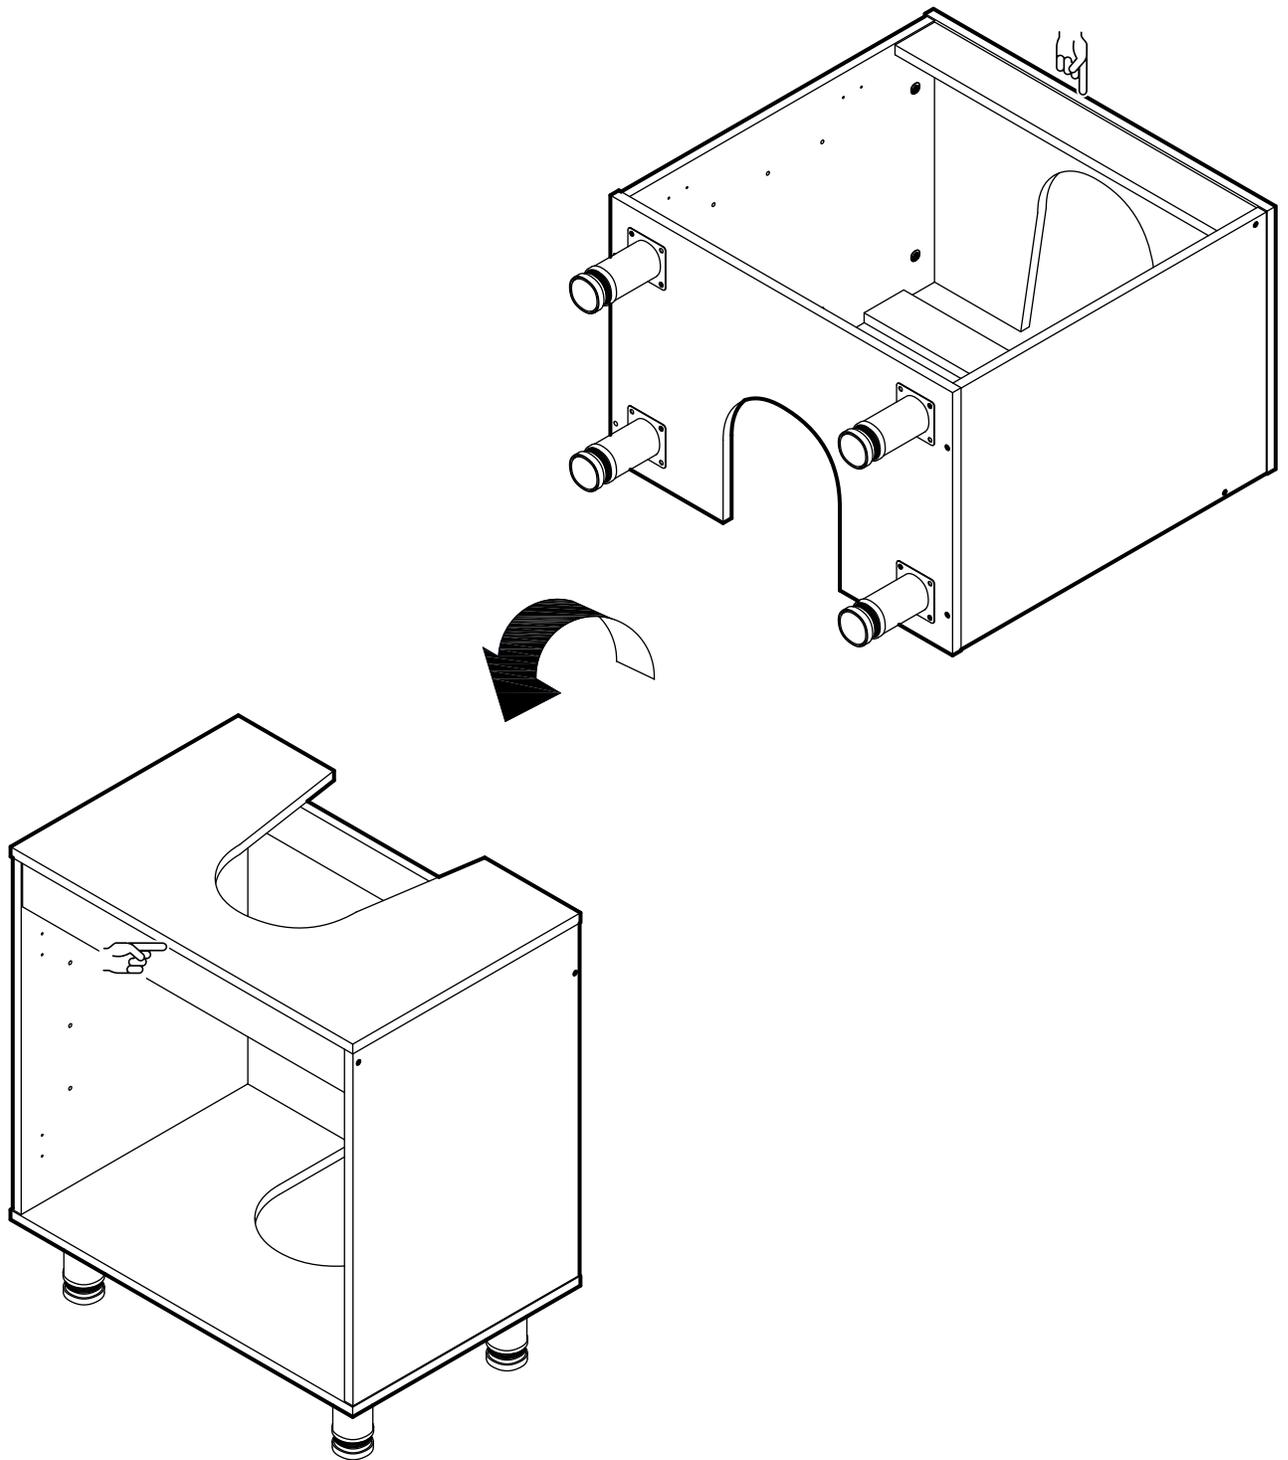

4

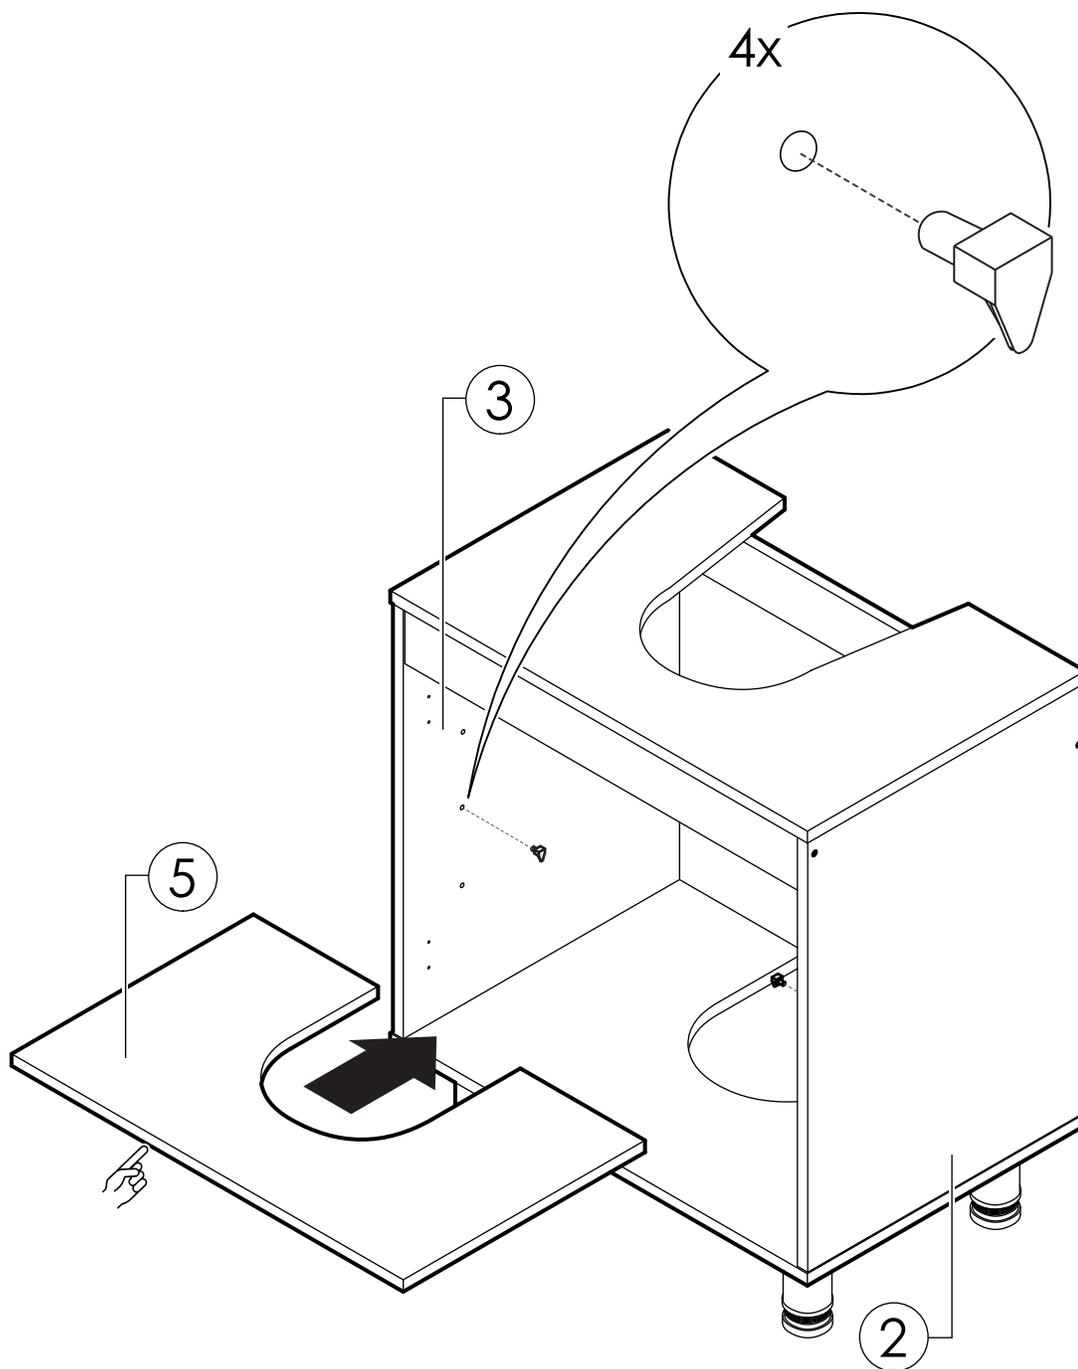

5

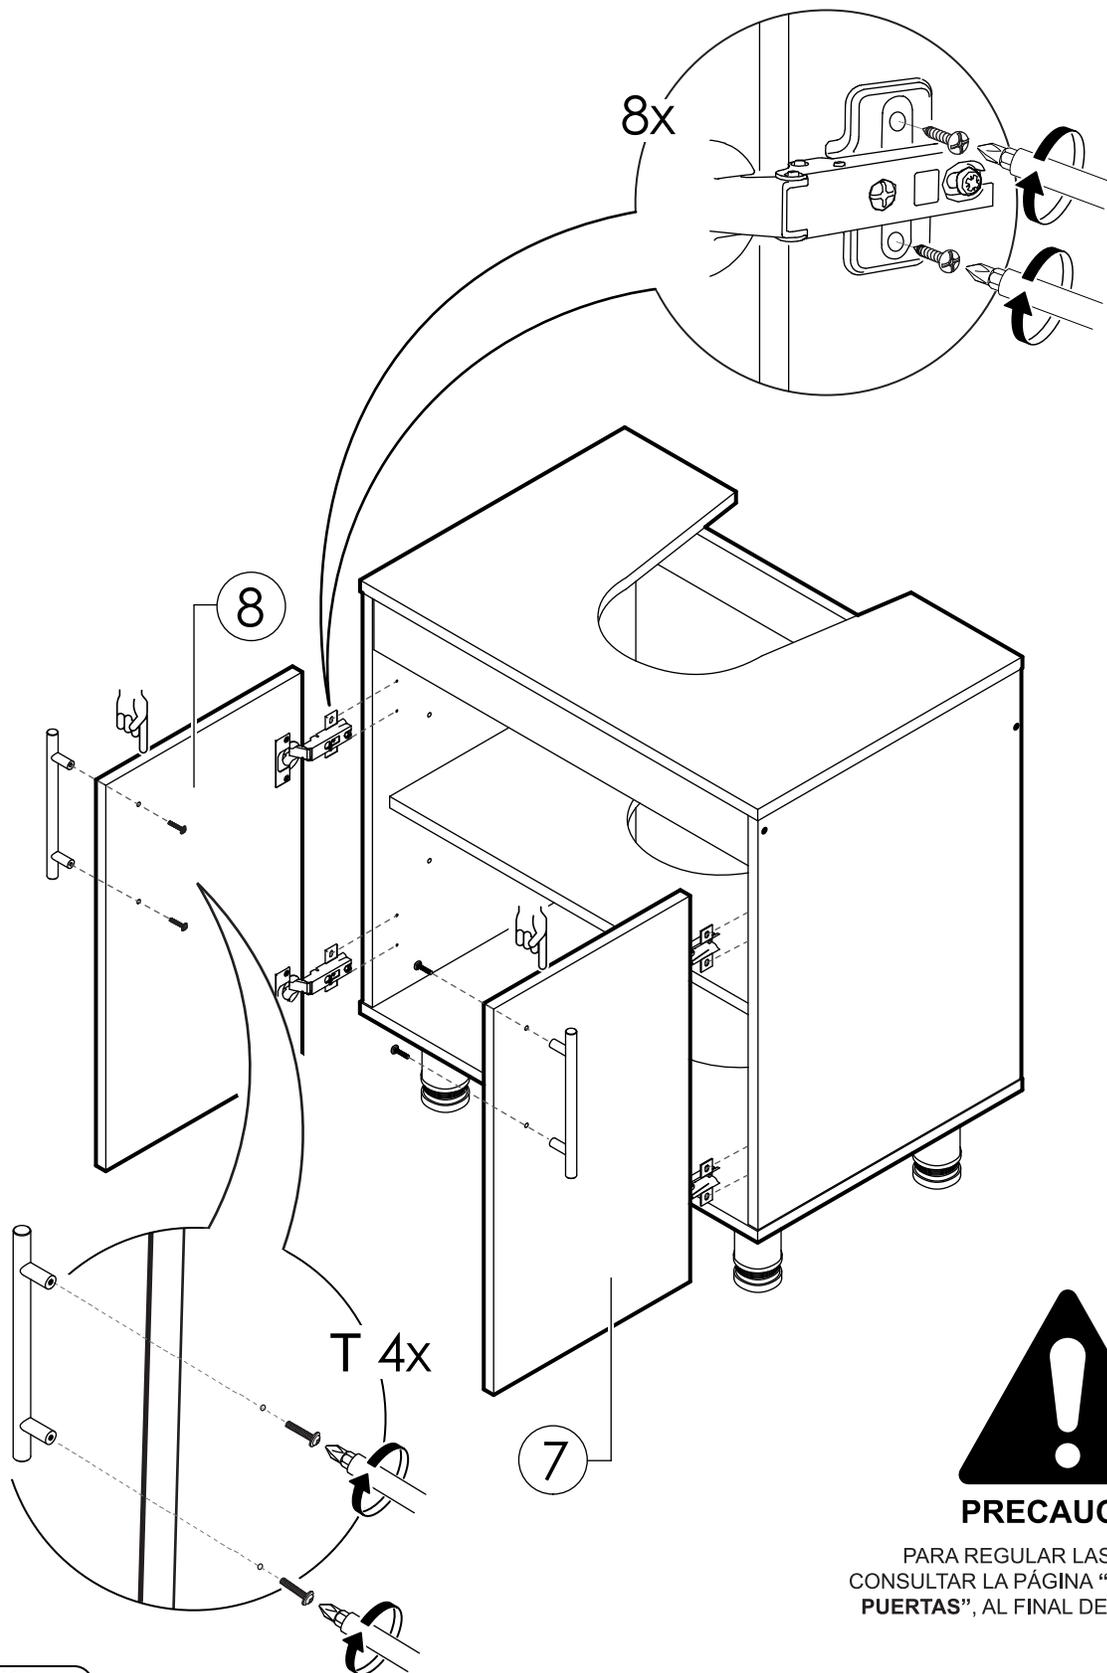


PRECAUCIÓN

PARA REGULAR LAS BISAGRAS,
CONSULTAR LA PÁGINA "REGULACIÓN DE
PUERTAS", AL FINAL DEL INSTRUCTIVO.




6

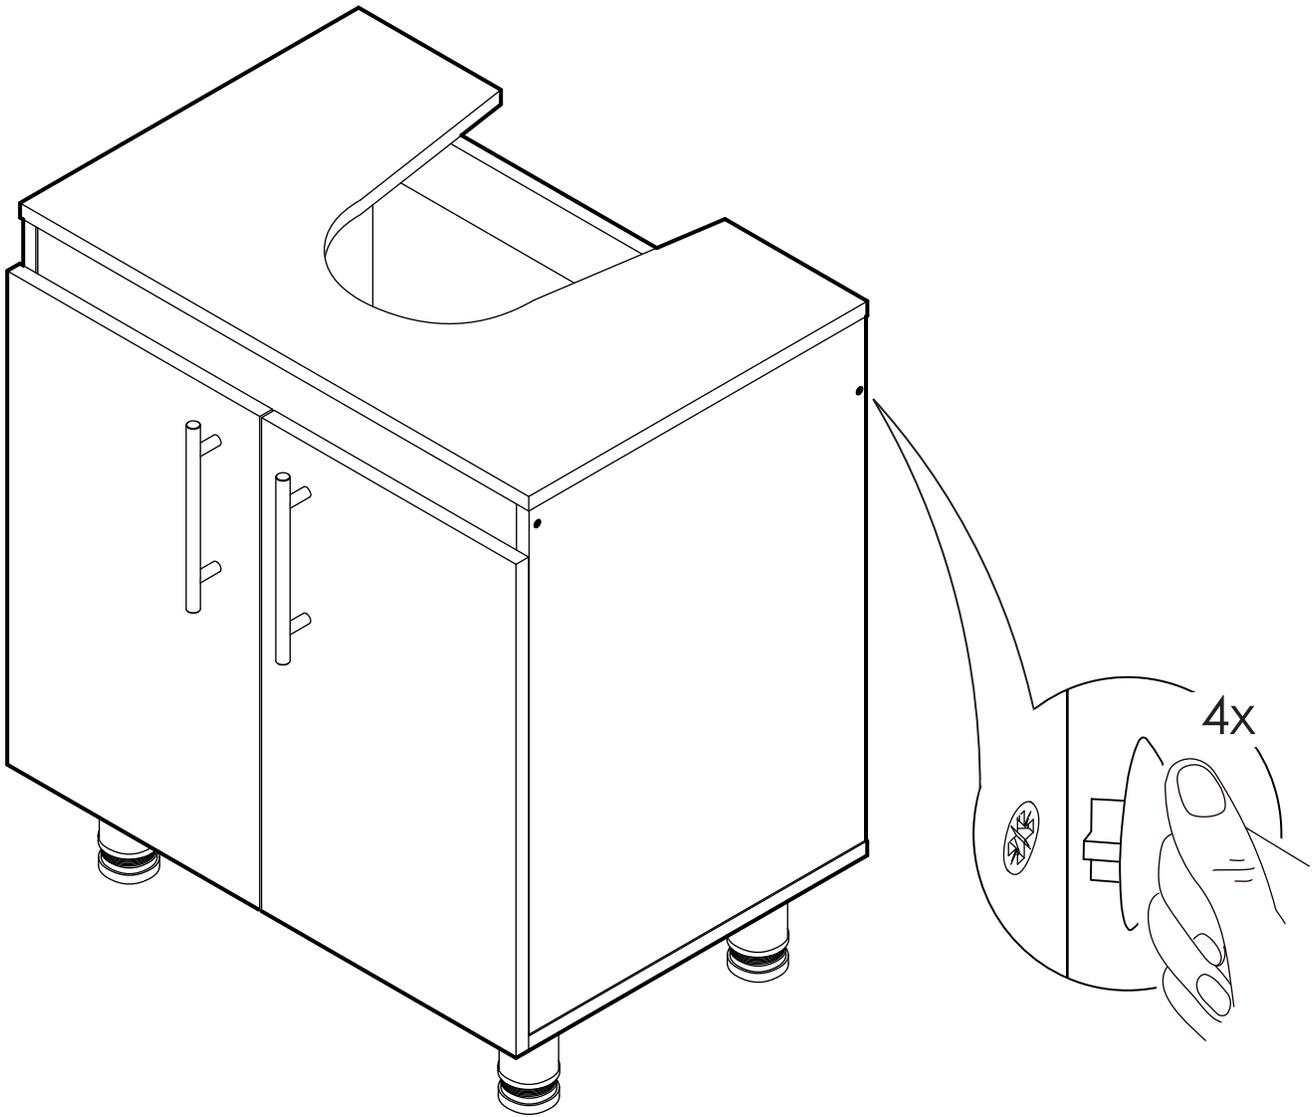


REGULACIÓN DE PUERTAS

REGULACIÓN HORIZONTAL

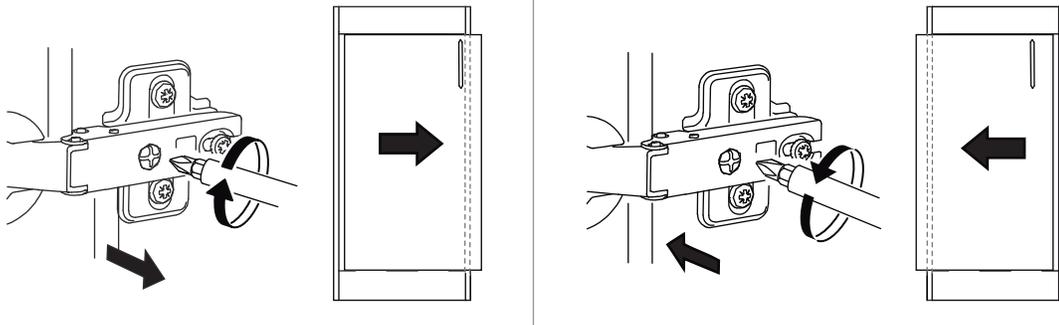

REGULACIÓN VERTICAL

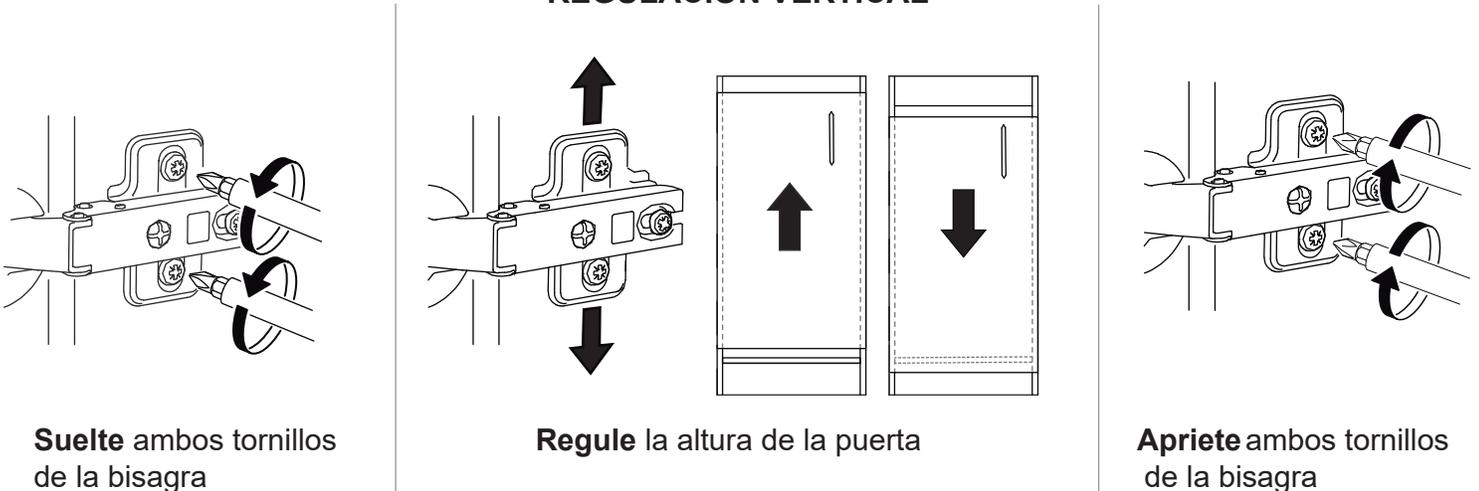


Suelte ambos tornillos de la bisagra

Regule la altura de la puerta

Apriete ambos tornillos de la bisagra

REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD

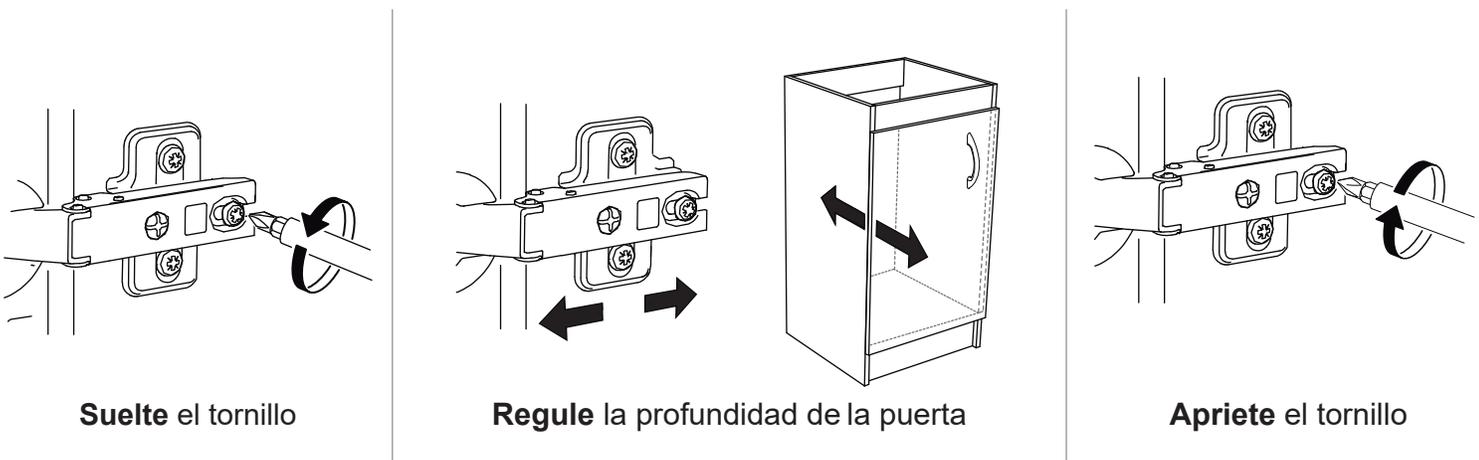

Suelte el tornillo

Regule la profundidad de la puerta

Apriete el tornillo

