




RACK ALTO COLBUN 2 PUERTAS 3 CAJONES

INSTRUCTIVO DE ARMADO

HERRAJES

54	conector plástico blanco	
12	conector plástico café	
8	tarugo	
4	bisagra	
30	tornillo fijación corredera	
35	clavo	
3	correderas	

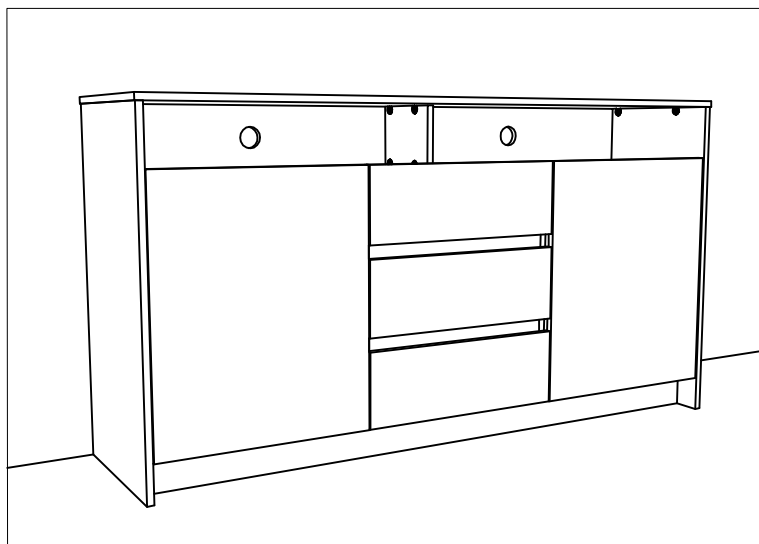




IMPORTANTE

- 1.- Para armar este mueble necesitará de un espacio libre.
- 2.- Se recomienda que desarme la caja de cartón y arme el mueble sobre ésta.
- 3.- Coloque todas las piezas del mueble sobre la caja o sobre el piso. No retire ningún número autoadhesivo de las piezas. Una vez armado, puede desprenderlos.
- 4.- Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad).
- 5.- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.






PREPARACION DE PIEZAS

A las siguientes piezas, coloque conectores plásticos según corresponda. Guíese por todos los detalles que se indican.

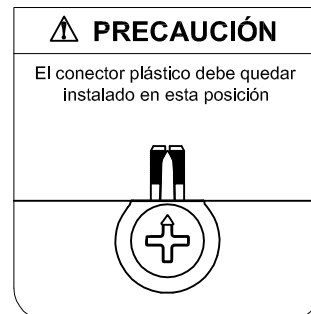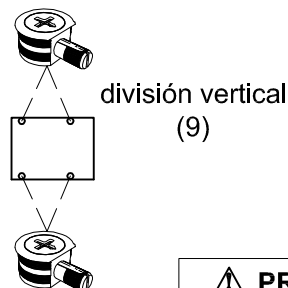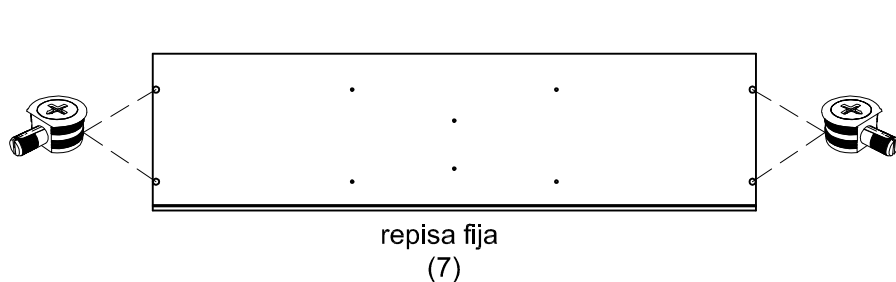


PRECAUCION

Las perforaciones para tornillos debe hacerlas usted, con ayuda de martillo y clavo. Antes de clavar, asegúrese de colocar correctamente la bisagra.

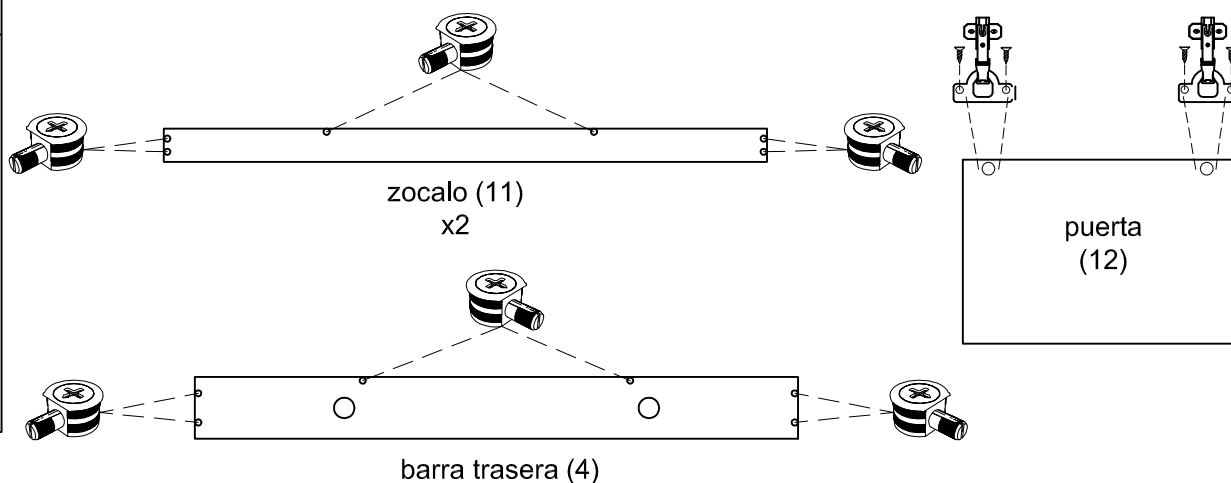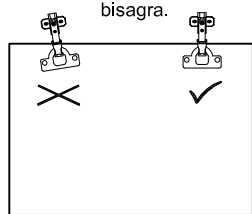


barra tirador (10)
x2




costado cajon (14)
x6

costado central
izquierdo (6)

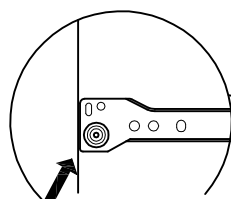


IMPORTANTE !!!

La corredera debe quedar instalada casi a ras del canto del costado.

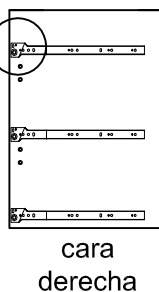


cara
derecha

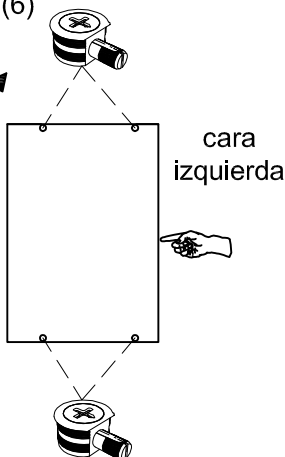

cara
izquierda





costado derecho
(2)

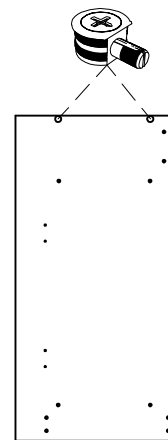


costado izquierdo
(3)

costado central
derecho (5)

cara
derecha

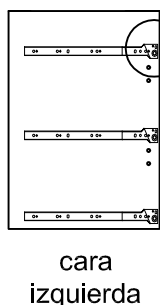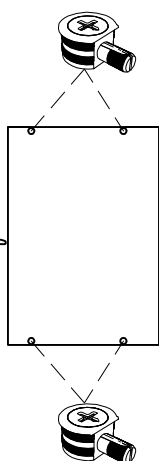


cara
izquierda

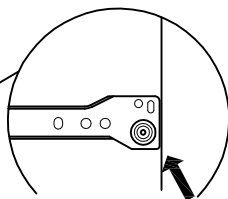

IMPORTANTE !!!

La corredera debe quedar instalada casi a ras del canto del costado.

El conector plástico debe entrar en la perforación de la cara de la pieza a unir. Luego, gire el conector en sentido de las agujas del reloj para fijarlo.

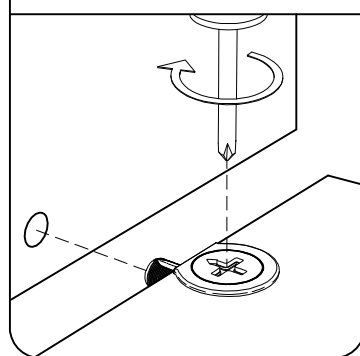


Presente las correderas sobre los costados, dejándolas casi a ras del canto enchapado de las piezas, como se indica. Antes de fijarlas, asegúrese que coincidan tres perforaciones de la corredera en el costado. Utilice los tornillos disponibles para fijarla.


PRECAUCIÓN: Las correderas no son iguales, son izquierda y derecha dependiendo del costado. Guíese de estos dibujos para su correcta ubicación (las ruedas siempre van hacia abajo).

SECUENCIA DE ARMADO


1

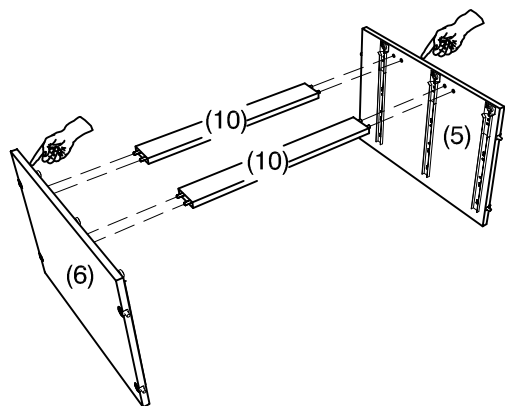


2

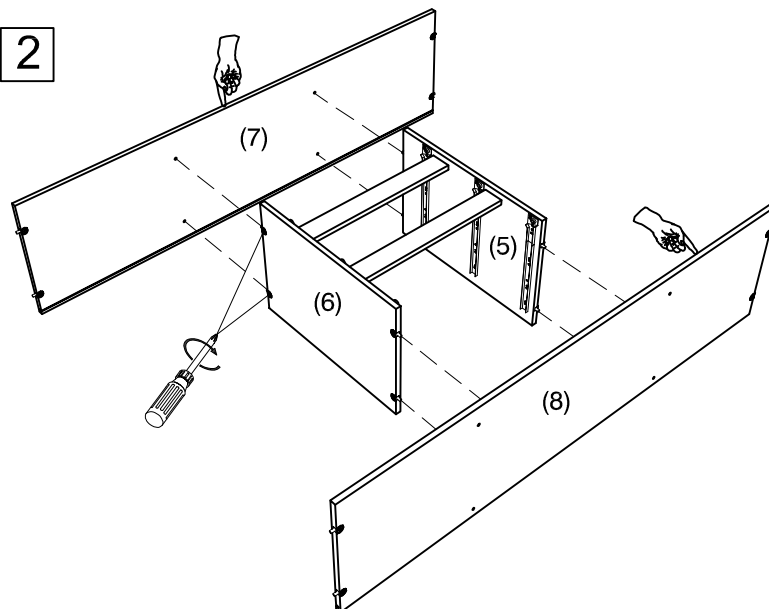


3

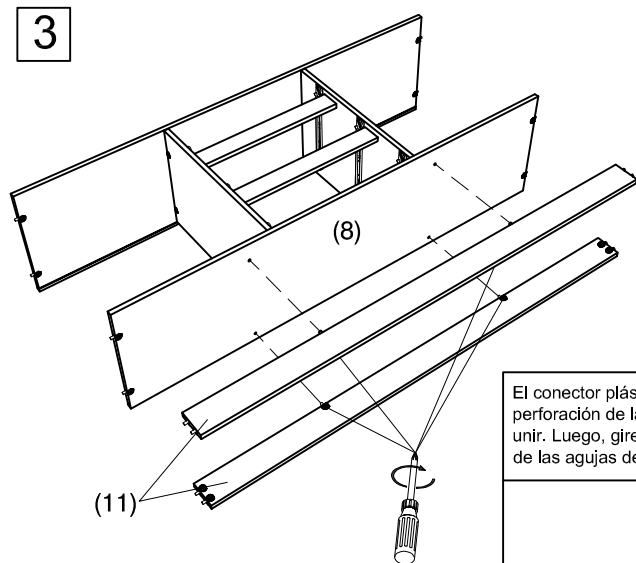

4

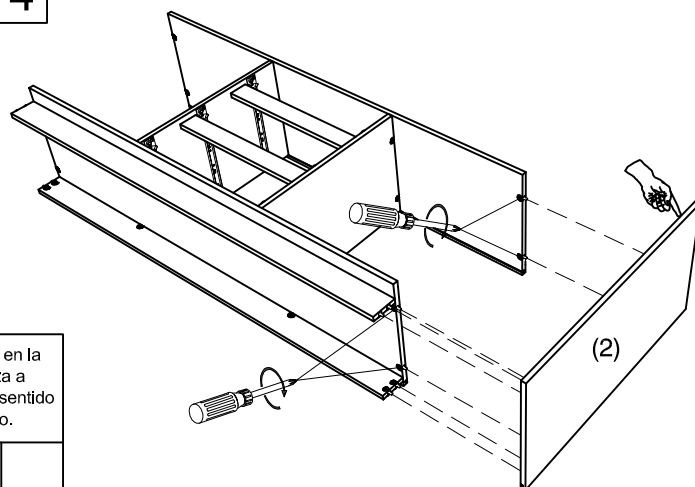


El conector plástico debe entrar en la perforación de la cara de la pieza a unir. Luego, gire el conector en sentido de las agujas del reloj para fijarlo.

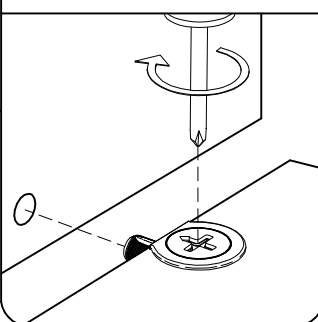


5

Gire el mueble dejando su parte posterior hacia arriba. Instale una de las dos traseras en el mueble, deslizándola por la ranura del fondo (8), hasta tocar el fondo de la ranura del costado derecho (2), como muestra la figura.

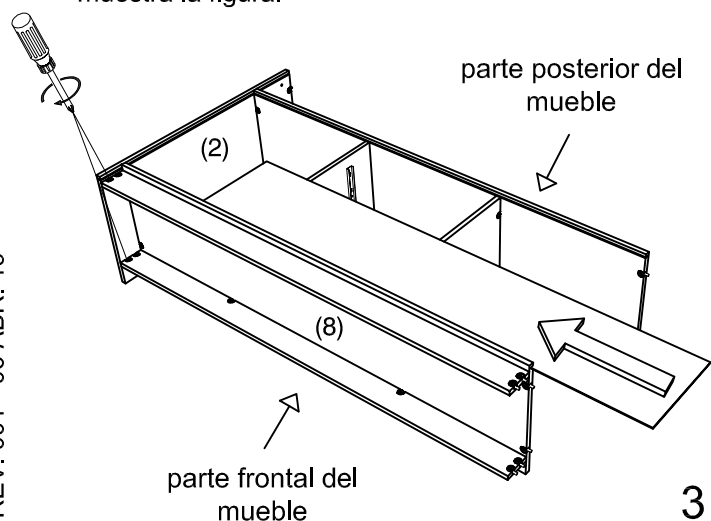


6


Una vez instalada la primera trasera y asegurándose que entró completamente en la ranura del costado derecho (2) y fondo (8), proceda a clavarla a los costados centrales (5 y 6), como muestra la figura.

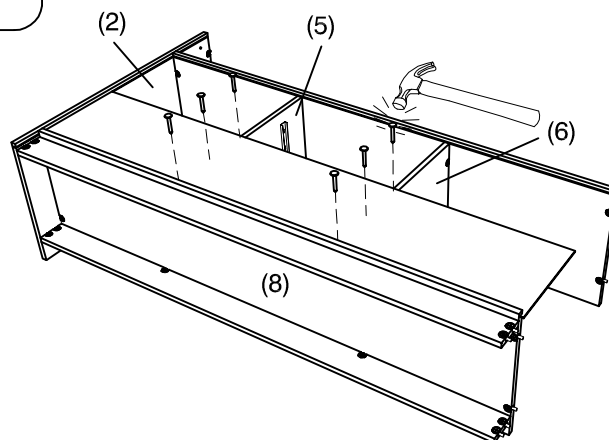


- 7** Instale la segunda trasera en el mueble, deslizando por entre la ranura de la repisa fija (7), hasta tocar el fondo de la ranura del costado derecho (2). Después clavela a los costados centrales (5 y 6) como muestra la figura.

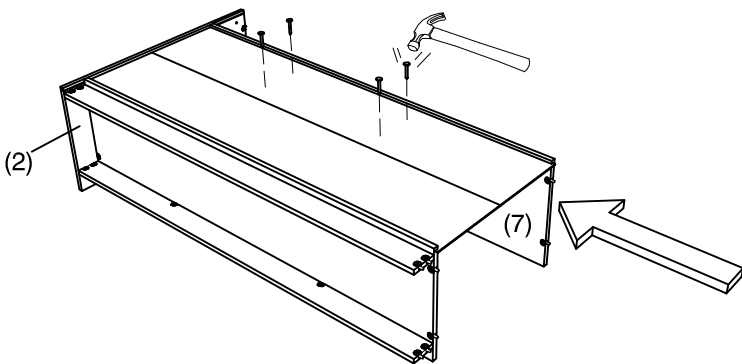


- 8** Enderece el mueble, e instale la barra trasera (4) con los conectores plásticos hacia atrás, como muestra el dibujo.

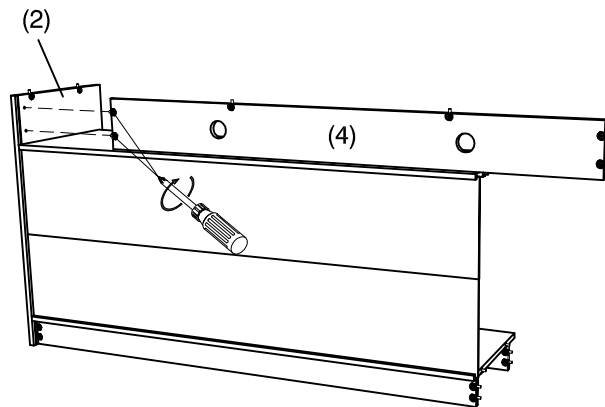


9

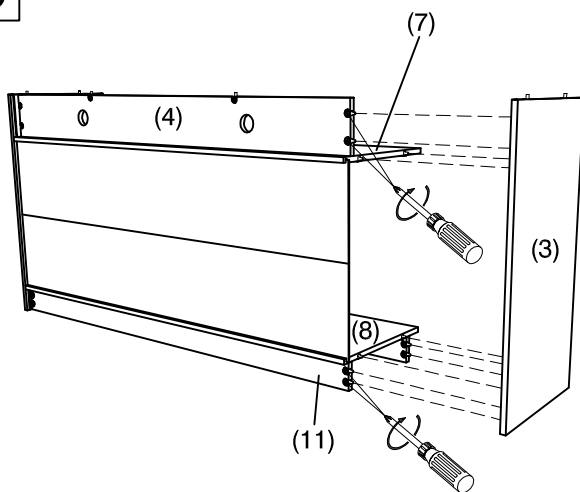

10

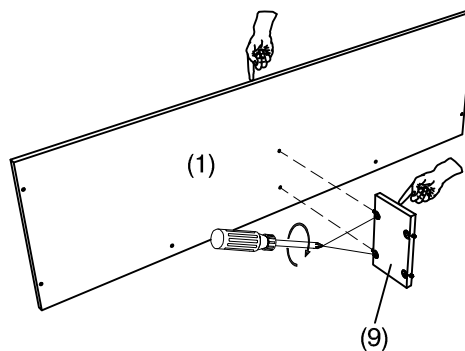



11

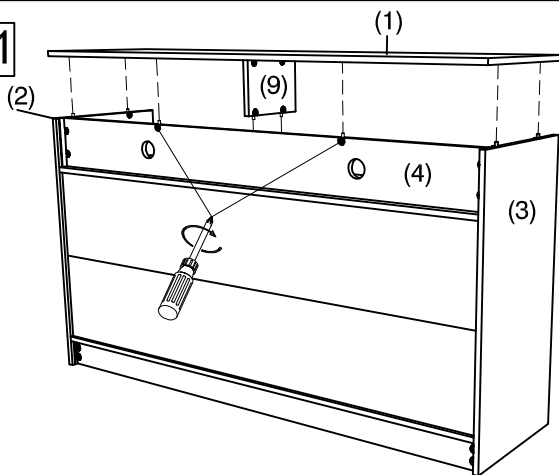

12

Instale las puertas en el mueble, según lo siguiente:





- 1.- Suelte levemente el tornillo 1 para permitir movimiento entre la bisagra y base-bisagra (no deben separarse completamente ambas partes).
- 2.- Fije las base-bisagras en los costados, utilizando los tornillos disponibles para esto.
- 3.- Regule la separación entre puerta y costado (la puerta debe abrir y cerrar sin rozar el canto del costado). Una vez definida esta separación apriete el tornillo 1, como lo muestra la figura.

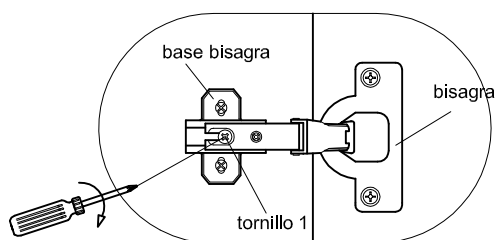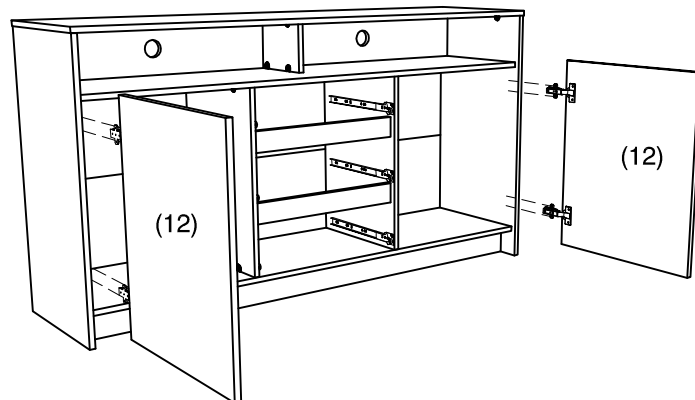


13

Regule y ajuste la posición de las puertas, aflojando y apretando el tornillo 2, como se muestra en las figuras.


A: afloje
B: apriete

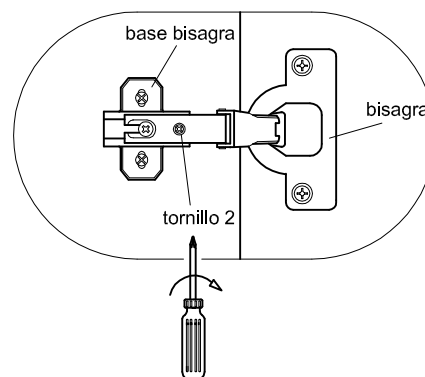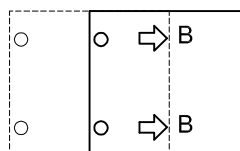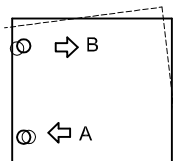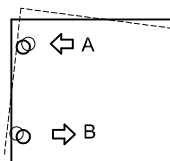

14

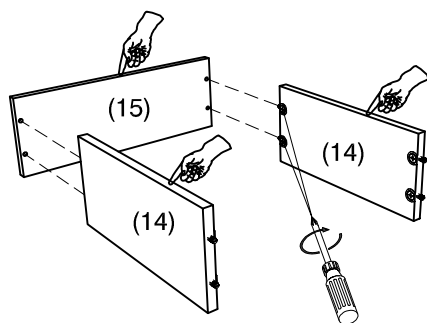


15

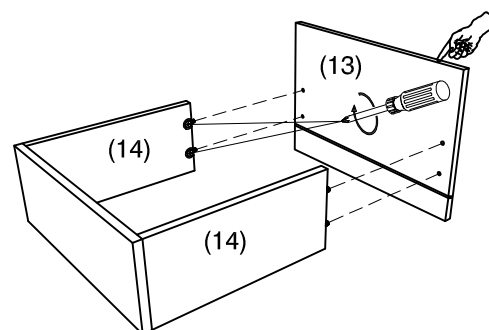


16

Coloque el subconjunto armado (costados, frente y trasera) con su parte inferior hacia arriba, como indica el dibujo. Deslice el fondo de cajón por los costados hasta tocar el fondo de la ranura del frente cajón, centre el fondo de cajón y clávelo a los costado y trasera cajón como muestra el dibujo.


16-1

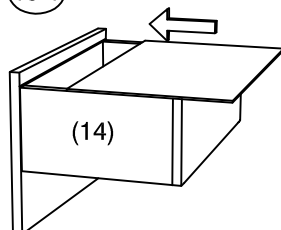

16-2

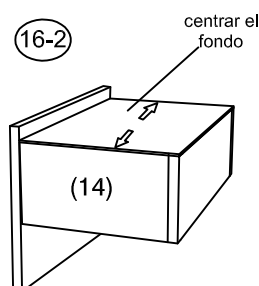


16-3

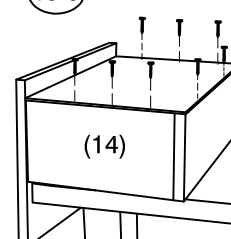


17

Presente las guías de correderas sobre el fondo de cajón, como se muestra en el dibujo. Al igual que las correderas que instaló en los costados de mueble, estas guías tampoco son iguales entre sí, son derecha e izquierda dependiendo del costado. Usando martillo y clavo, realice encaminados en los costados de cajón, según muestra el detalle. Luego, instale las correderas en estas perforaciones guía, usando los tornillos disponibles, como se indica.

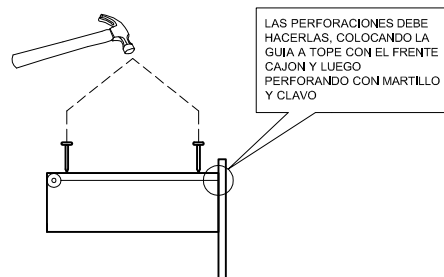

LAS PERFORACIONES DEBE HACERLAS, COLOCANDO LA GUIA A TOPE CON EL FRENTE CAJON Y LUEGO PERFORANDO CON MARTILLO Y CLAVO

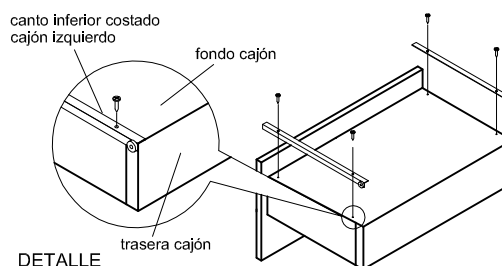

DETALLE

18

Finalmente instale los cajones en el mueble, deslizando los sobre las correderas, como muestra el dibujo.

