


# CLOSET CABURGUA

2 PUERTAS CORREDERAS

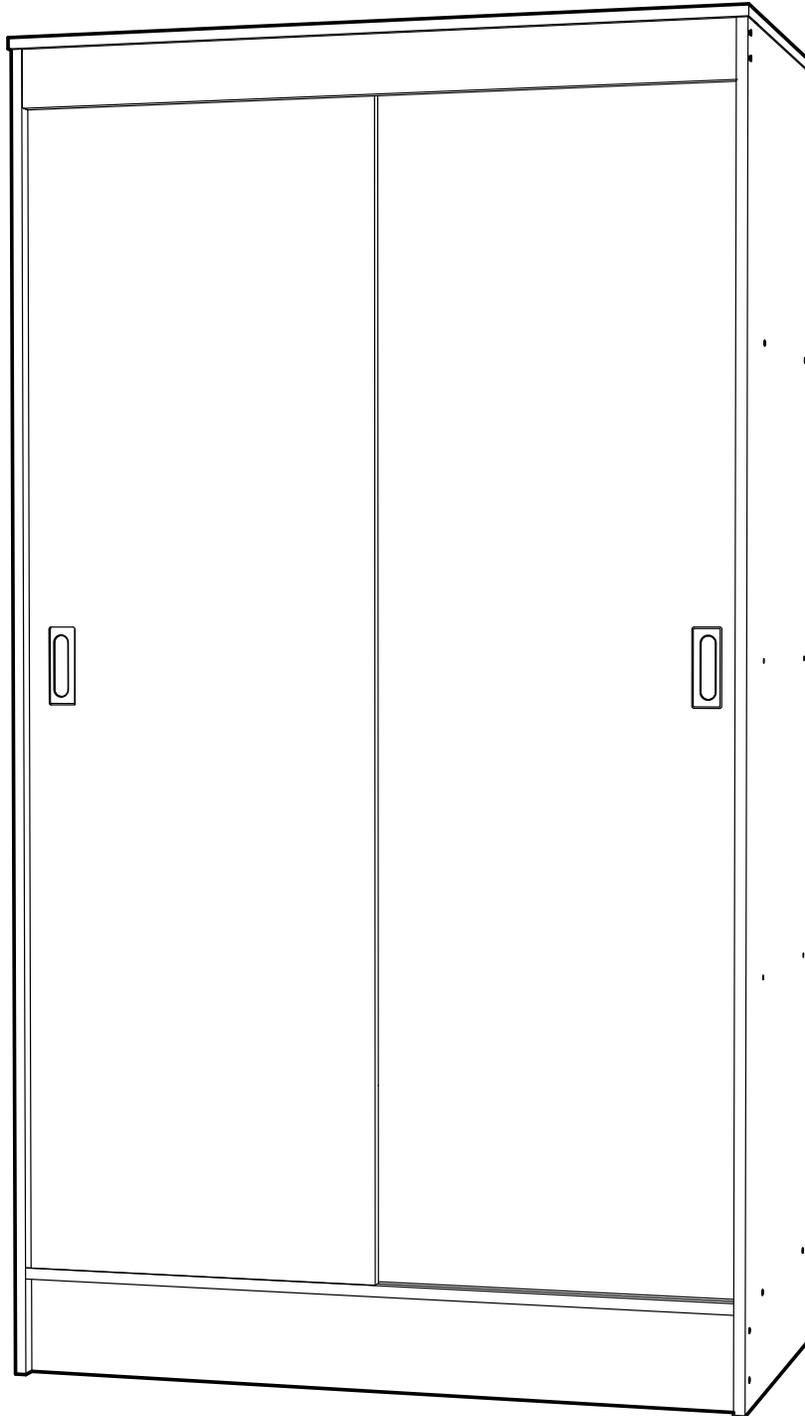

## Encuentre su instructivo de armado:





- 1- Ingrese a [www.cic.cl](http://www.cic.cl)
- 2- Busque el nombre del mueble.
- 3- Haga click sobre el mueble seleccionado.
- 4- Diríjase a la opción "ARMALO TU MISMO"
- 5- Descargue el manual de armado.

o escanee el siguiente código QR.




# HERRAMIENTAS

A USAR • NO INCLUIDAS

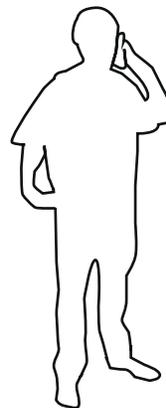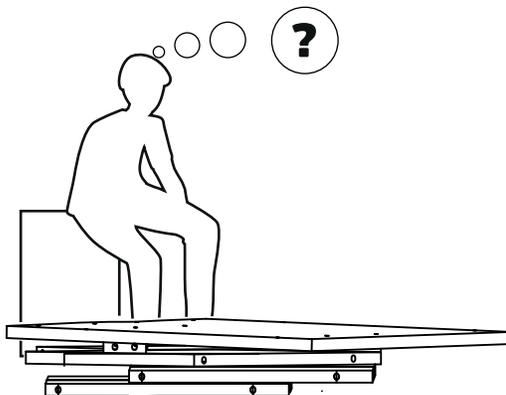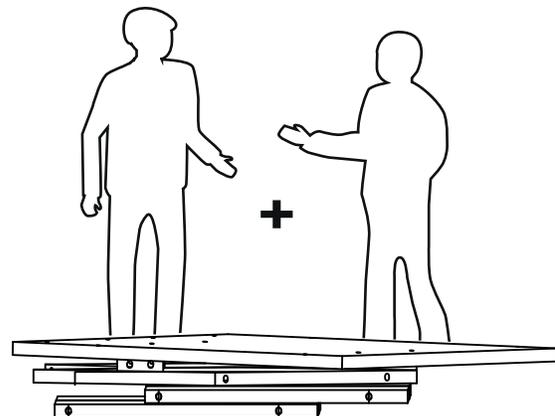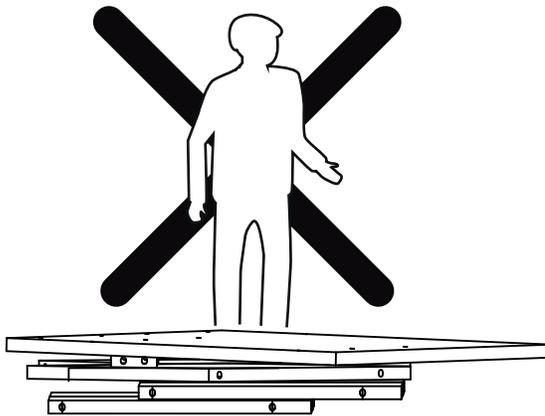


**SERVICIO AL CLIENTE**  
**800 74 00 00**

## INDICA TAPANCANTO

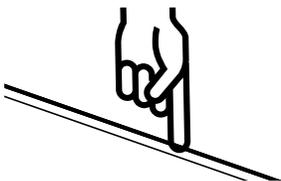


- 1 - Revise que todos los herrajes contenidos en la(s) bolsa(s) coincidan con el listado de herrajes indicado en las siguientes páginas.
- 2- No elimine ningún número de las piezas. Una vez armado el mueble puede desprenderlos y/o borrarlos (los números impresos puede borrarlos con alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes)
- 3 -Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad)
- 4- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.

# PIEZAS Y COMPONENTES

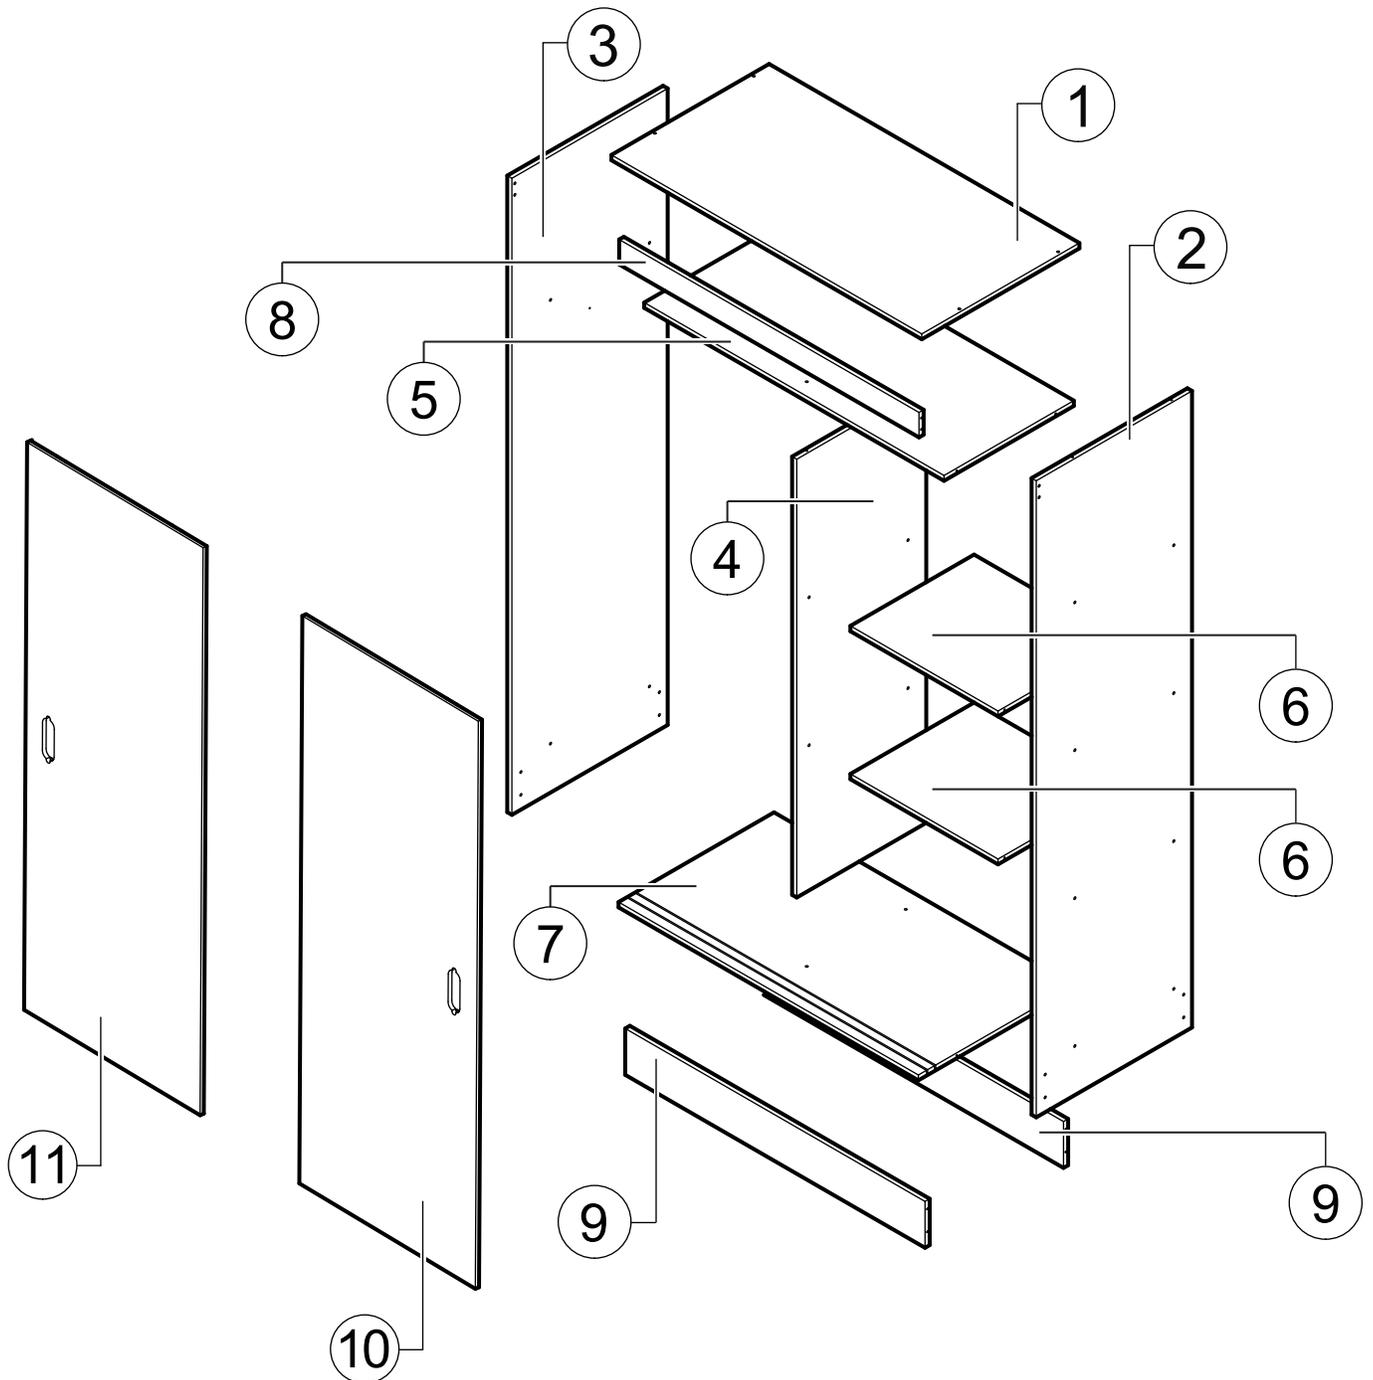

1	CUBIERTA	x1	7	FONDO	x1
2	COSTADO DERECHO	x1	8	BARRA SUPERIOR	x1
3	COSTADO IZQUIERDO	x1	9	ZÓCALO	x2
4	COSTADO CENTRAL	x1	10	PUERTA DERECHA	x1
5	REPISA FIJA SUPERIOR	x1	11	PUERTA IZQUIERDA	x1
6	REPISA FIJA LATERAL	x2			

# HERRAJES



x1



x2



S x6



T x4




C x16




M x36




x50

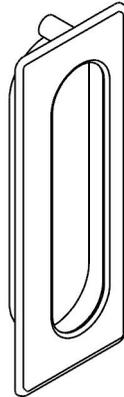


x2

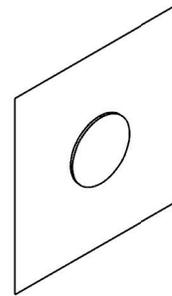


x24



x24

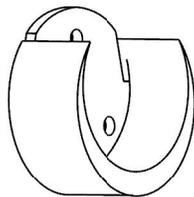


x2

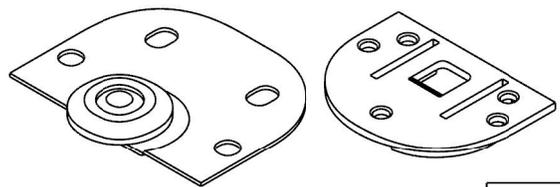


x4



# PREPARACIÓN DE PIEZAS

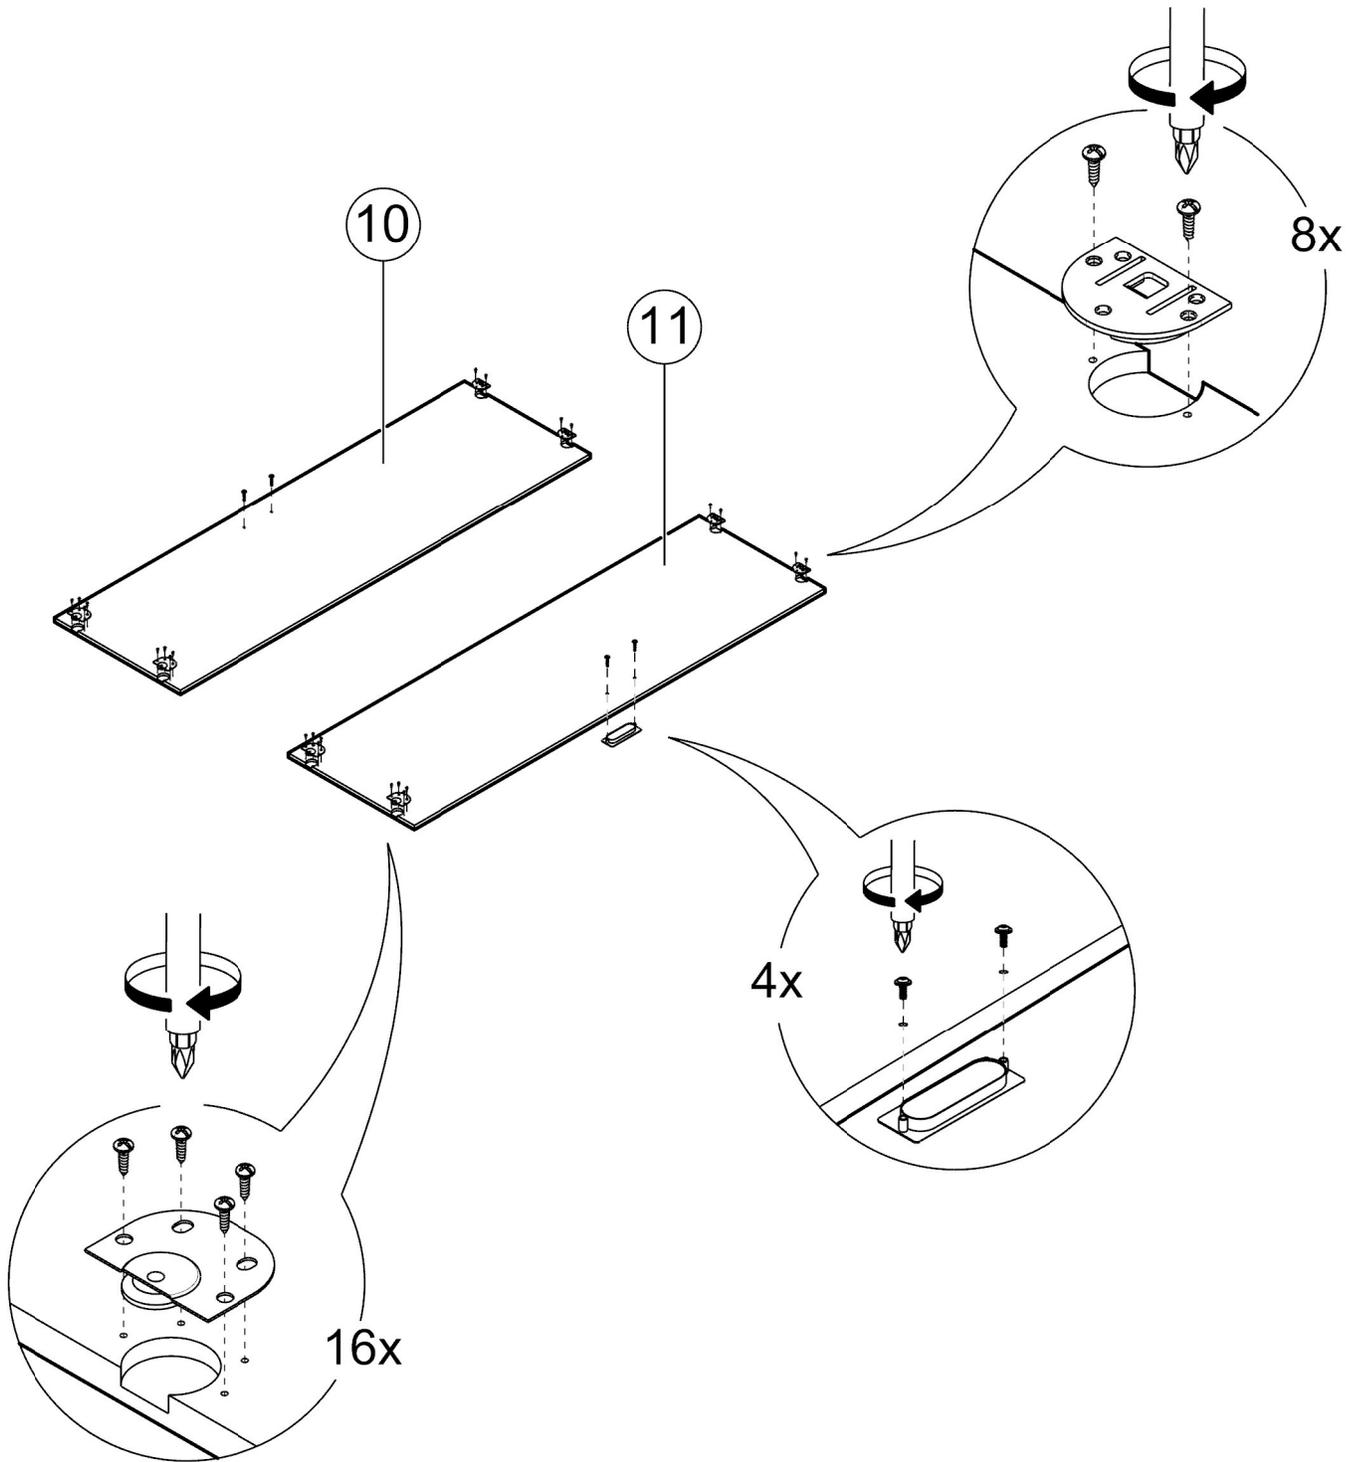


# PREPARACIÓN DE PIEZAS

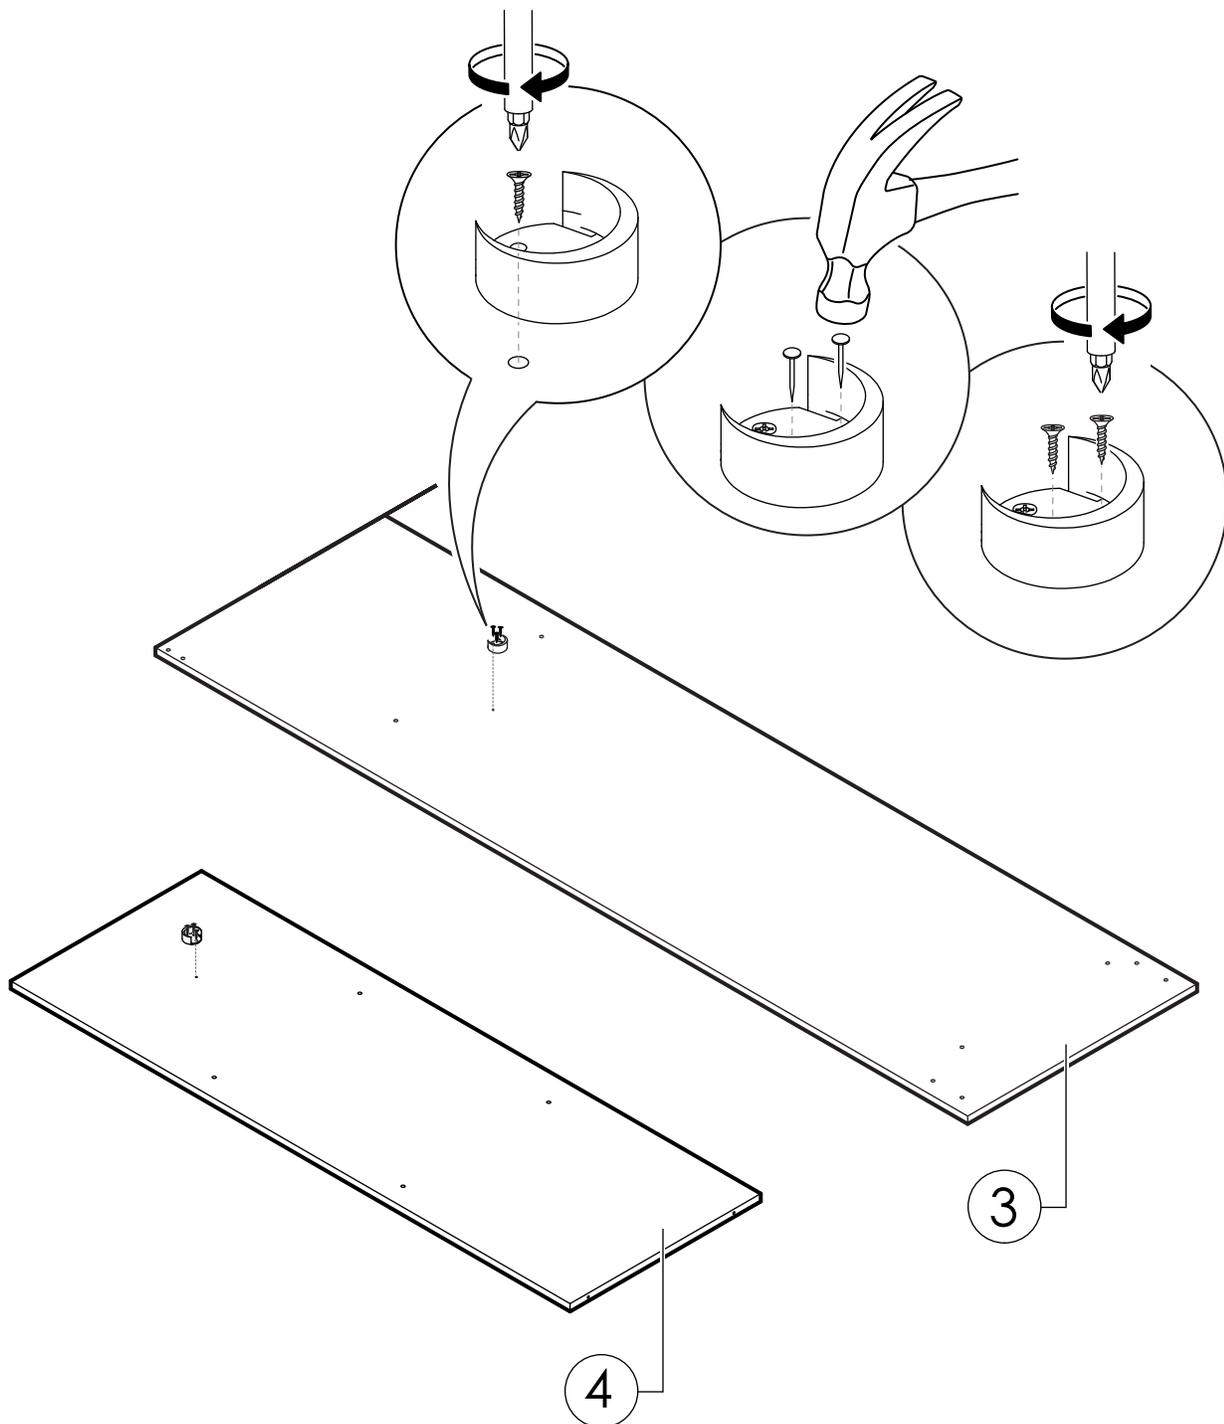

# 1

## SECUENCIA DE ARMADO


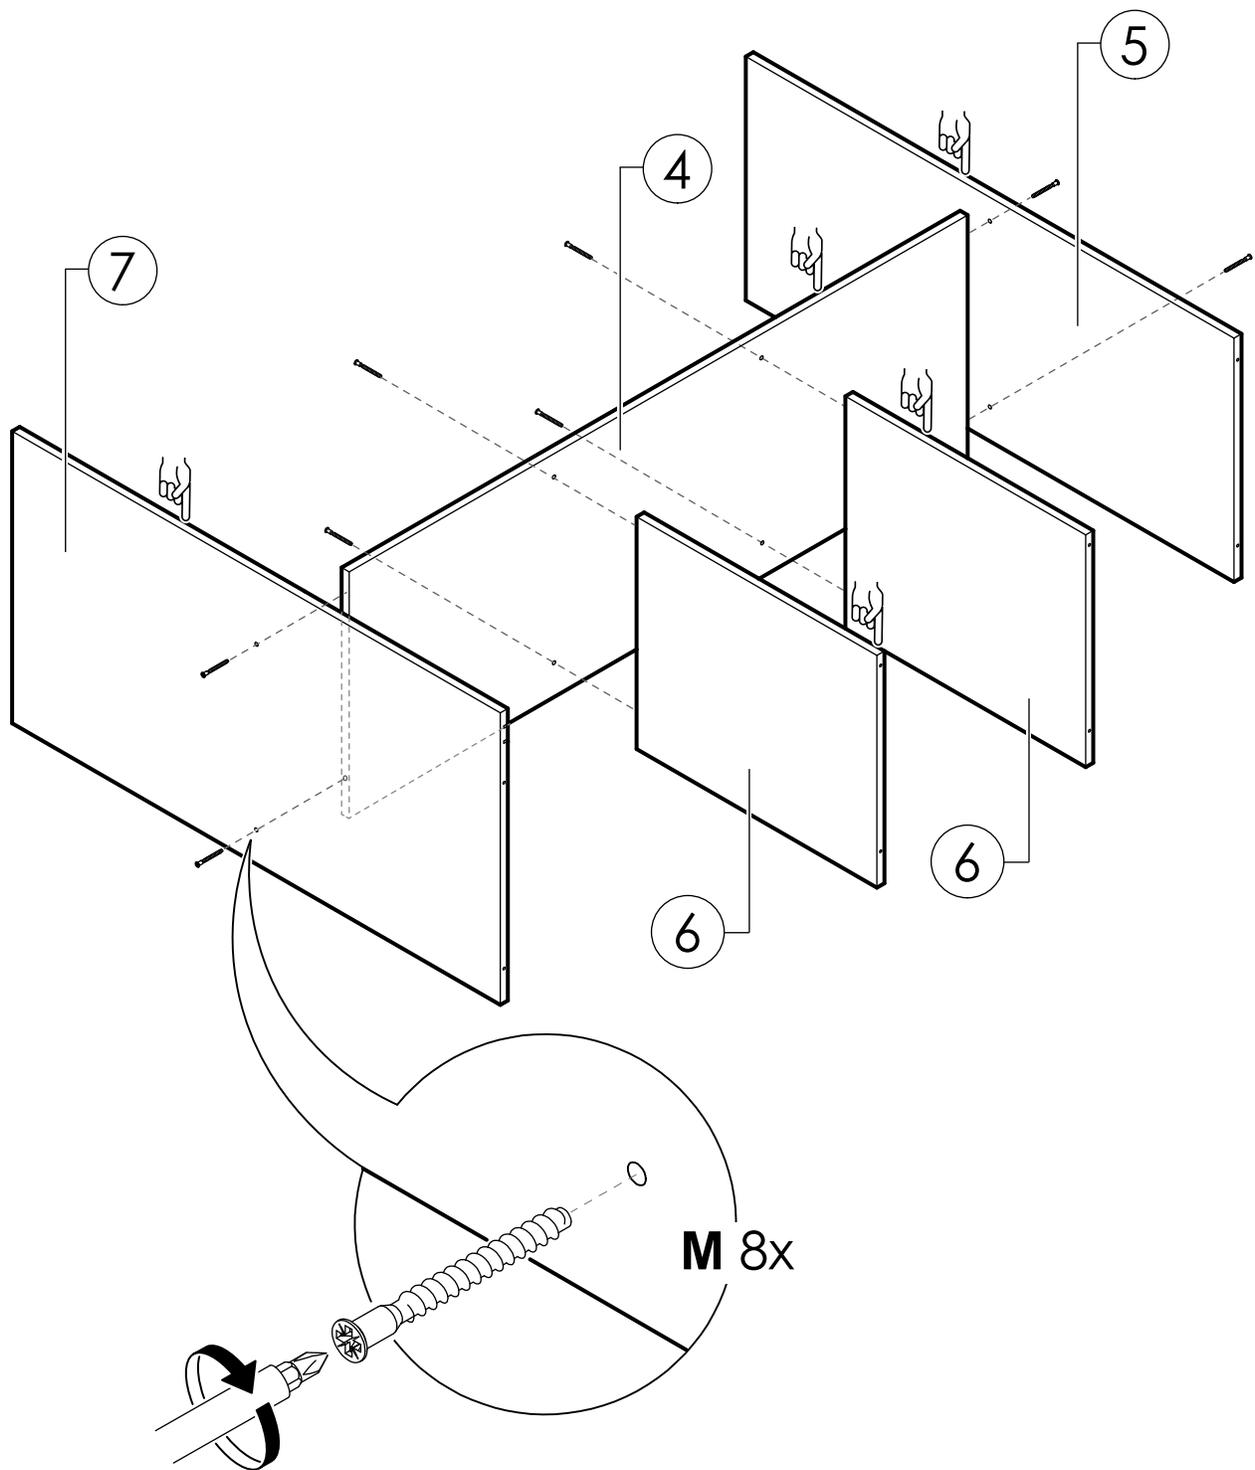


# 2



## PRECAUCIÓN

AYÚDESE DE OTRA PERSONA  
PARA MANTENER LOS ZÓCALOS  
EN SU POSICIÓN.

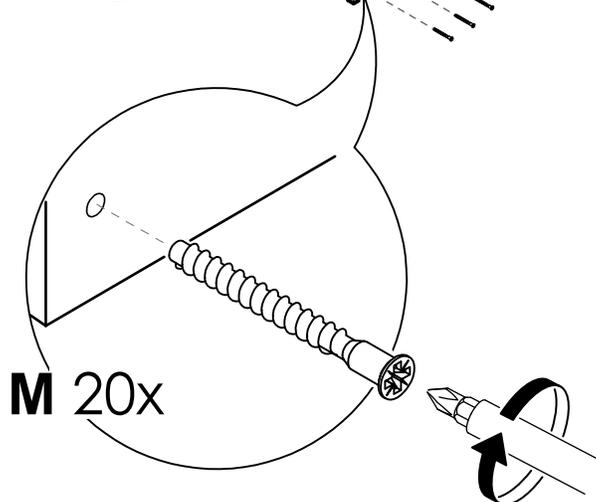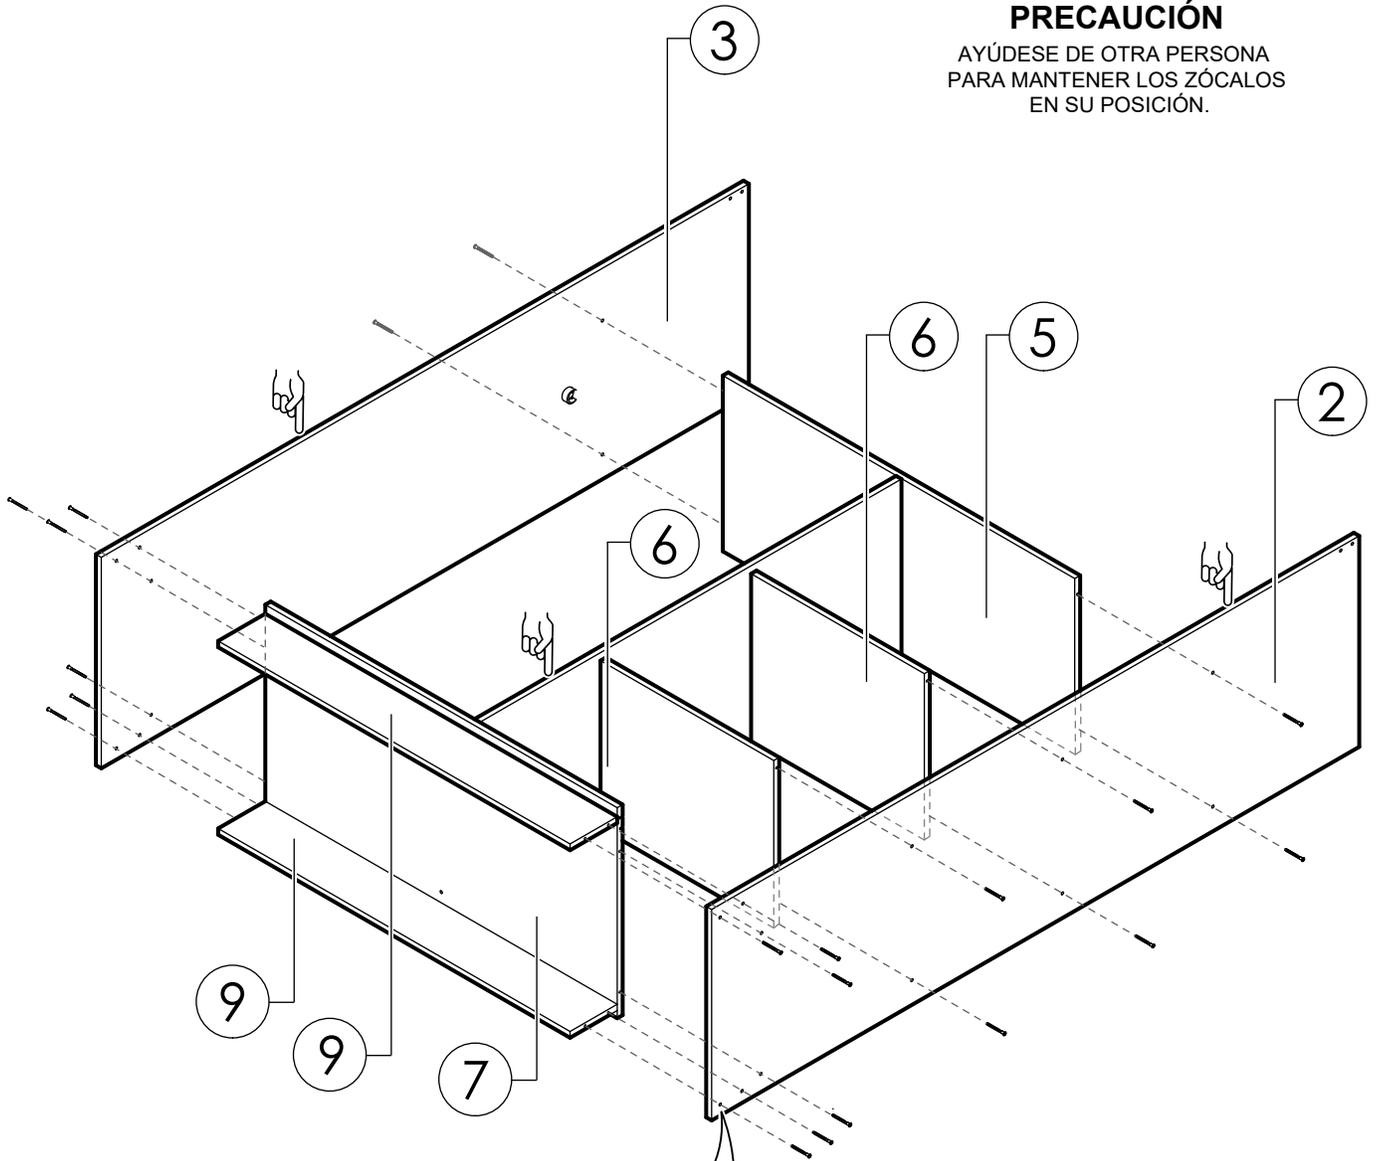


# 3




## PRECAUCIÓN

PARA UNA MEJOR VISUALIZACIÓN DEL ARMADO, ESTA VISTA MUESTRA EL LADO CONTRARIO AL DE LA PÁGINA ANTERIOR.

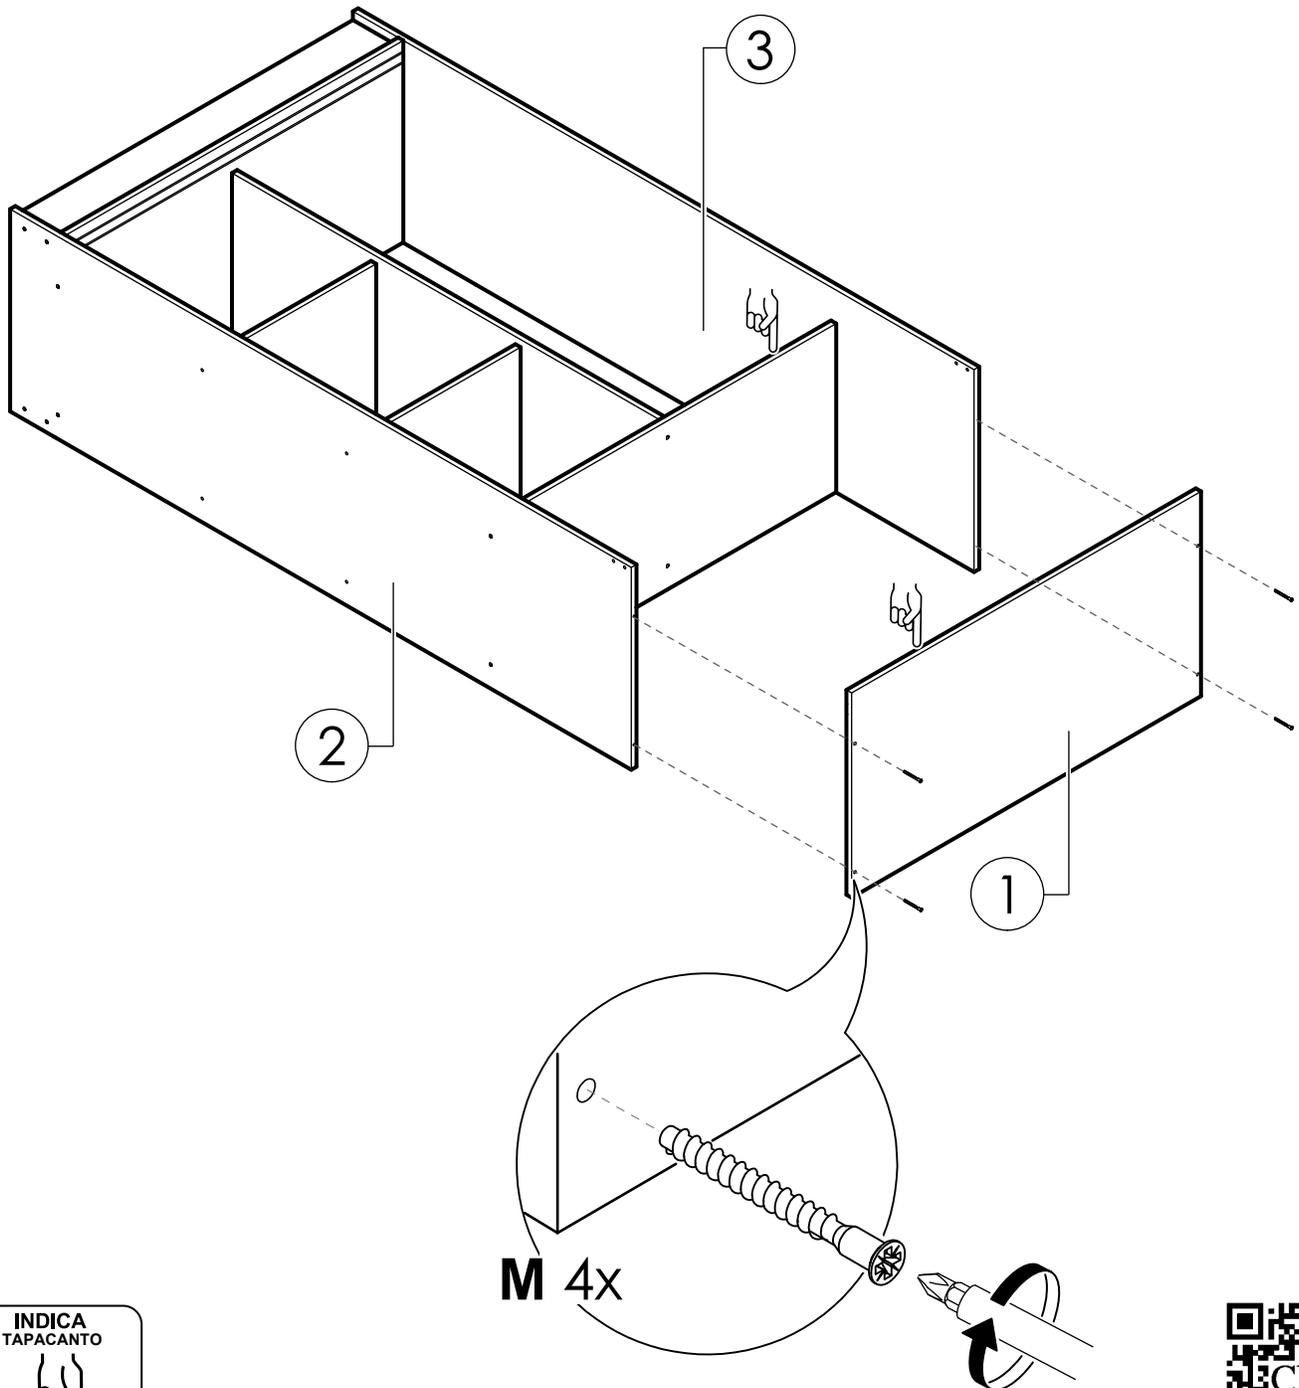

# 4


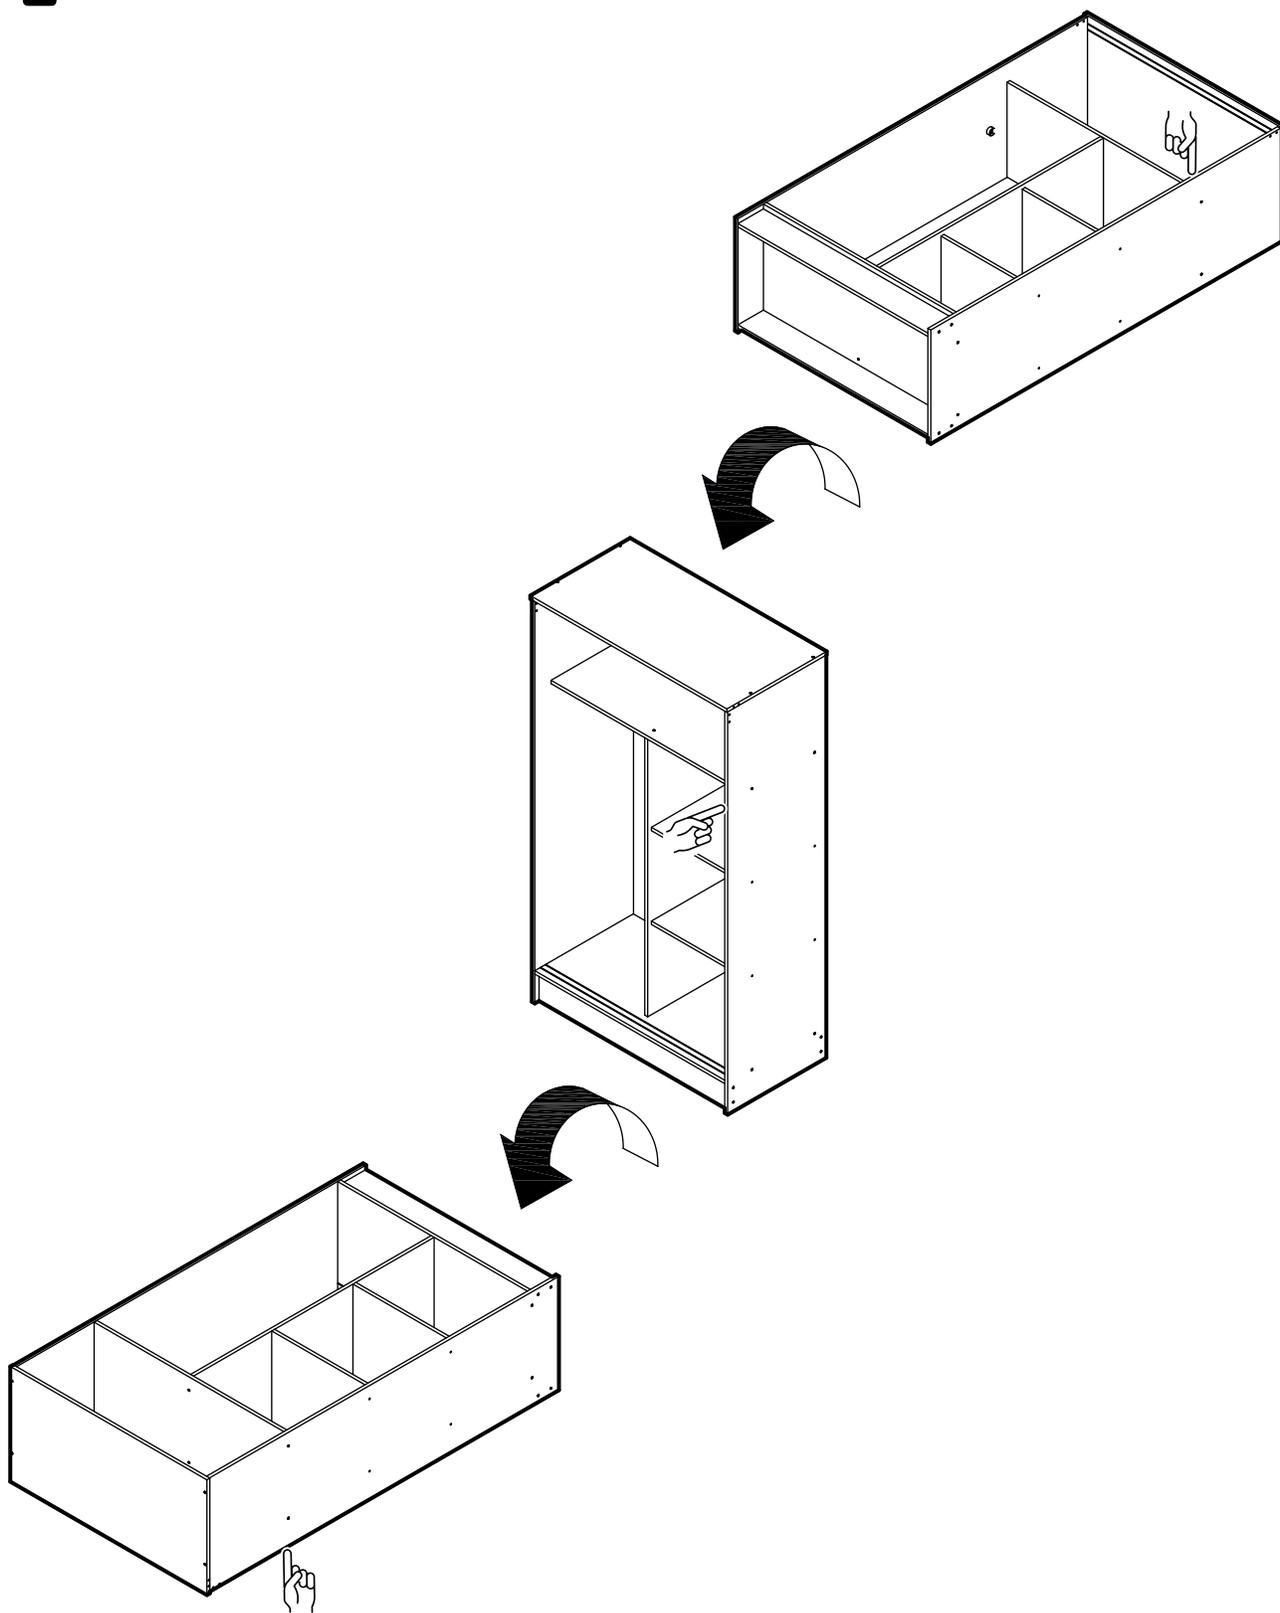


# 5




## PRECAUCIÓN


LAS TRASERAS LARGAS DEBEN QUEDAR  
FIJADAS CASI A RAS CON LA CUBIERTA,  
ADEMÁS DEBEN COMPARTIR EL COSTADO CENTRAL.  
ASEGÚRESE DE ESTO ANTES DE CLAVARLA.

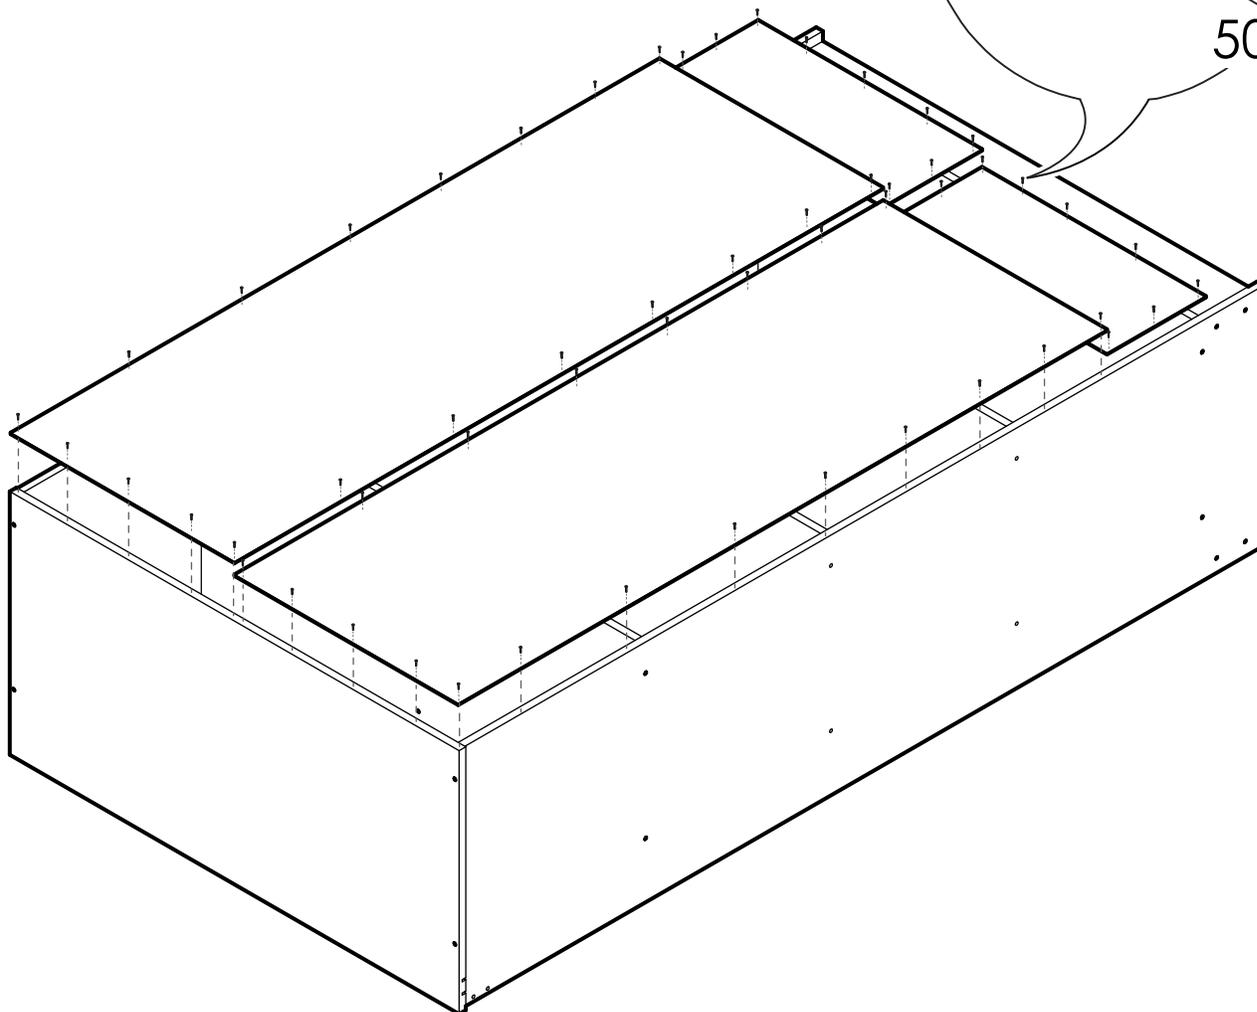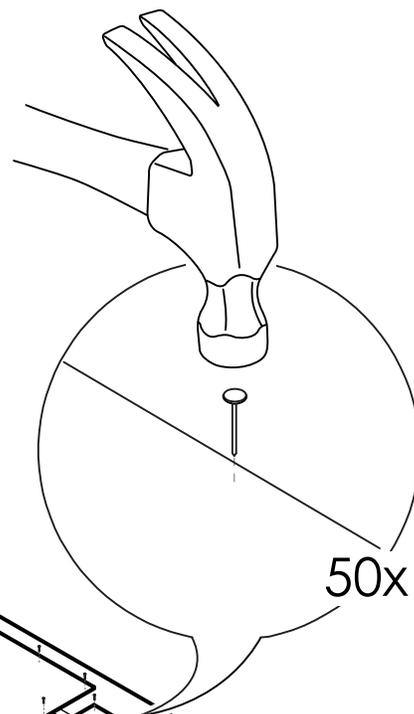



# 6

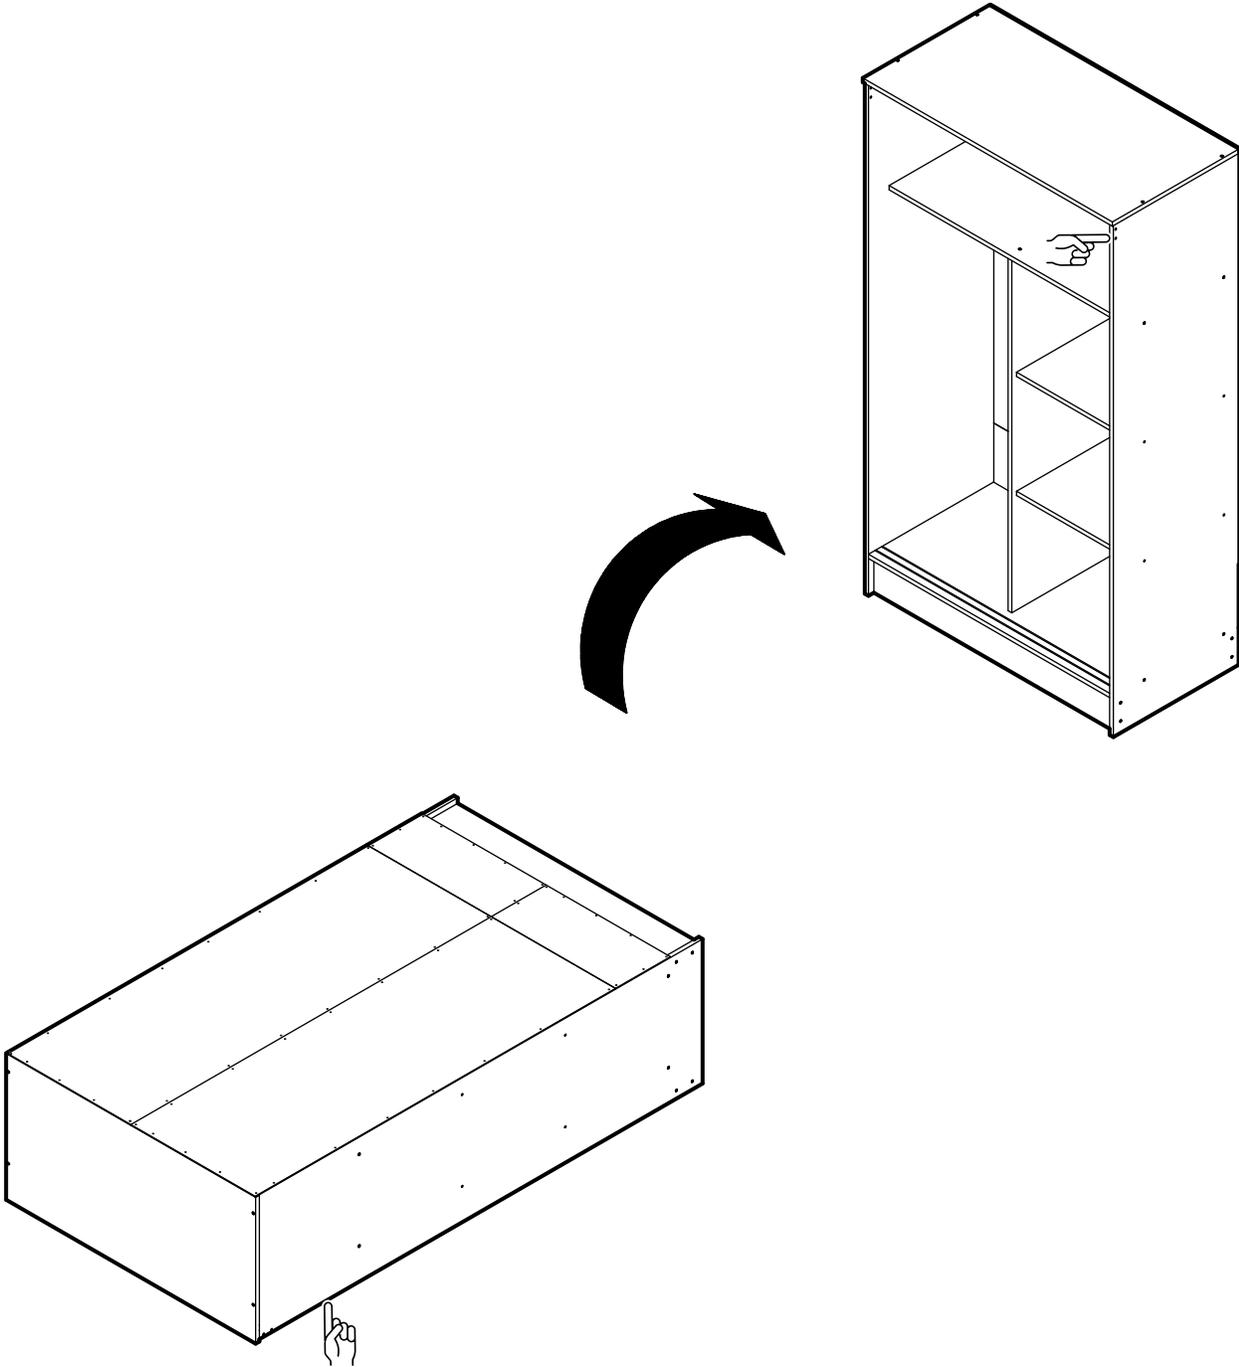



# 7

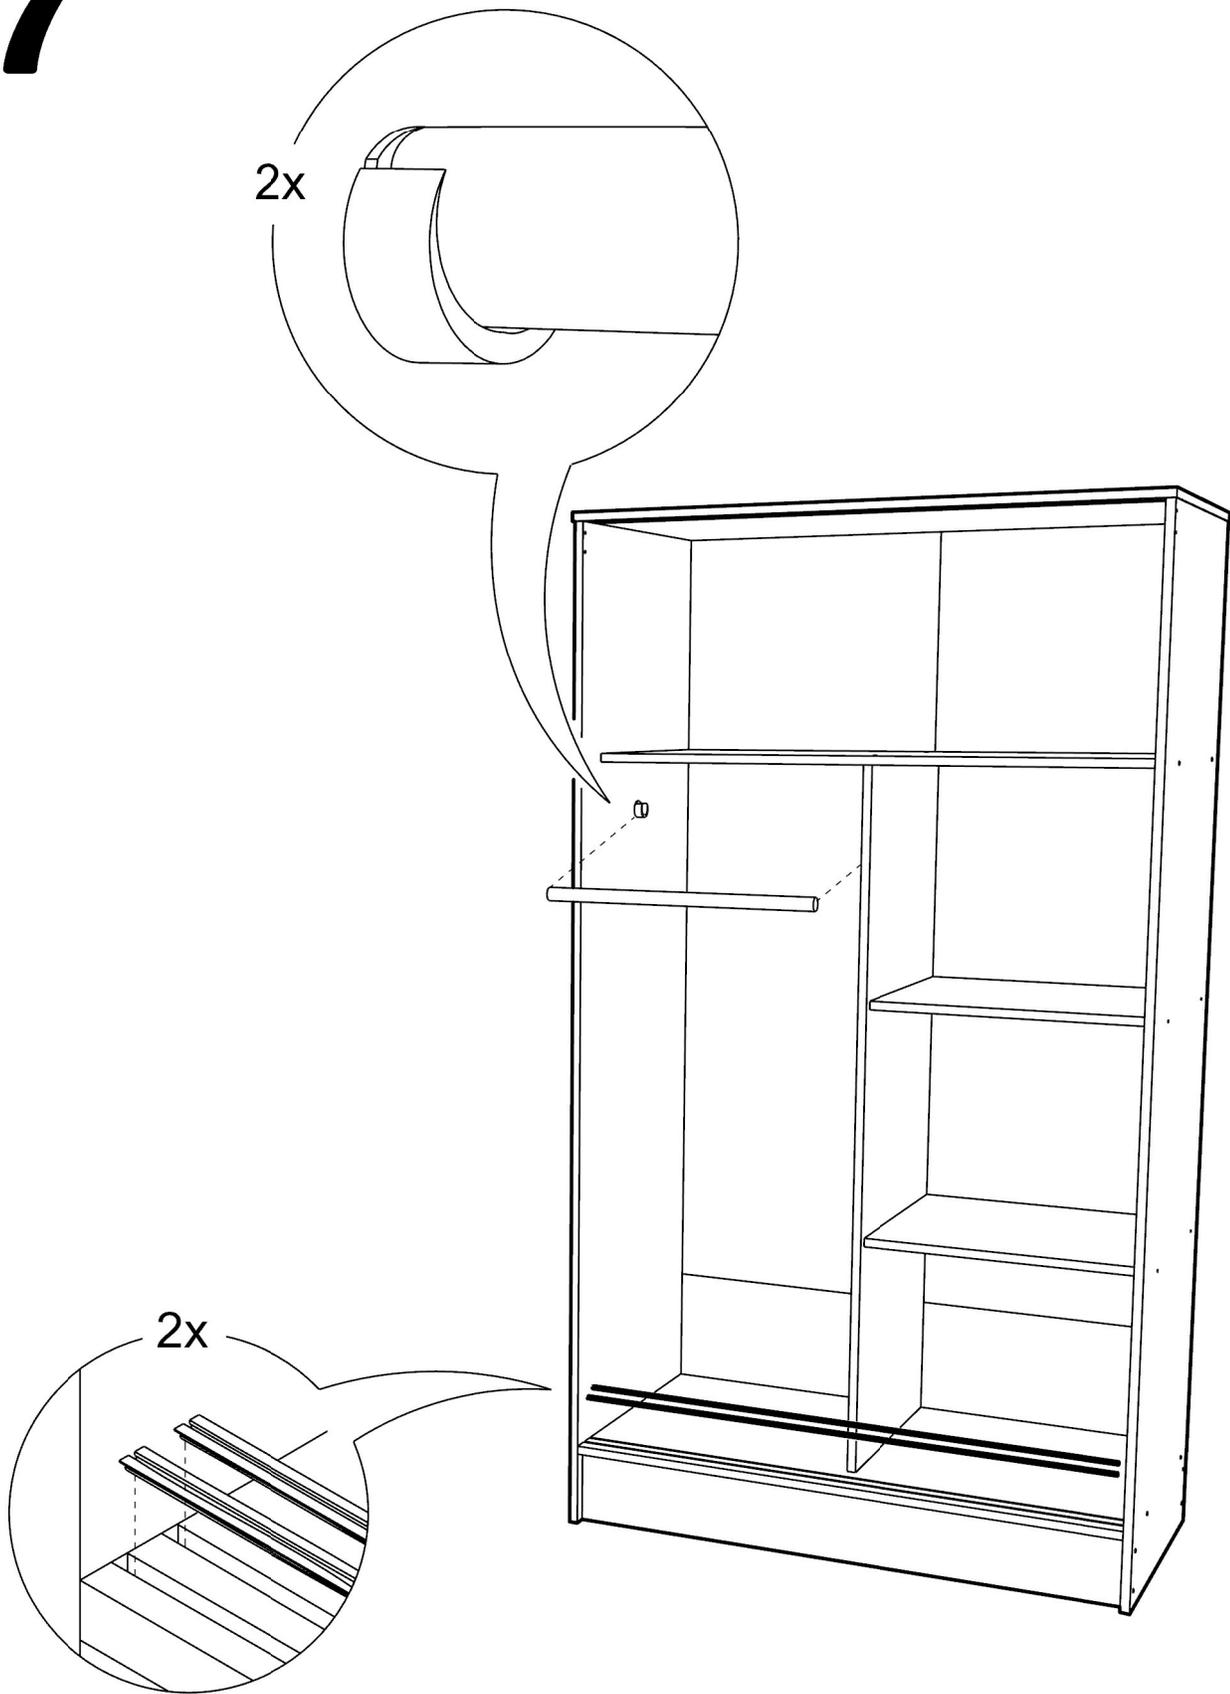


8

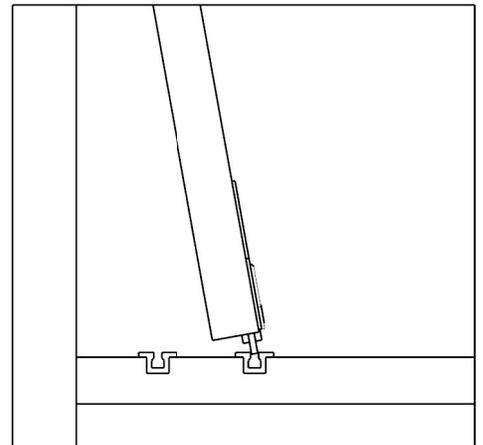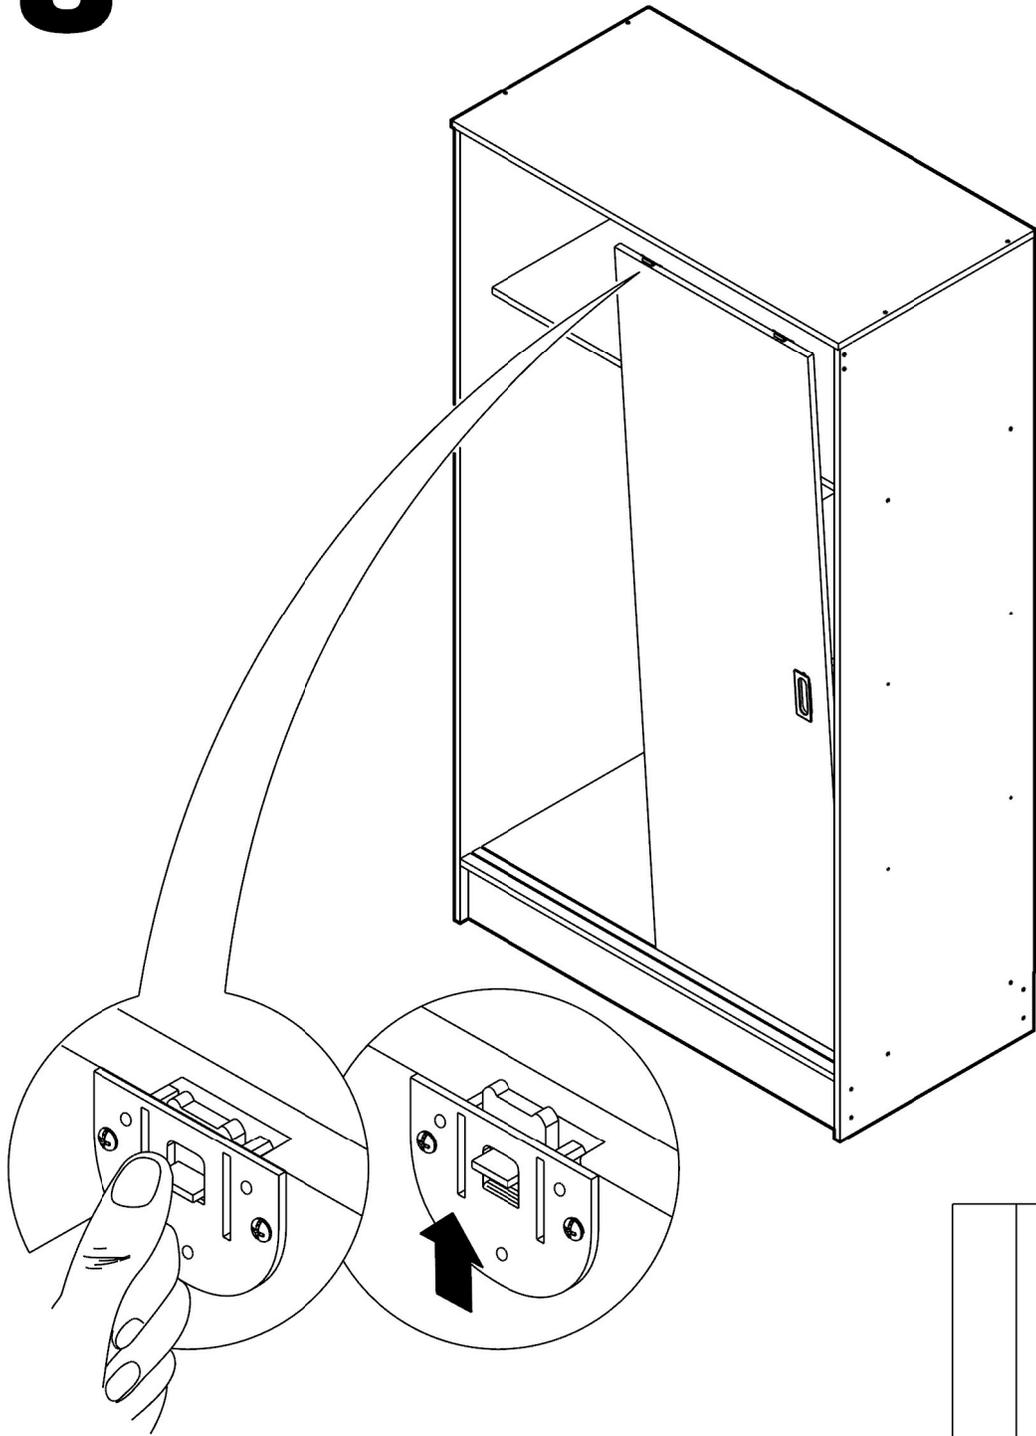

# 9

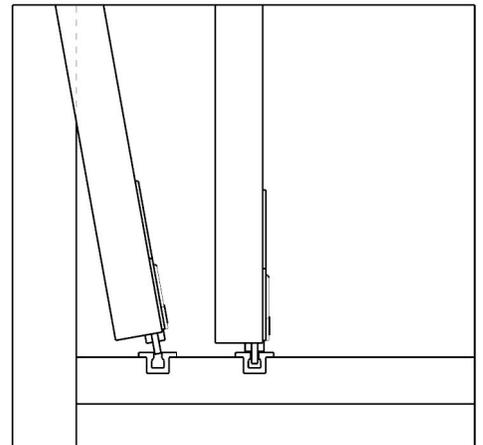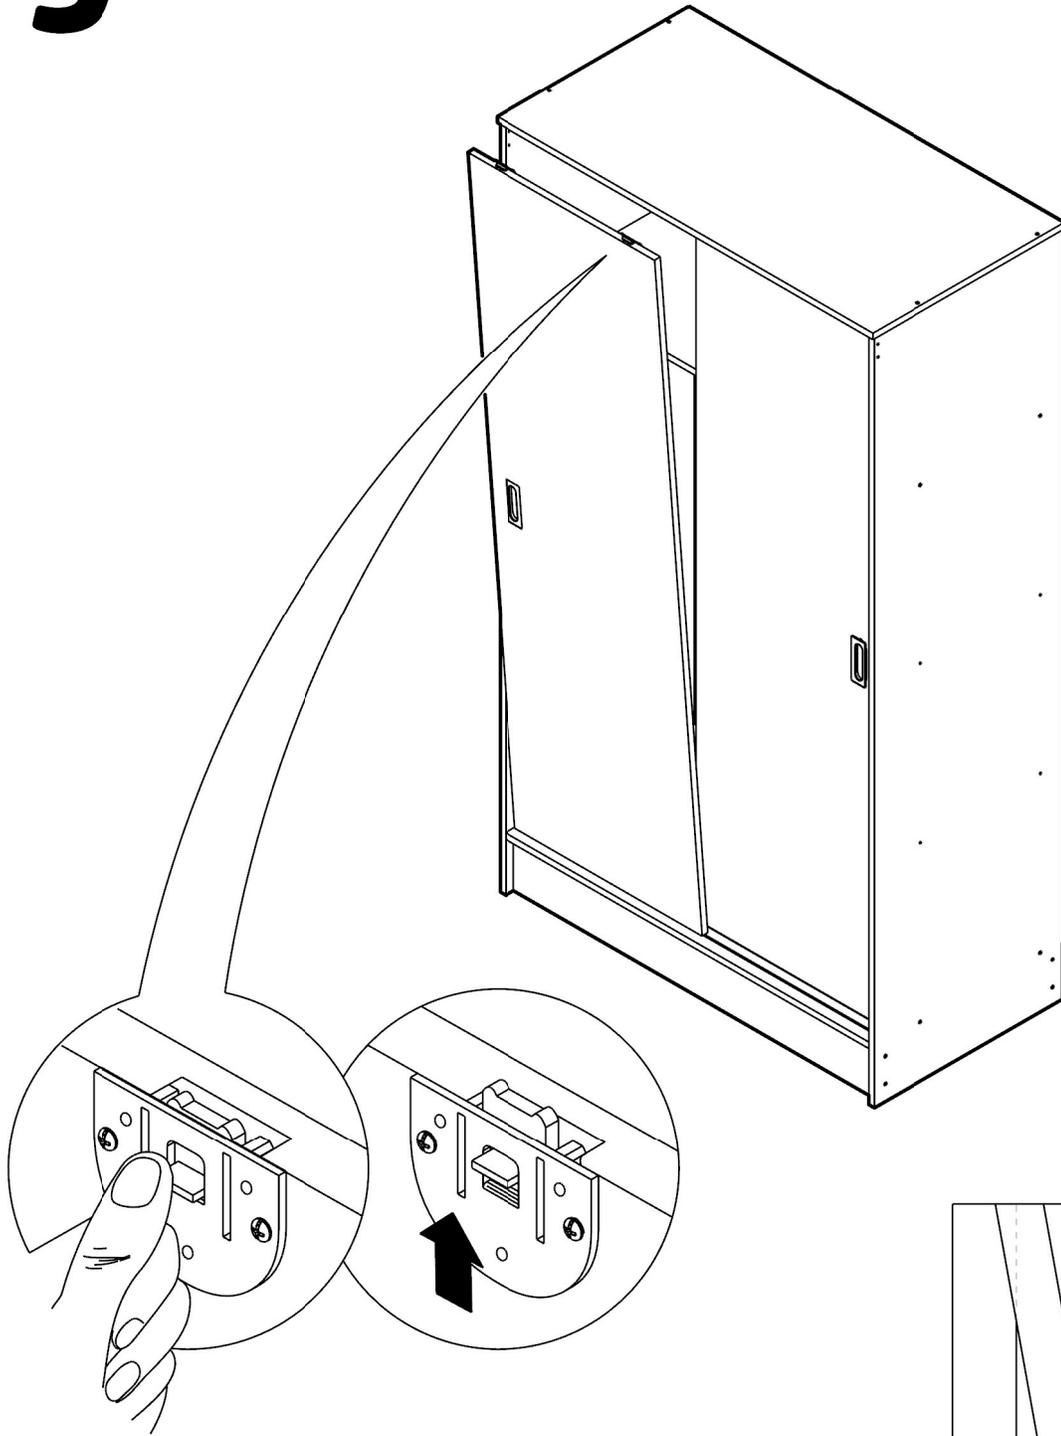

# 10

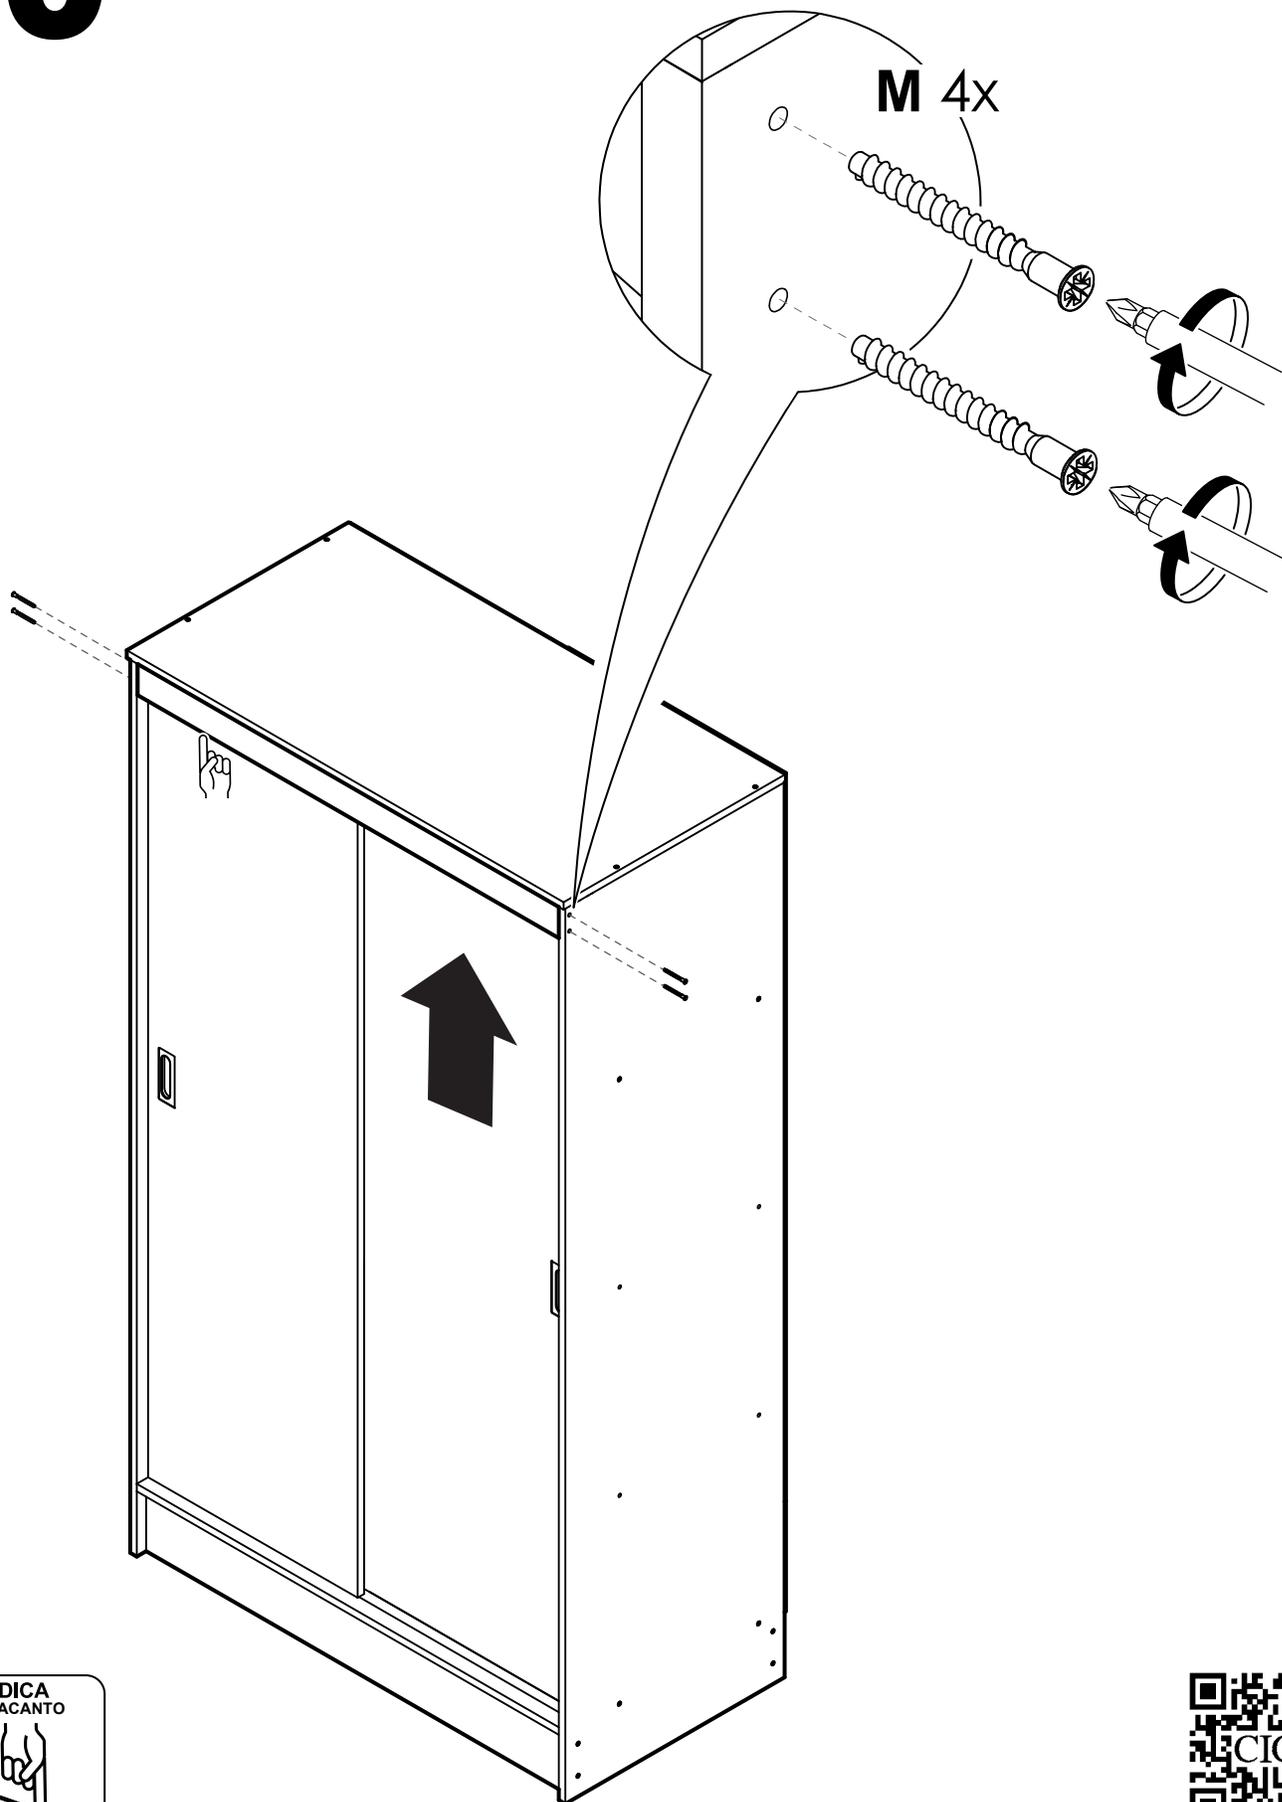

# 11

