



CLOSET 6 PUERTAS 2 CAJONES

INSTRUCTIVO DE ARMADO

HERRAJES

4	minifix	
4	perno conector	
47	tornillo	
20	tarugo	
2	corredera	
22	tornillo fijación corredera	
16	bisagra	

2	barra closet	
4	soporte barra	
14	tornillo fijación soporte barra	
8	tirador	
17	perno fijación tirador	
90	clavo	

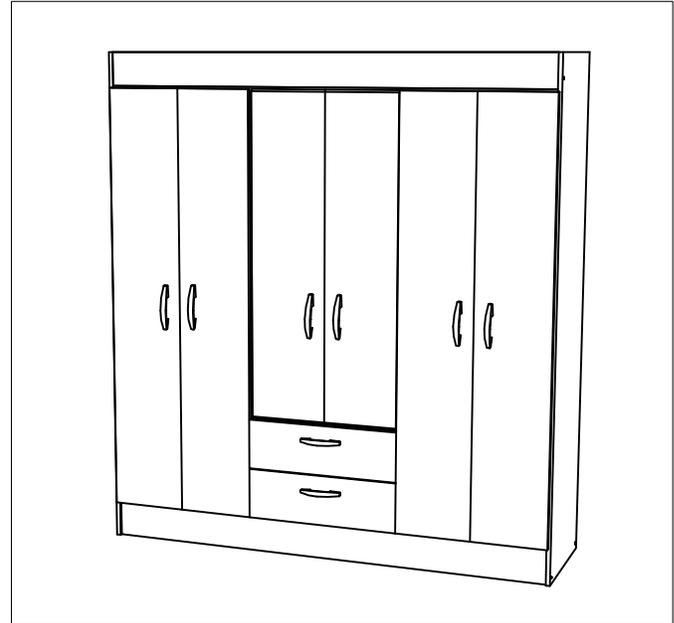


IMPORTANTE

- 1.- Para armar este mueble necesitará de un espacio libre.
- 2.- Se recomienda que desarme las cajas de cartón y arme el mueble sobre éstas.
- 3.- Coloque todas las piezas del mueble sobre las cajas o sobre el piso. No retire ningún número autoadhesivo de las piezas. Una vez armado, puede desprenderlos.
- 4.- Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad).
- 5.- No retire el número que va pegado en el exterior de las cajas. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.



PREPARACION DE PIEZAS

En las siguientes piezas, proceda a colocar bases-bisagras, soporte barras, tarugos, correderas y bisagras, según corresponda. Guíese por todos los detalles que se indican.

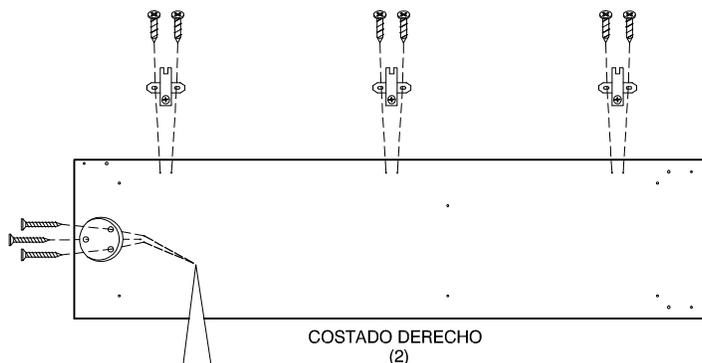

Las 2 perforaciones inferiores debe hacerlas usted. Para esto, fije el tornillo superior y marque con clavo y martillo estas perforaciones inferiores



PRECAUCION

Las base-bisagras deben fijarse con la ranura hacia el canto enchapado del costado.

costado derecho


base bisagra




costado izquierdo

base bisagra




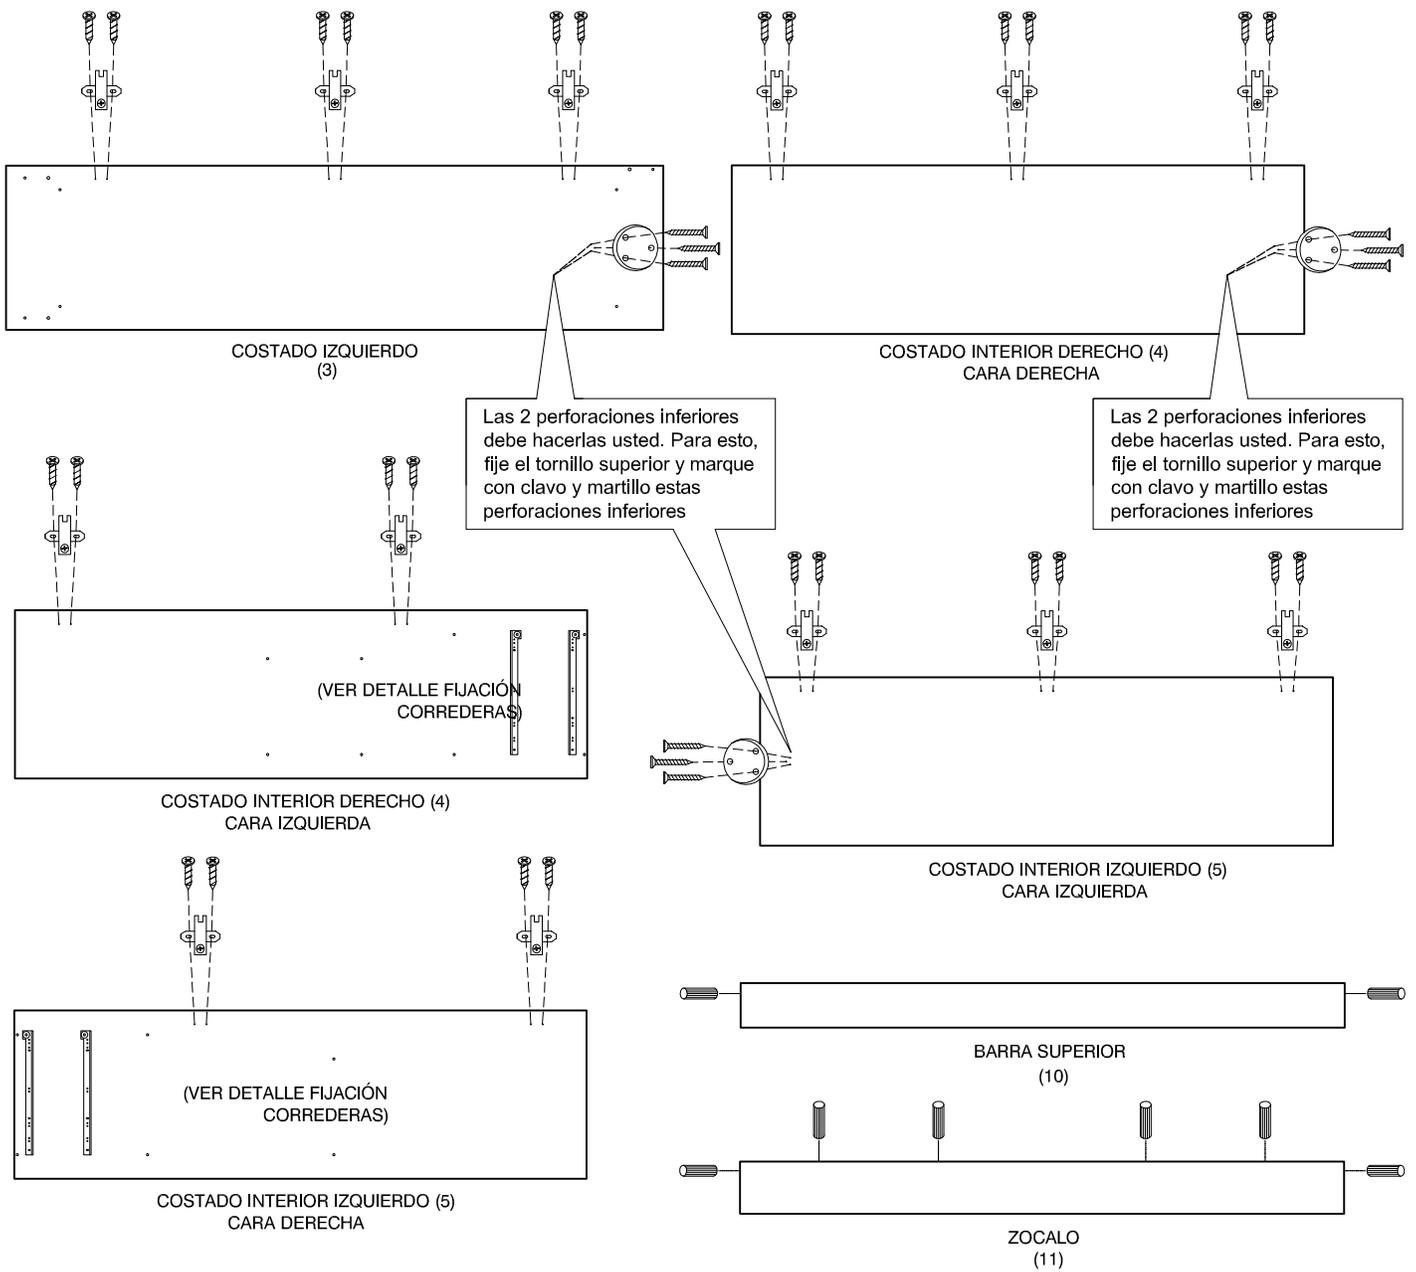


Ubicación Tornillos en correderas

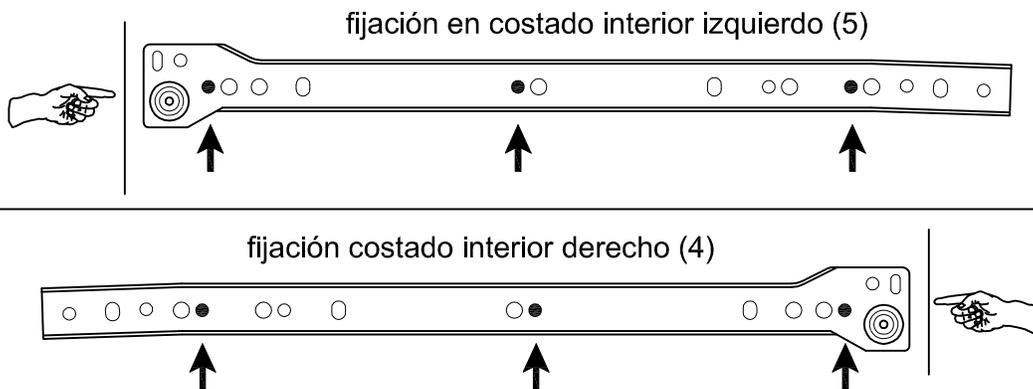


PRECAUCION: Las correderas metálicas no son iguales, son izquierda y derecha dependiendo del costado. Guíese de estos dibujos para su instalación (las ruedas siempre van hacia abajo).

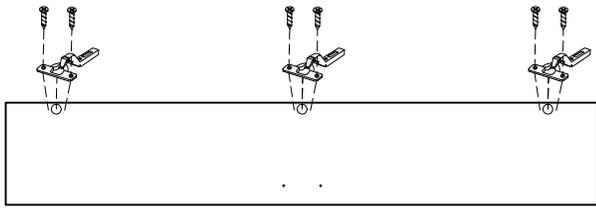


PUERTA LARGA DERECHA
(12)

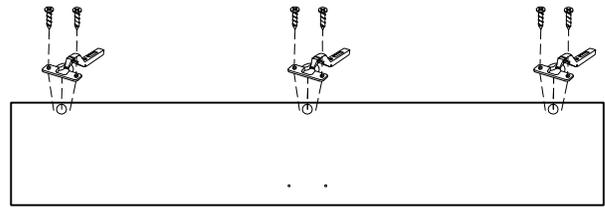

PUERTA LARGA IZQUIERDA
(13)




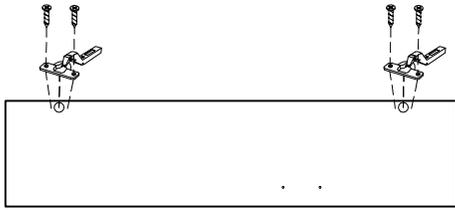


PUERTA CORTA IZQUIERDA
(15)

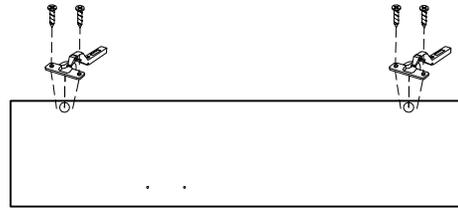

PUERTA CORTA DERECHA
(14)

SECUENCIA DE ARMADO

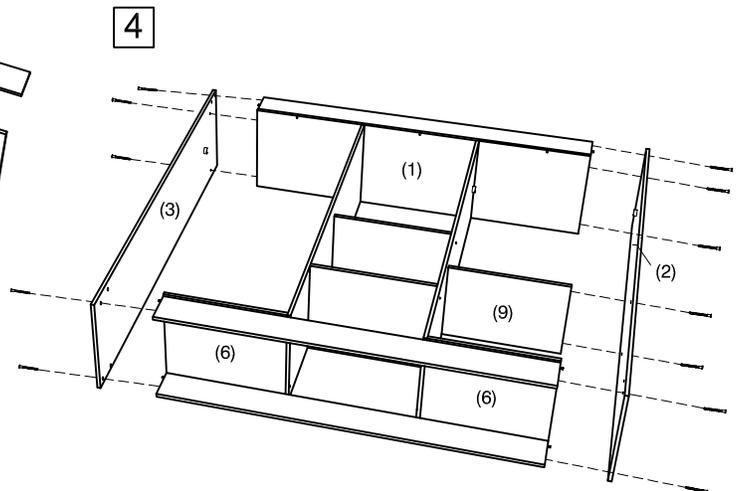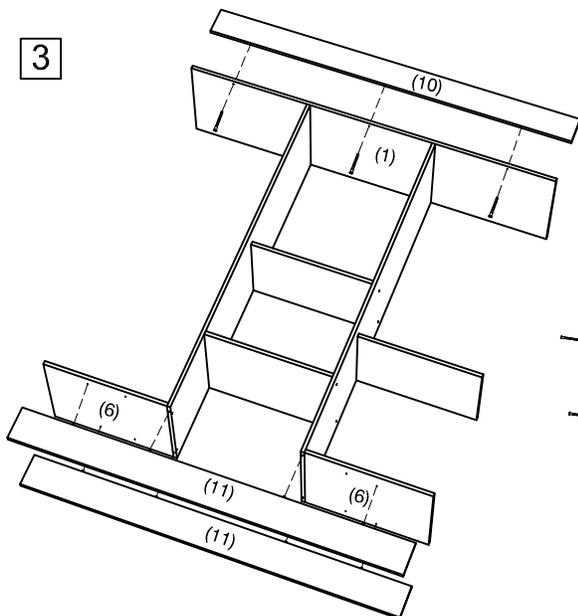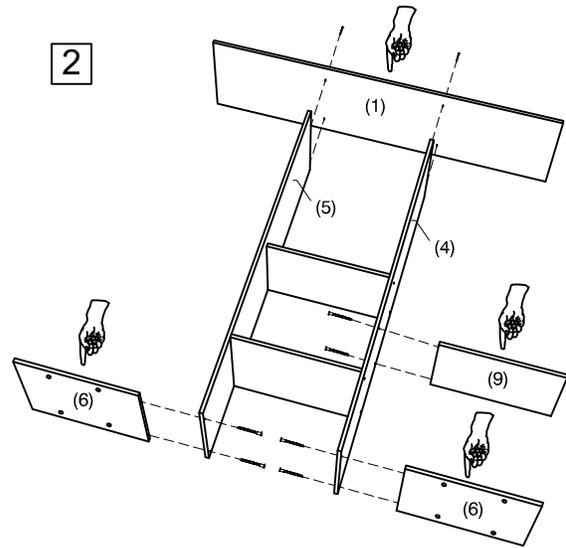
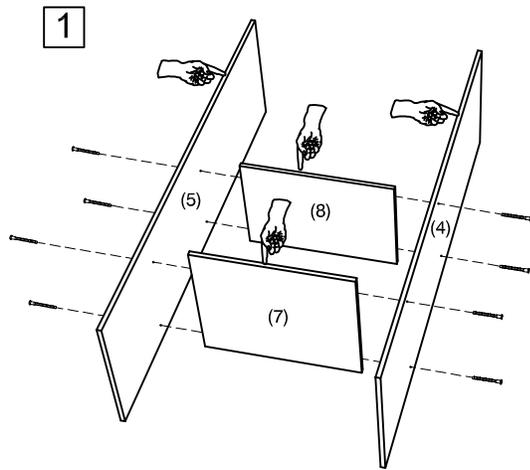


5 Gire el mueble, dejando su cara posterior hacia arriba.


Fije las 4 traseras (2 laterales, 1 central superior y 1 central inferior) en la parte posterior del mueble, utilizando los clavos disponibles para ello y distribuyéndolos, según su tamaño, en las 4 piezas.

Como las traseras no son iguales, mídalas primeramente y compárelas con los esquemas para saber en qué posición se fija cada una.


Estas traseras deben quedar centradas en el mueble, de manera que no sobresalgan de las caras de las piezas donde van fijadas, por lo cual asegúrese de ubicarlas correctamente antes de clavarlas.

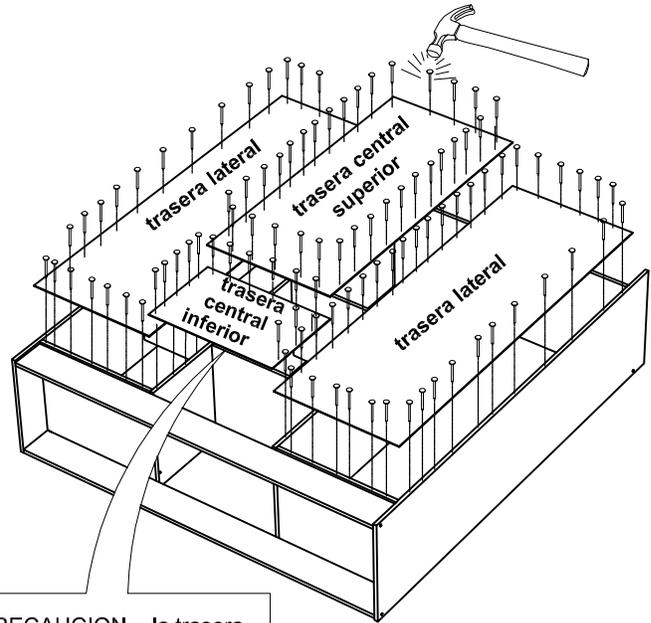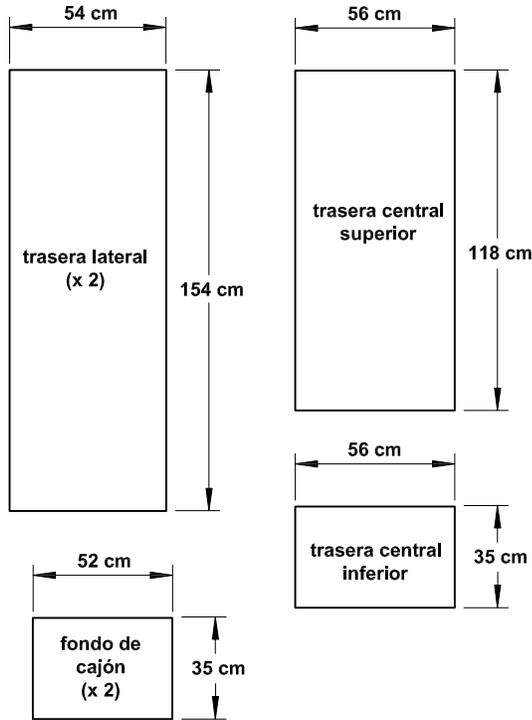

PRECAUCION...la trasera central inferior no se clava en esta orilla

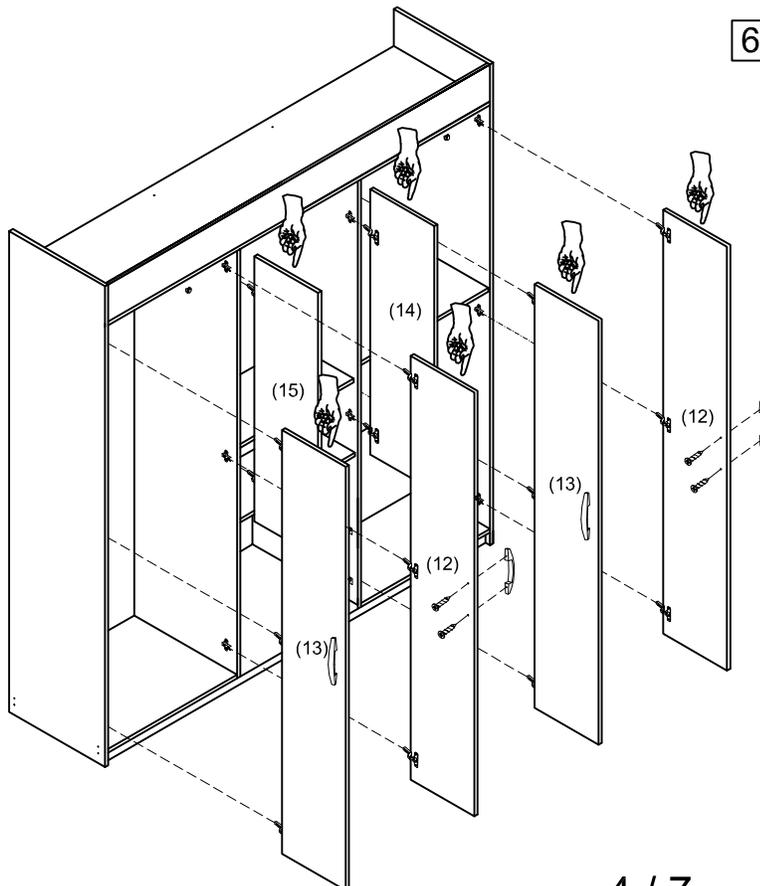


6 Enderece el mueble e instale las puertas, como lo muestra la figura. Para esto, coloque las bisagras sobre sus respectivas bases.....aprete el tornillo 1 para fijar la puerta.

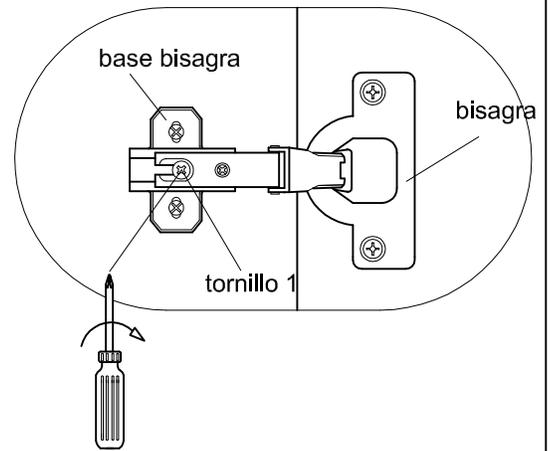


NOTA: al instalarlas, todas las puertas deben tener sus cantos superiores enchapados.

7 Instale los tiradores en todas las puertas, como indica el dibujo del paso 6.

8 Regule las puertas, aflojando y apretando el tornillo 1 en combinación con el tornillo 2, como se muestra en las figuras. Después de aflojar el tornillo 1, ajuste posición de la puerta con el tornillo 2.

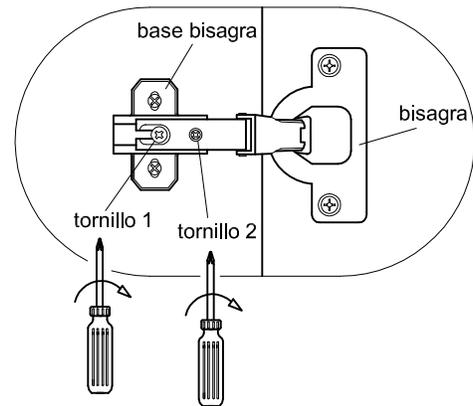



A: afloje
B: apriete

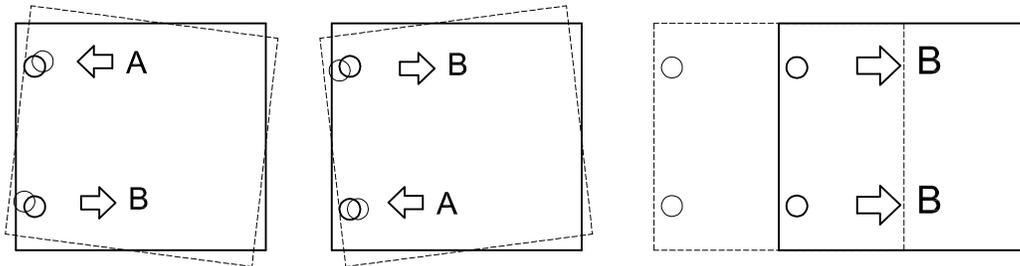



ARMADO CAJON

9 En los costados de cajón (17) inserte los tarugos, como indica la figura. Luego, fije los dos costados a la trasera (18), utilizando los tornillos disponibles para ello.


10 Fije el tirador a los frentes de cajón (16) con los pernos correspondientes, atornillando desde la trasera. Luego, atornille los pernos conectores en las perforaciones indicadas en la figura.

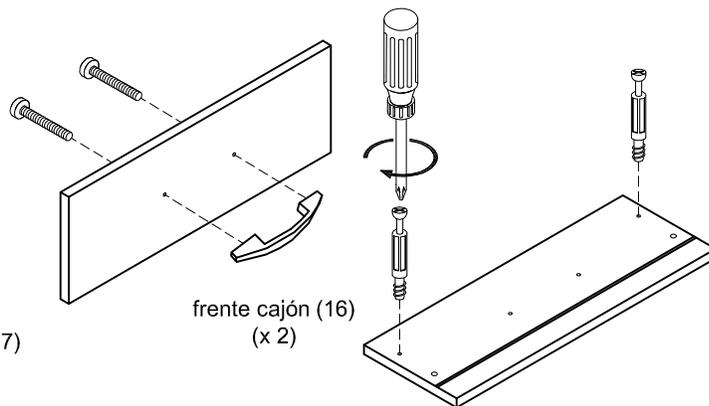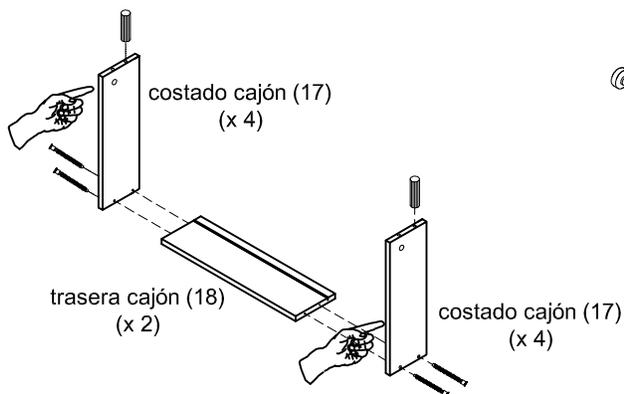


11 Inserte los minifix por el interior de los costados (ver detalle).

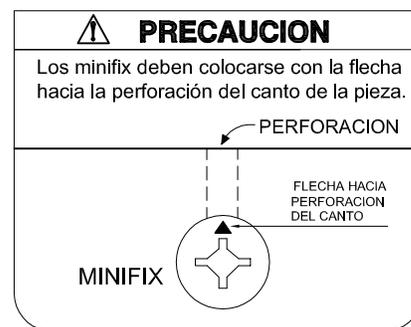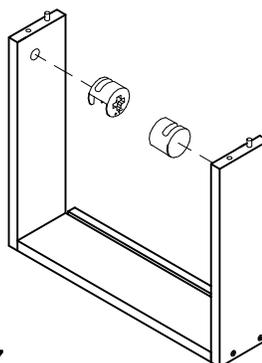

- 12** Coloque el subconjunto armado (costados más la trasera) con su parte inferior hacia arriba, como indica el dibujo.
Deslice el fondo cajón por los costados hasta tocar el fondo de la ranura de la trasera de cajón (18).

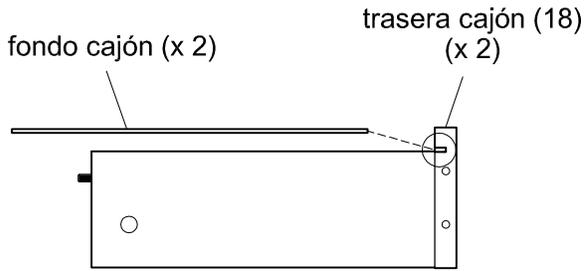


- 13** Inserte el frente cajón (16) sobre los costados, haciendo coincidir pernos y tarugos en sus respectivas perforaciones y también la ranura en el fondo de cajón, como se indica. Luego, gire y apriete los minifix en sentido de las agujas del reloj.

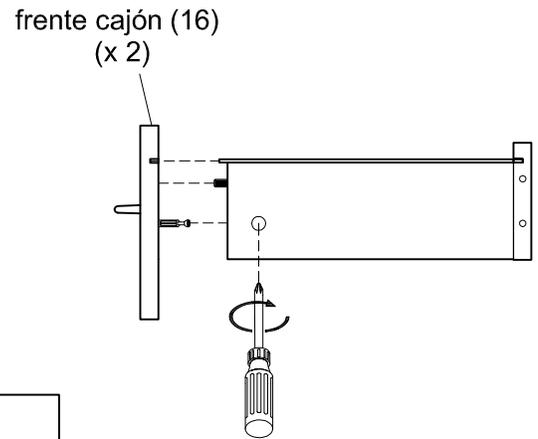


14


Centre el fondo de cajón sobre los dos costados. Con martillo y clavo realice las perforaciones guía en los costados, según muestra el detalle. Estas perforaciones servirán para fijar la guía de corredera en el cajón.

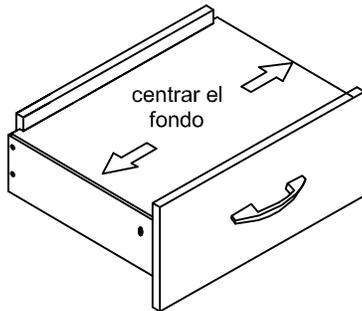


LAS PERFORACIONES DEBE HACERLAS COLOCANDO LA GUIA A TOPE CON EL FRENTE CAJON Y LUEGO PERFORANDO CON CLAVO Y MARTILLO

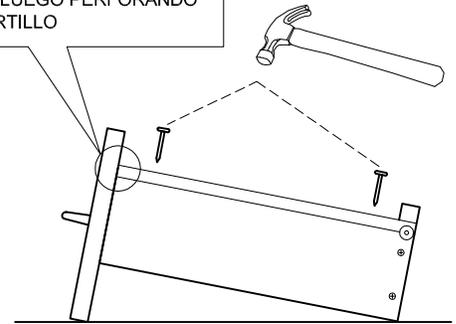

- 15** Instale las guías de correderas en estas perforaciones, utilizando los tornillos disponibles, como se muestra en el dibujo.
Al igual que las correderas que instaló en los costados de mueble, estas guías tampoco son iguales entre sí, son derecha e izquierda dependiendo del costado. Guíese del detalle para su instalación.

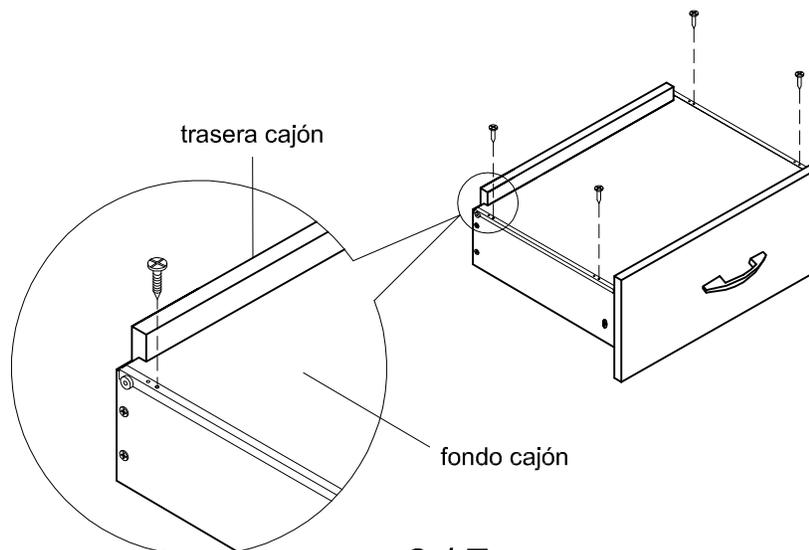

- 16** Instale los cajones en el mueble, deslizándolos sobre las correderas de los costados, como muestra la figura.

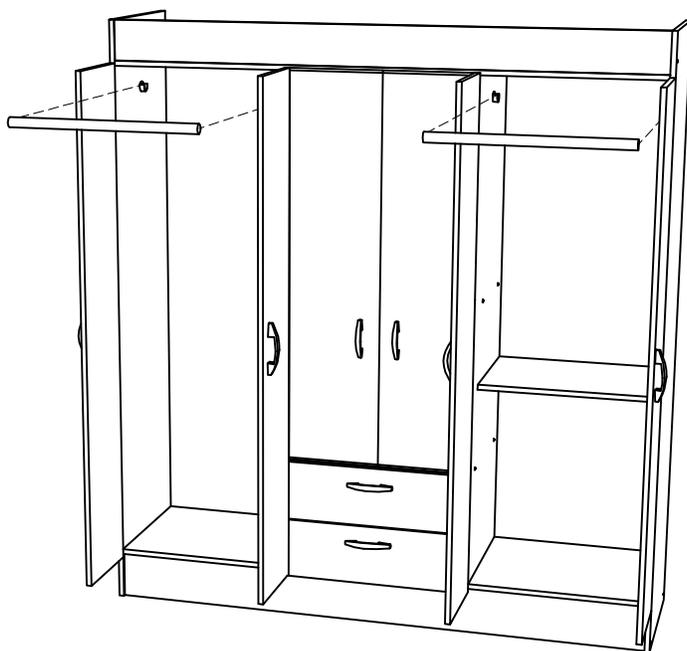

- 17** Instale las barras closet sobre los soporte barra, como indica el dibujo.