







CLOSET MAIPO

6 PUERTAS - 4 CAJONES



HERRAMIENTAS

A USAR • NO INCLUIDAS

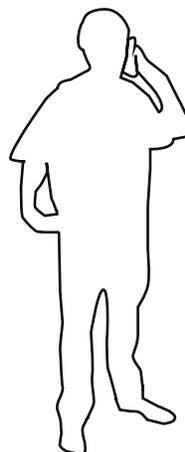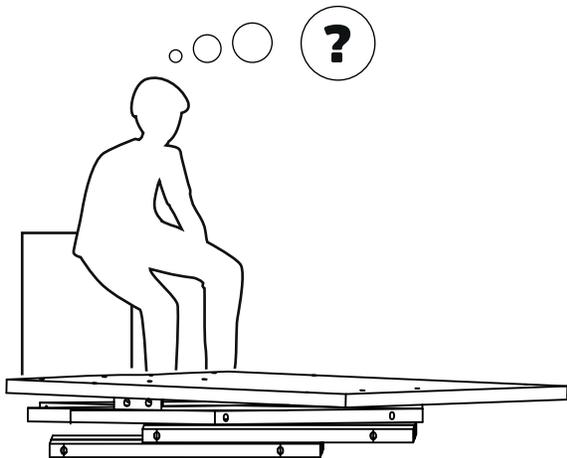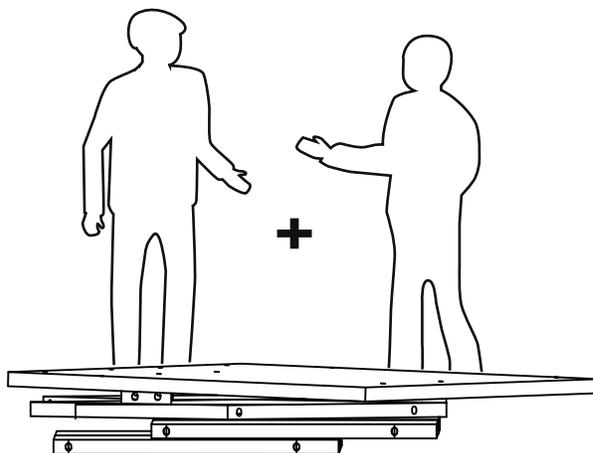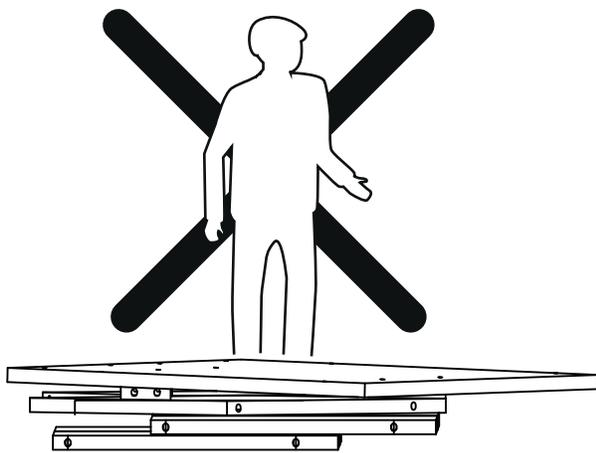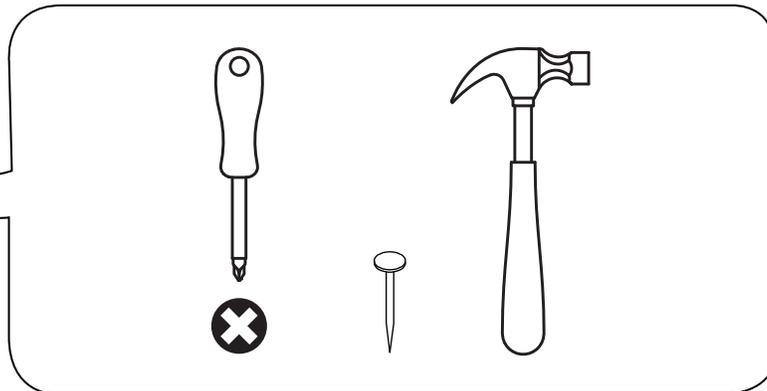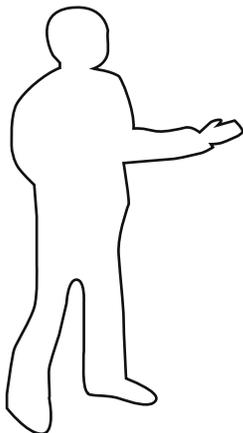

SERVICIO AL CLIENTE
800 74 00 00

**INDICA
TAPACANTO**




Revise que todos los **herrajes** contenidos en la(s) bolsa(s) coincidan con el listado de **herrajes** indicado en la siguientes páginas.

Retire o limpie los números de las piezas una vez que el mueble esté correctamente armado (los números impresos los puede borrar con Diluyente).

Conserve el código de trazabilidad (pegado en el exterior de la caja) hasta que el mueble se haya armado correctamente.

PIEZAS Y COMPONENTES

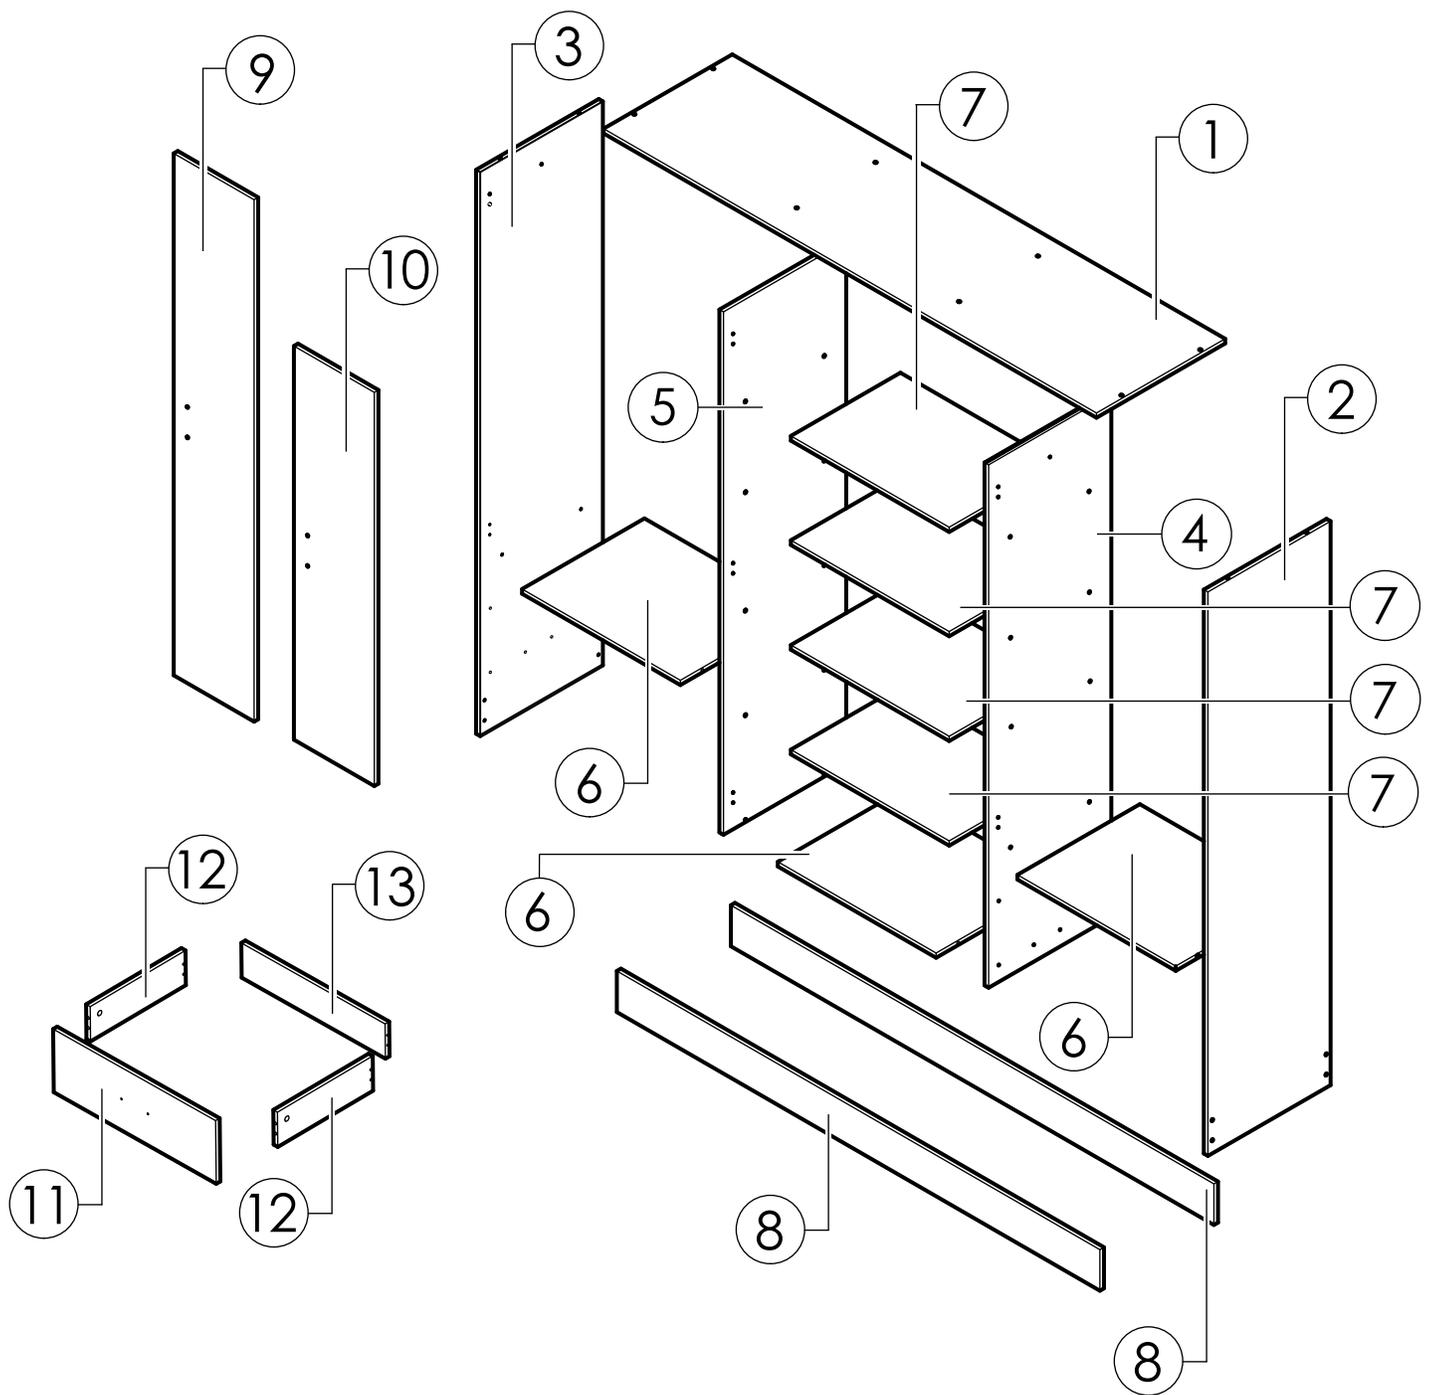

1	CUBIERTA	x1
2	COSTADO DERECHO	x1
3	COSTADO IZQUIERDO	x1
4	COSTADO CENTRAL DERECHO	x1
5	COSTADO CENTRAL IZQUIERDO	x1
6	REPISA SOBRE CAJÓN - FONDO	x3
7	REPISA FIJA	x4
8	ZÓCALO	x2

9	PUERTA LARGA	x2
10	PUERTA CORTA	x4
11	FRENTE CAJÓN	x4
12	COSTADO CAJÓN	x8
13	TRASERA CAJÓN	x4


HERRAJES



E x34




x20




M x46



T x24



x10



x100




x16




C x40




x20

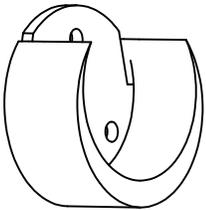

x8

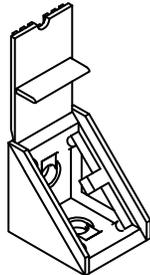


x5

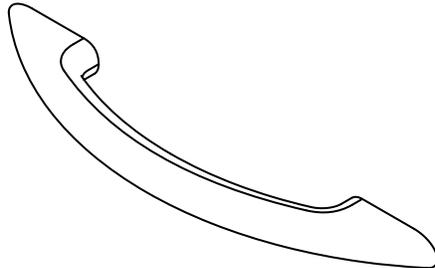


x12



x2

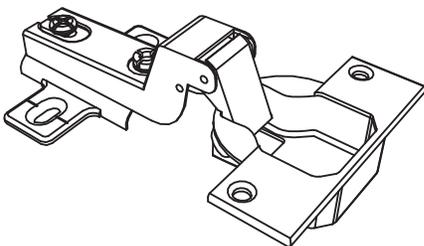


x14

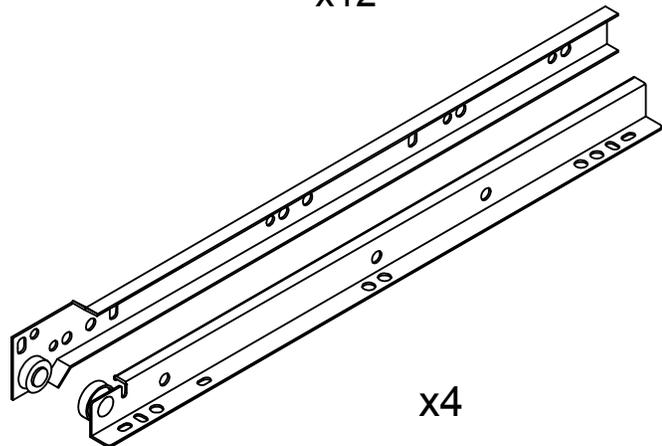


x4

PREPARACIÓN DE PIEZAS

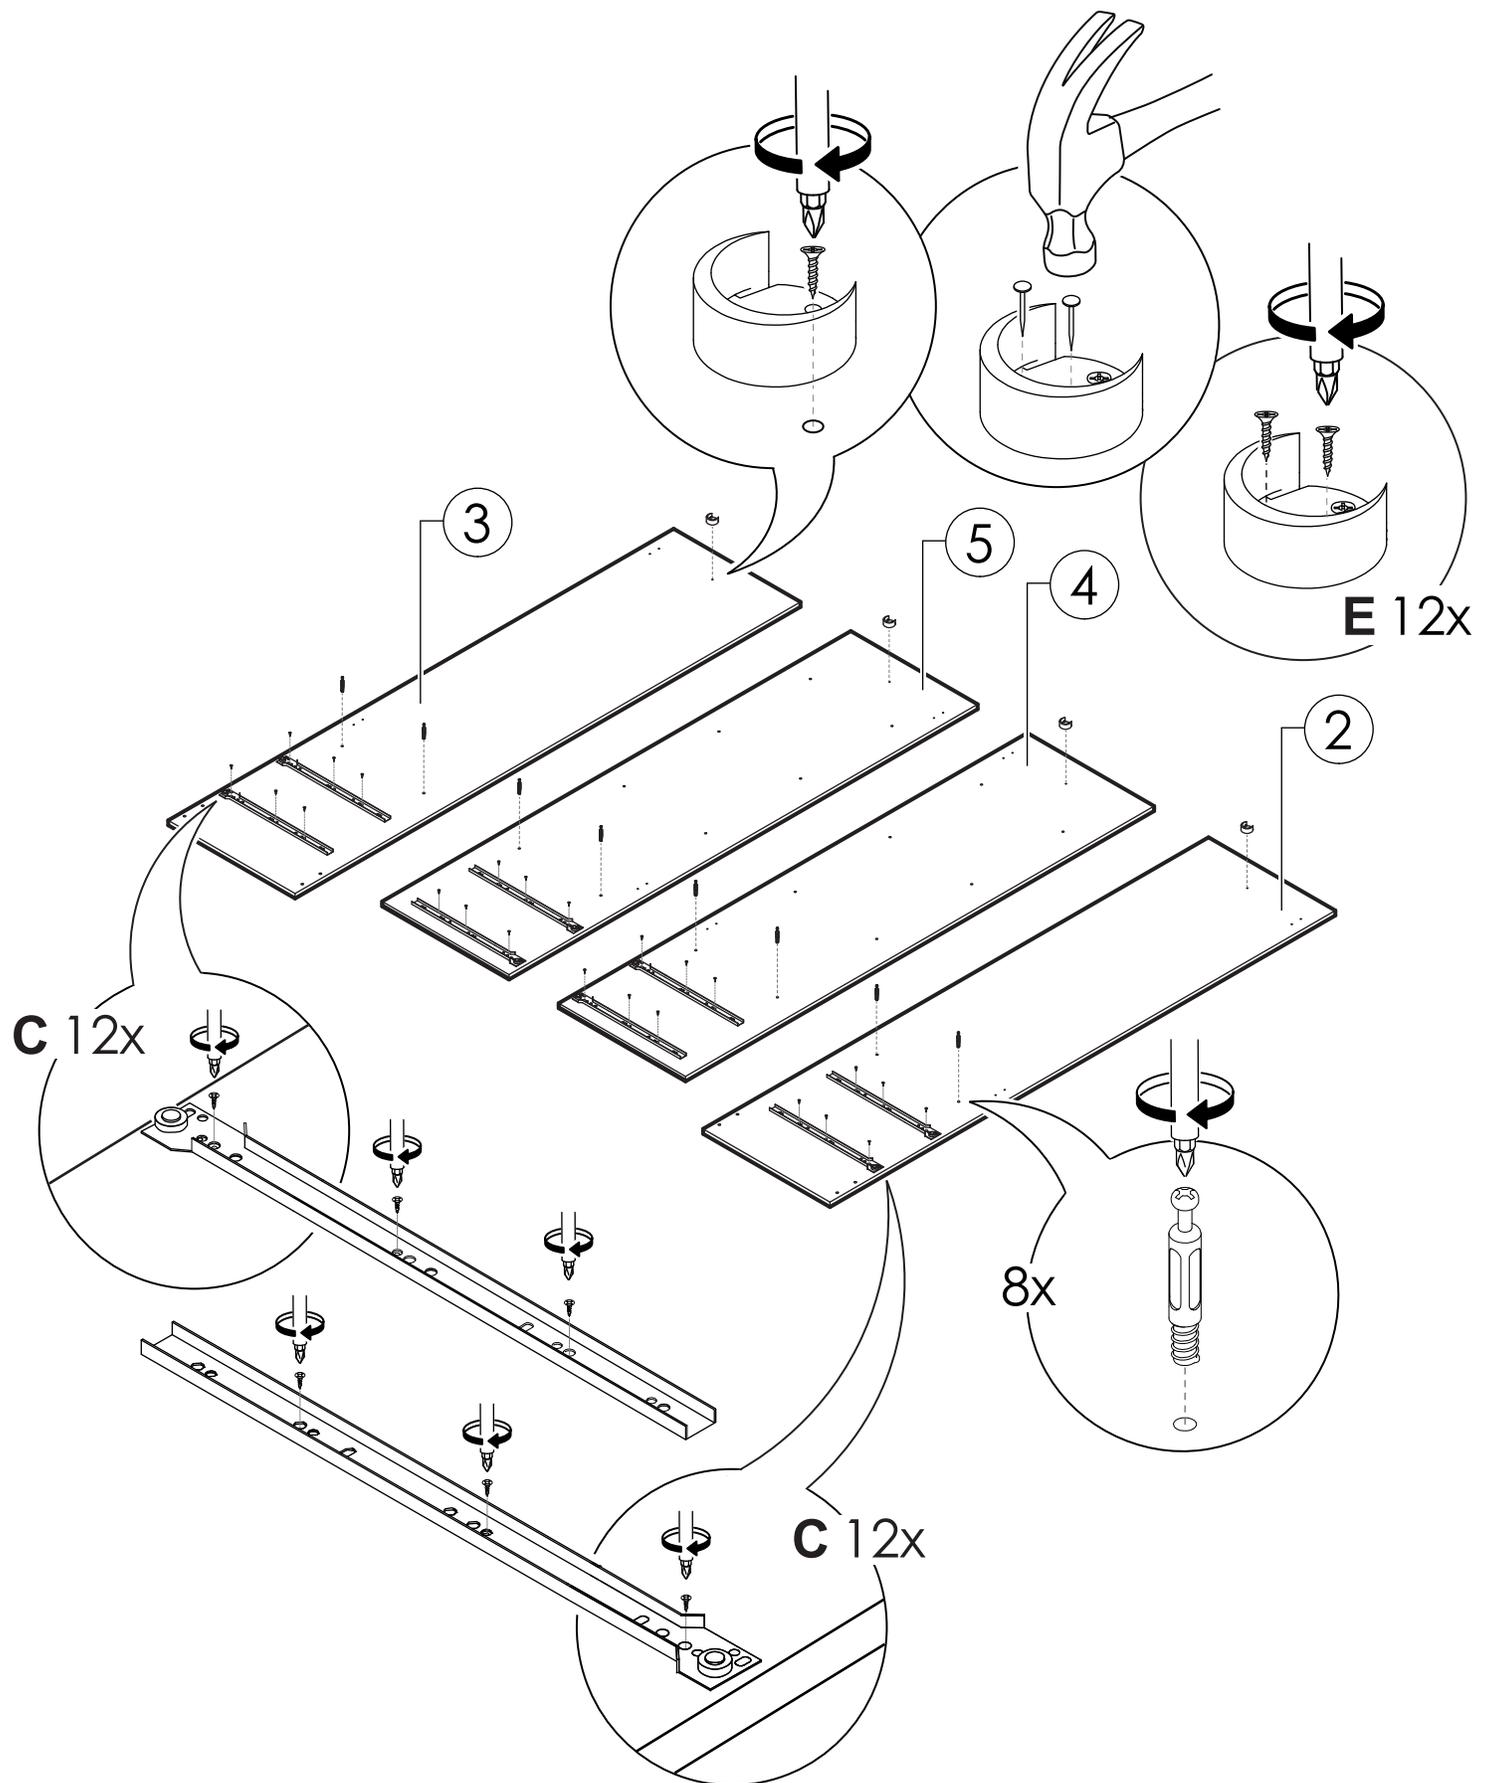


PREPARACIÓN DE PIEZAS

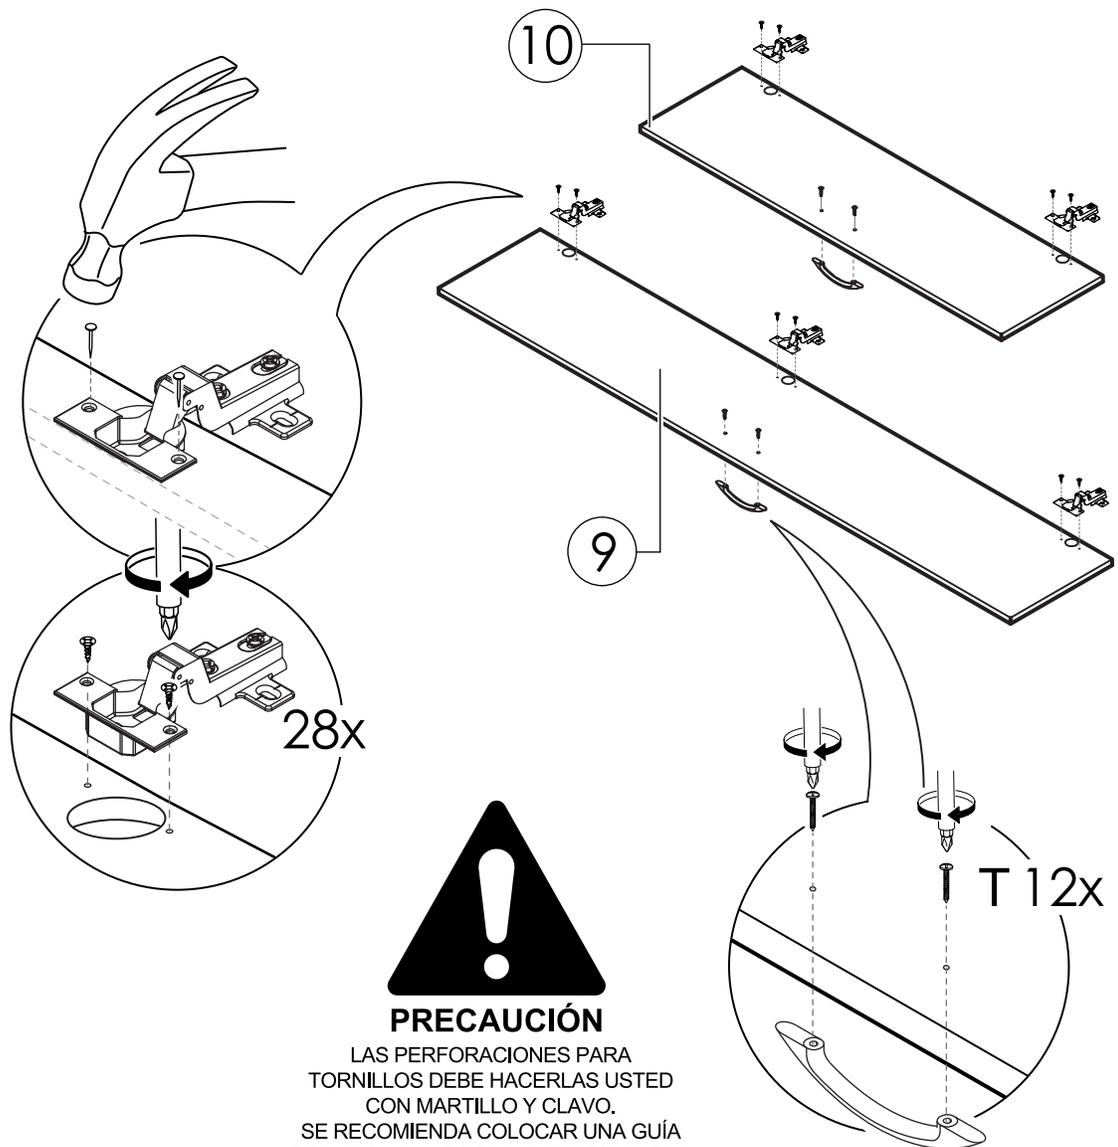


PRECAUCIÓN

LAS PERFORACIONES PARA TORNILLOS DEBE HACERLAS USTED CON MARTILLO Y CLAVO. SE RECOMIENDA COLOCAR UNA GUÍA RECTA A LO LARGO DE LAS 2 BISAGRAS PARA MANTENERLAS EN UNA POSICIÓN CORRECTA.

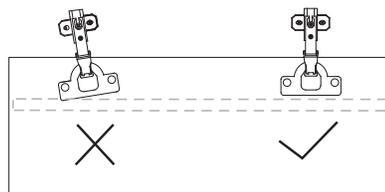

PREPARACIÓN DE PIEZAS

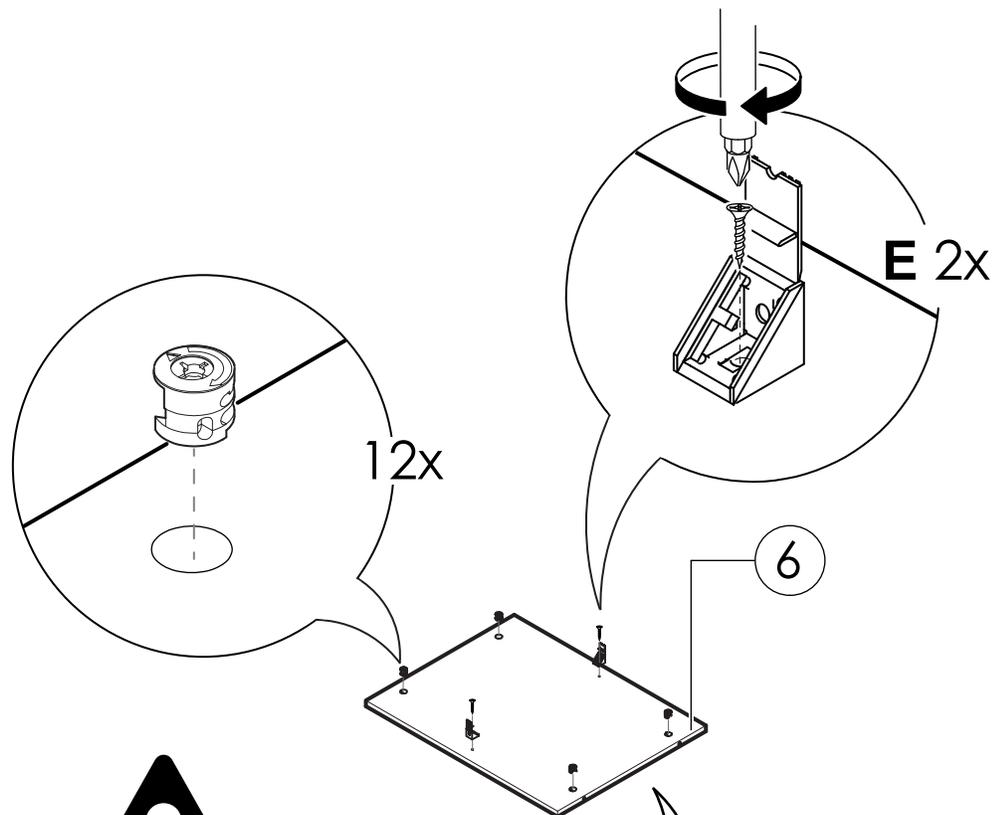


PRECAUCIÓN

LOS ESQUINEROS VAN FIJADOS SOLO EN UNA DE LAS TRES REPISAS (6).




1

SECUENCIA DE ARMADO

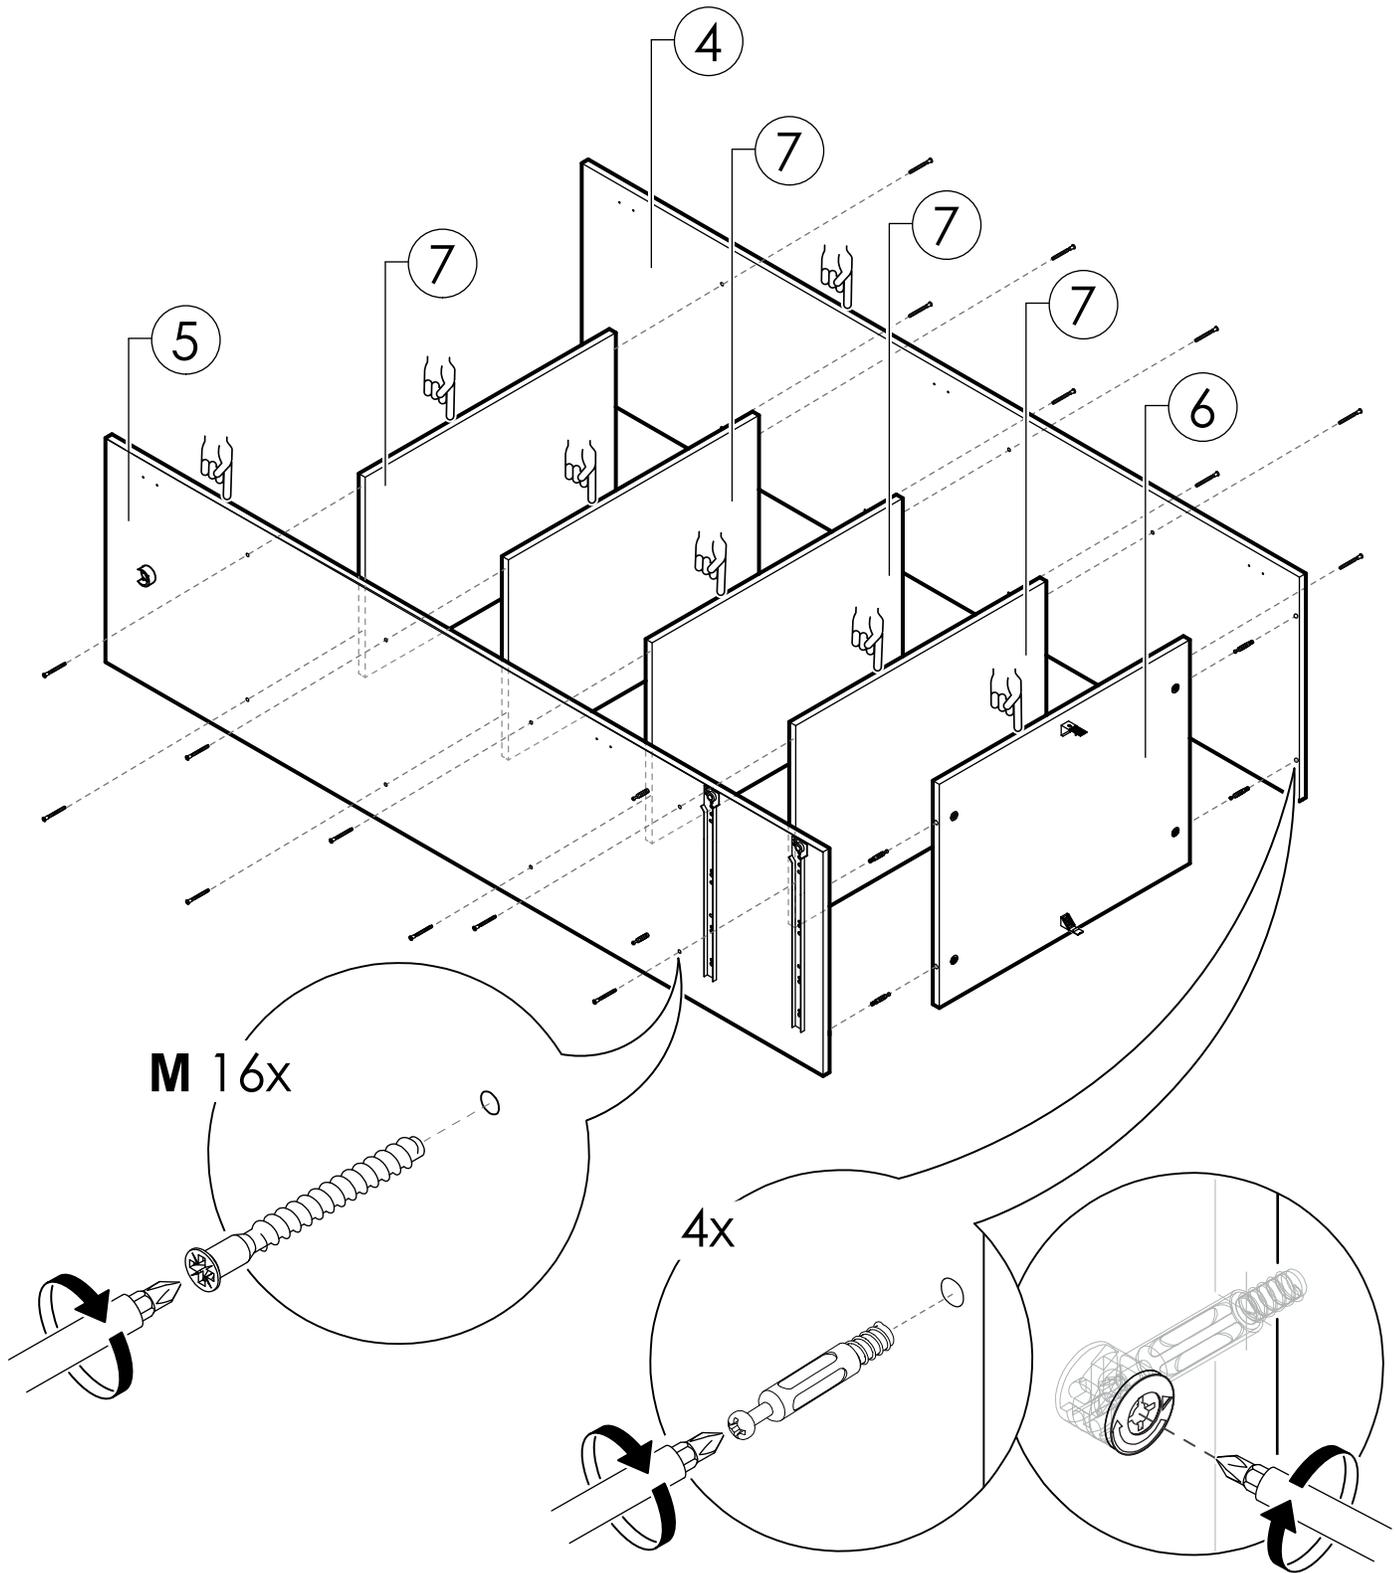

2

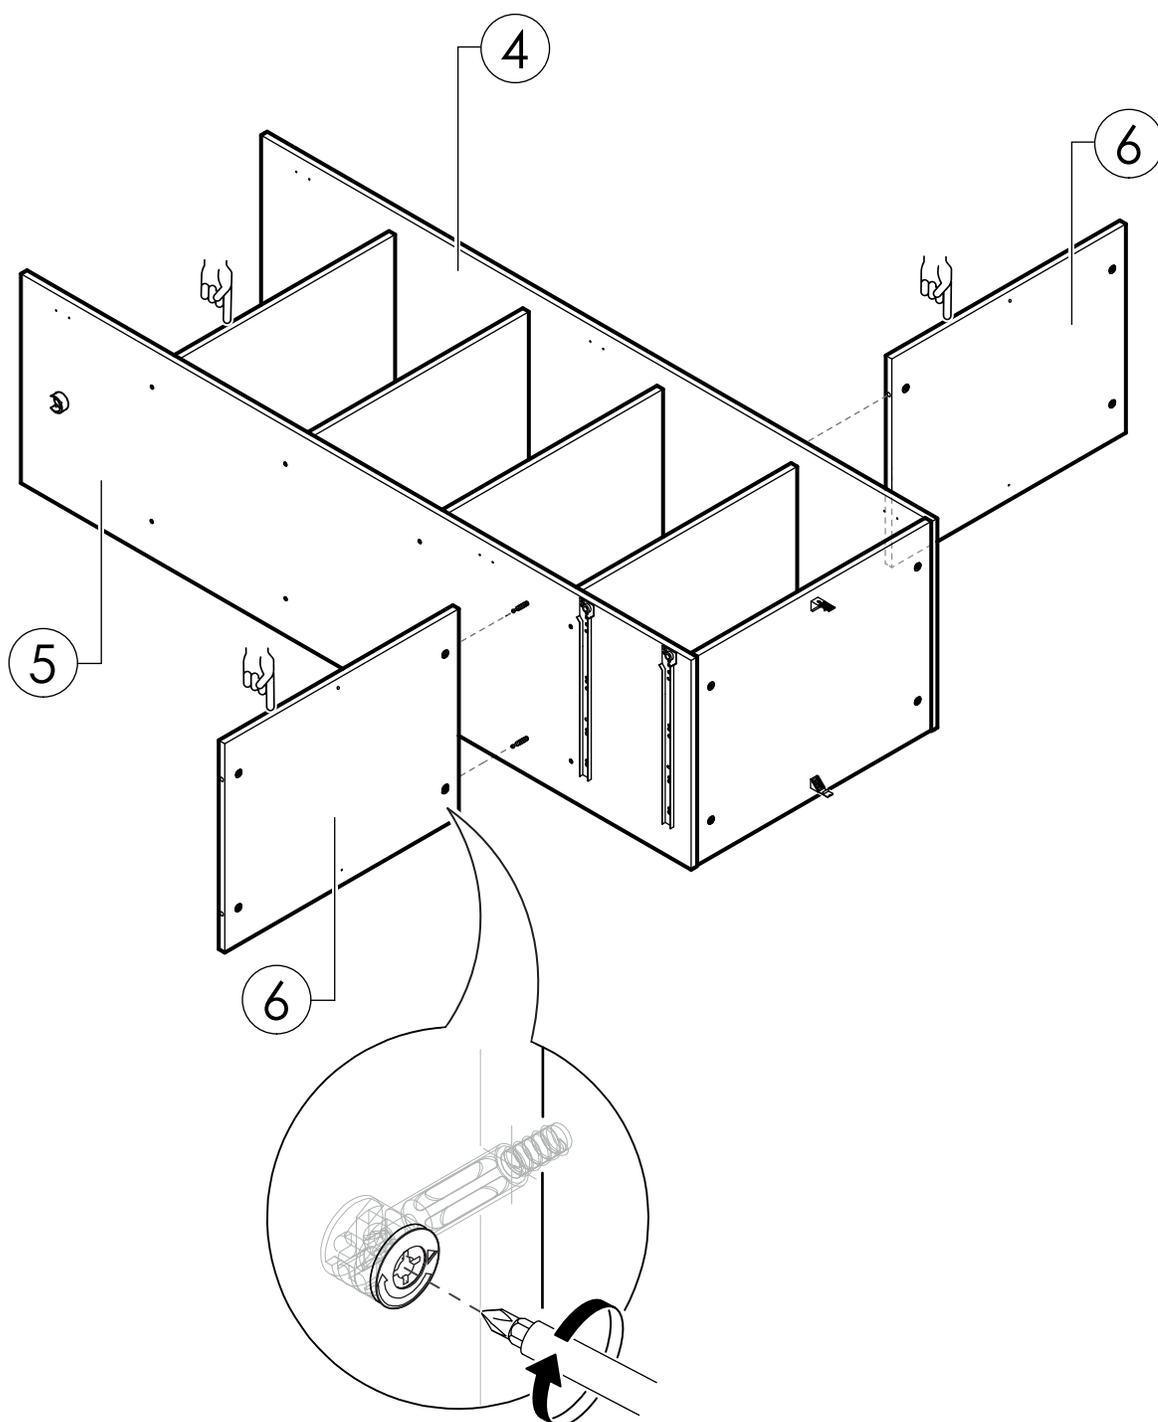


3




PRECAUCIÓN

AYÚDESE DE OTRA PERSONA
PARA MANTENER LOS ZÓCALOS
EN SU POSICIÓN.

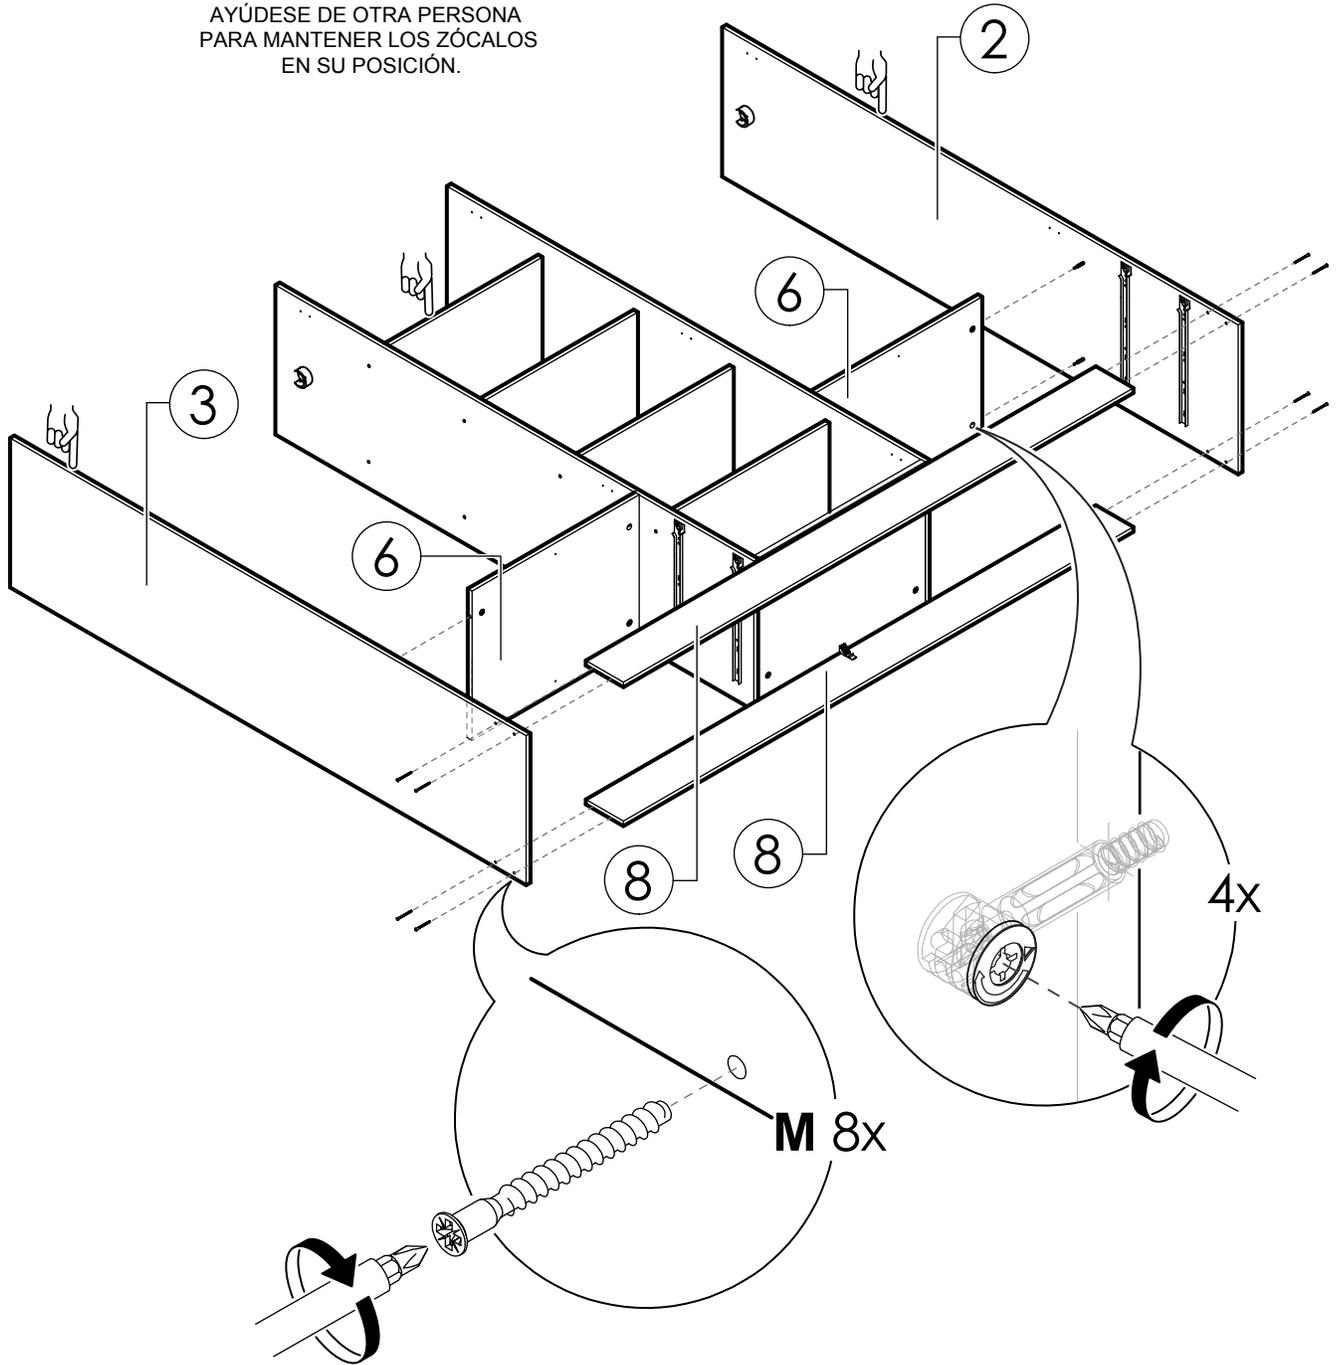

4

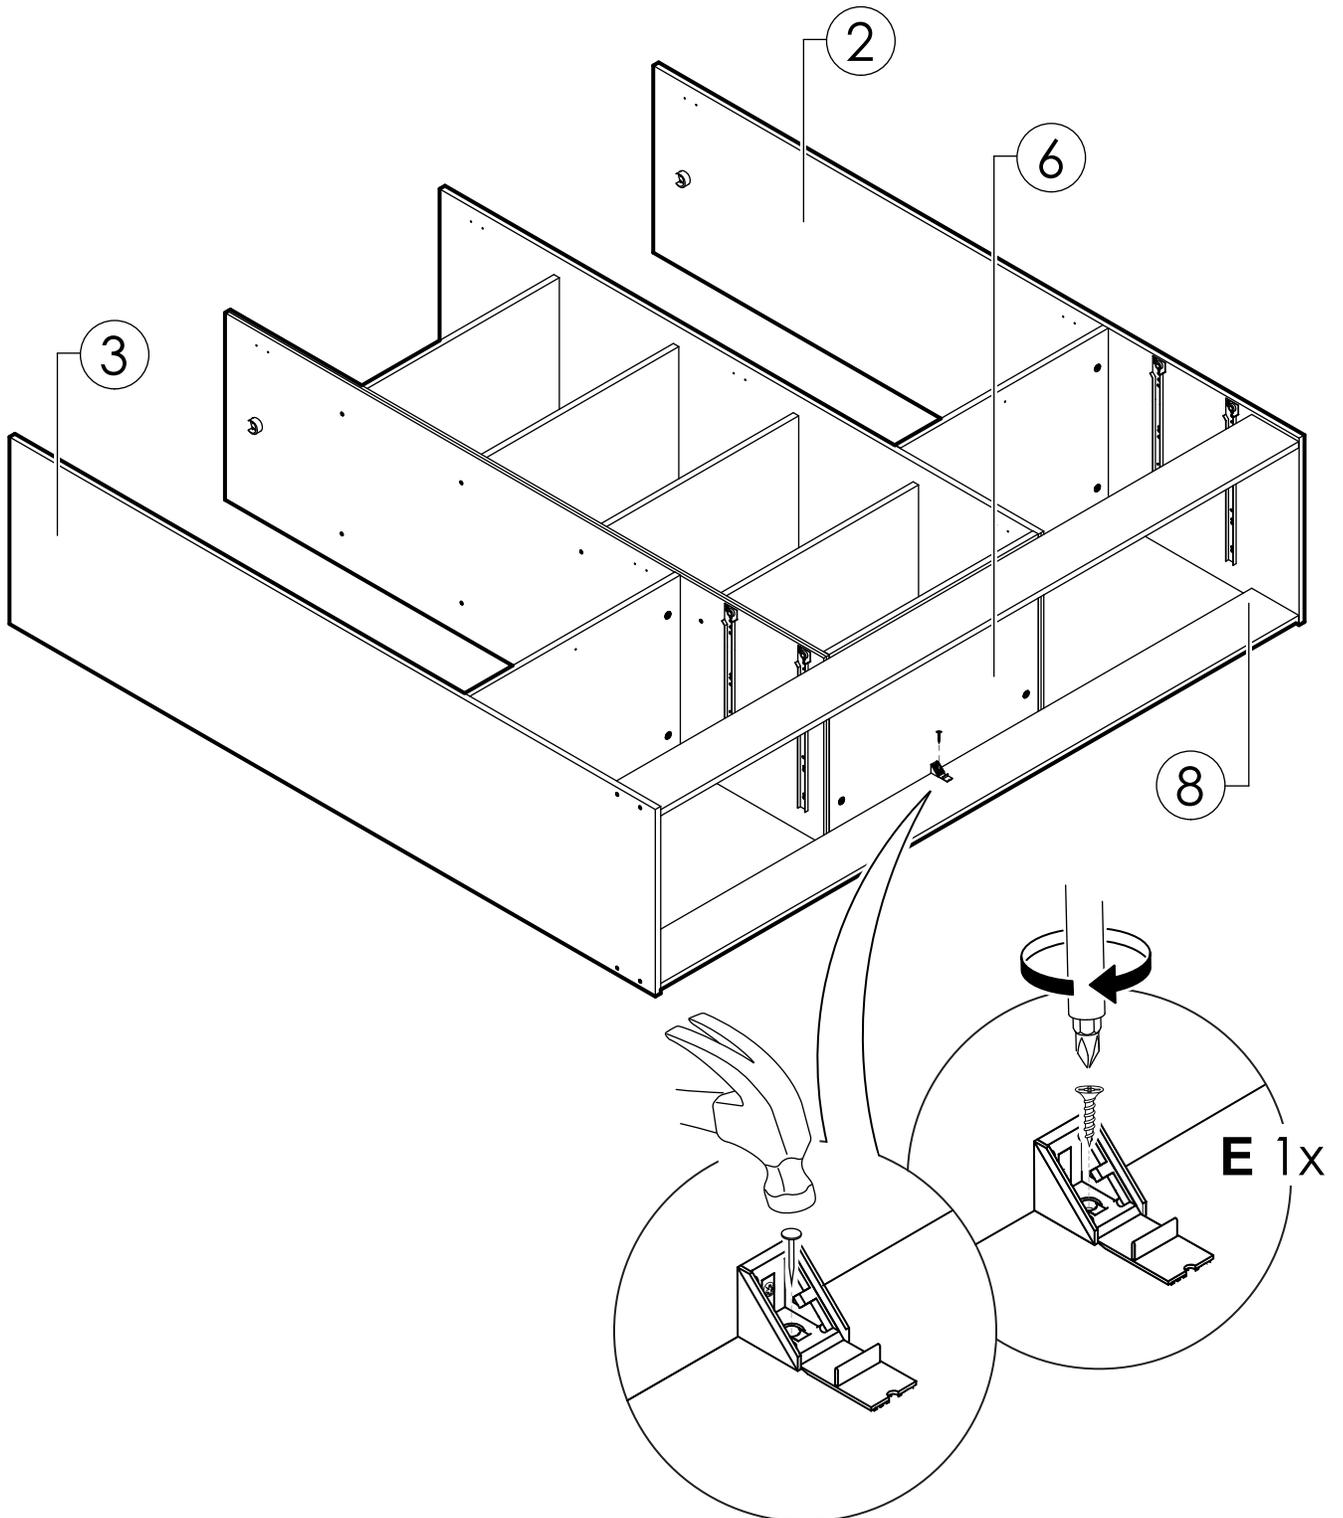


5






PRECAUCIÓN



ESTA VISTA MUESTRA
EL LADO CONTRARIO DE LA ANTERIOR
PAGINA PARA UNA MEJOR
VISUALIZACIÓN DEL ARMADO.

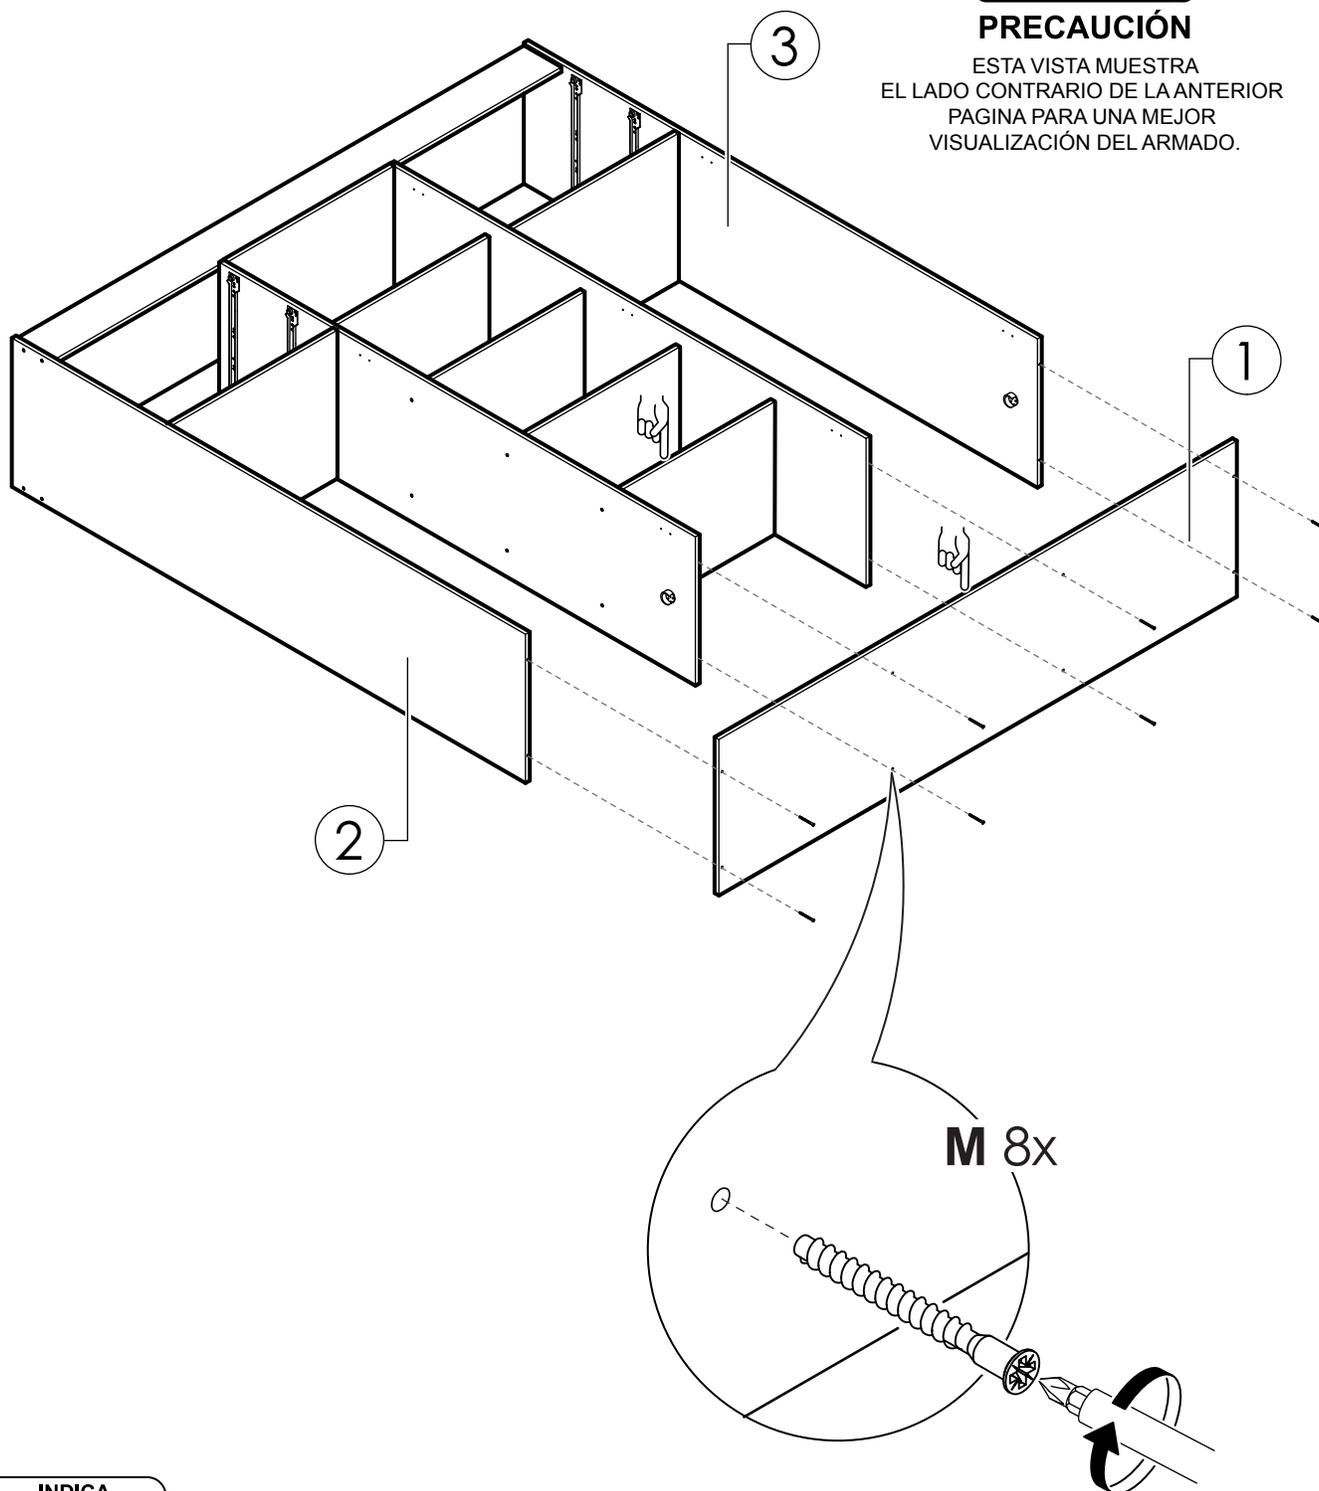

6

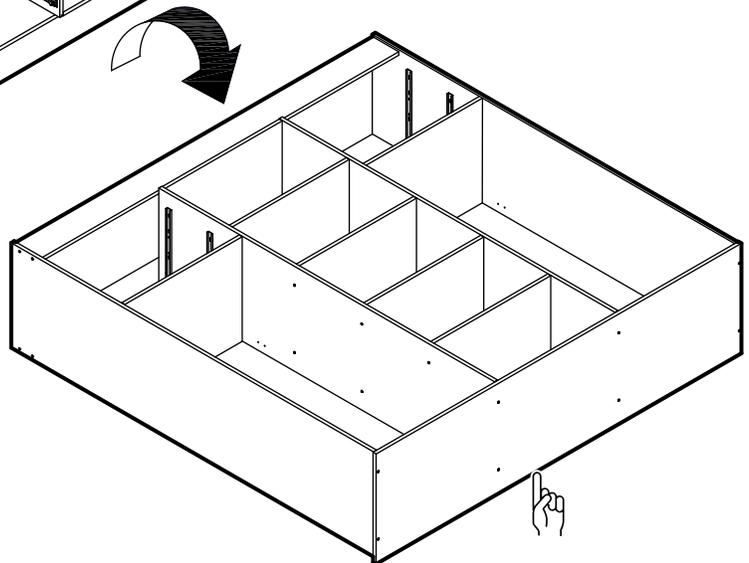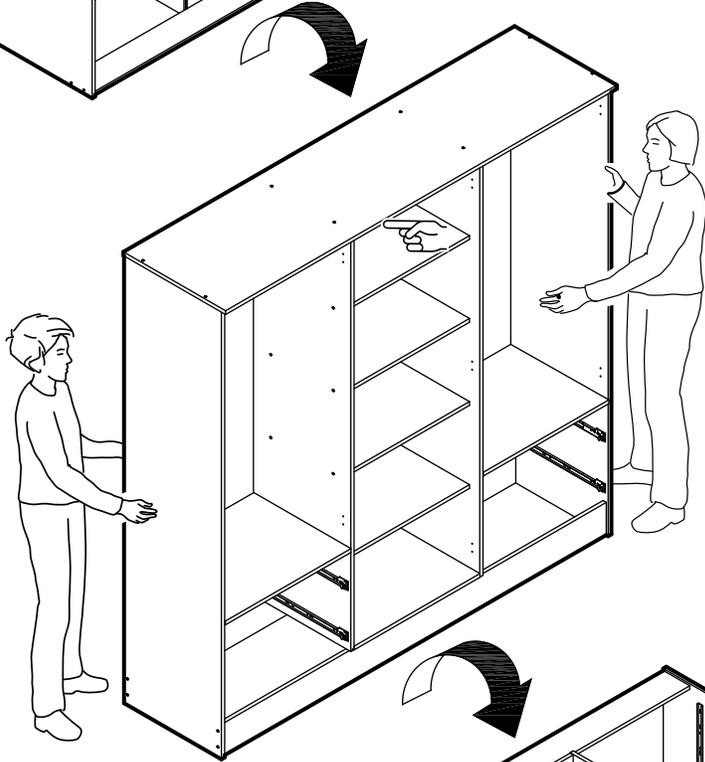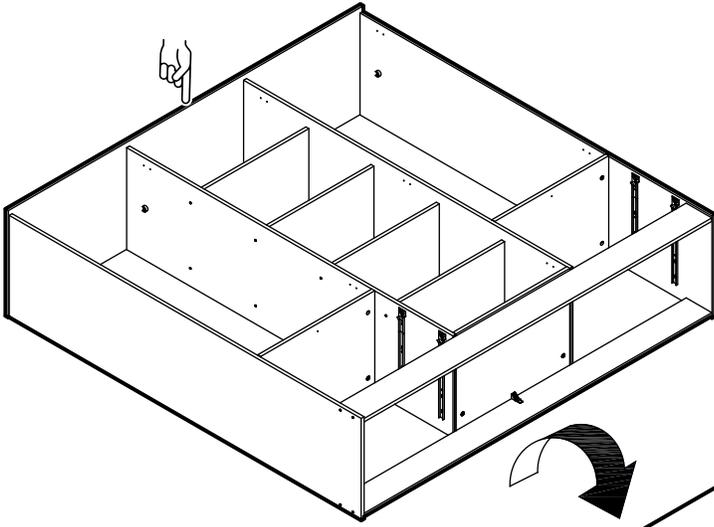

7

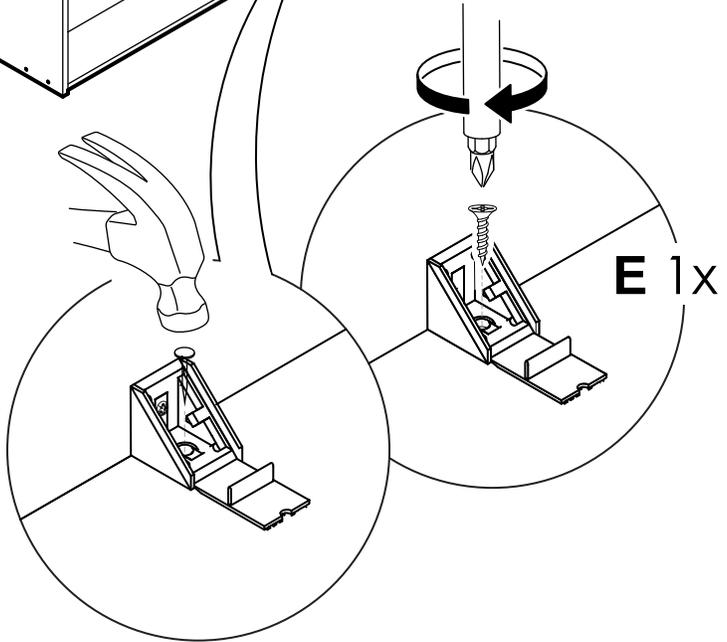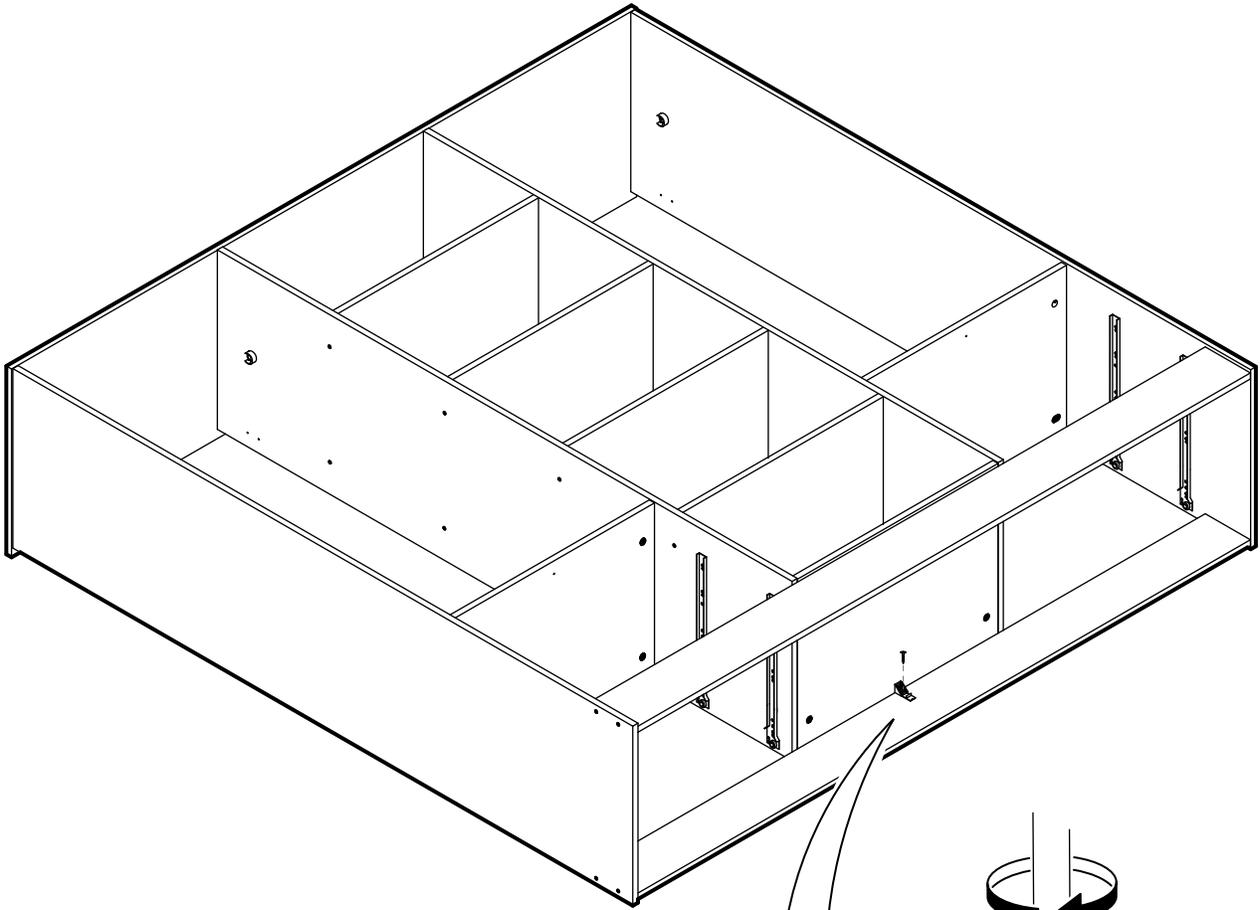

8





PRECAUCIÓN

COMIENCE FIJANDO LA TRASERA CENTRAL. ÉSTA DEBE QUEDAR CASI A RAS CON LA CUBIERTA Y DEBE COMPARTIR LOS COSTADOS CENTRALES. ASEGÚRESE DE ESTO ANTES DE CLAVAR.




PRECAUCIÓN


DEL TOTAL DE CLAVOS (100 UNIDADES), OCUPAR 60 UNID. PARA LA FIJACIÓN DE TRASERAS

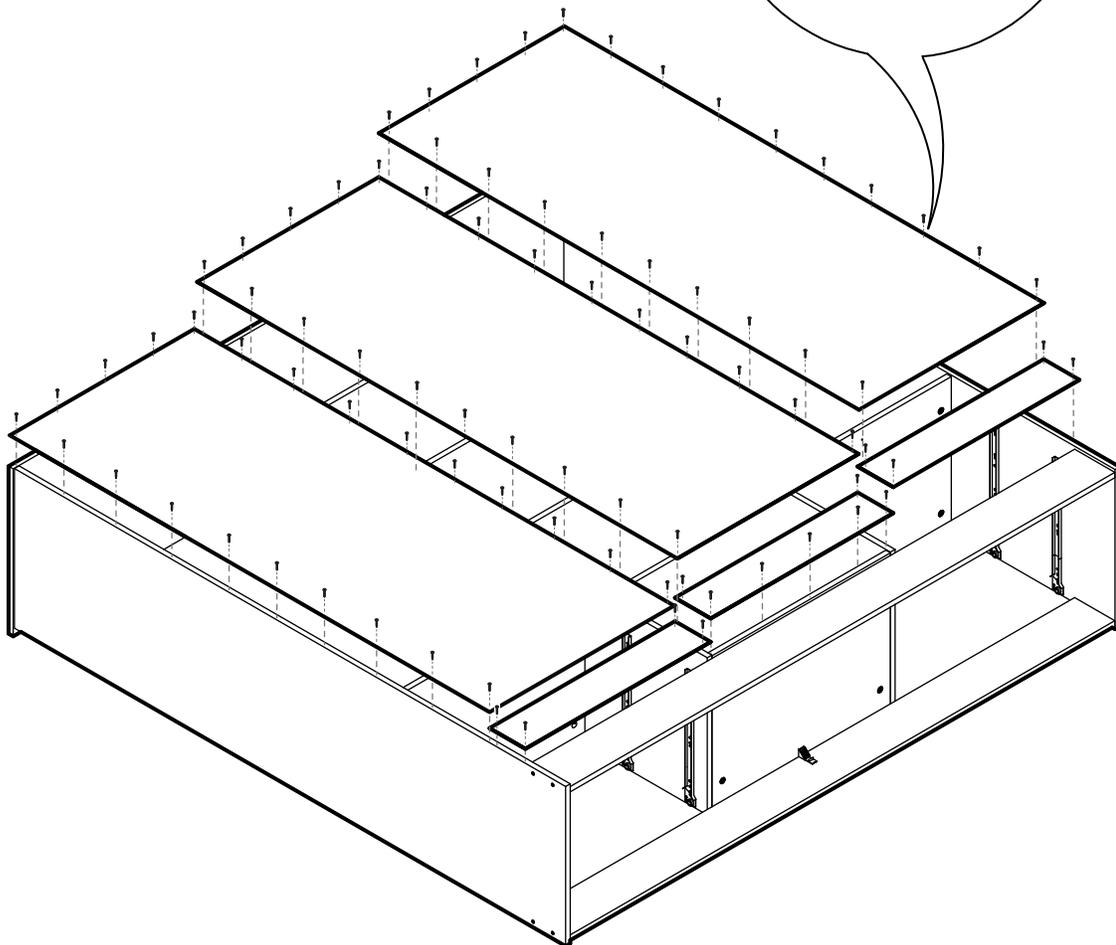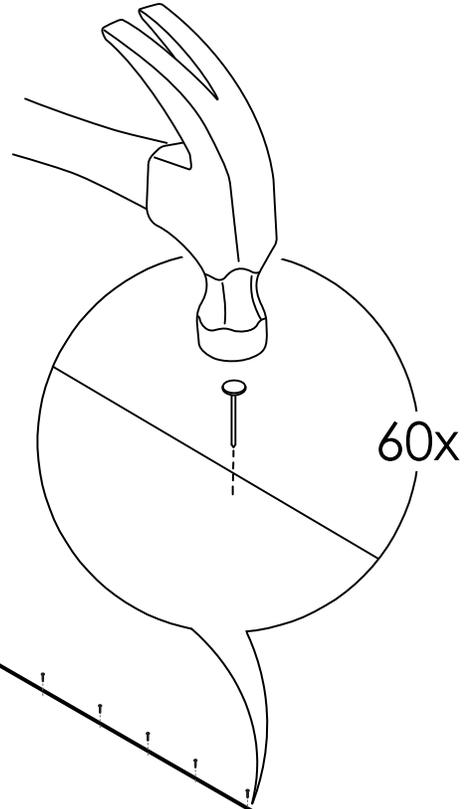


9

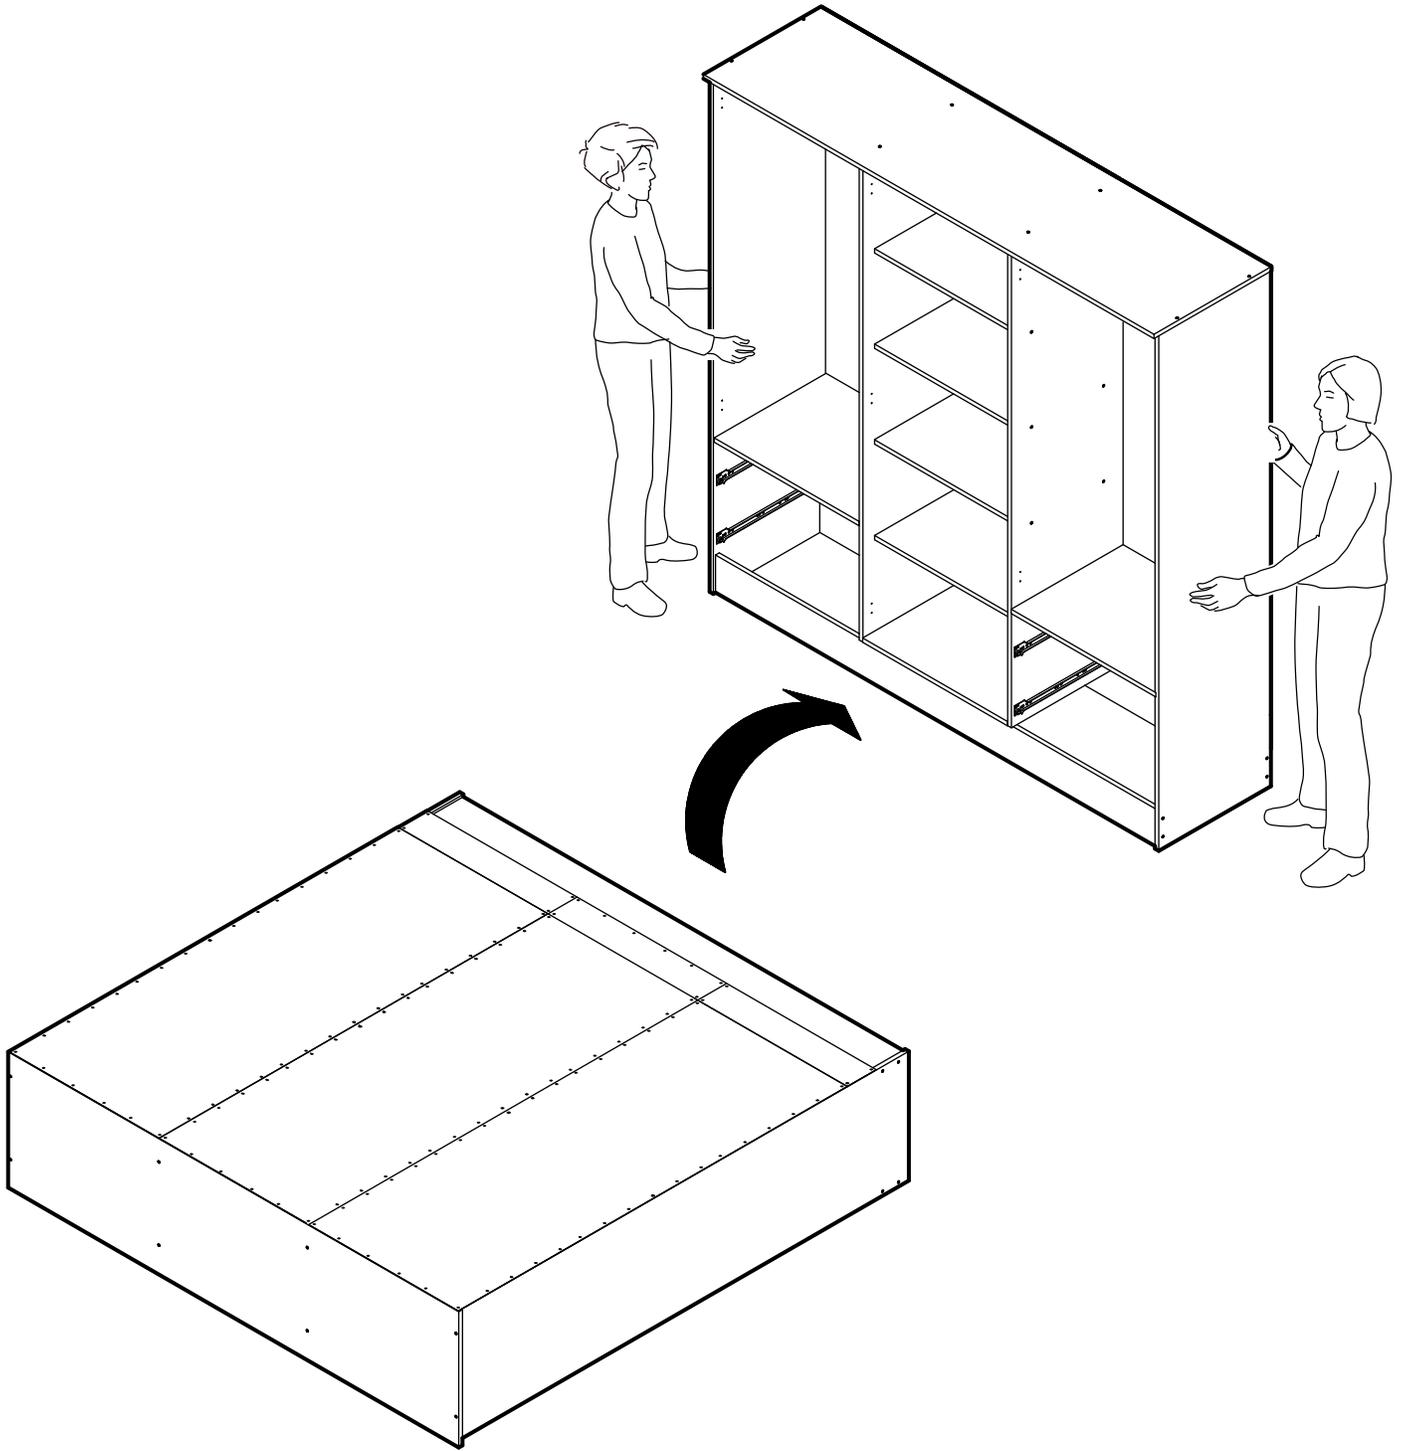

10

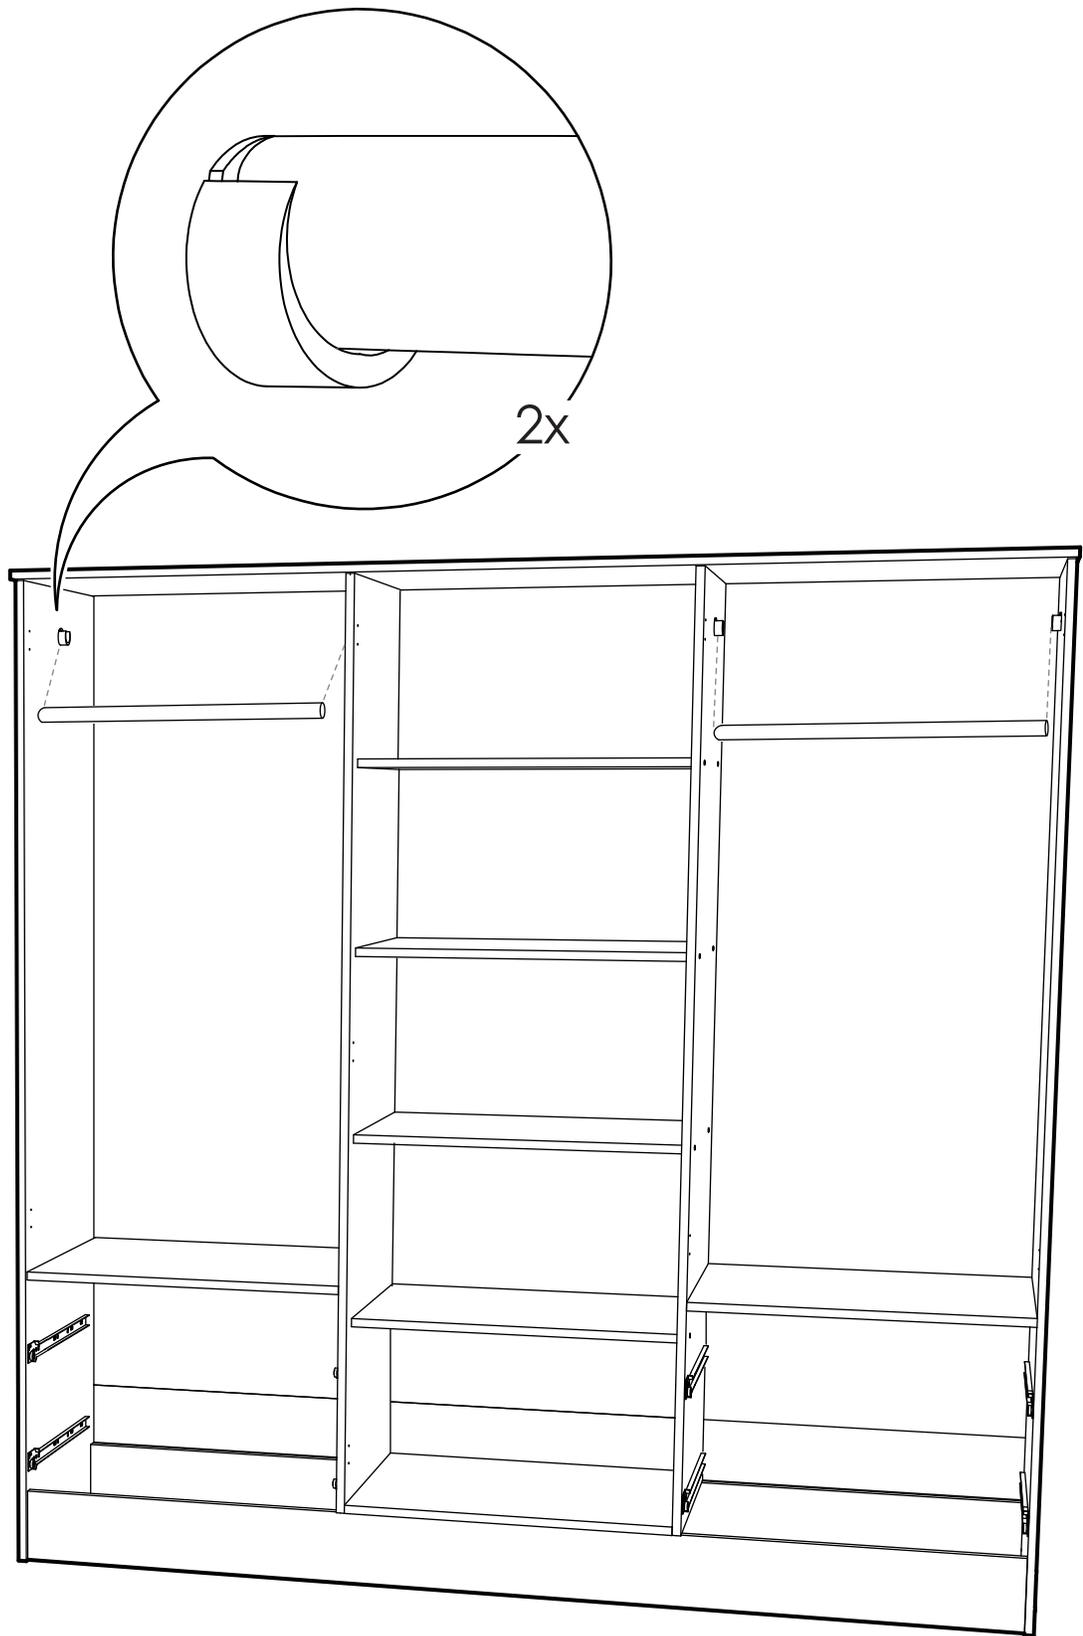


11

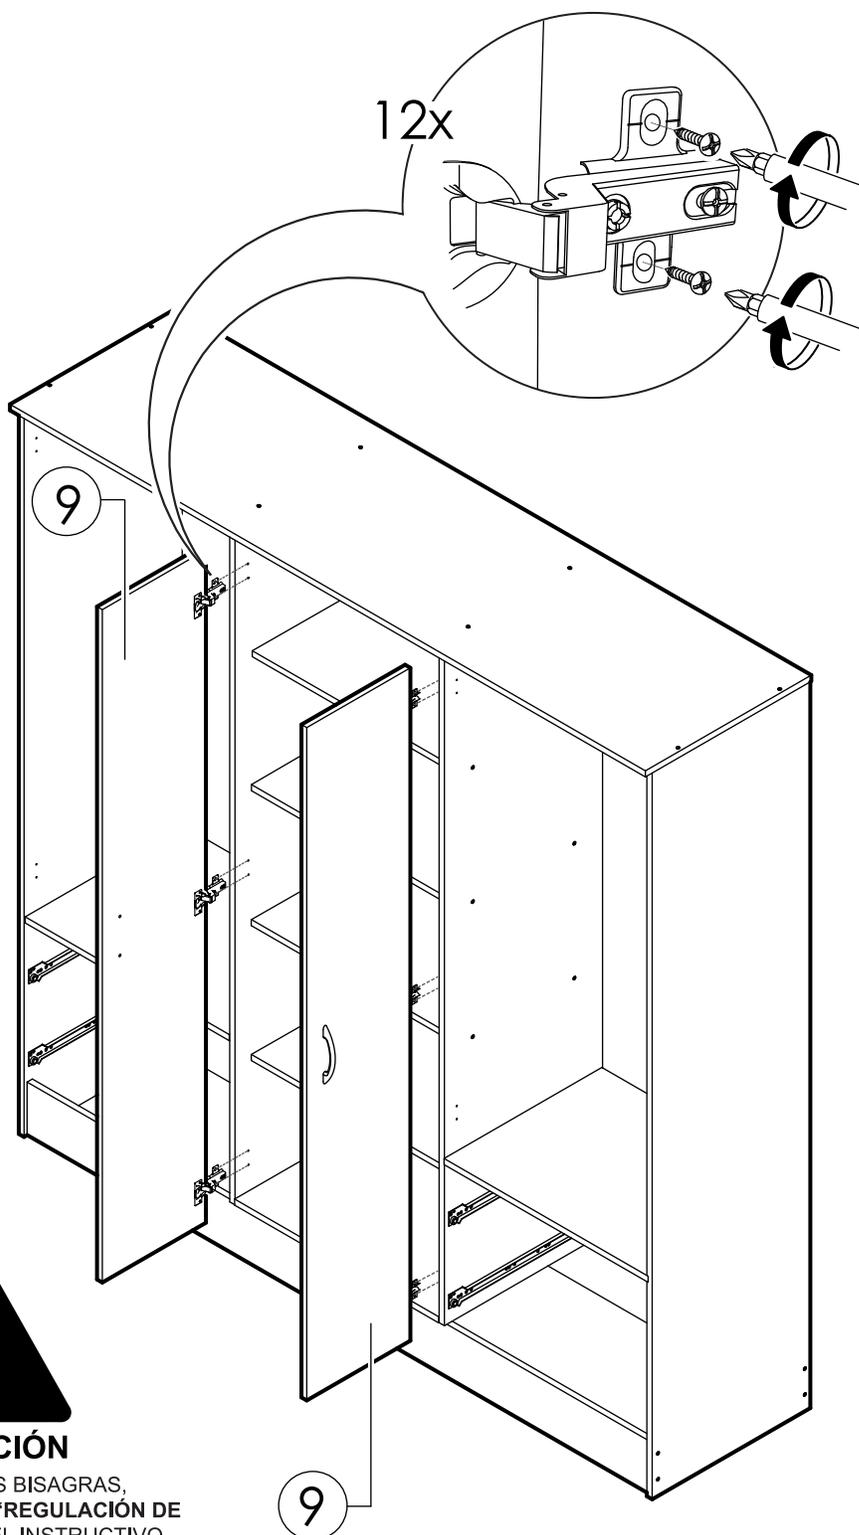

PRECAUCIÓN

PARA REGULAR LAS BISAGRAS,
CONSULTAR LA PÁGINA "REGULACIÓN DE
PUERTAS", AL FINAL DEL INSTRUCTIVO.


12

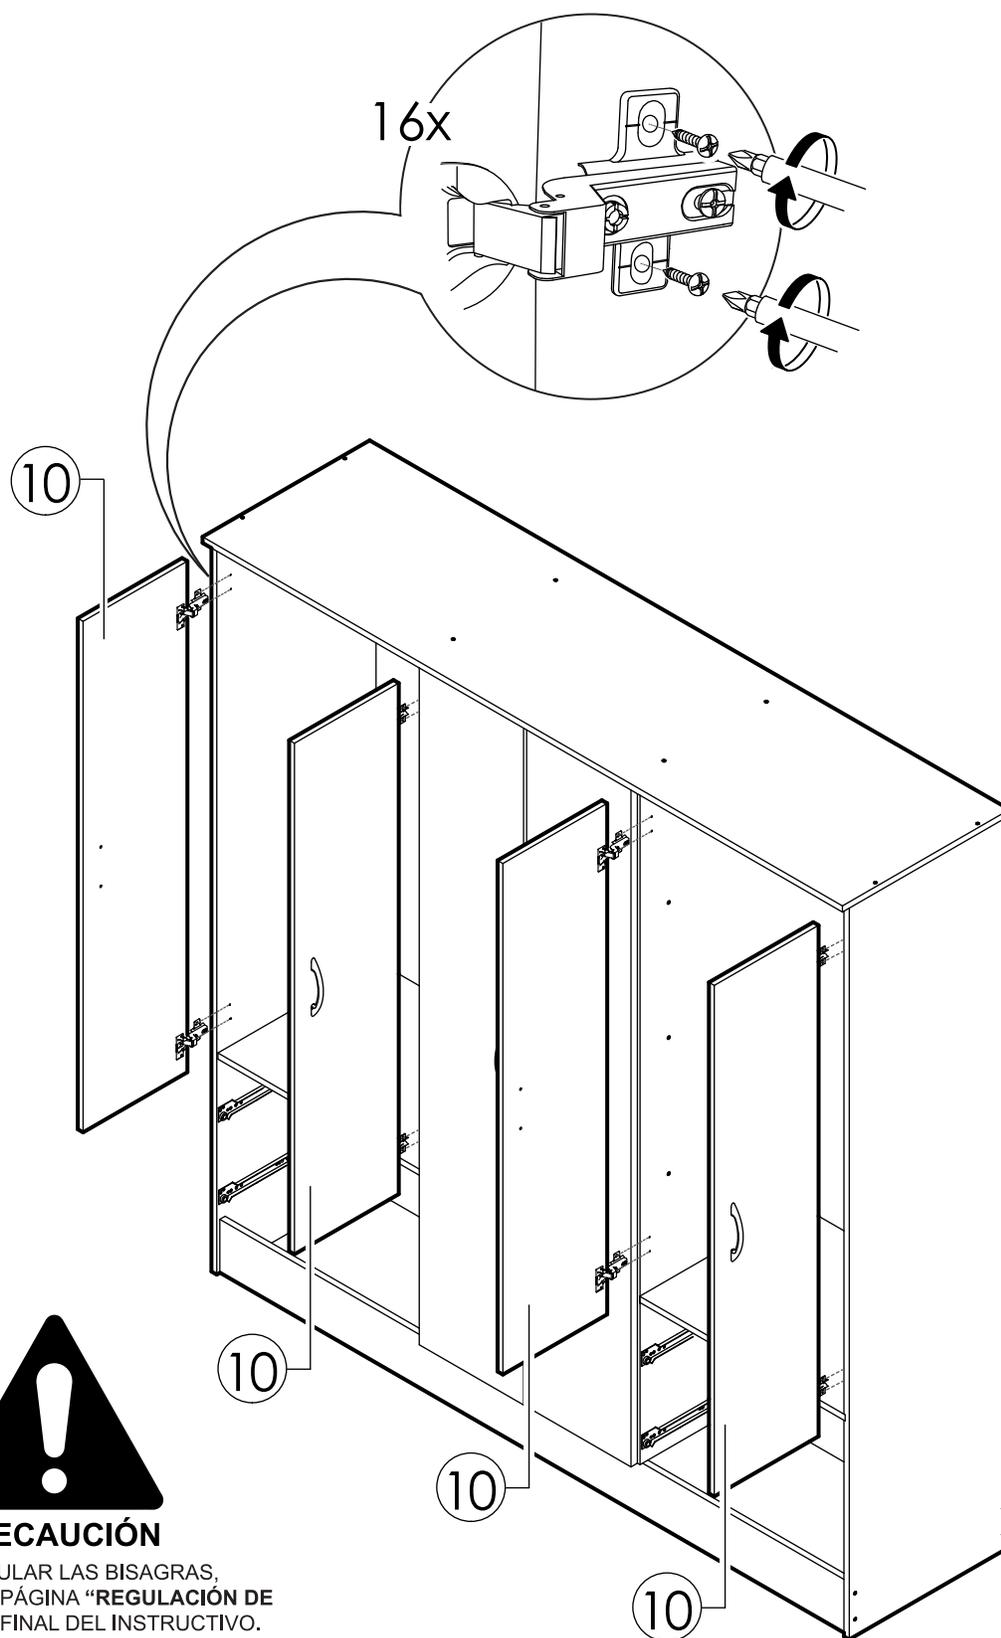


PRECAUCIÓN

PARA REGULAR LAS BISAGRAS,
CONSULTAR LA PÁGINA "REGULACIÓN DE
PUERTAS", AL FINAL DEL INSTRUCTIVO.





13

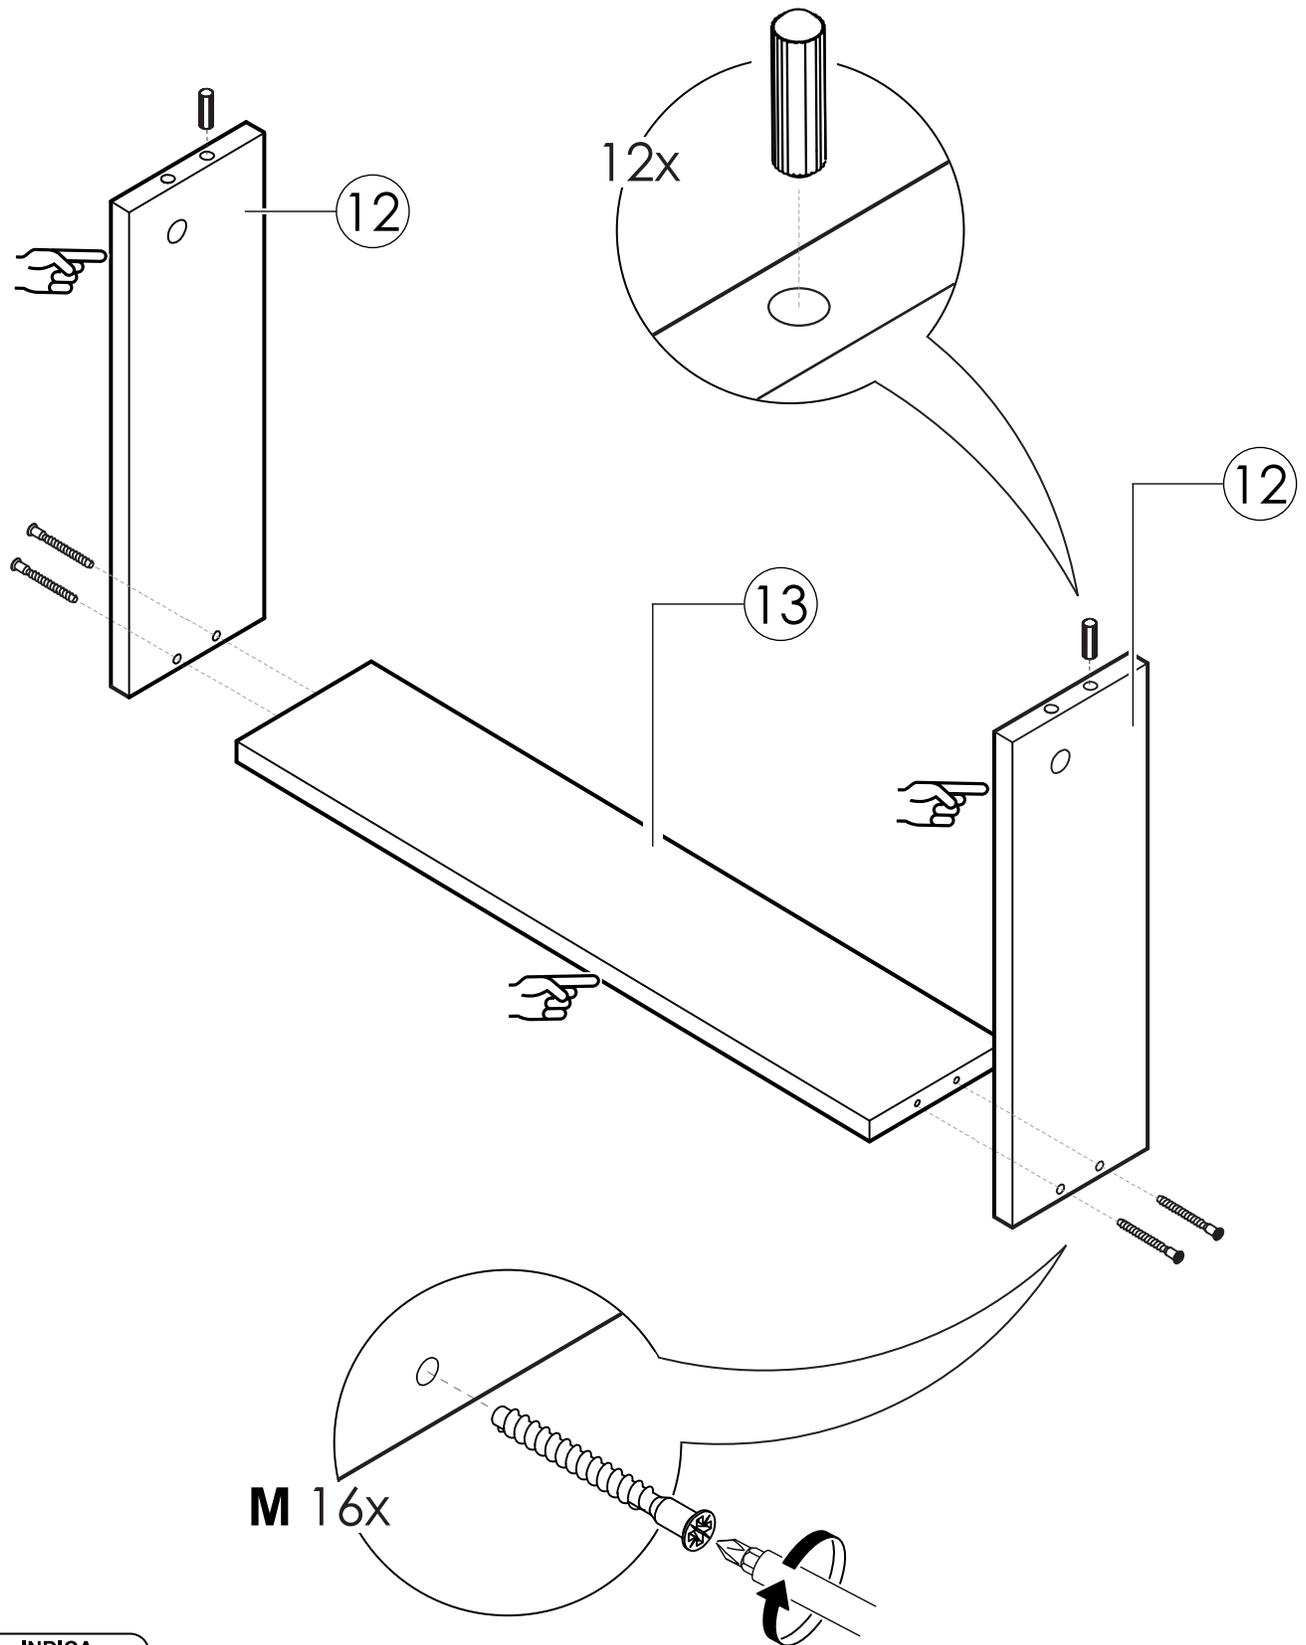

14

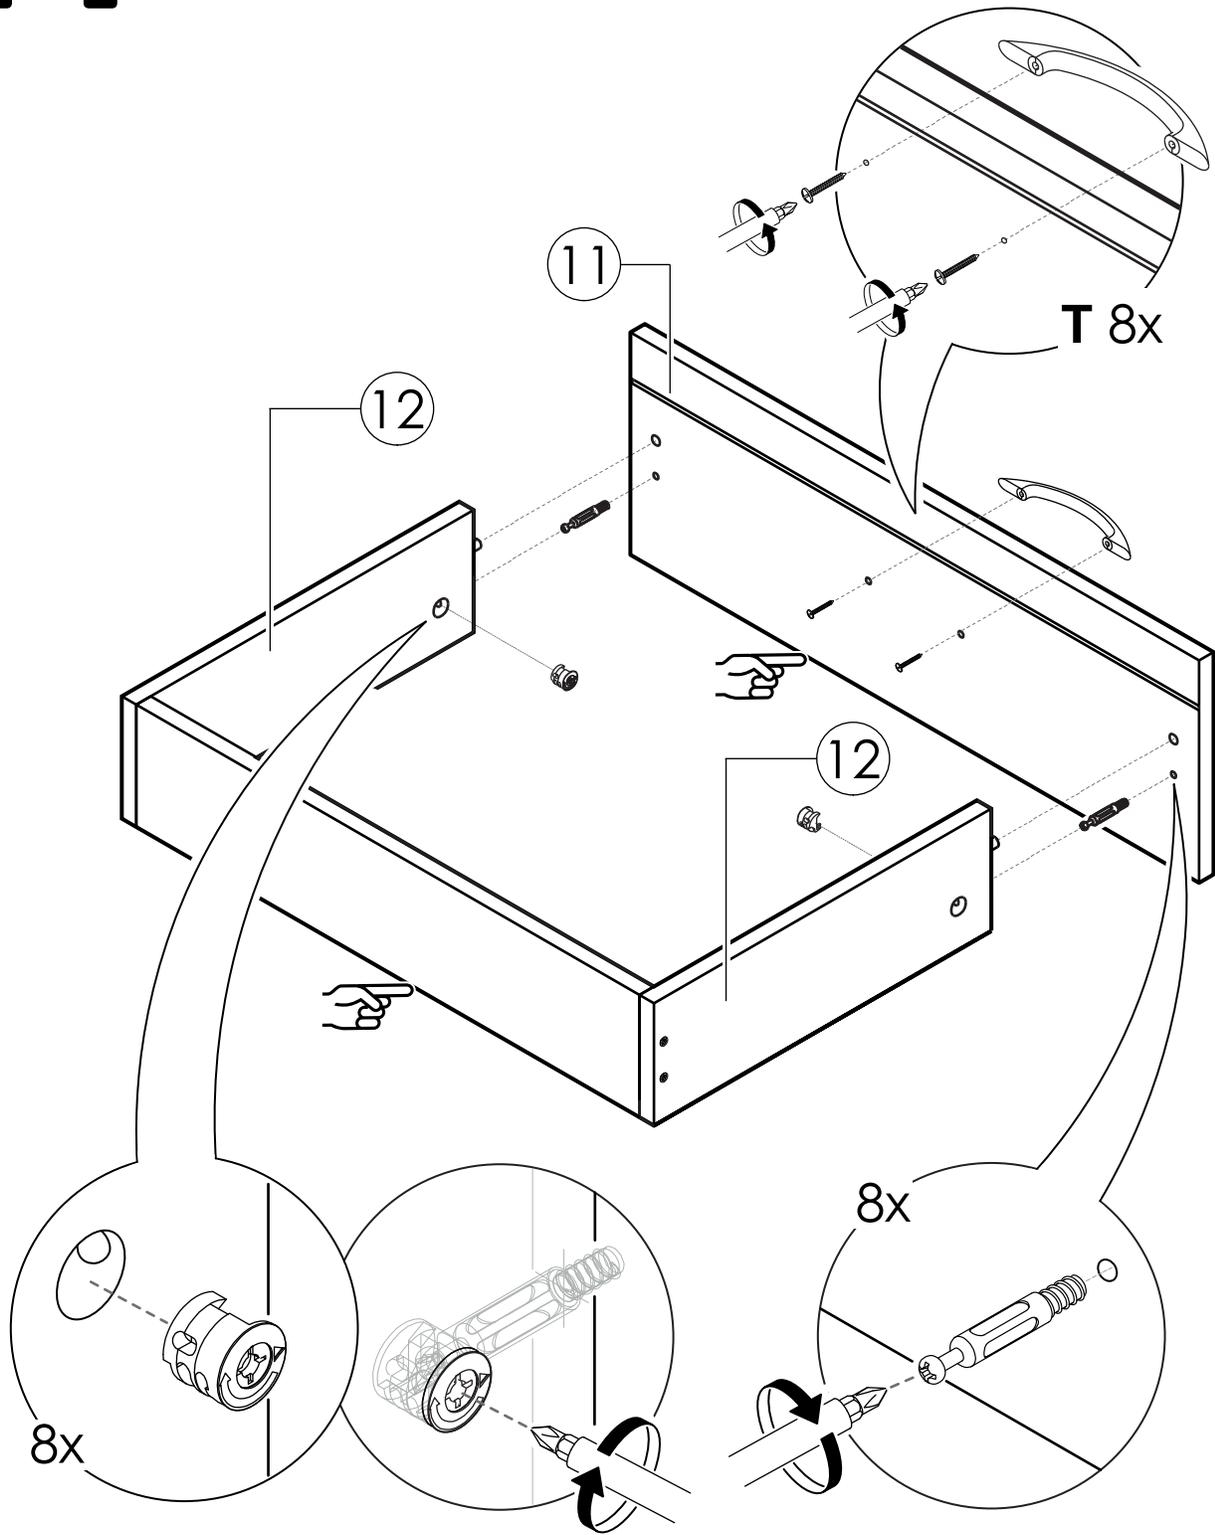

15

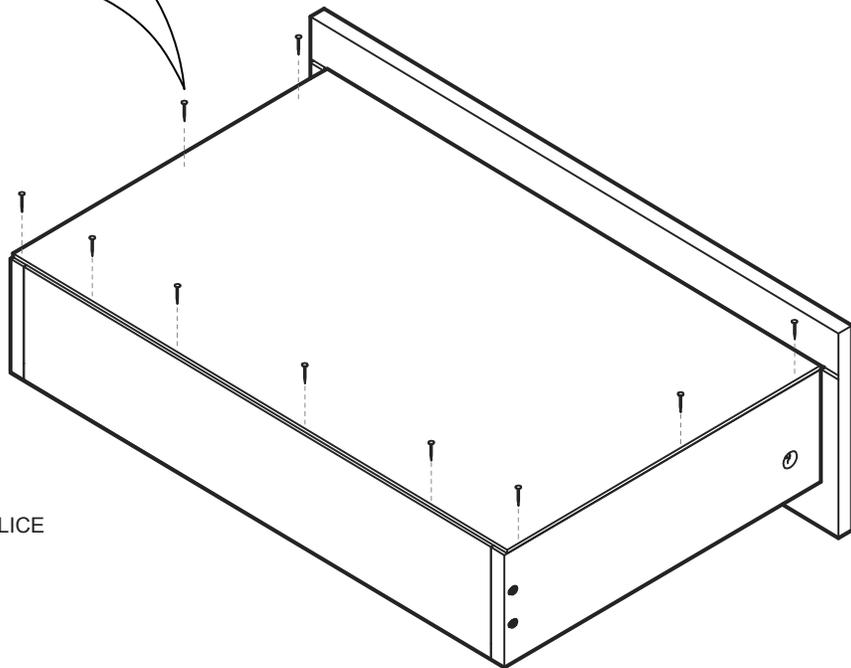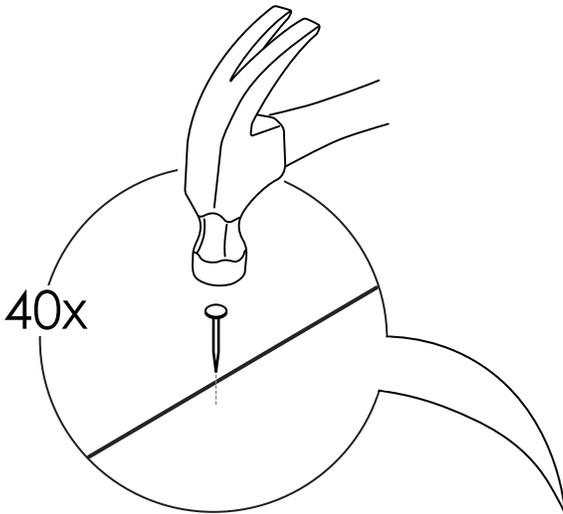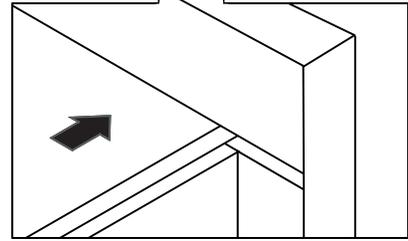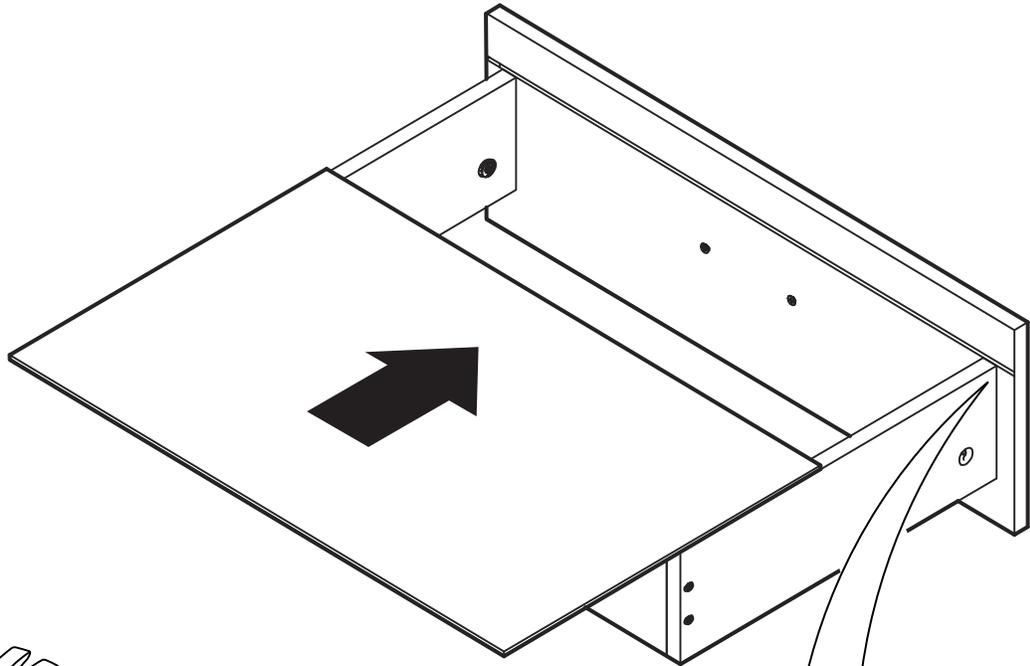

PRECAUCIÓN


DE LOS 40 CLAVOS RESTANTES, UTILICE
10 UNIDADES POR CAJÓN.

16





PRECAUCIÓN

CON MARTILLO Y CLAVO REALICE
ENCAMINADOS EN EL FONDO DE CAJÓN.

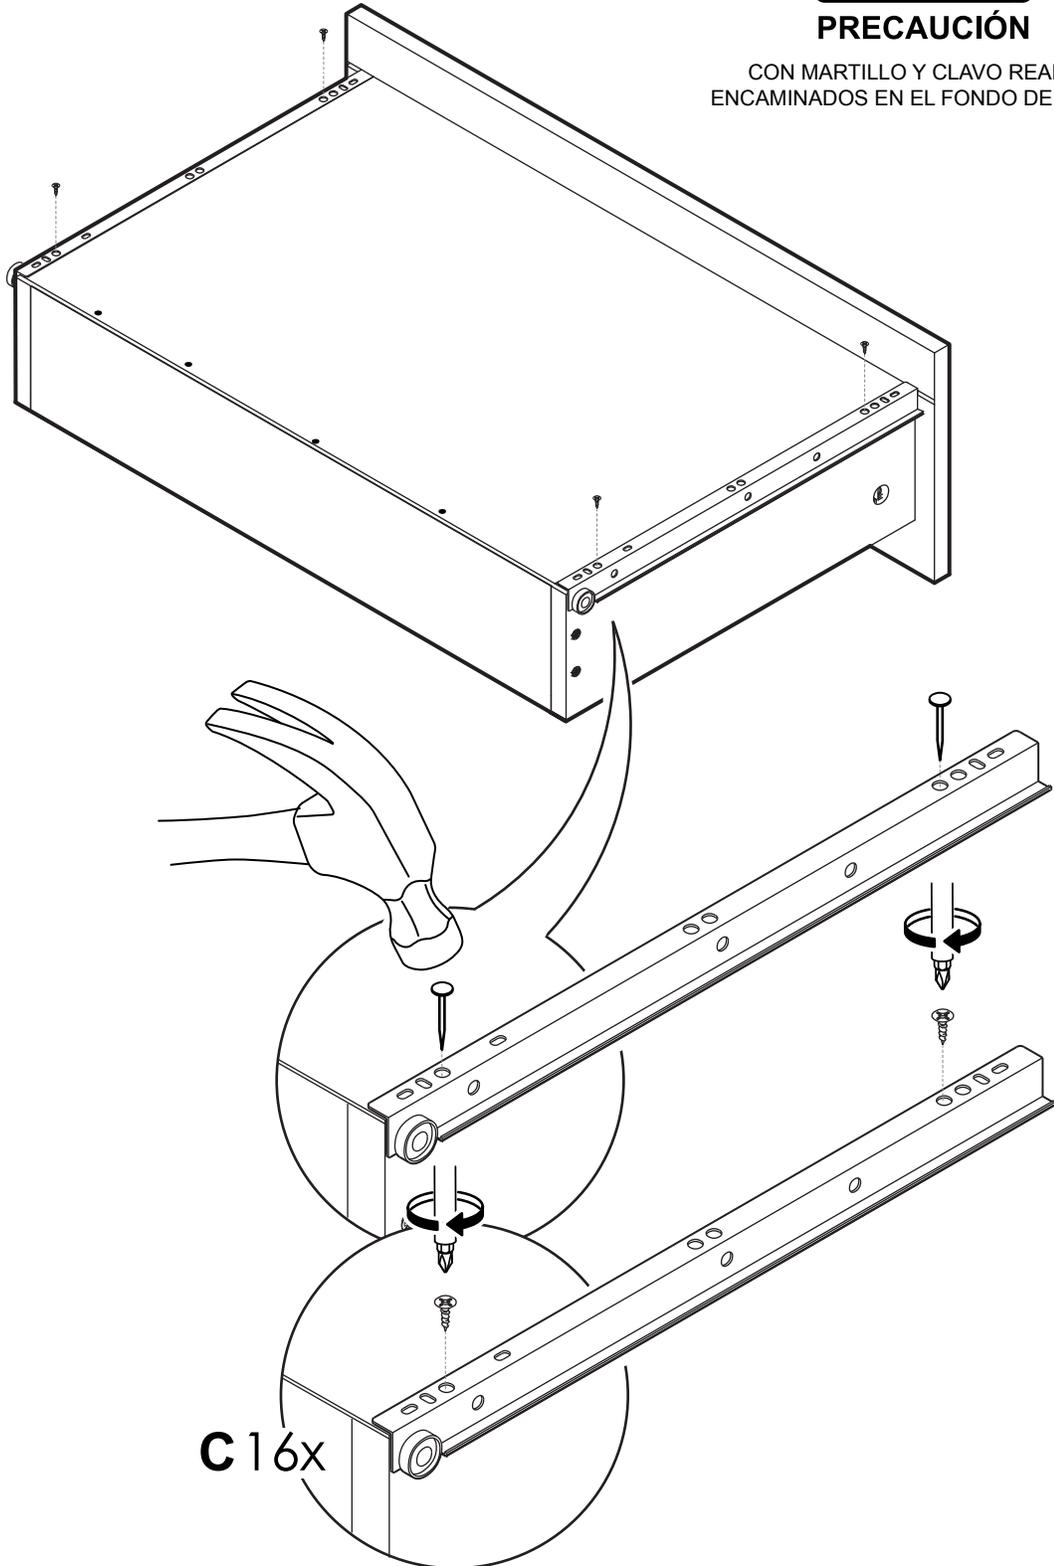


17

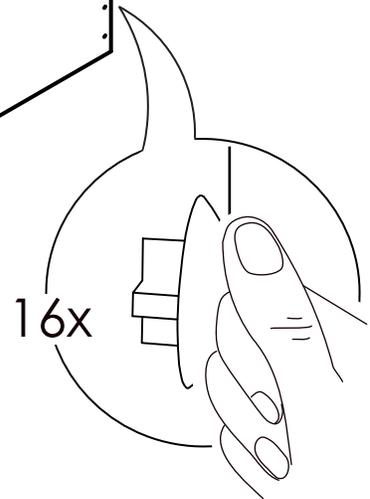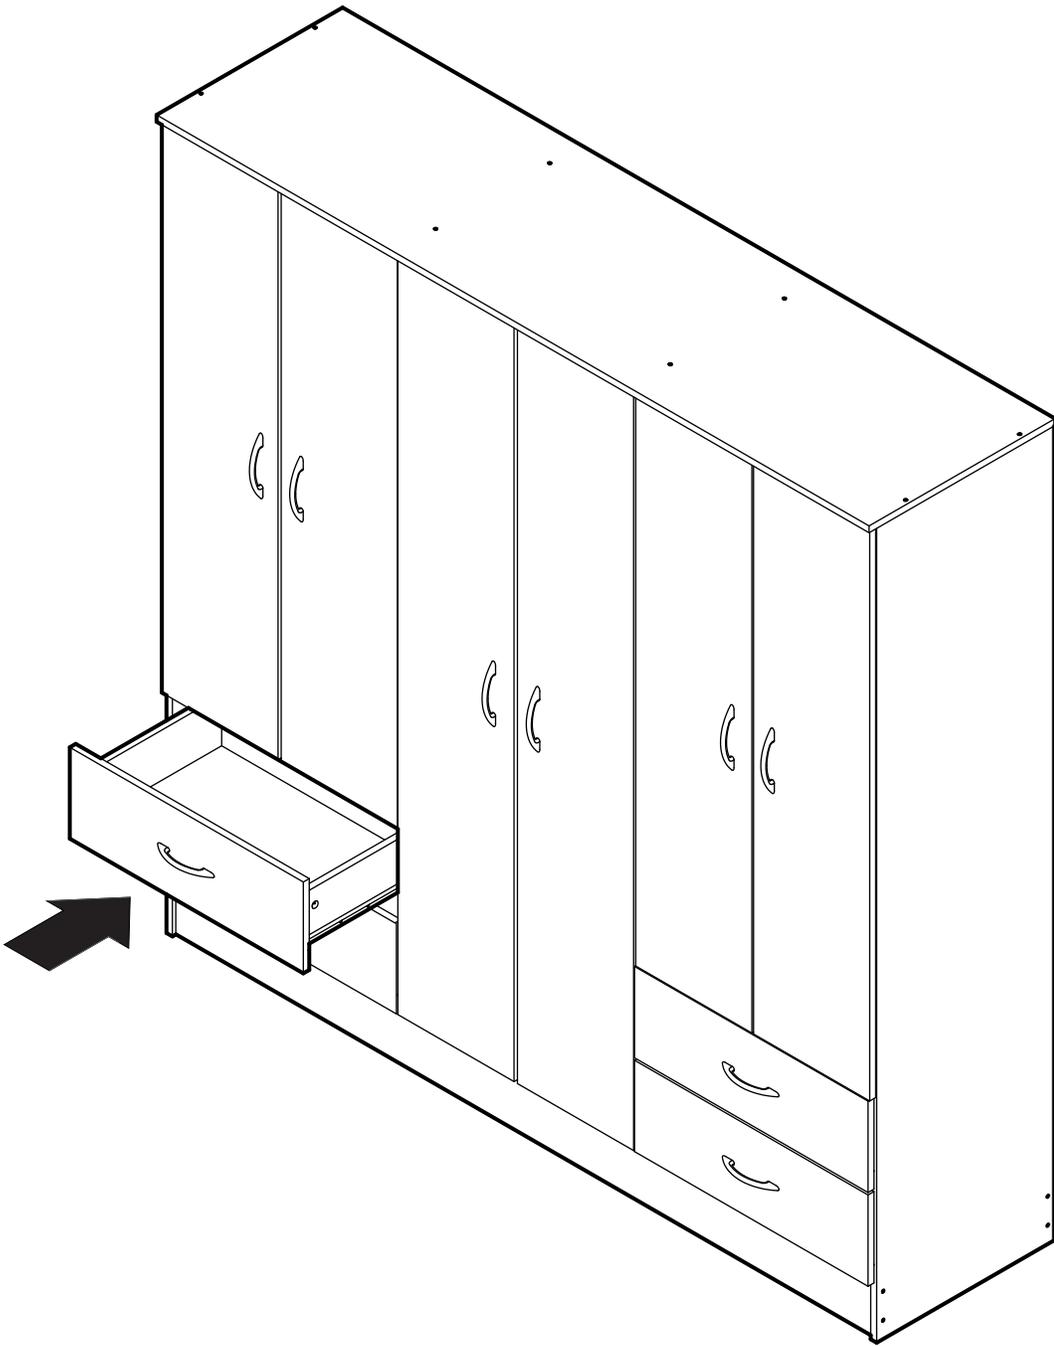


REGULACIÓN DE PUERTAS

REGULACIÓN HORIZONTAL

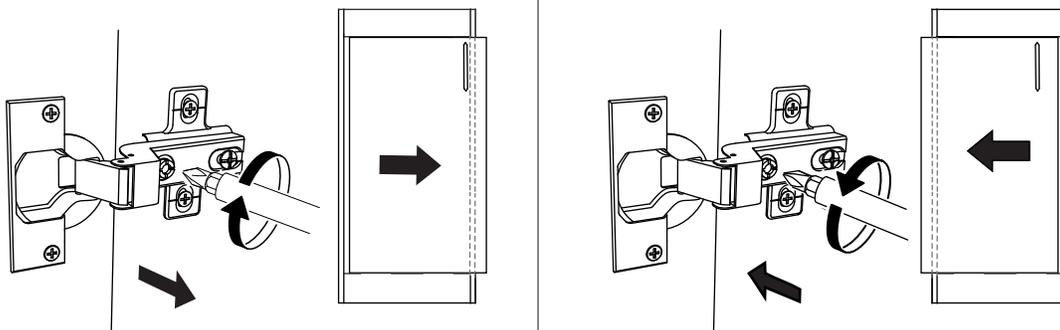

REGULACIÓN VERTICAL

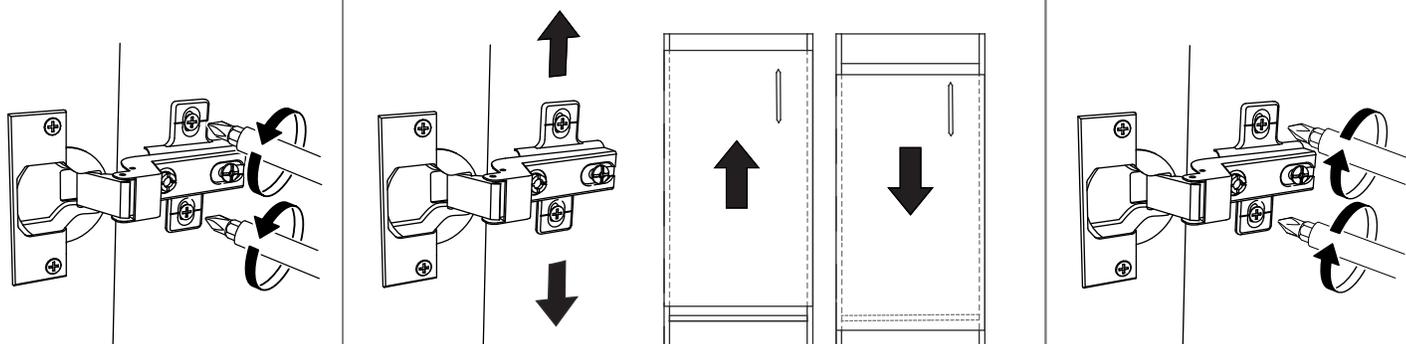


Suelte ambos tornillos de la bisagra.

Regule la altura de la puerta.

Apriete ambos tornillos de la bisagra.

REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD

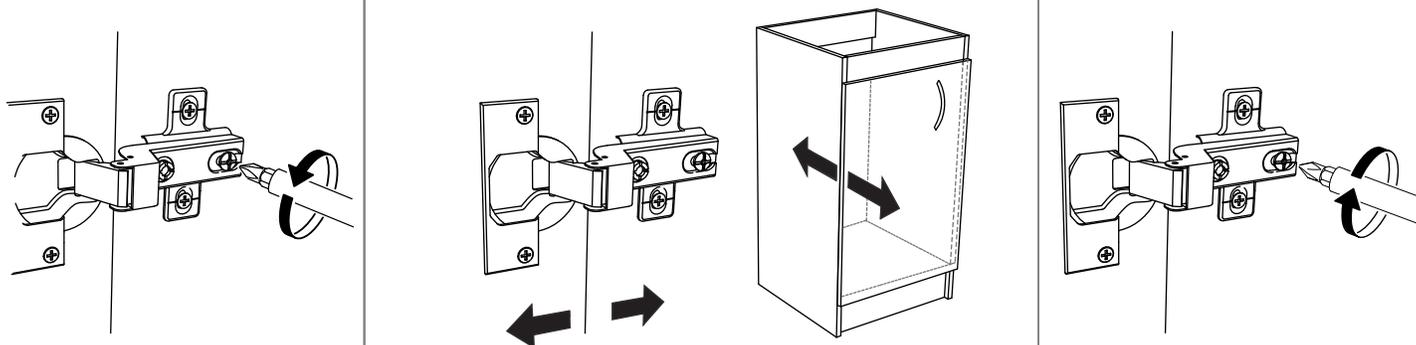

Suelte el tornillo.

Regule la profundidad de la puerta.

Apriete el tornillo.

