CLOSET TRANCURA

6 PUERTAS - 2 CAJONES

CIC
SABER VIVIR
Desde 1912

Encuentre su Manual de armado:

1- Ingrese a www.cic.cl
2- Busque el nombre del mueble.
3- Haga clic sobre el mueble seleccionado.
4- Diríjase a la opción "ARMALO TU MISMO".
5- Descargue el manual de armado.

o escanée el siguiente código QR.

HERRAMIENTAS

A USAR · NO INCLUIDAS

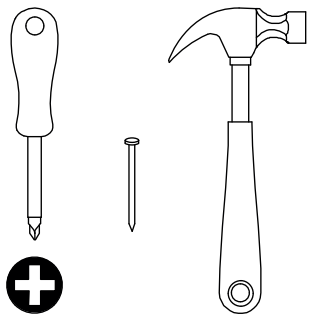

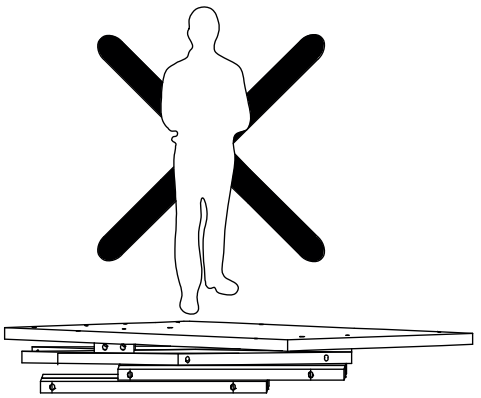

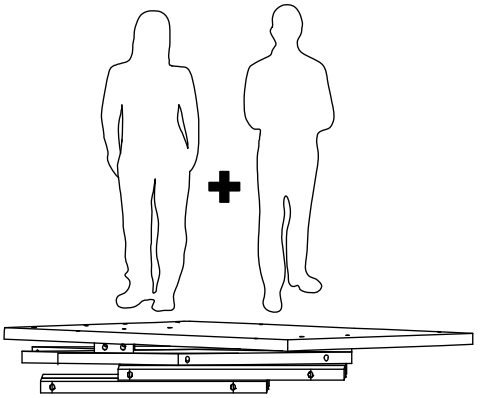

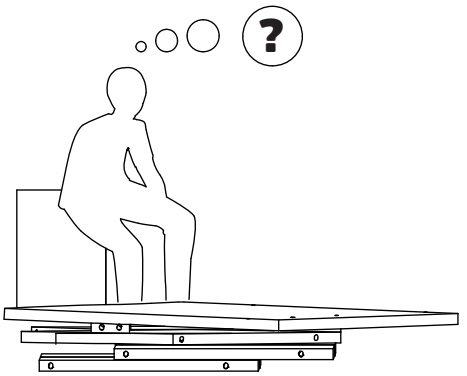

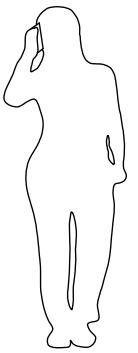

SERVICIO AL CLIENTE
800 004 109
(562) 25304558

INDICA
TAPANCANTO

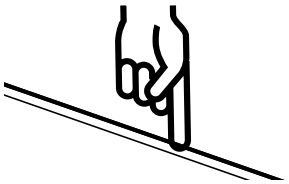

1 - Revise que todos los herrajes contenidos en la(s) bolsa(s) coincidan con el listado de herrajes indicado en las siguientes páginas.
2- No elimine ningún número de las piezas. Una vez armado el mueble puede desprenderlos y/o borrarlos (los números impresos puede borrarlos con alcohol, alcohol gel o desinfectante de ambientes)
3 -Revise que todos los herrajes de la(s) bolsa(s) coincidan con el listado que aparece en este instructivo (tipo de herraje y cantidad)
4- No retire el número que va pegado en el exterior de la caja. Este número se denomina código de trazabilidad (ej.: 0871265) y tiene por objetivo hacer el seguimiento al mueble, en caso de que se presenten problemas en el armado.

PIEZAS Y COMPONENTES

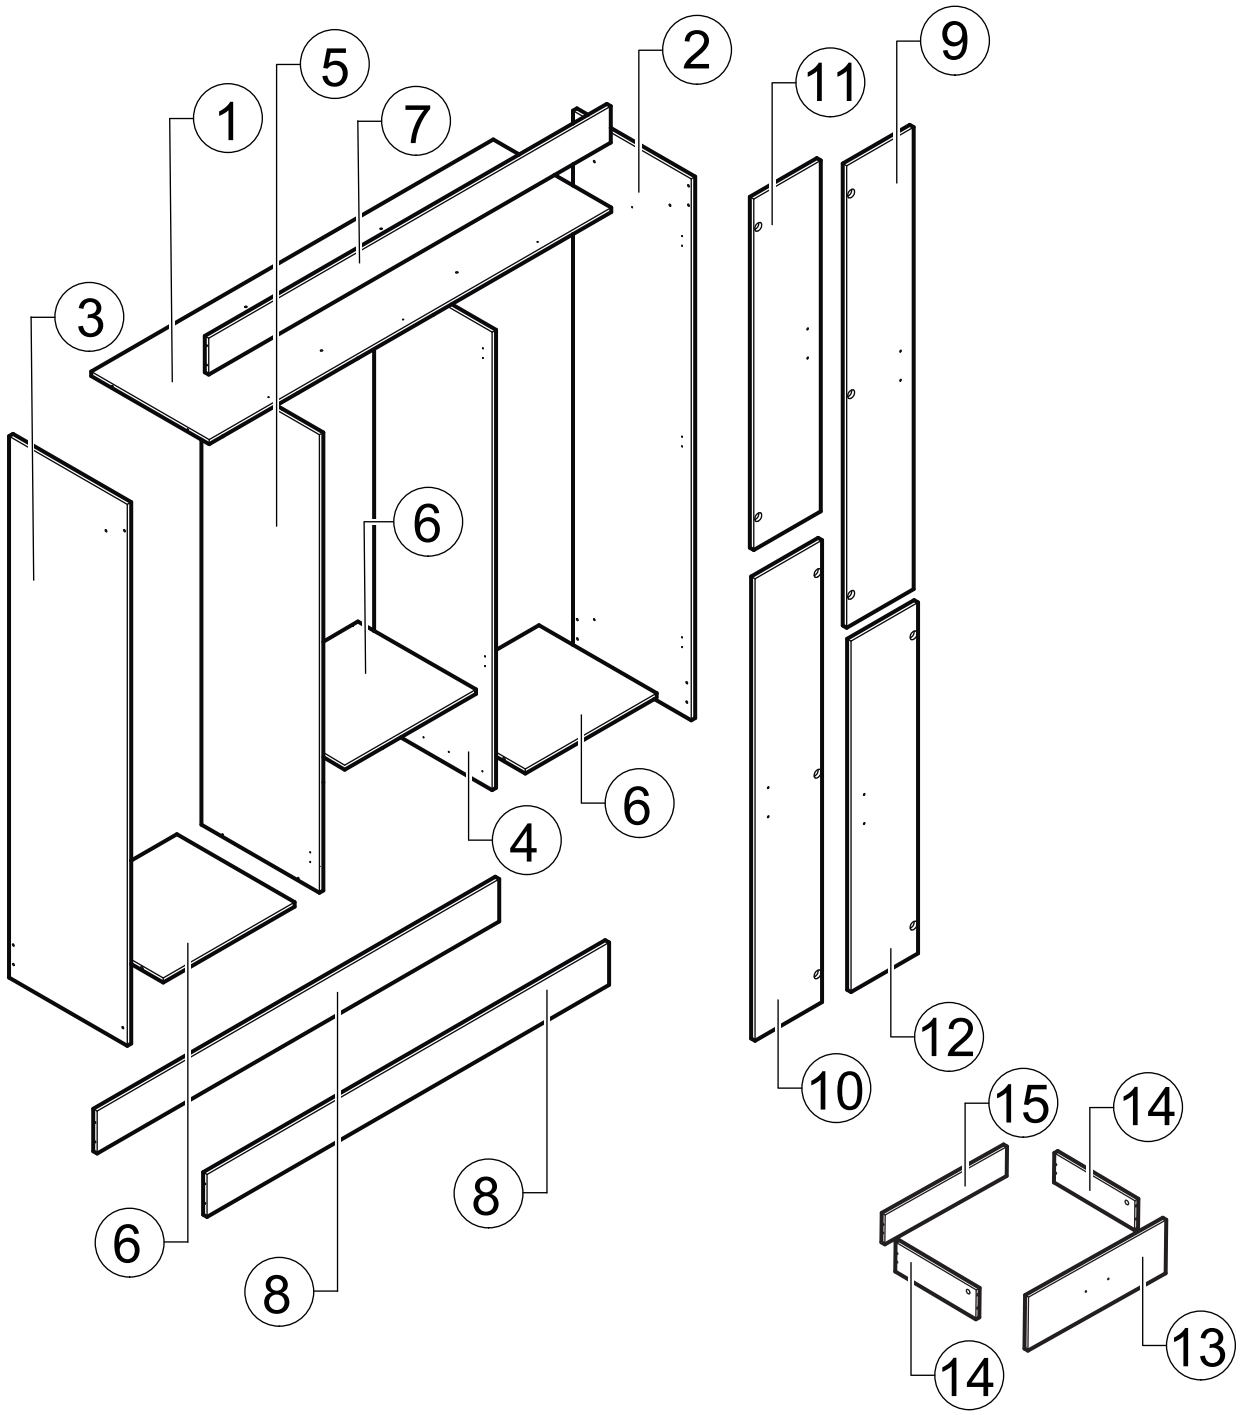

1	CUBIERTA	**x1**
2	COSTADO DERECHO	**x1**
3	COSTADO IZQUIERDO	**x1**
4	COSTADO CENTRAL DERECHO	**x1**
5	COSTADO CENTRAL IZQUIERDO	**x1**
6	REPISA FIJA	**x3**
7	BARRA SUPERIOR	**x1**
8	ZÓCALO	**x2**

9	PUERTA LARGA DERECHA	**x2**
10	PUERTA LARGA IZQUIERDA	**x2**
11	PUERTA CORTA DERECHA	**x1**
12	PUERTA CORTA IZQUIERDA	**x1**
13	FRENTE CAJÓN	**x2**
14	COSTADO CAJÓN	**x4**
15	TRASERA CAJÓN	**x2**

HERRAJES

x3

E x32

x16



M x28



T x16

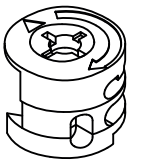

x16



x4

x80

C x20

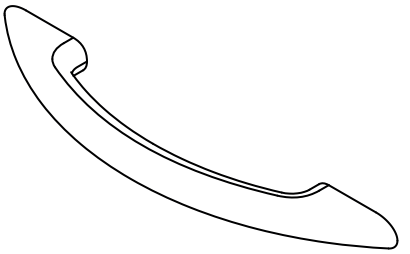

x8

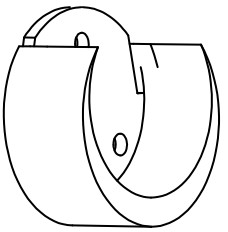

x6

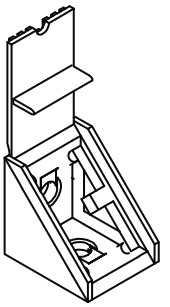

x7

x16

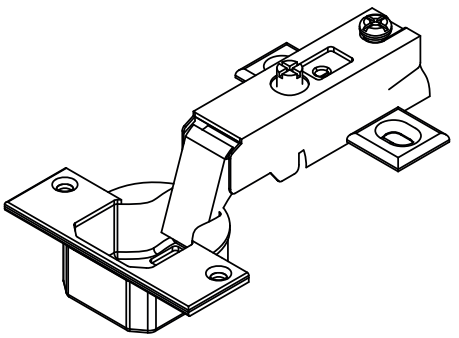

x16

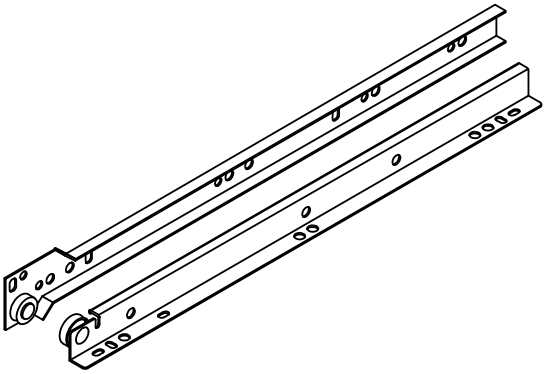

x2

PREPARACIÓN DE PIEZAS

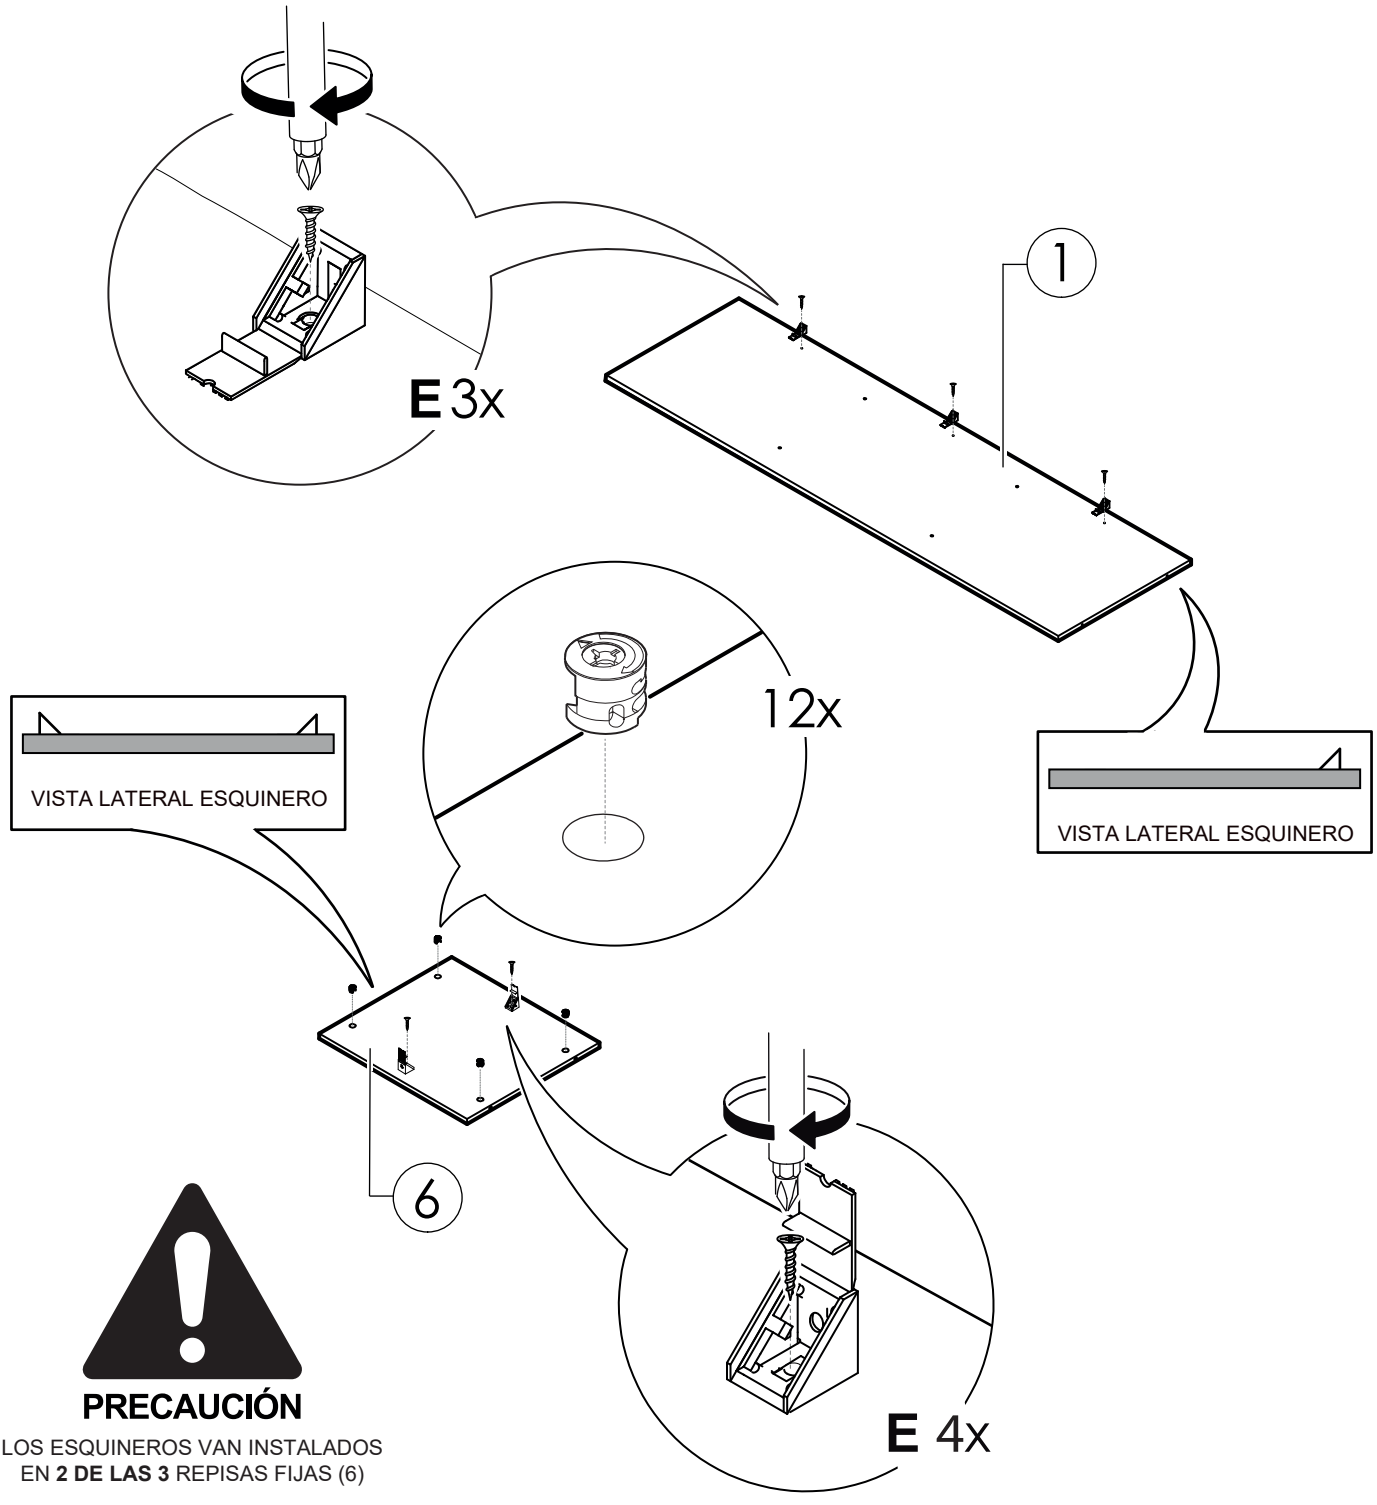

PRECAUCIÓN

LOS ESQUINEROS VAN INSTALADOS EN **2 DE LAS 3** REPISAS FIJAS (6)

PREPARACIÓN DE PIEZAS

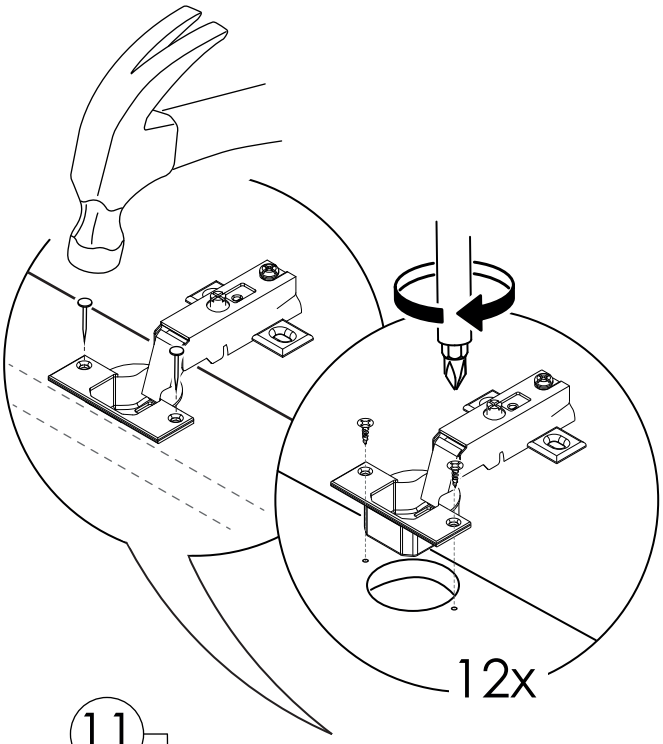

PRECAUCIÓN

LAS PERFORACIONES PARA TORNILLOS DEBE HACERLAS USTED CON MARTILLO Y CLAVO.
SE RECOMIENDA COLOCAR UNA GUÍA RECTA A LO LARGO DE LAS 2 BISAGRAS PARA MANTENERLAS EN UNA POSICIÓN CORRECTA.

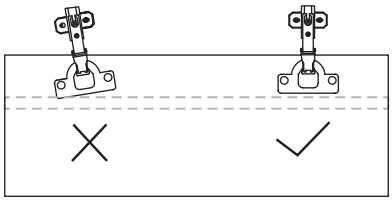

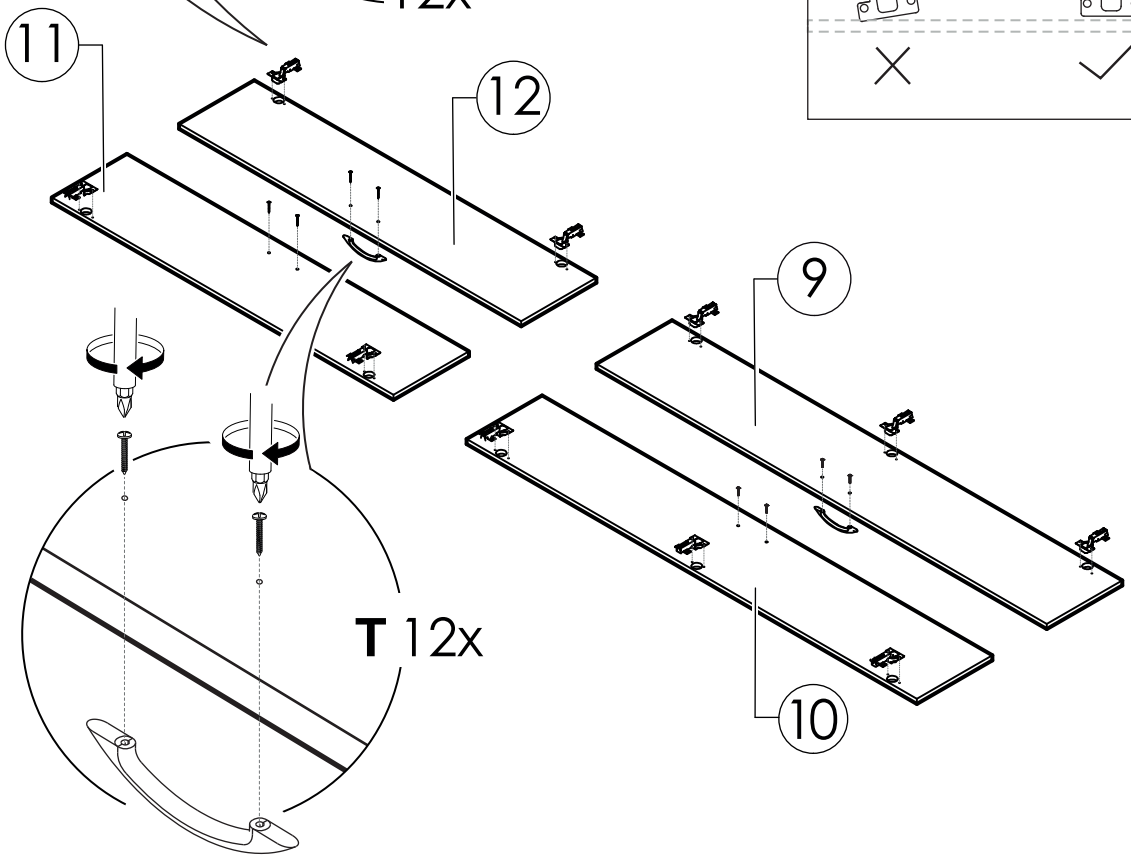

PREPARACIÓN DE PIEZAS

PRECAUCIÓN

ANTES DE REALIZAR EL ENCAMINADO DE LOS SOPORTES DE BARRA,**ASEGÚRESE DE QUE ÉSTOS ESTÉN VERTICALMENTE EN SU POSICIÓN CORRECTA**.

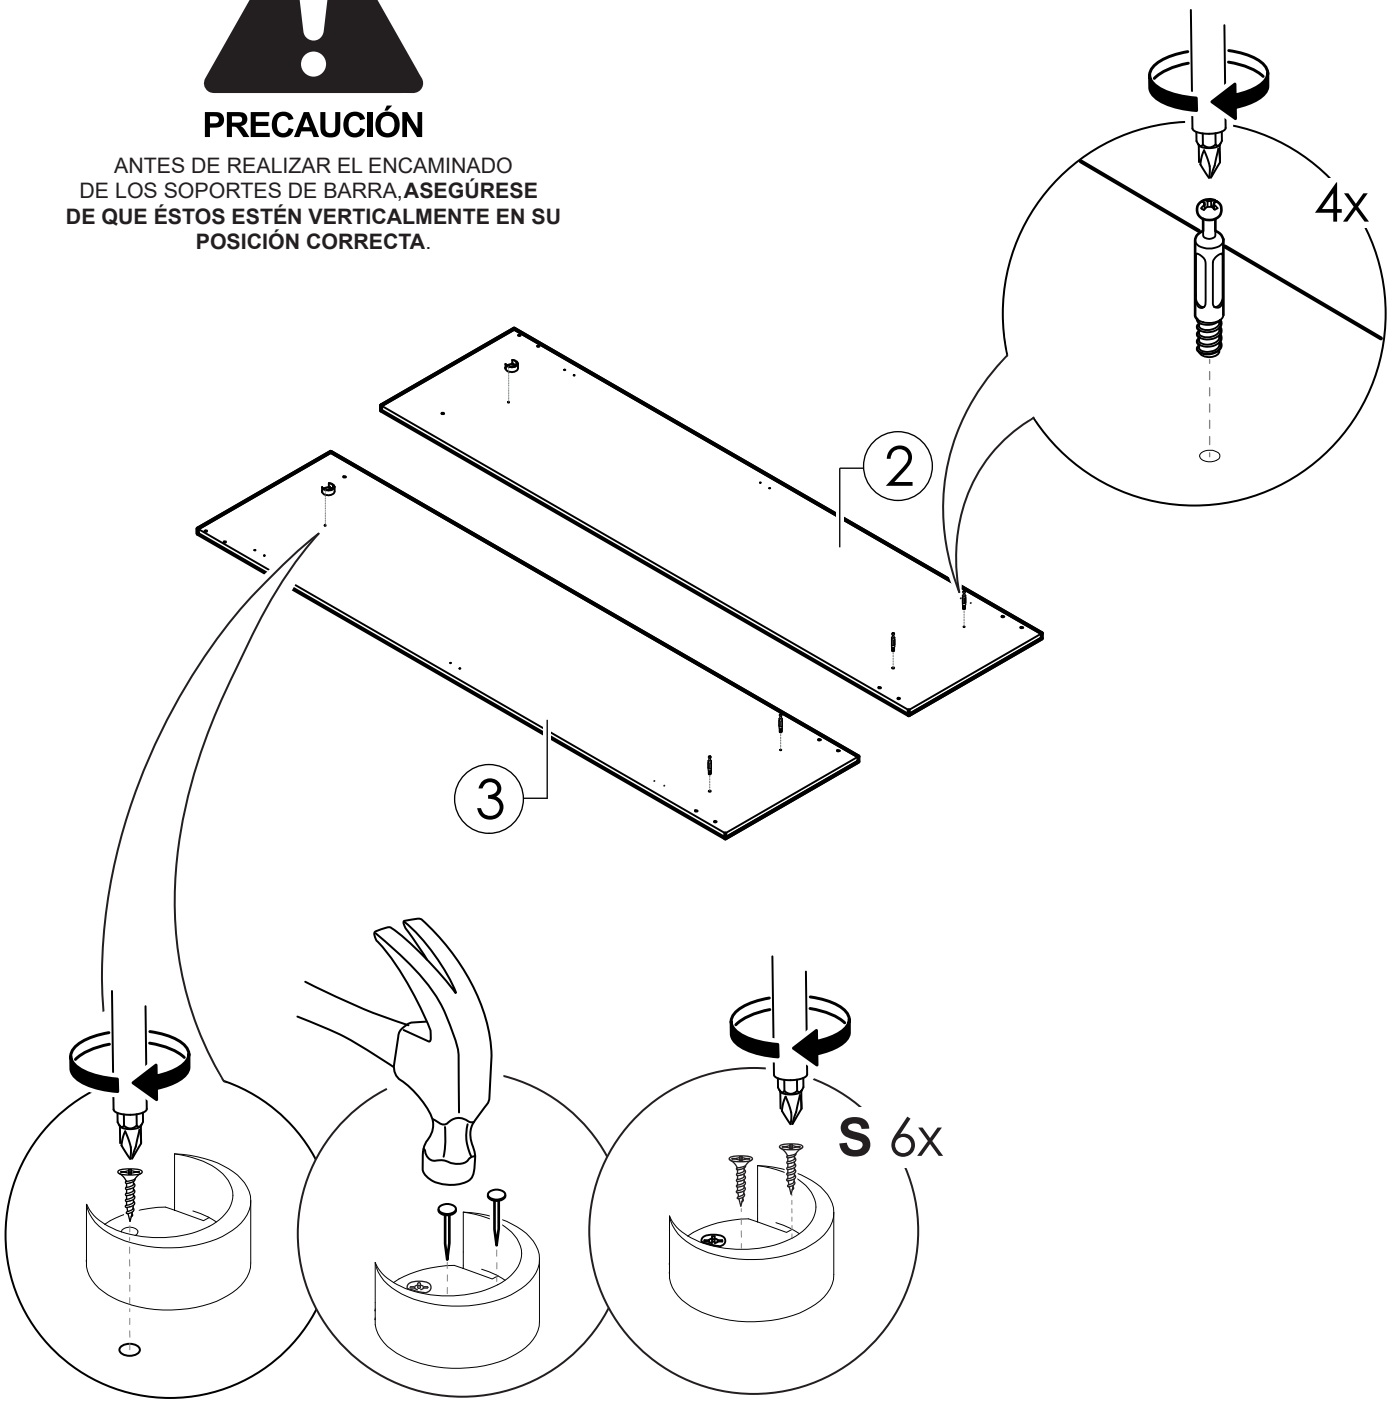

PREPARACIÓN DE PIEZAS

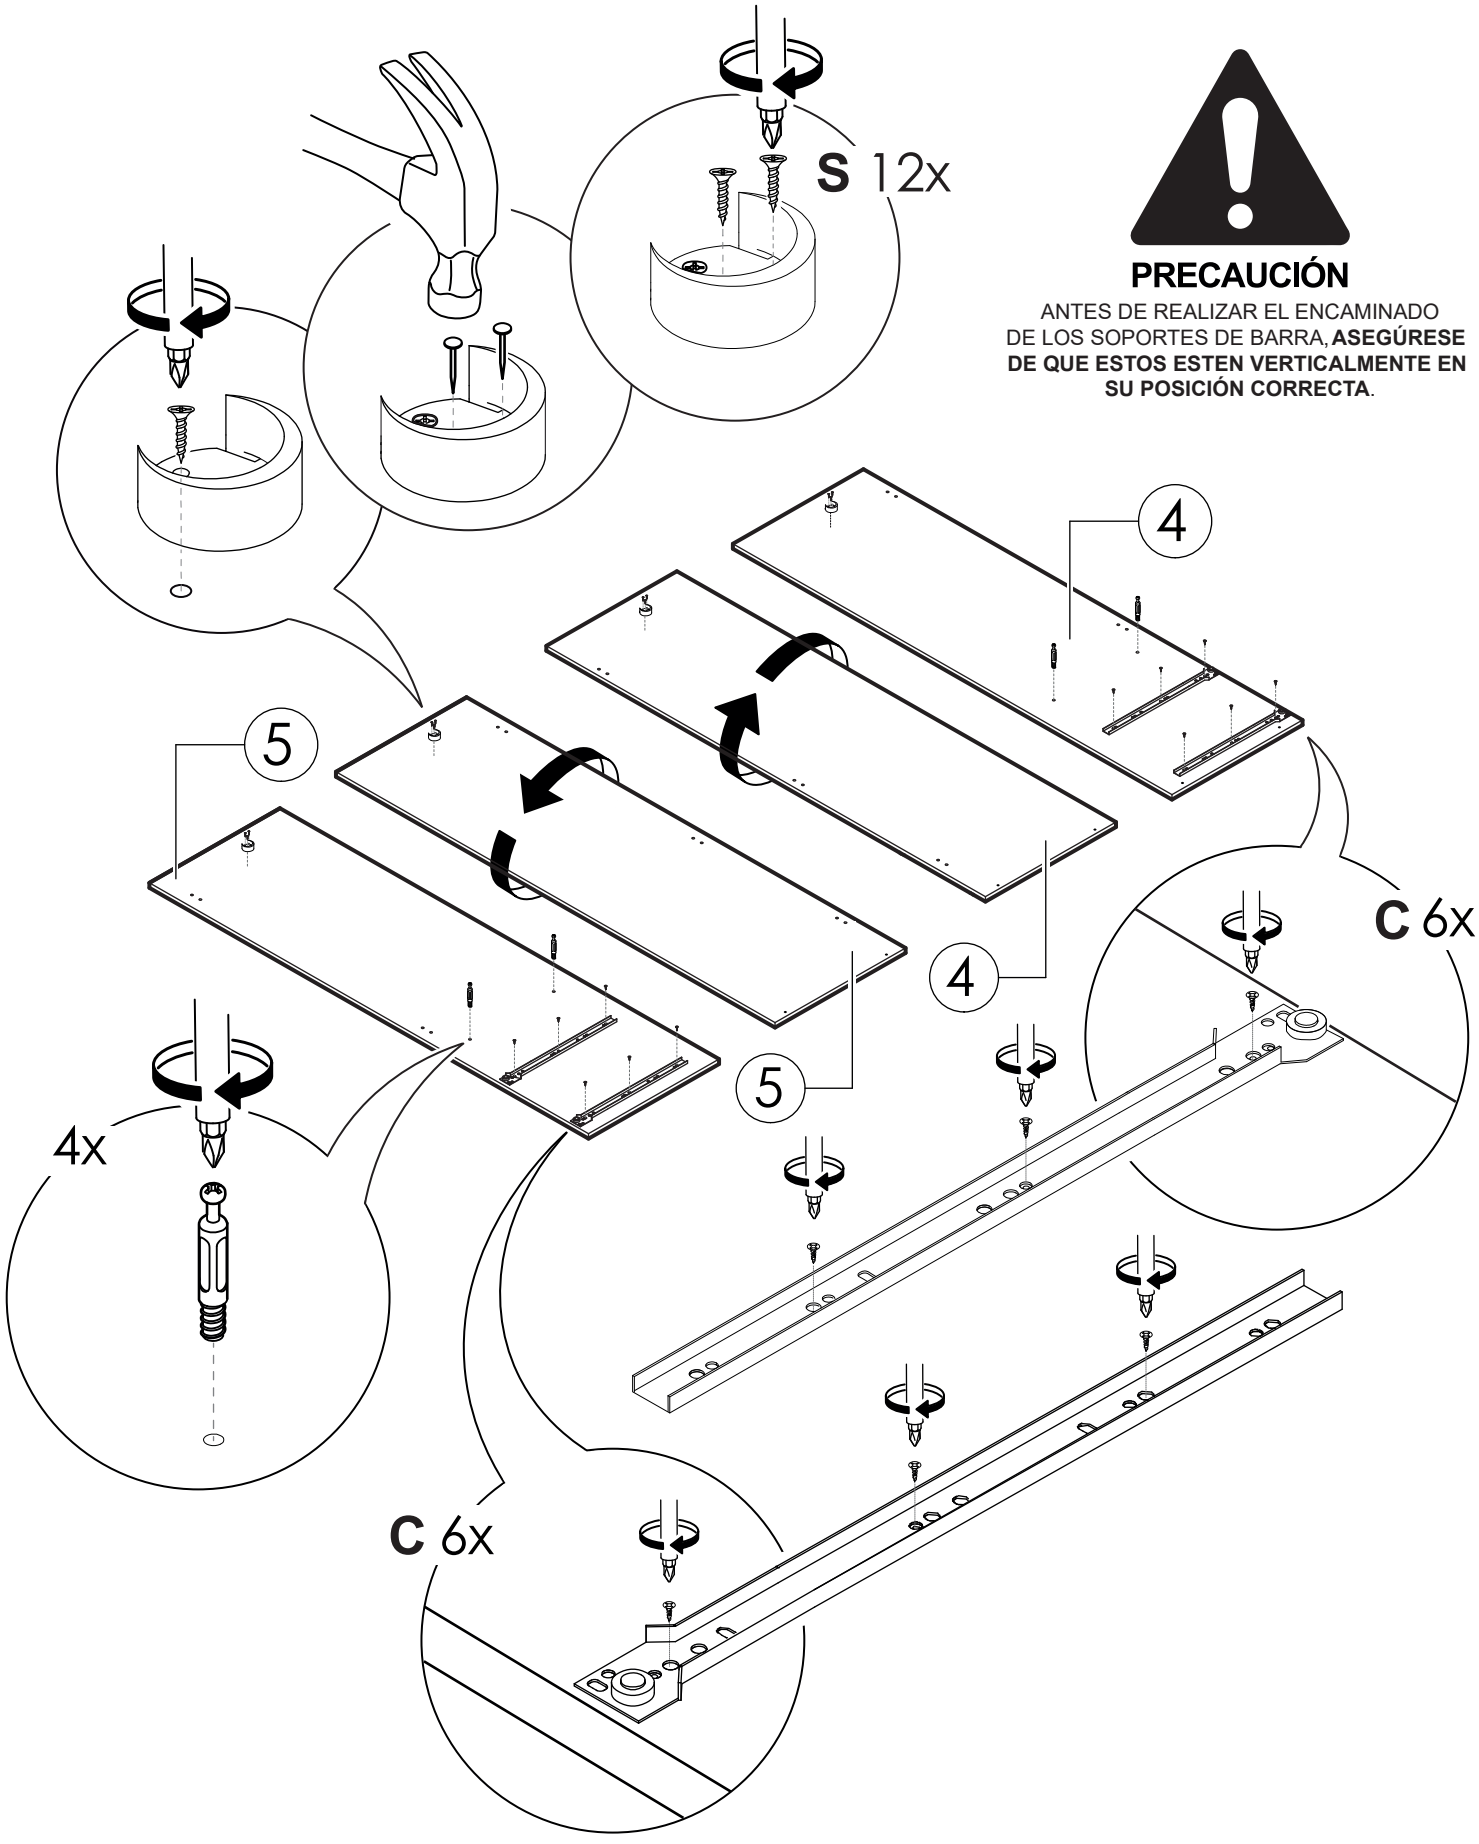

PRECAUCIÓN

ANTES DE REALIZAR EL ENCAMINADO DE LOS SOPORTES DE BARRA, **ASEGÚRESE DE QUE ESTOS ESTEN VERTICALMENTE EN SU POSICIÓN CORRECTA**.

1 SECUENCIA DE ARMADO

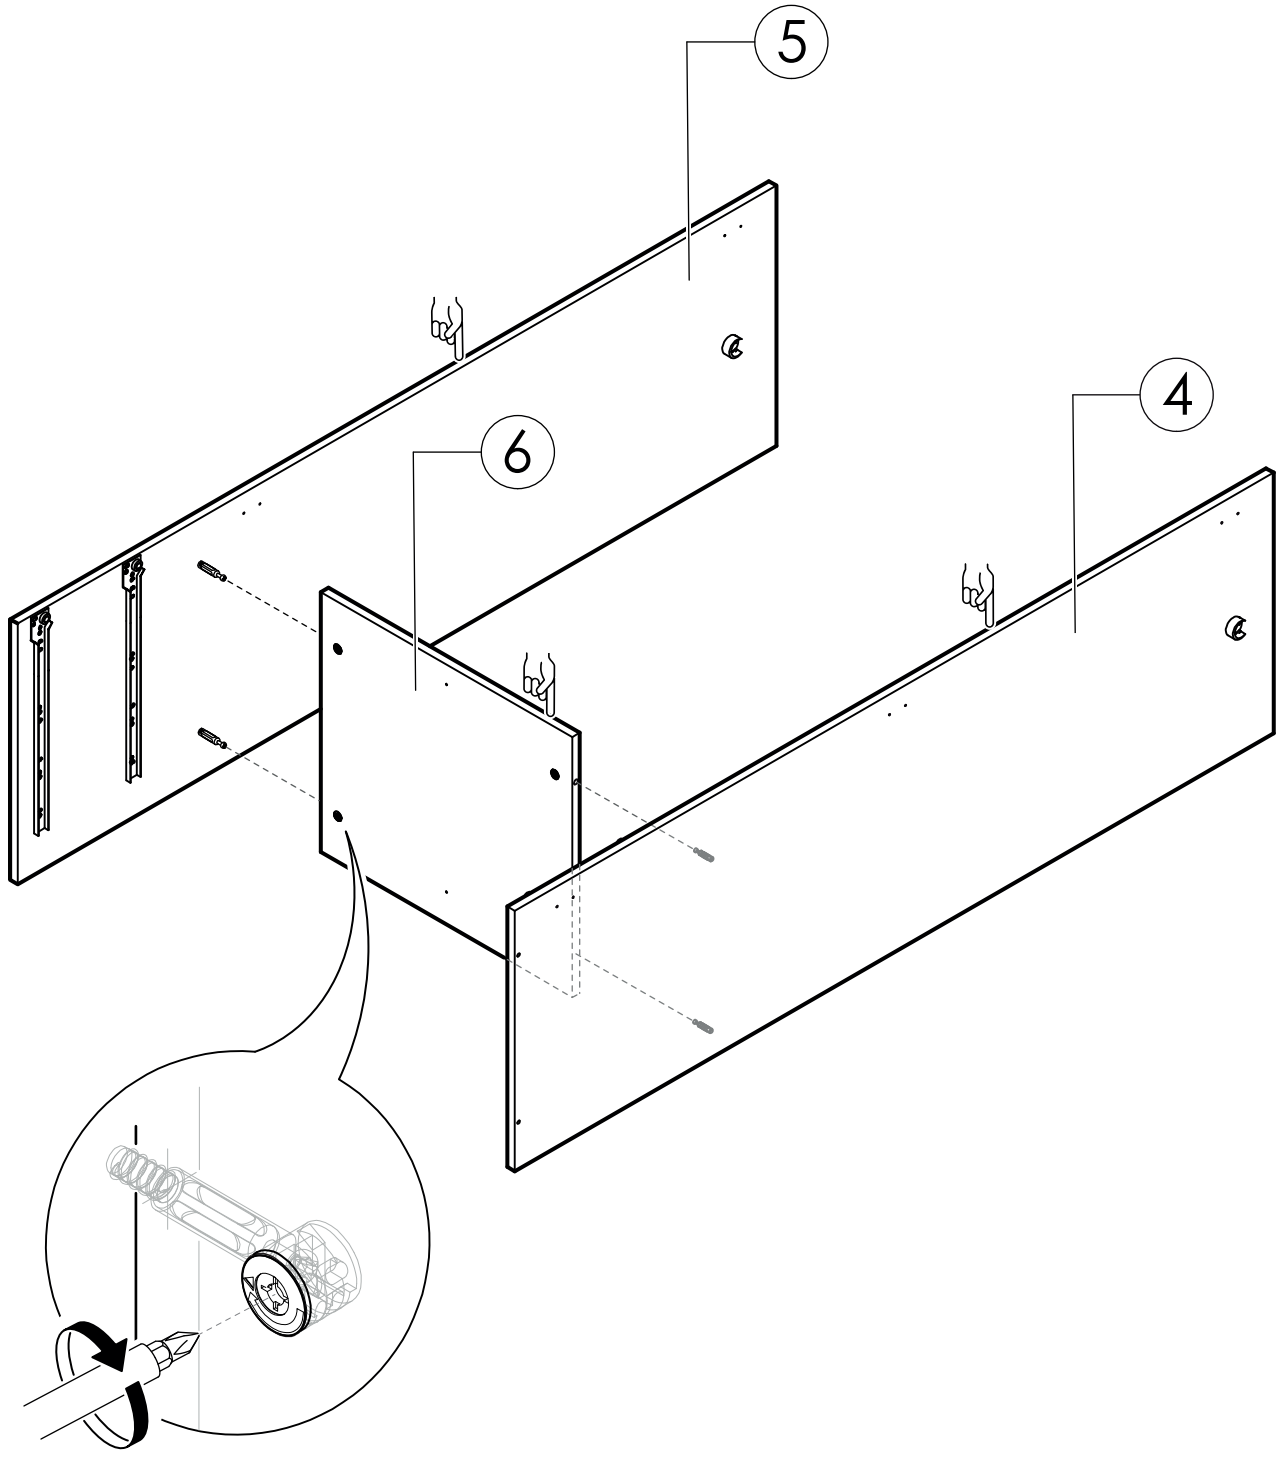

2

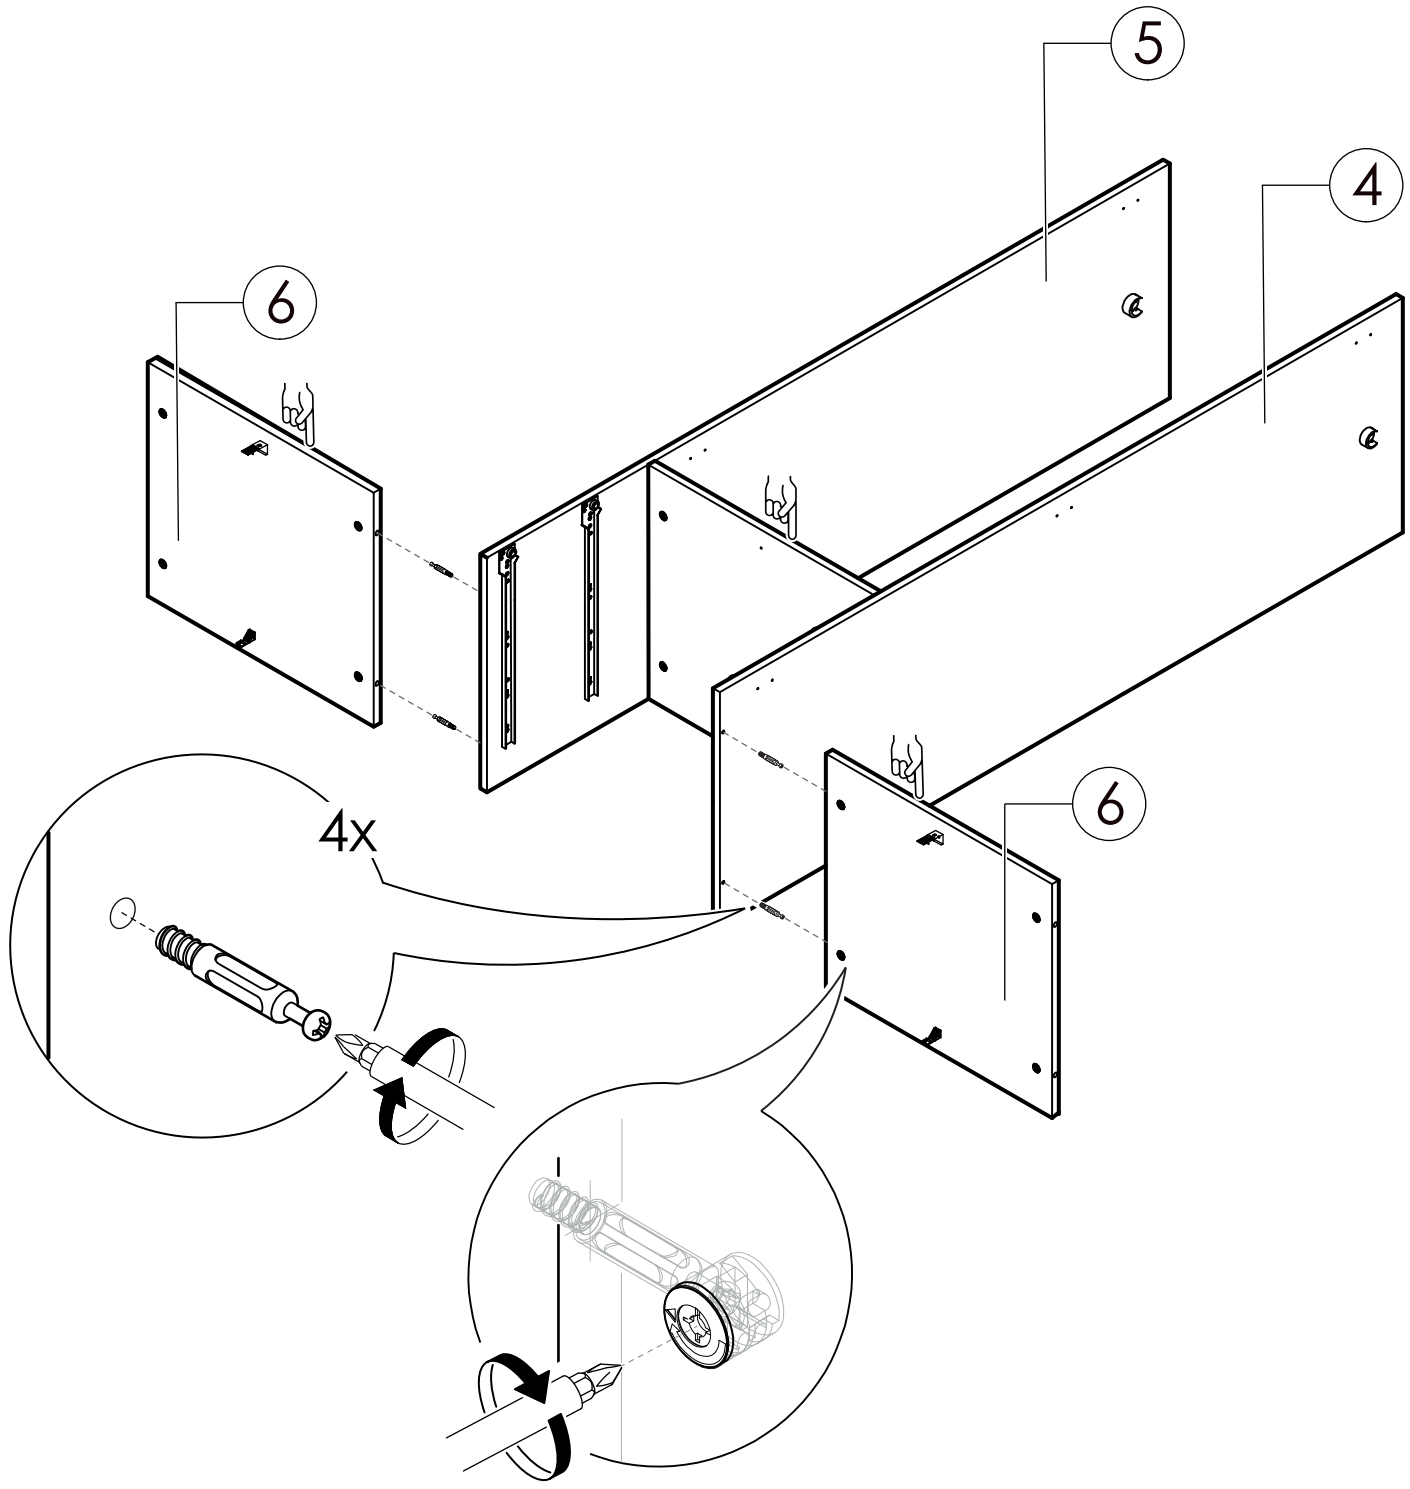

3

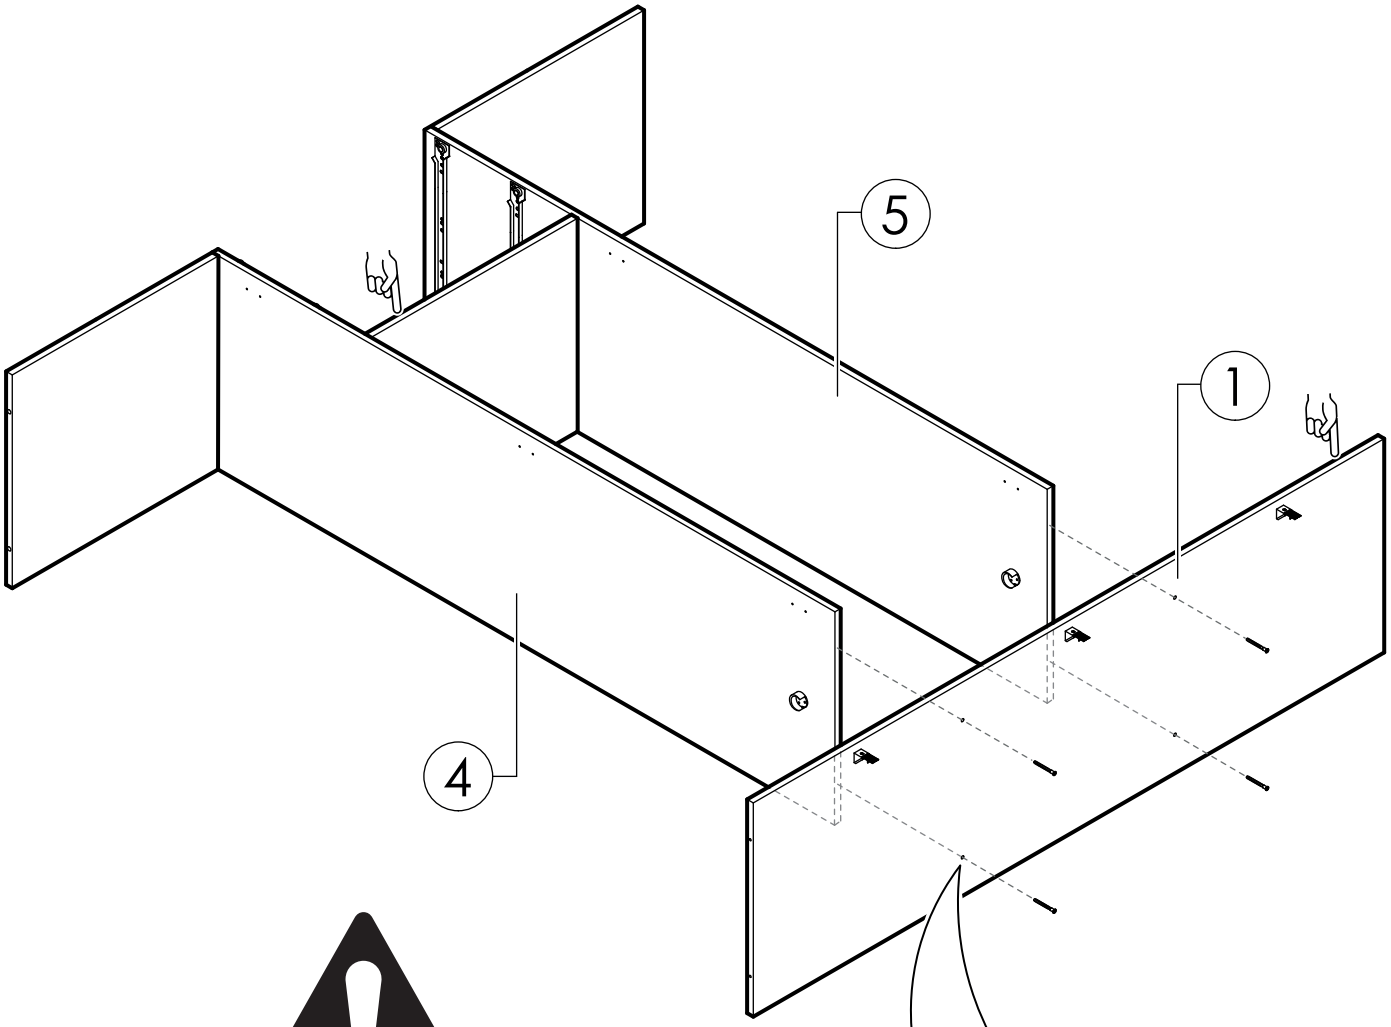

PRECAUCIÓN

ESTA VISTA MUESTRA
EL LADO CONTRARIO DE LA ANTERIOR
PAGINA PARA UNA MEJOR
VISUALIZACIÓN DEL ARMADO.

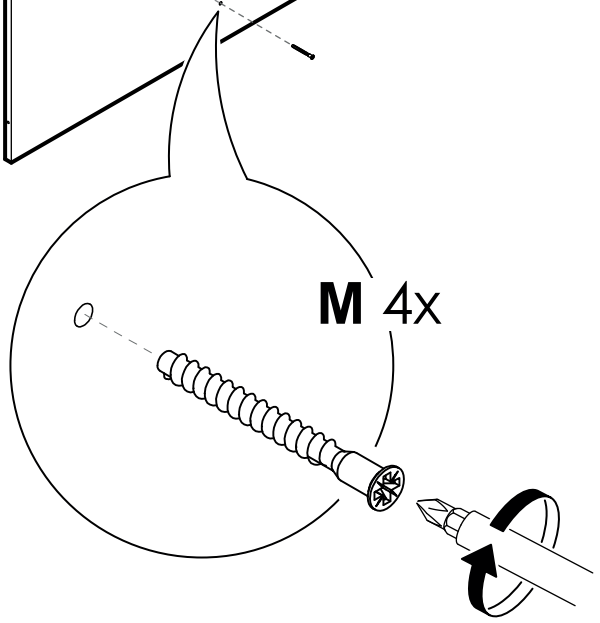

4

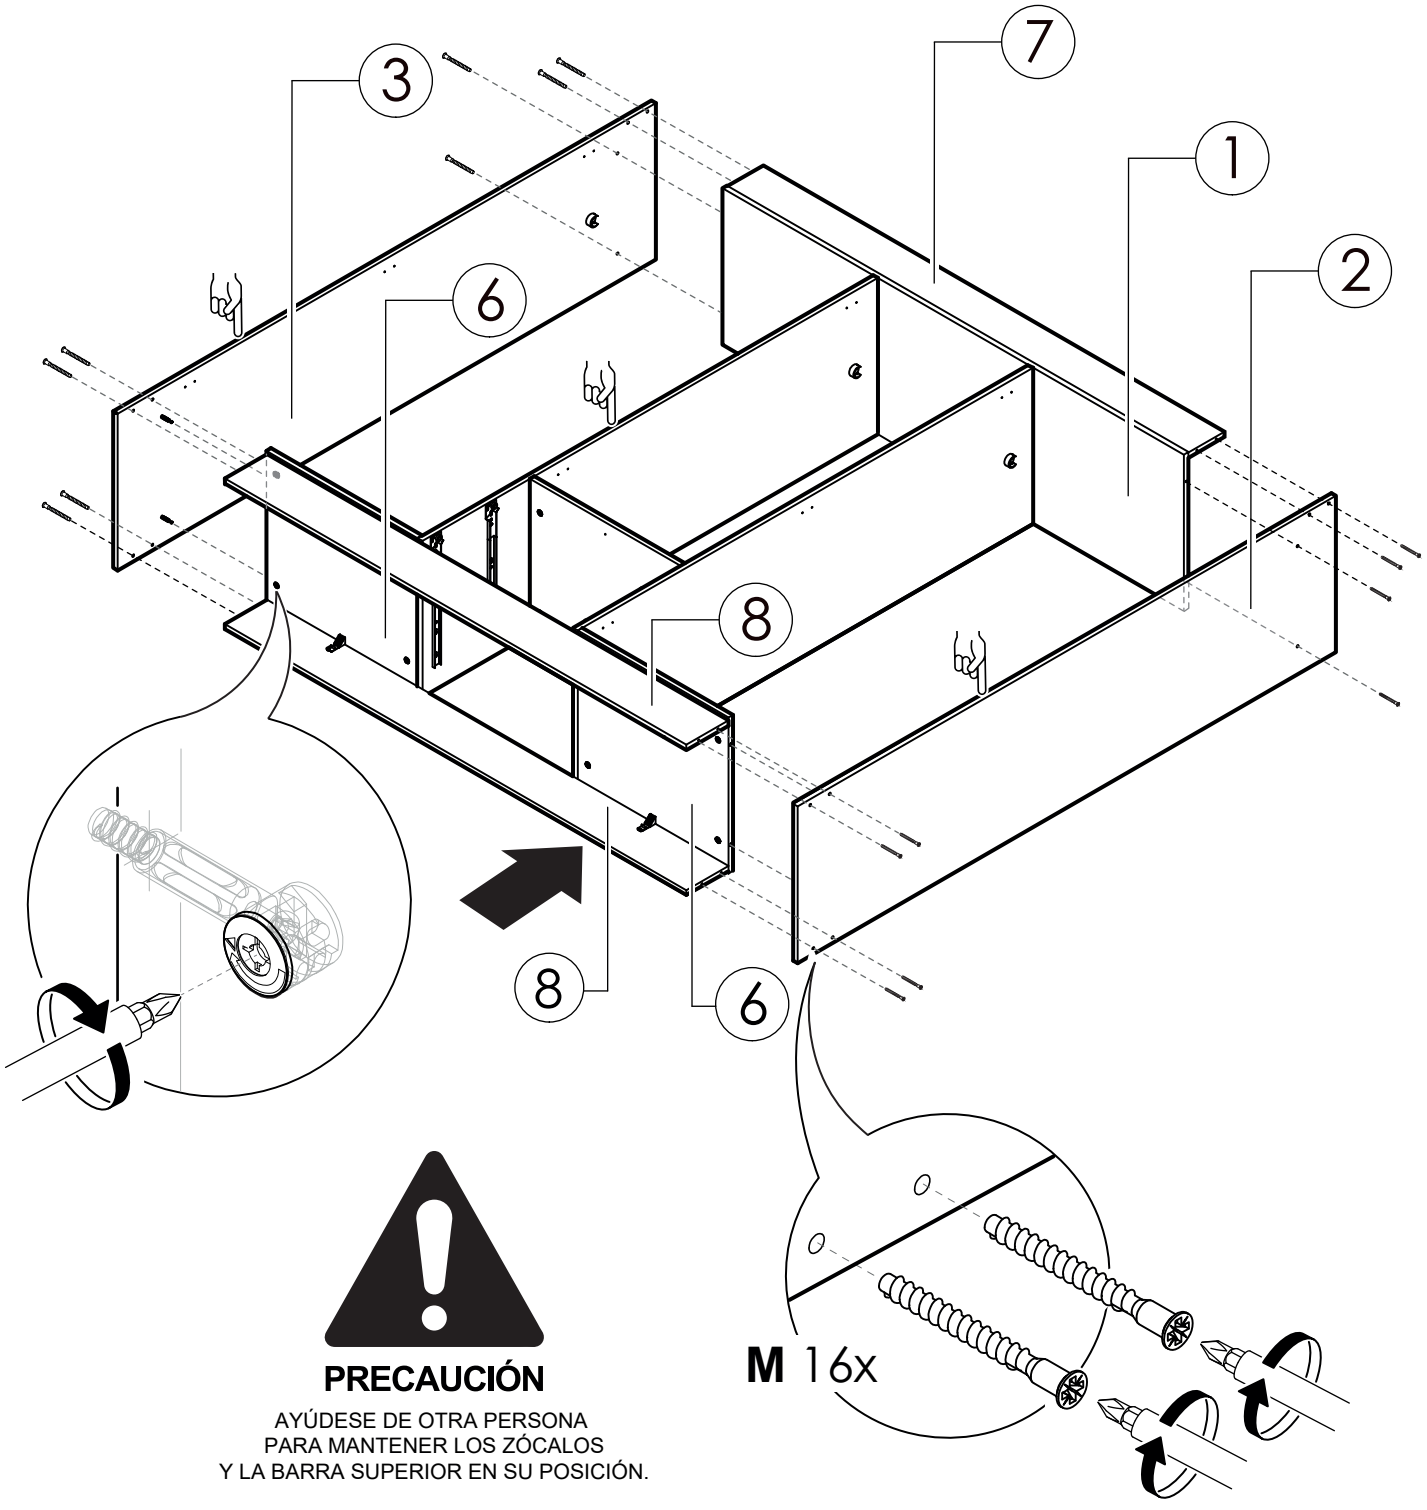

PRECAUCIÓN

AYÚDESE DE OTRA PERSONA
PARA MANTENER LOS ZÓCALOS
Y LA BARRA SUPERIOR EN SU POSICIÓN.

5

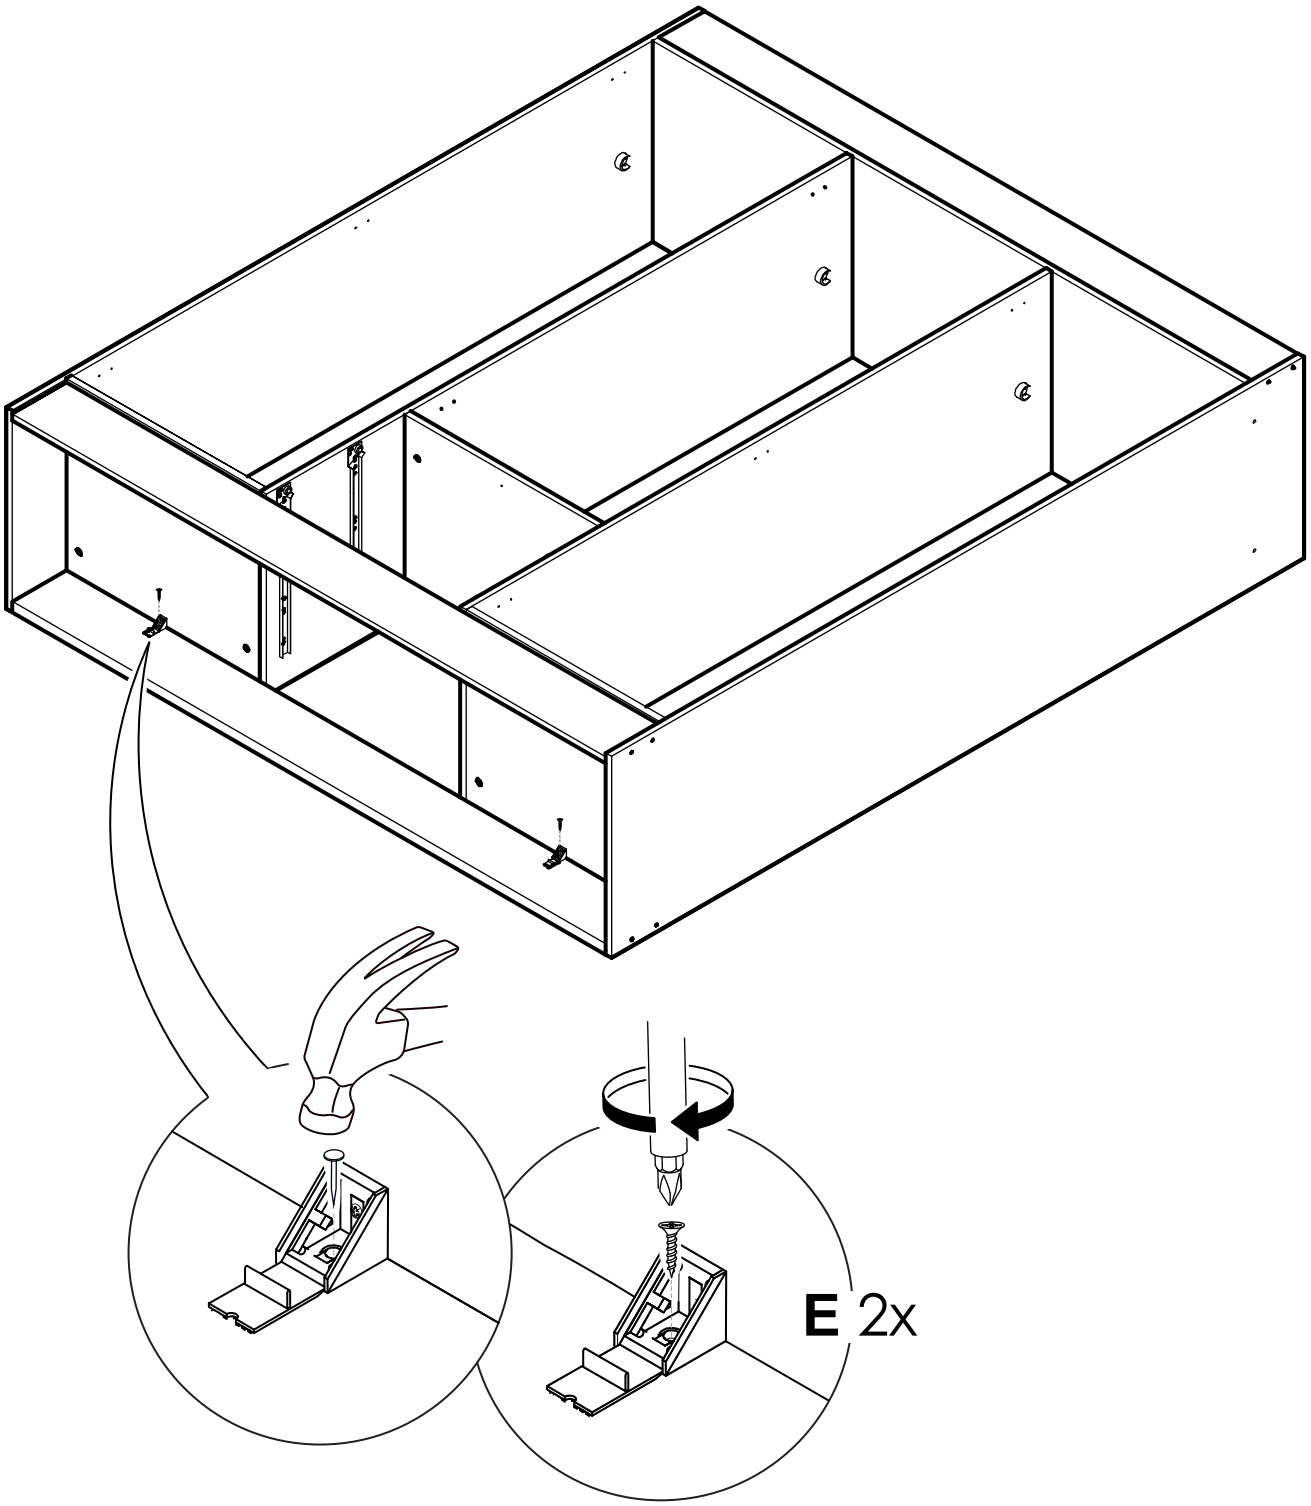

6

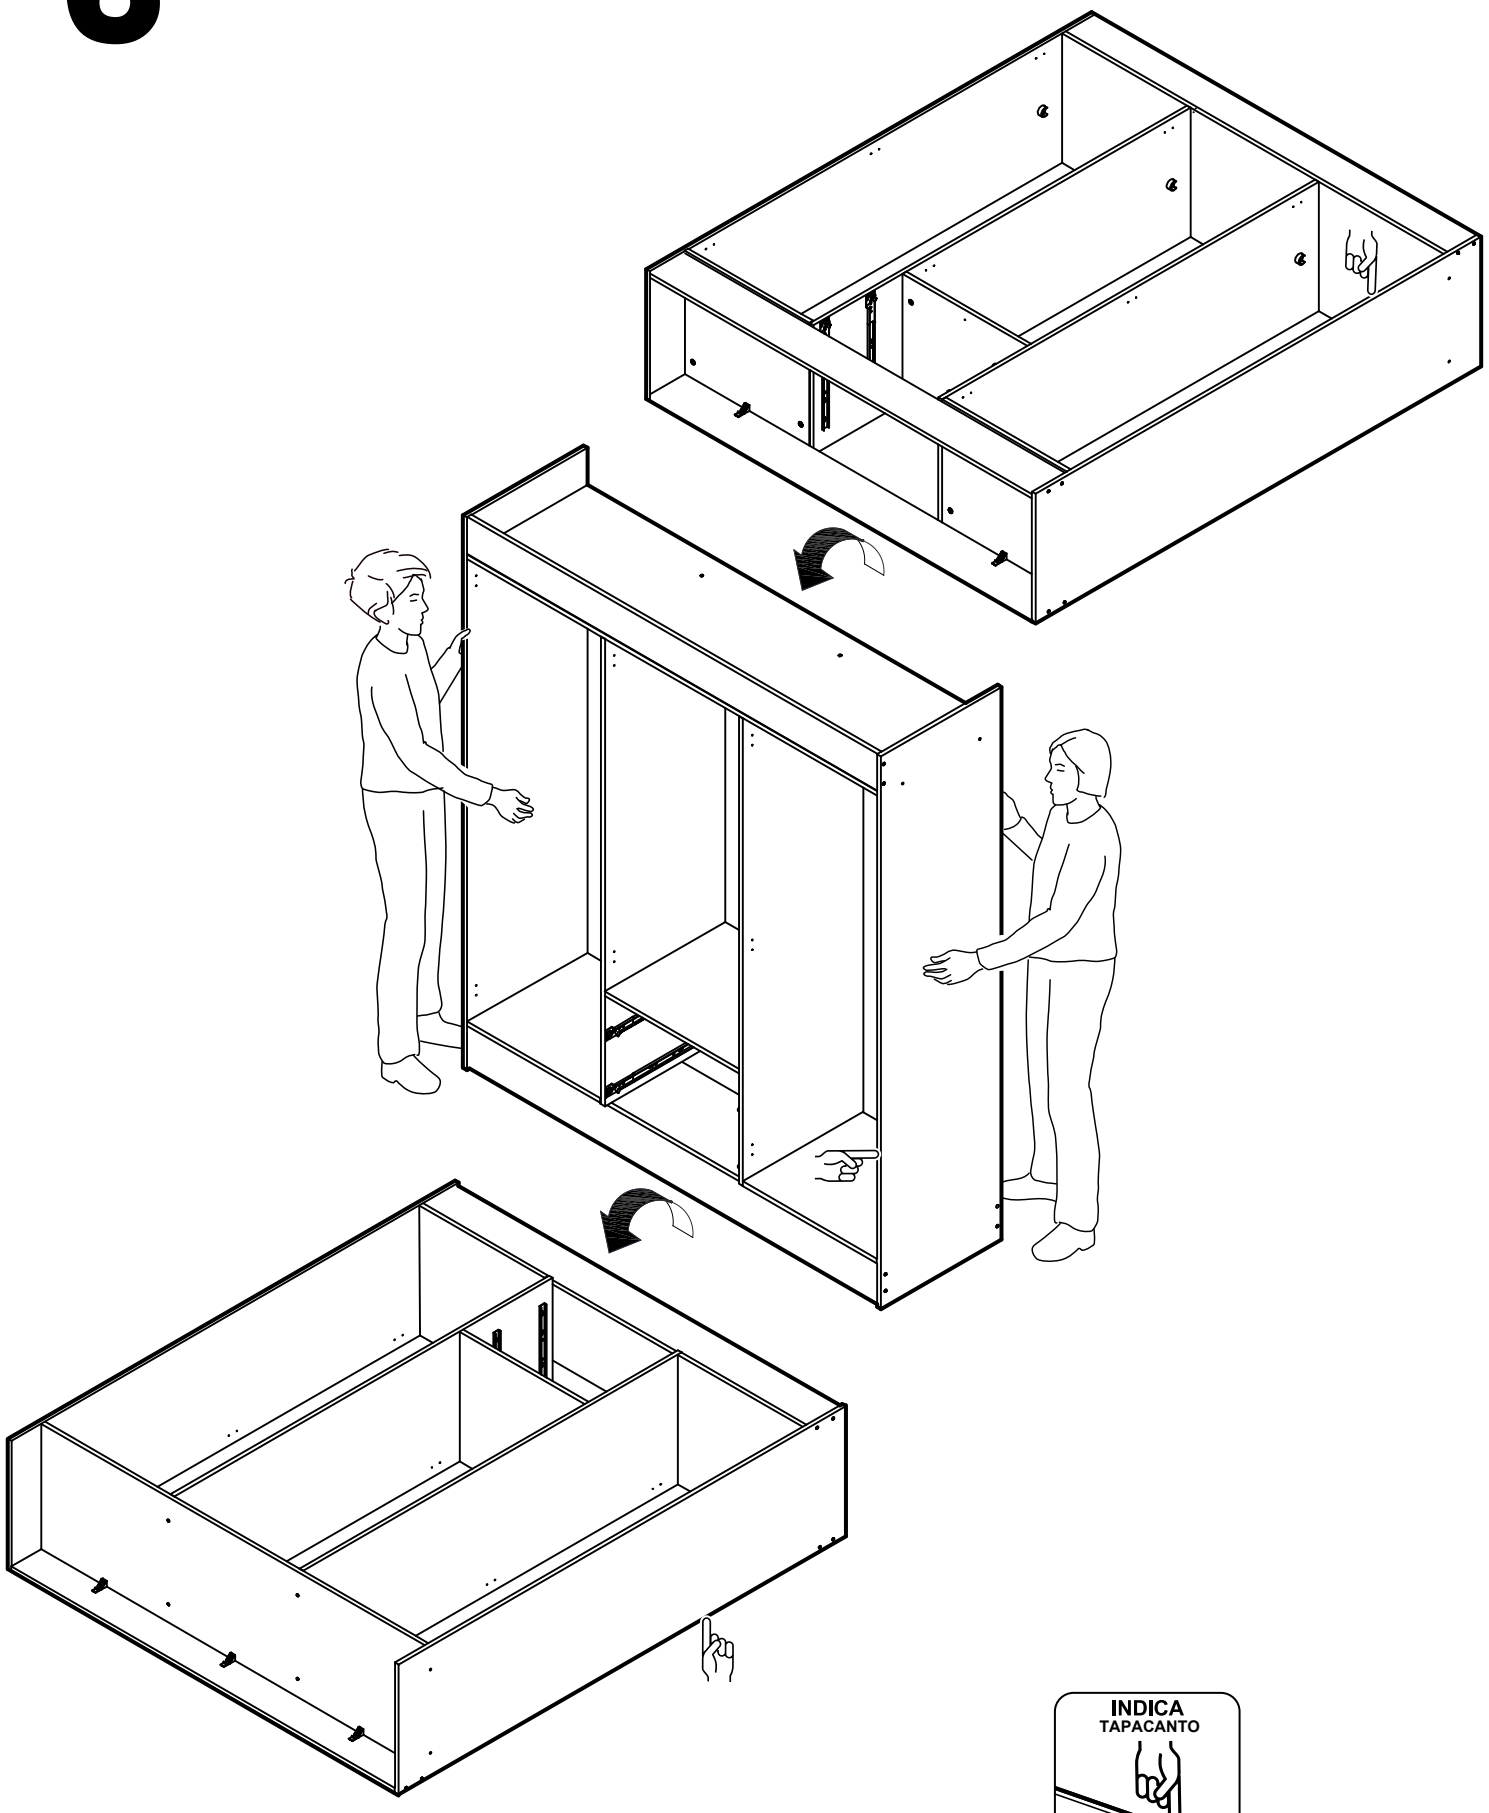

7

PRECAUCIÓN

COMIENCE FIJANDO LA TRASERA CENTRAL. ÉSTA DEBE COMPARTIR **EL CANTO** DE LOS COSTADOS INTERIORES. **ASEGÚRESE DE ESTO ANTES DE CLAVAR**.

PRECAUCIÓN

DEL TOTAL DE CLAVOS (80 UNIDADES), OCUPE 20 UNIDADES PARA FIJAR CADA TRASERA.

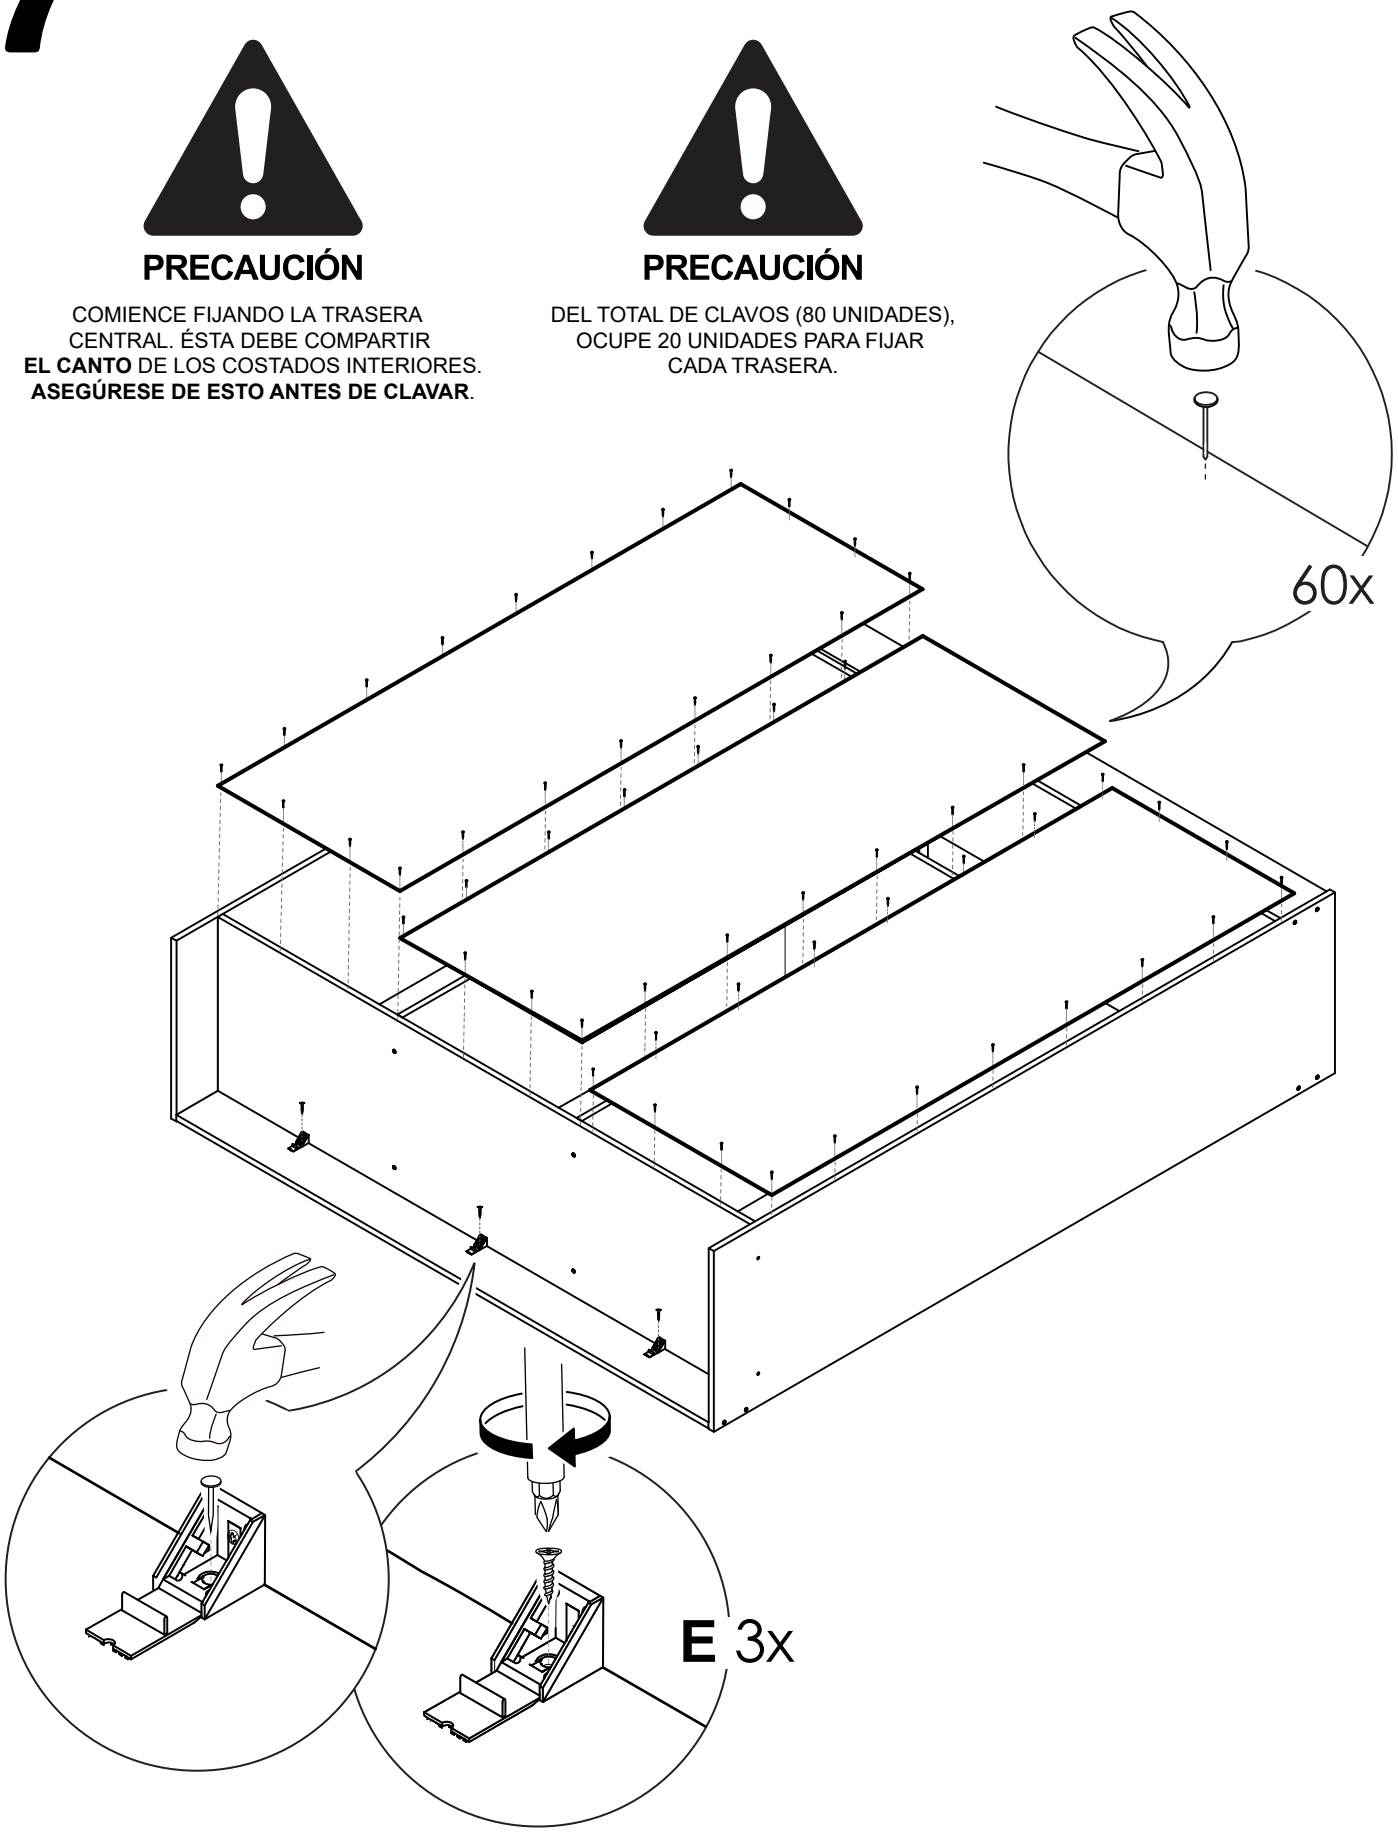

8

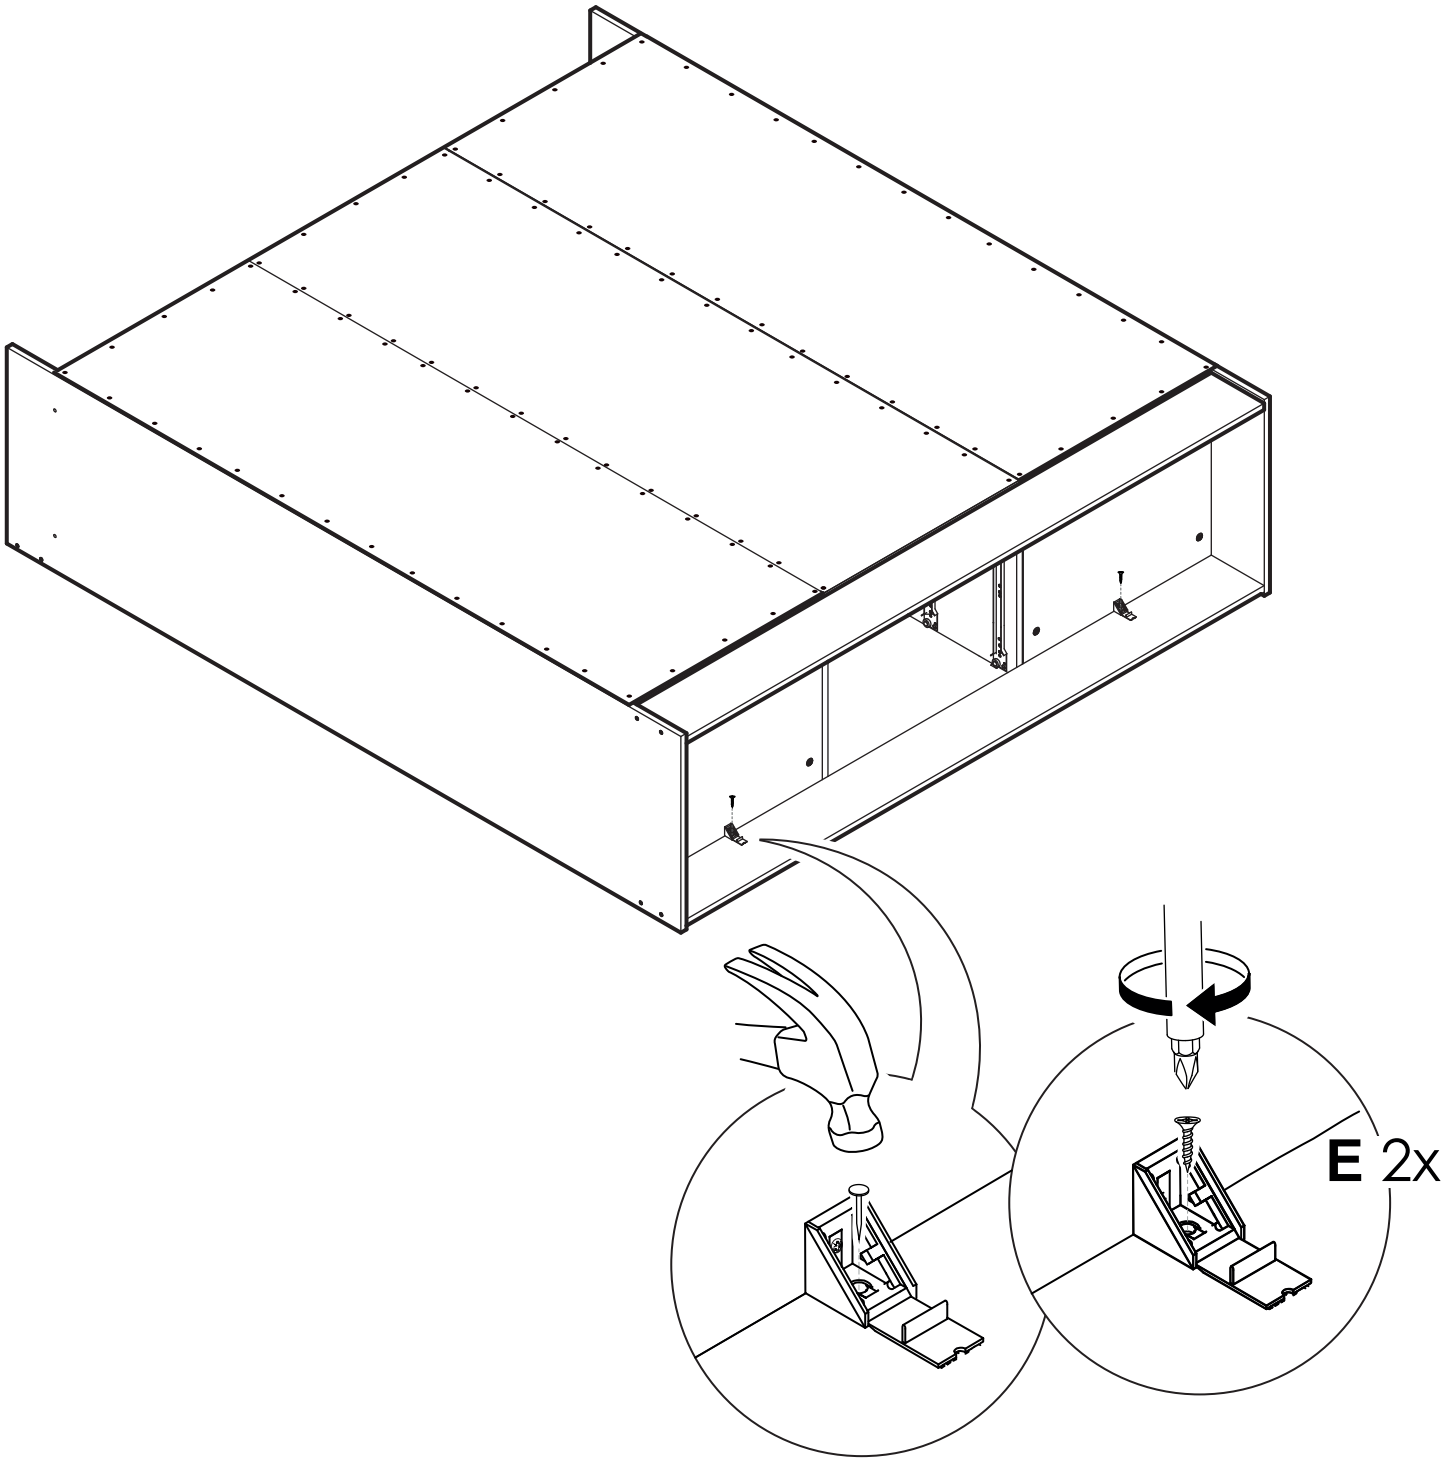

9

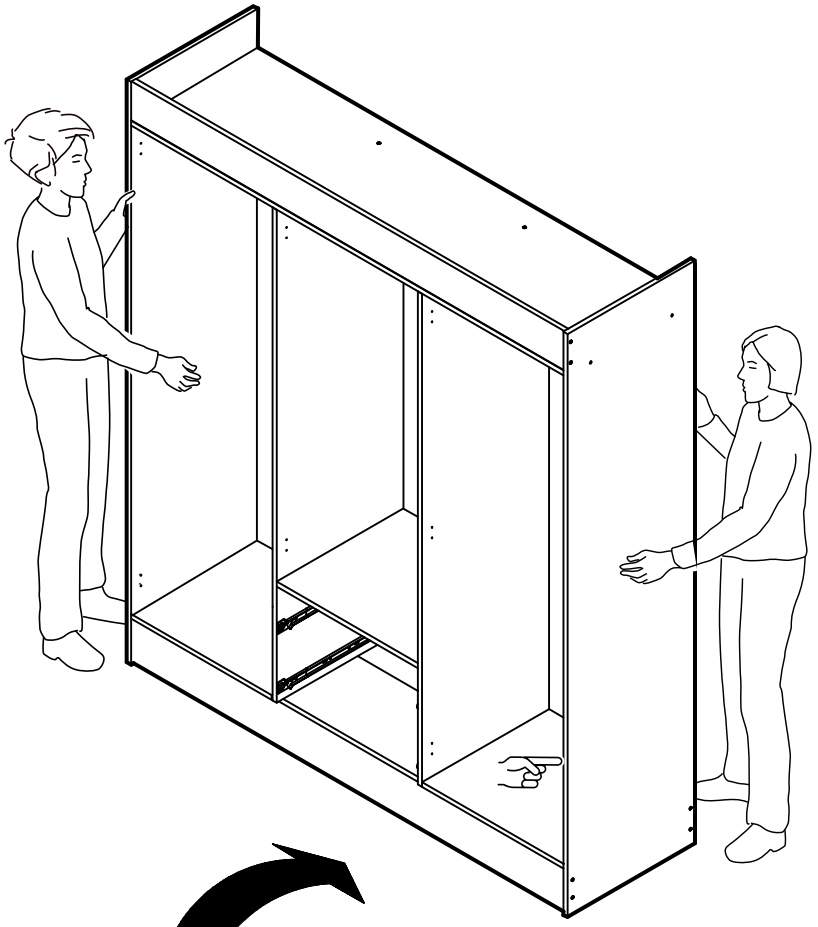

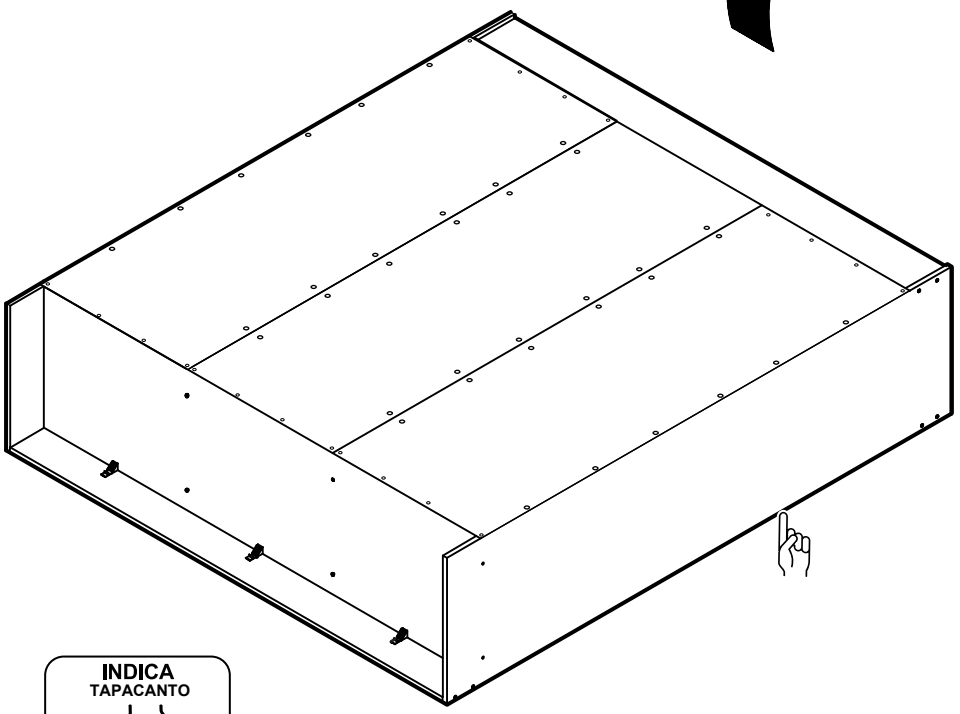

10

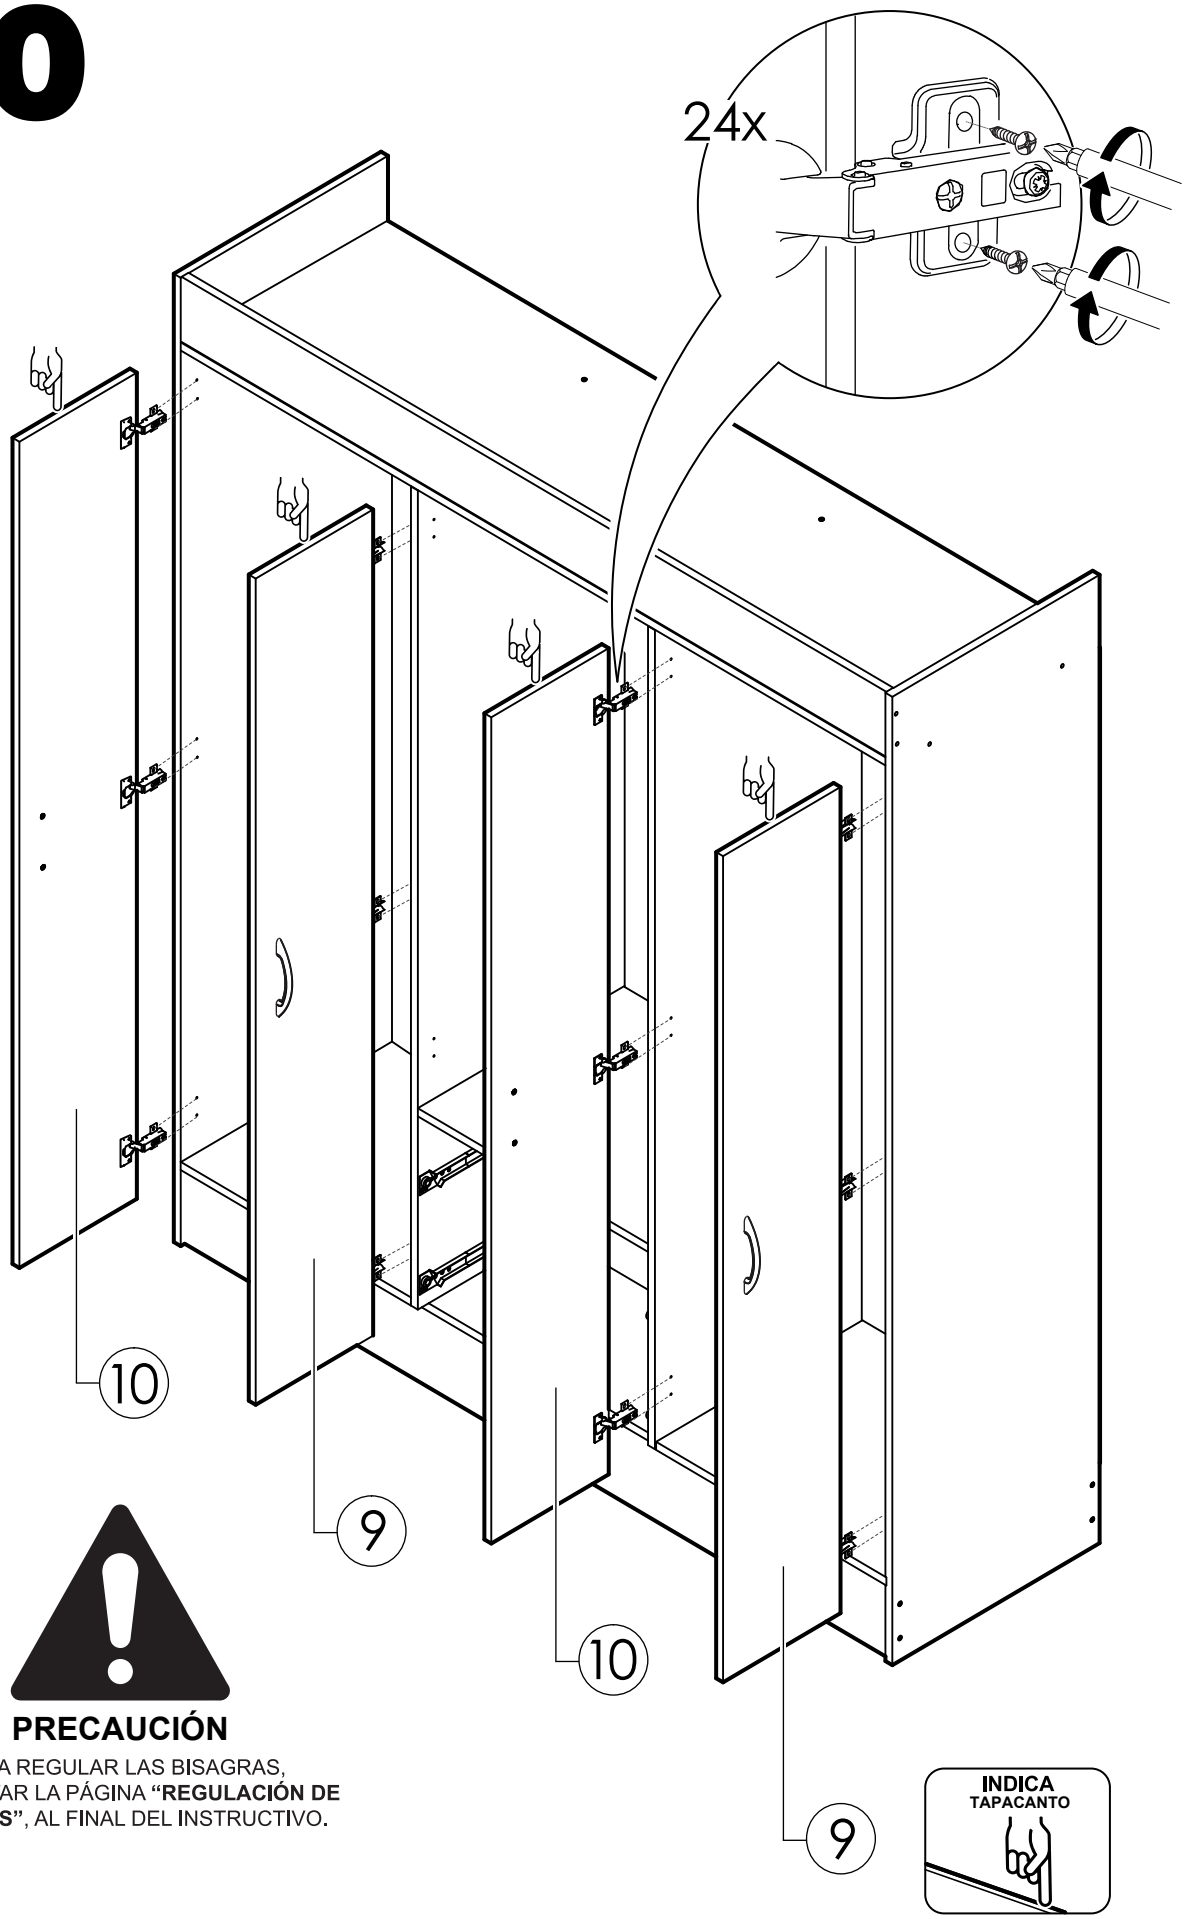

PRECAUCIÓN

PARA REGULAR LAS BISAGRAS, CONSULTAR LA PÁGINA **“REGULACIÓN DE PUERTAS”**, AL FINAL DEL INSTRUCTIVO.

11

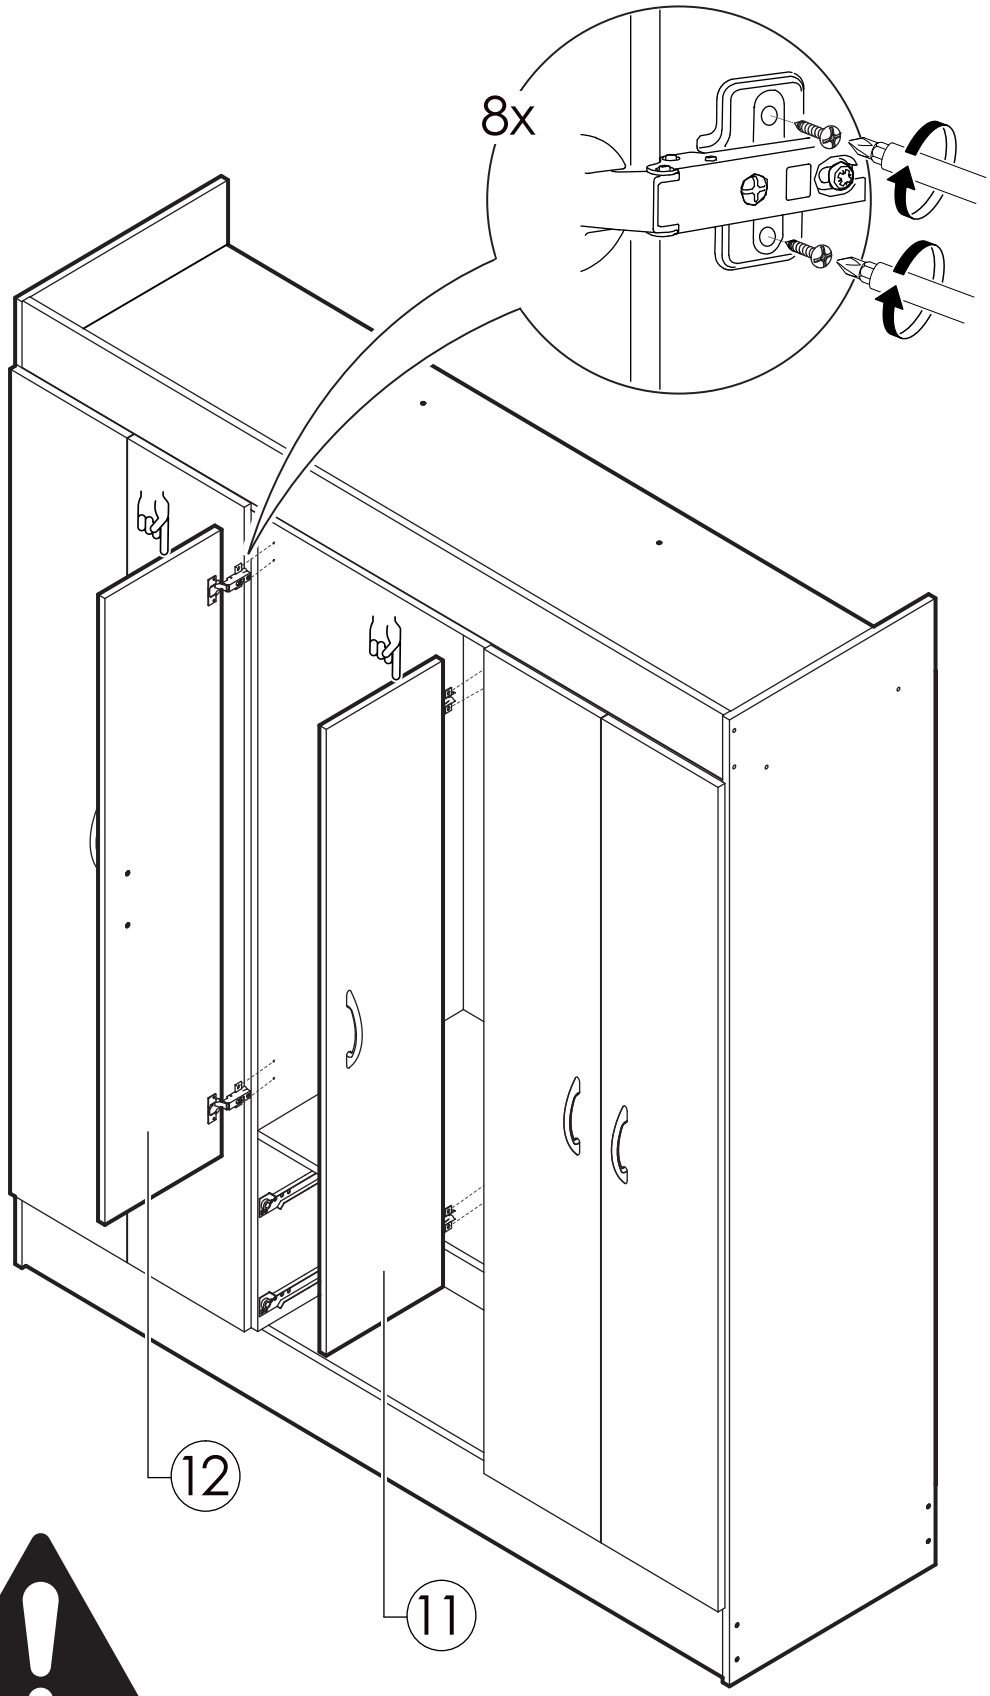

PRECAUCIÓN

PARA REGULAR LAS BISAGRAS, CONSULTAR LA PÁGINA **"REGULACIÓN DE PUERTAS"**, AL FINAL DEL INSTRUCTIVO.

12

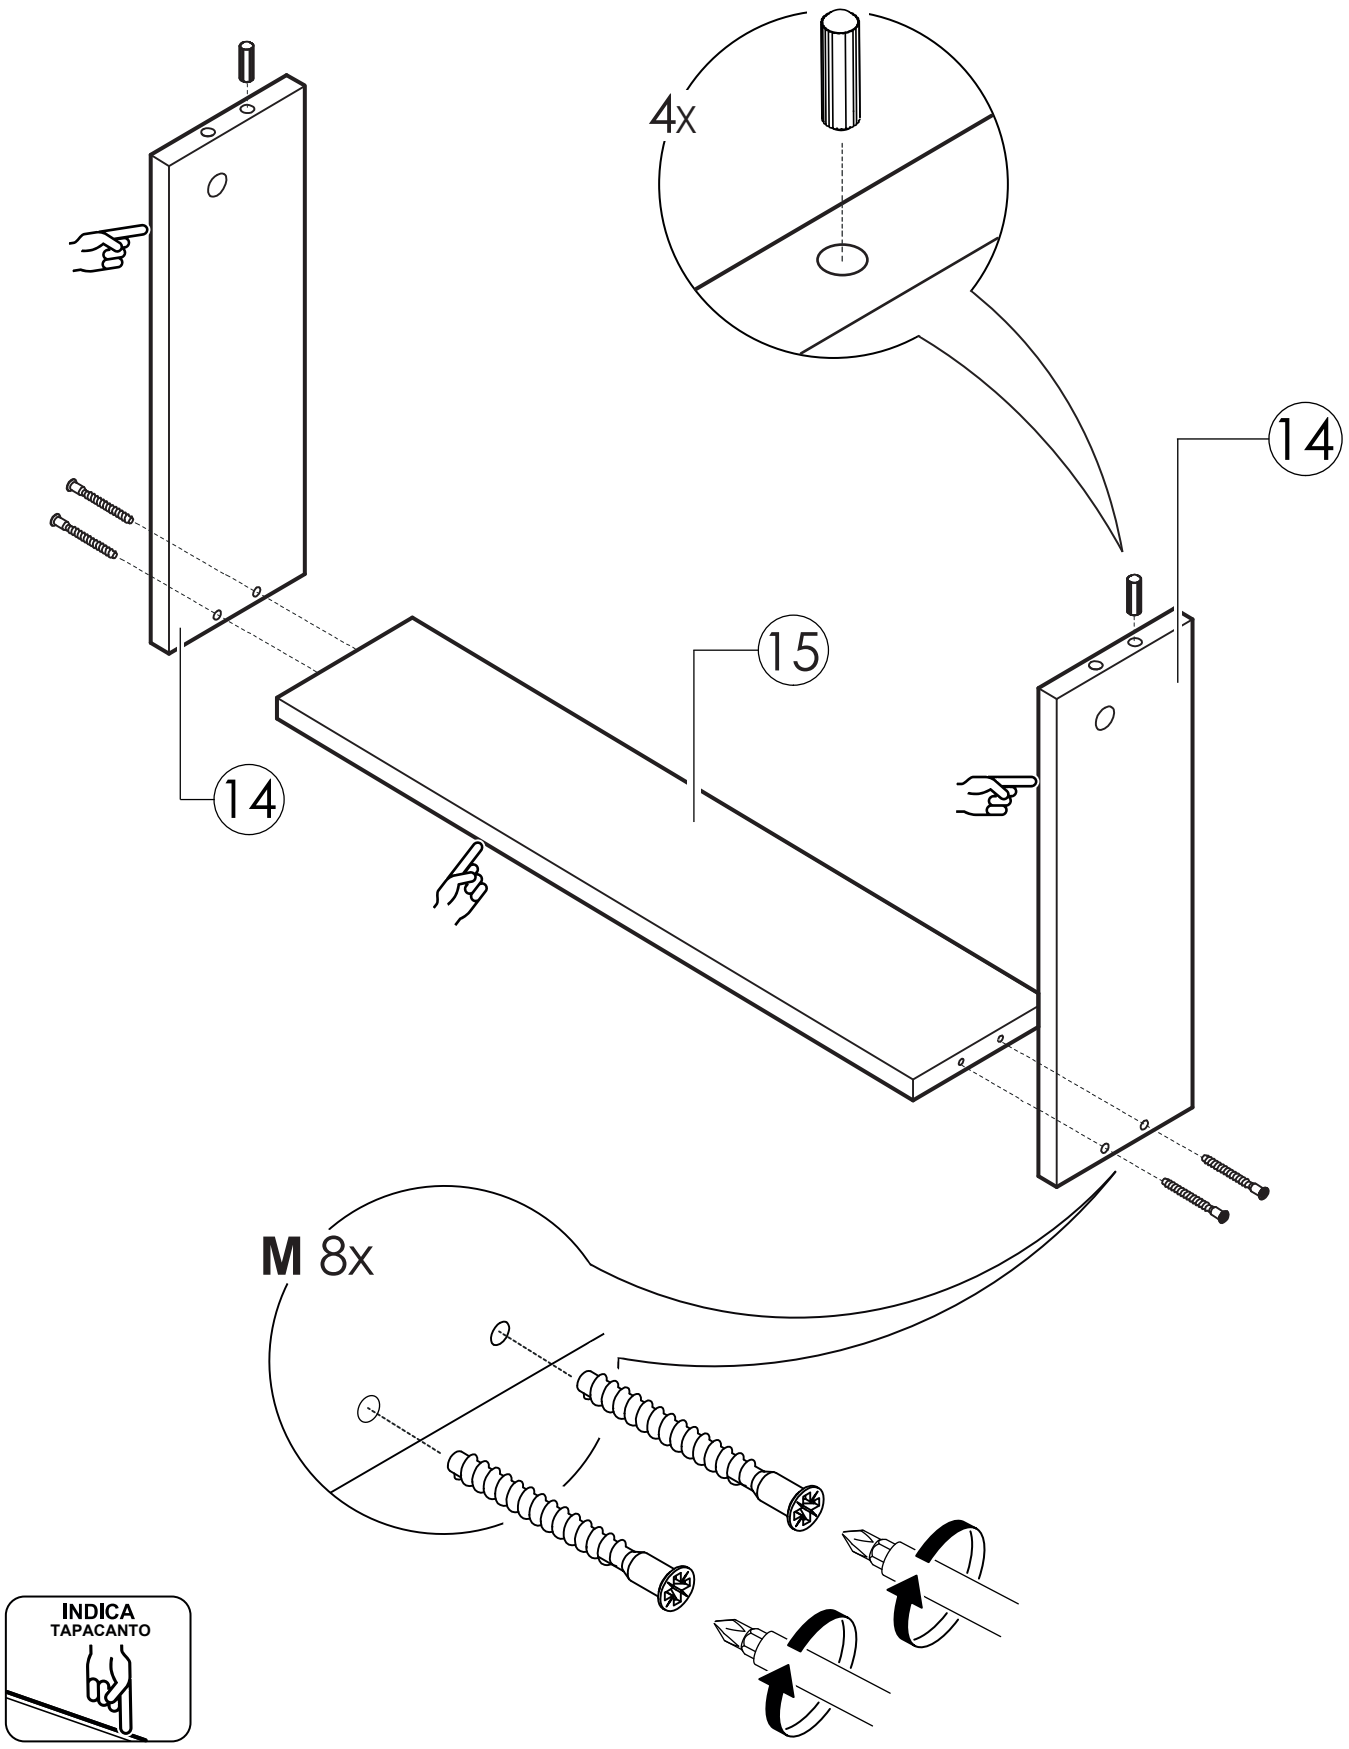

13

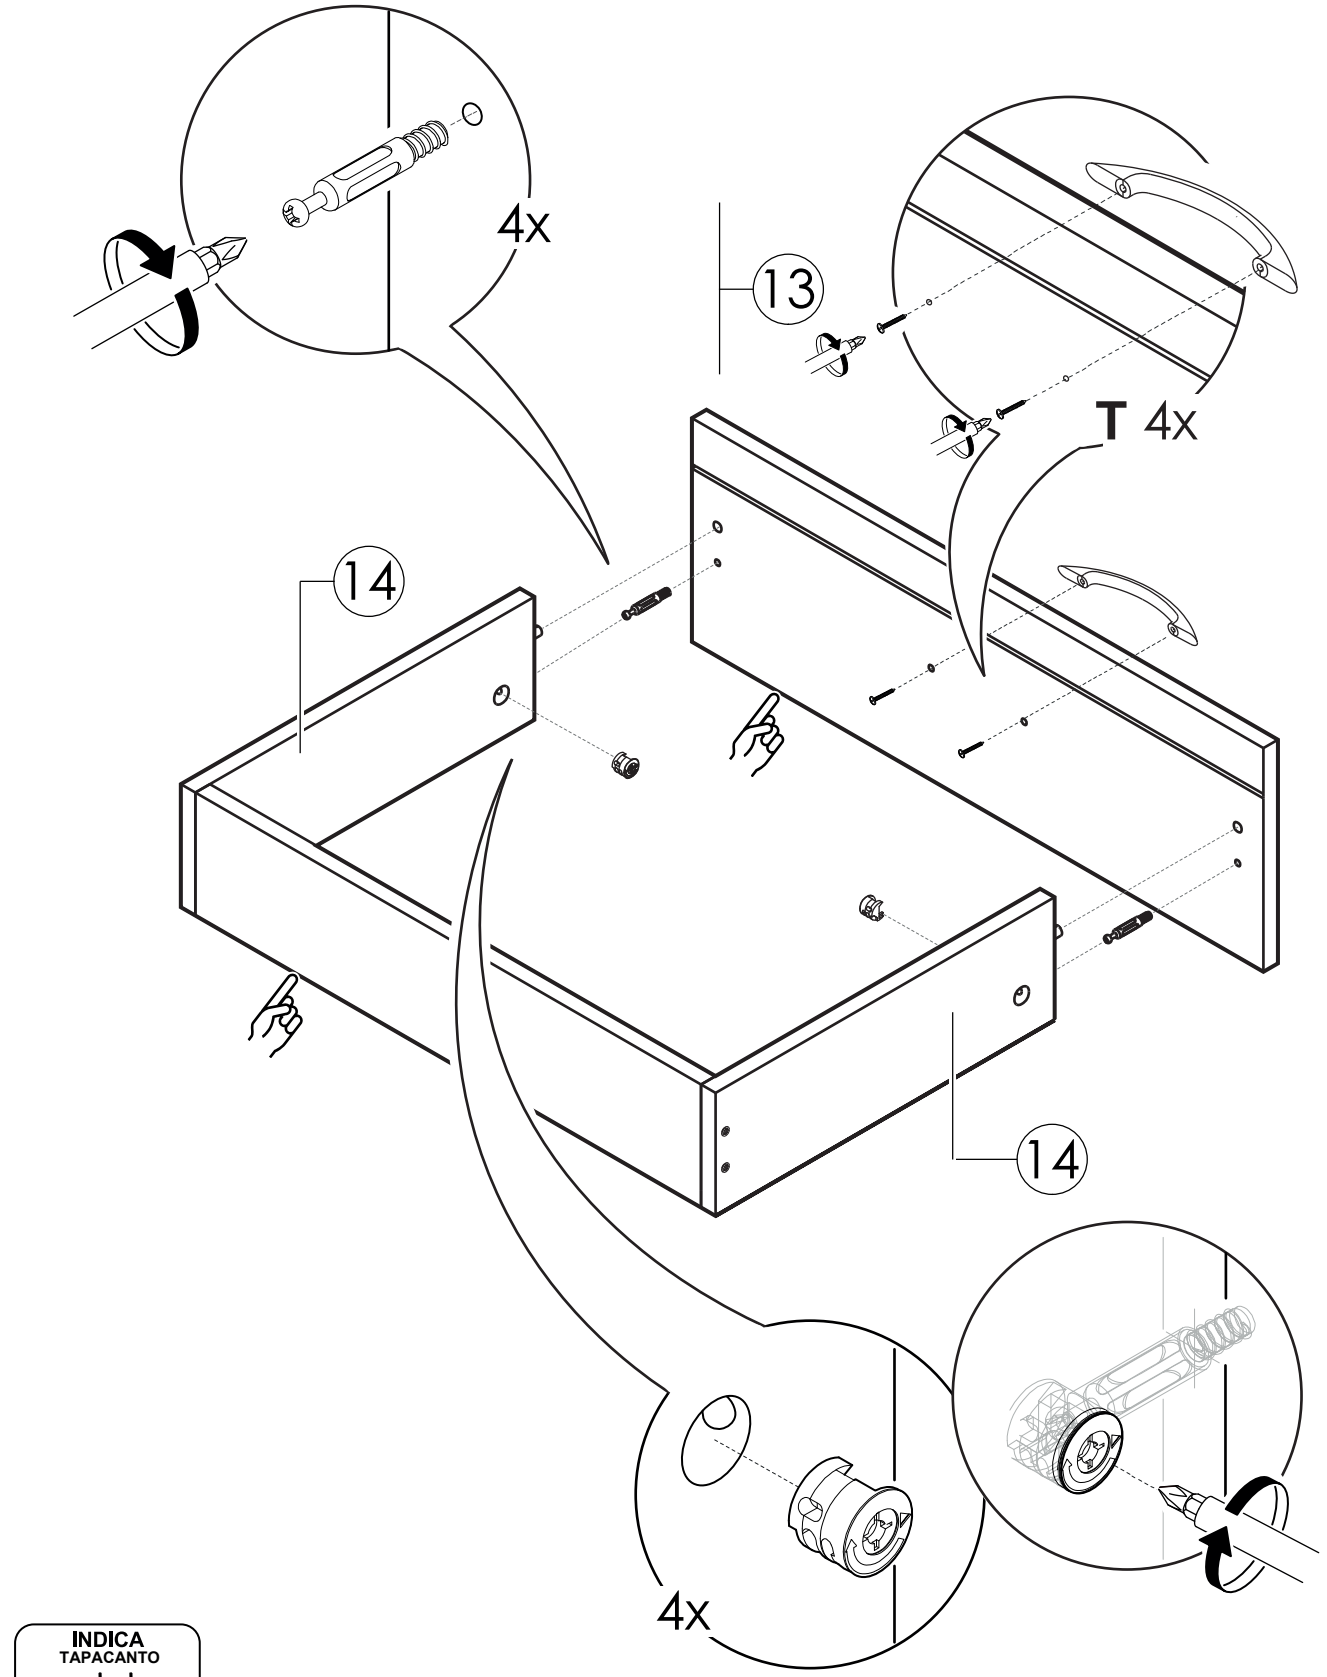

14

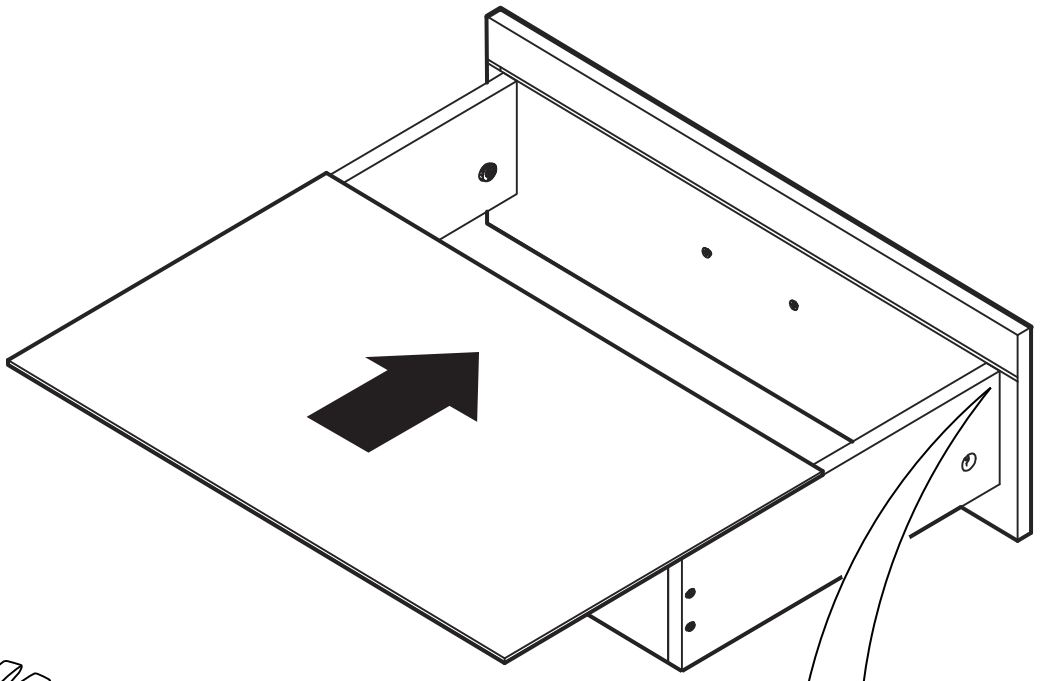

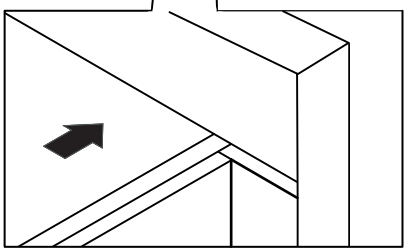

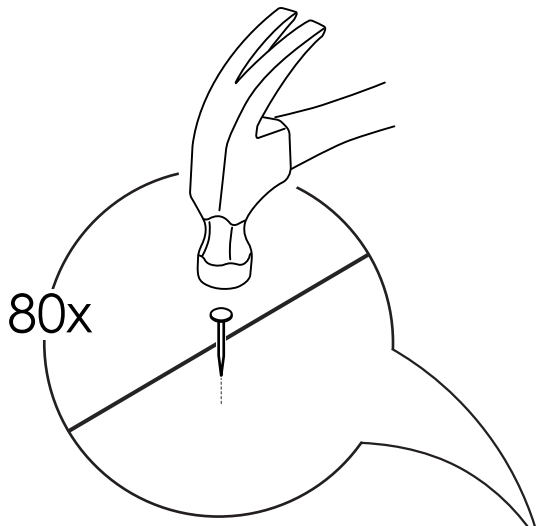

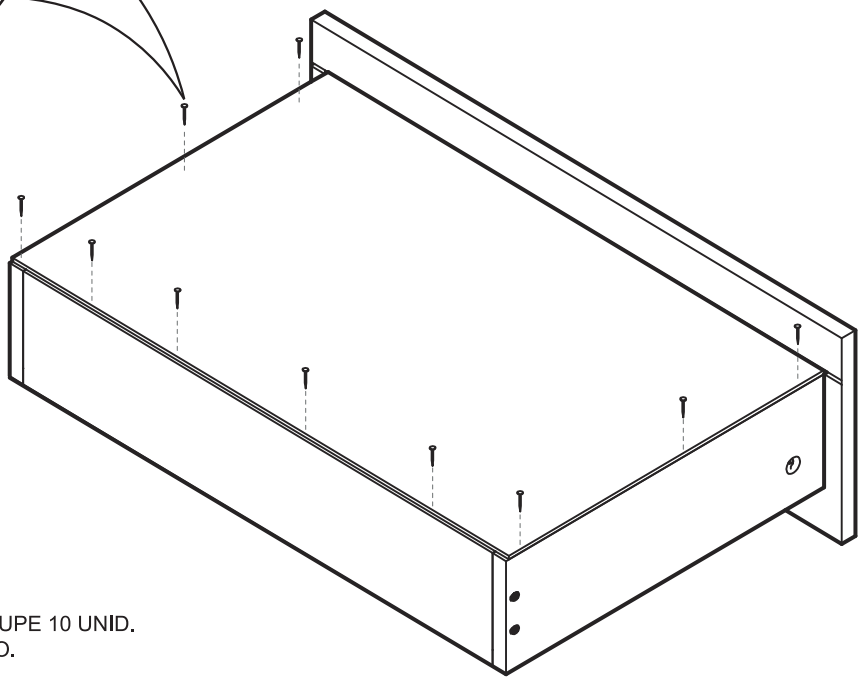

PRECAUCIÓN

DE LOS 20 CLAVOS RESTANTES, OCUPE 10 UNID.
PARA FIJAR CADA FONDO.

15

PRECAUCIÓN

CON MARTILLO Y CLAVO REALICE
ENCAMINADOS EN EL FONDO DE CAJÓN.

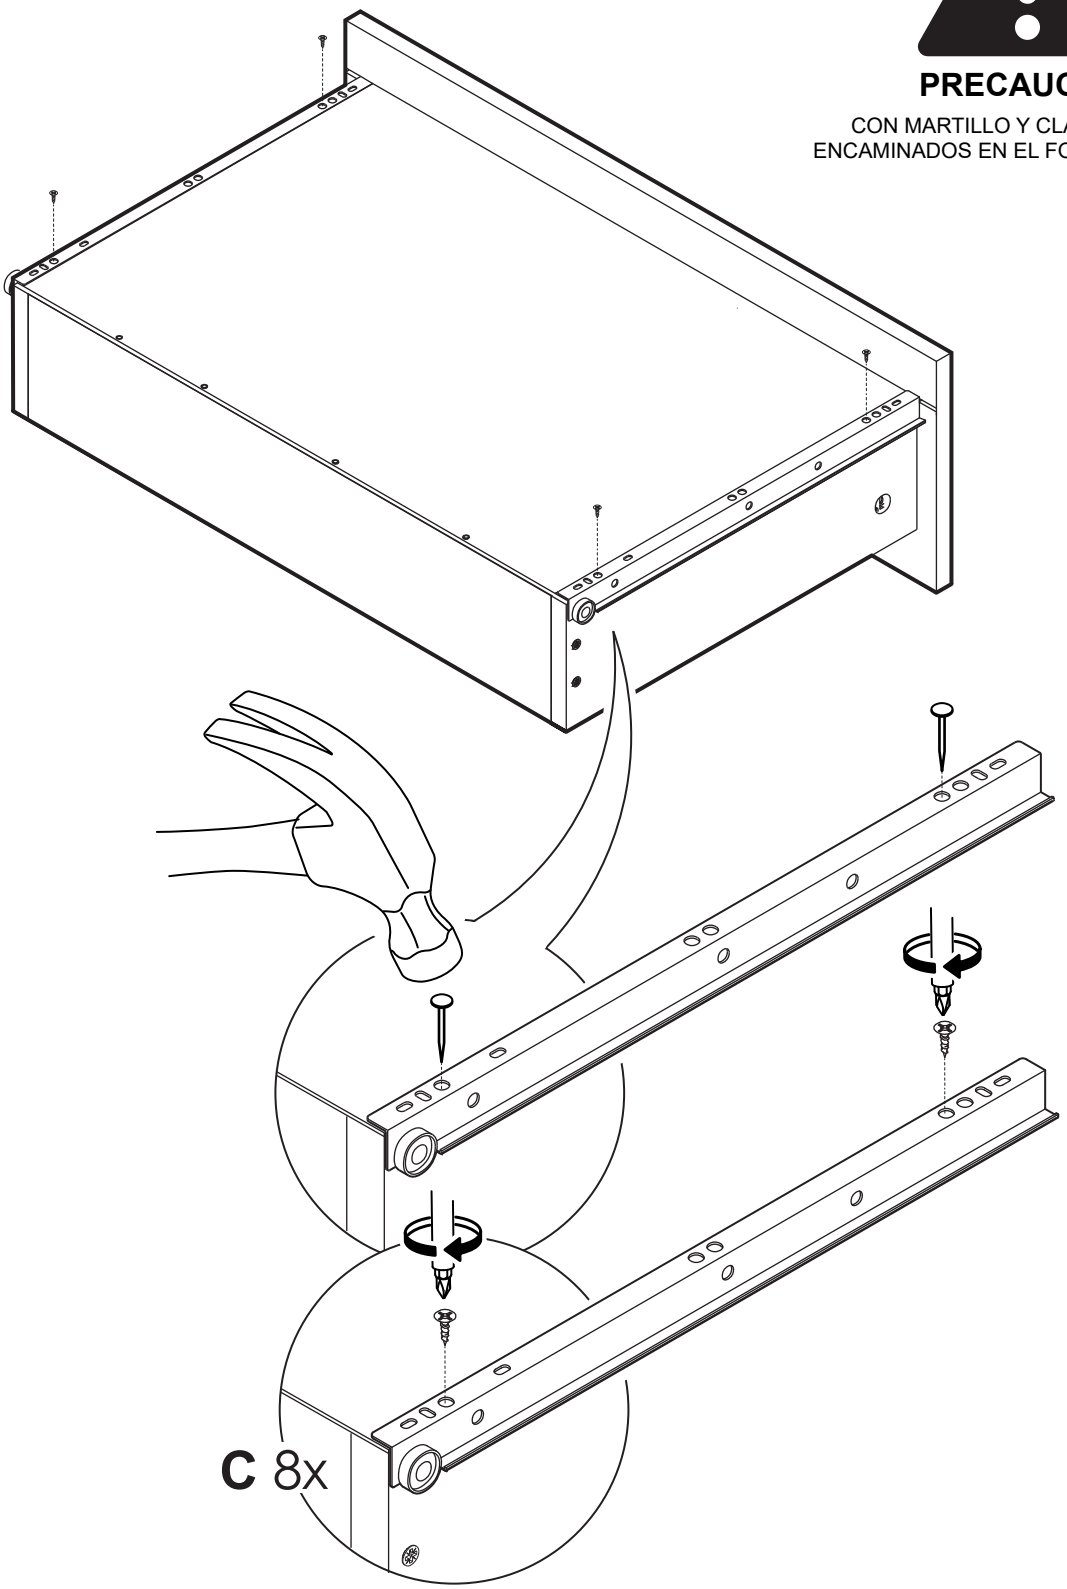

16

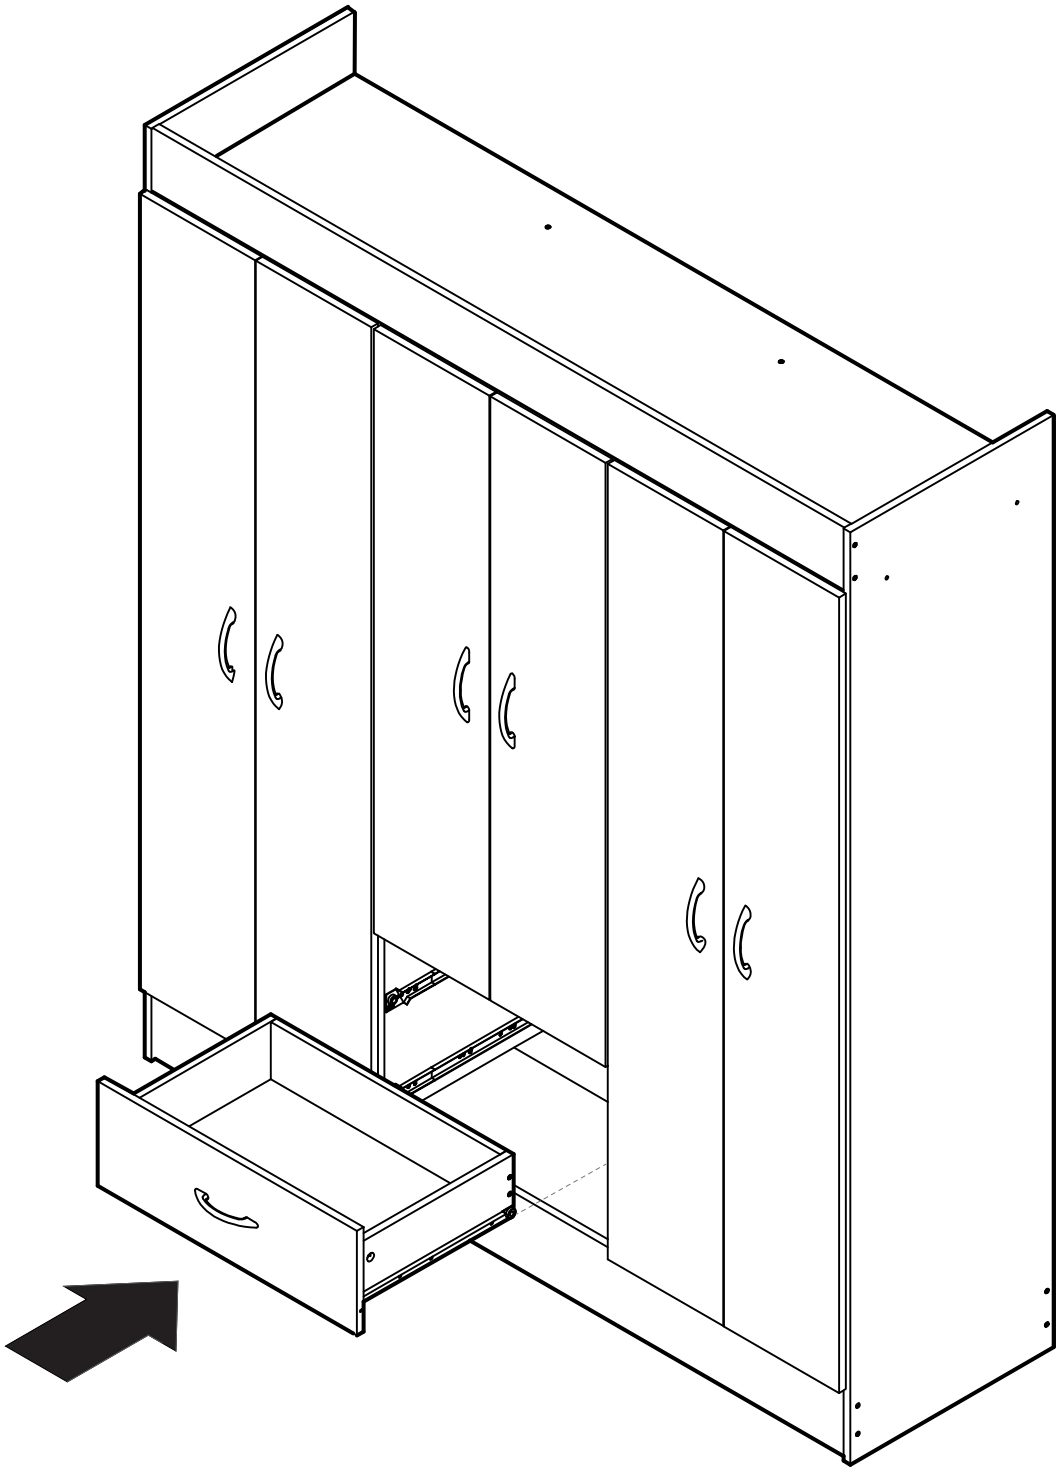

17

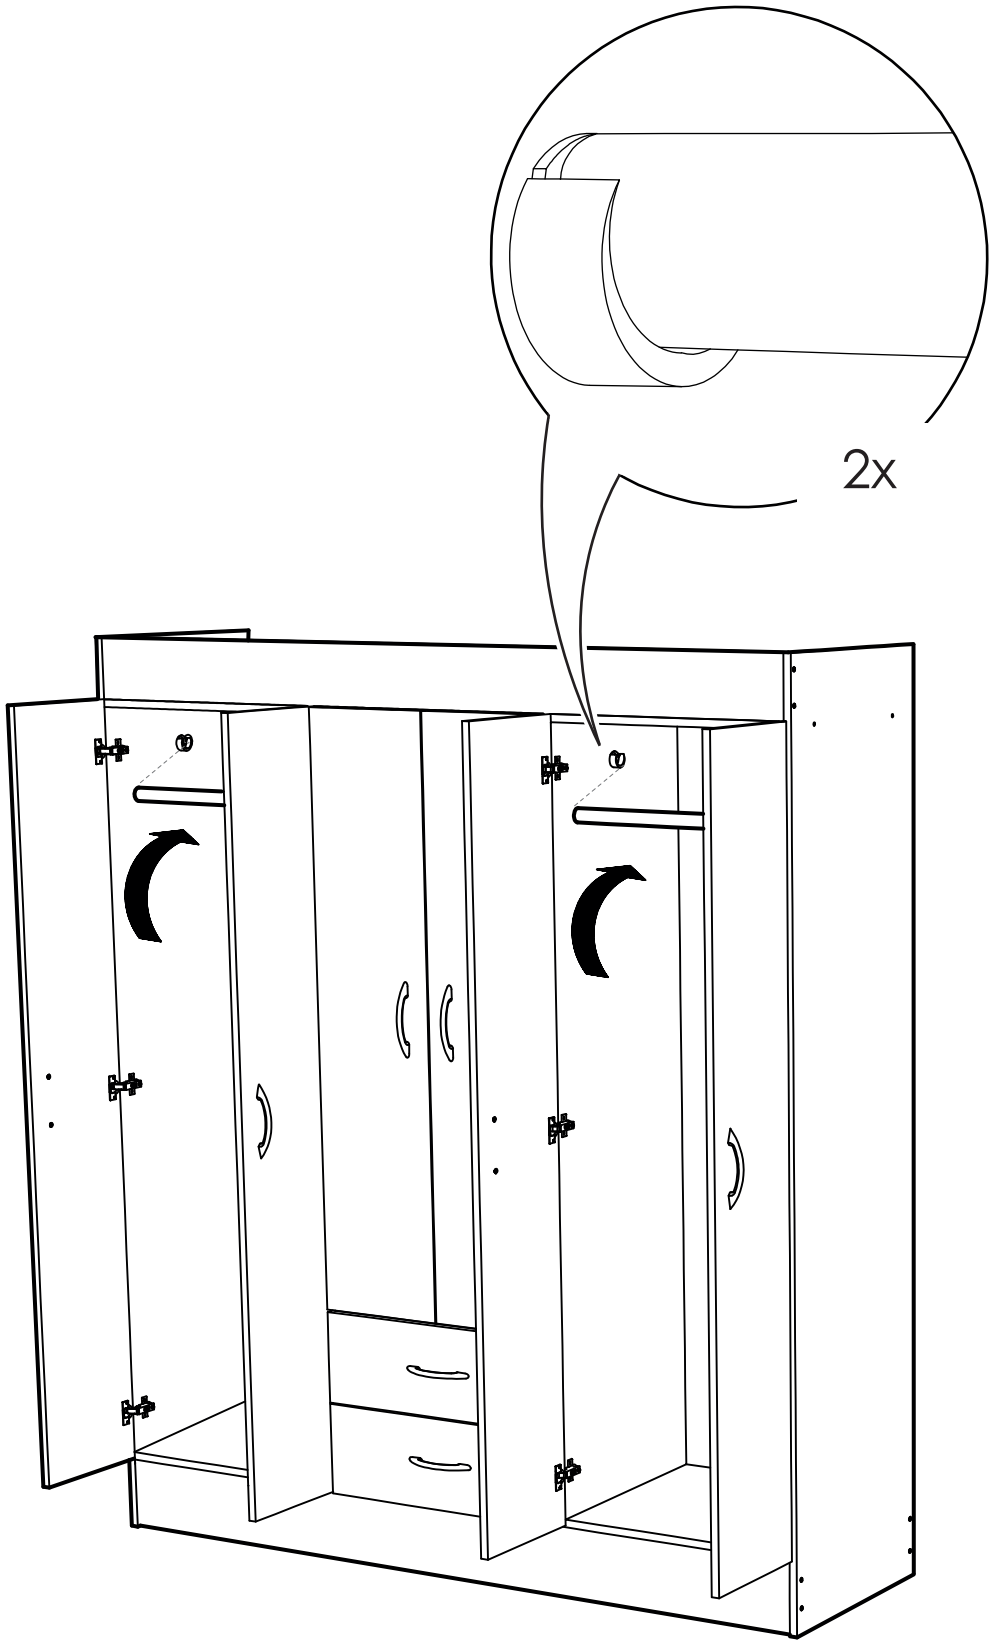

18

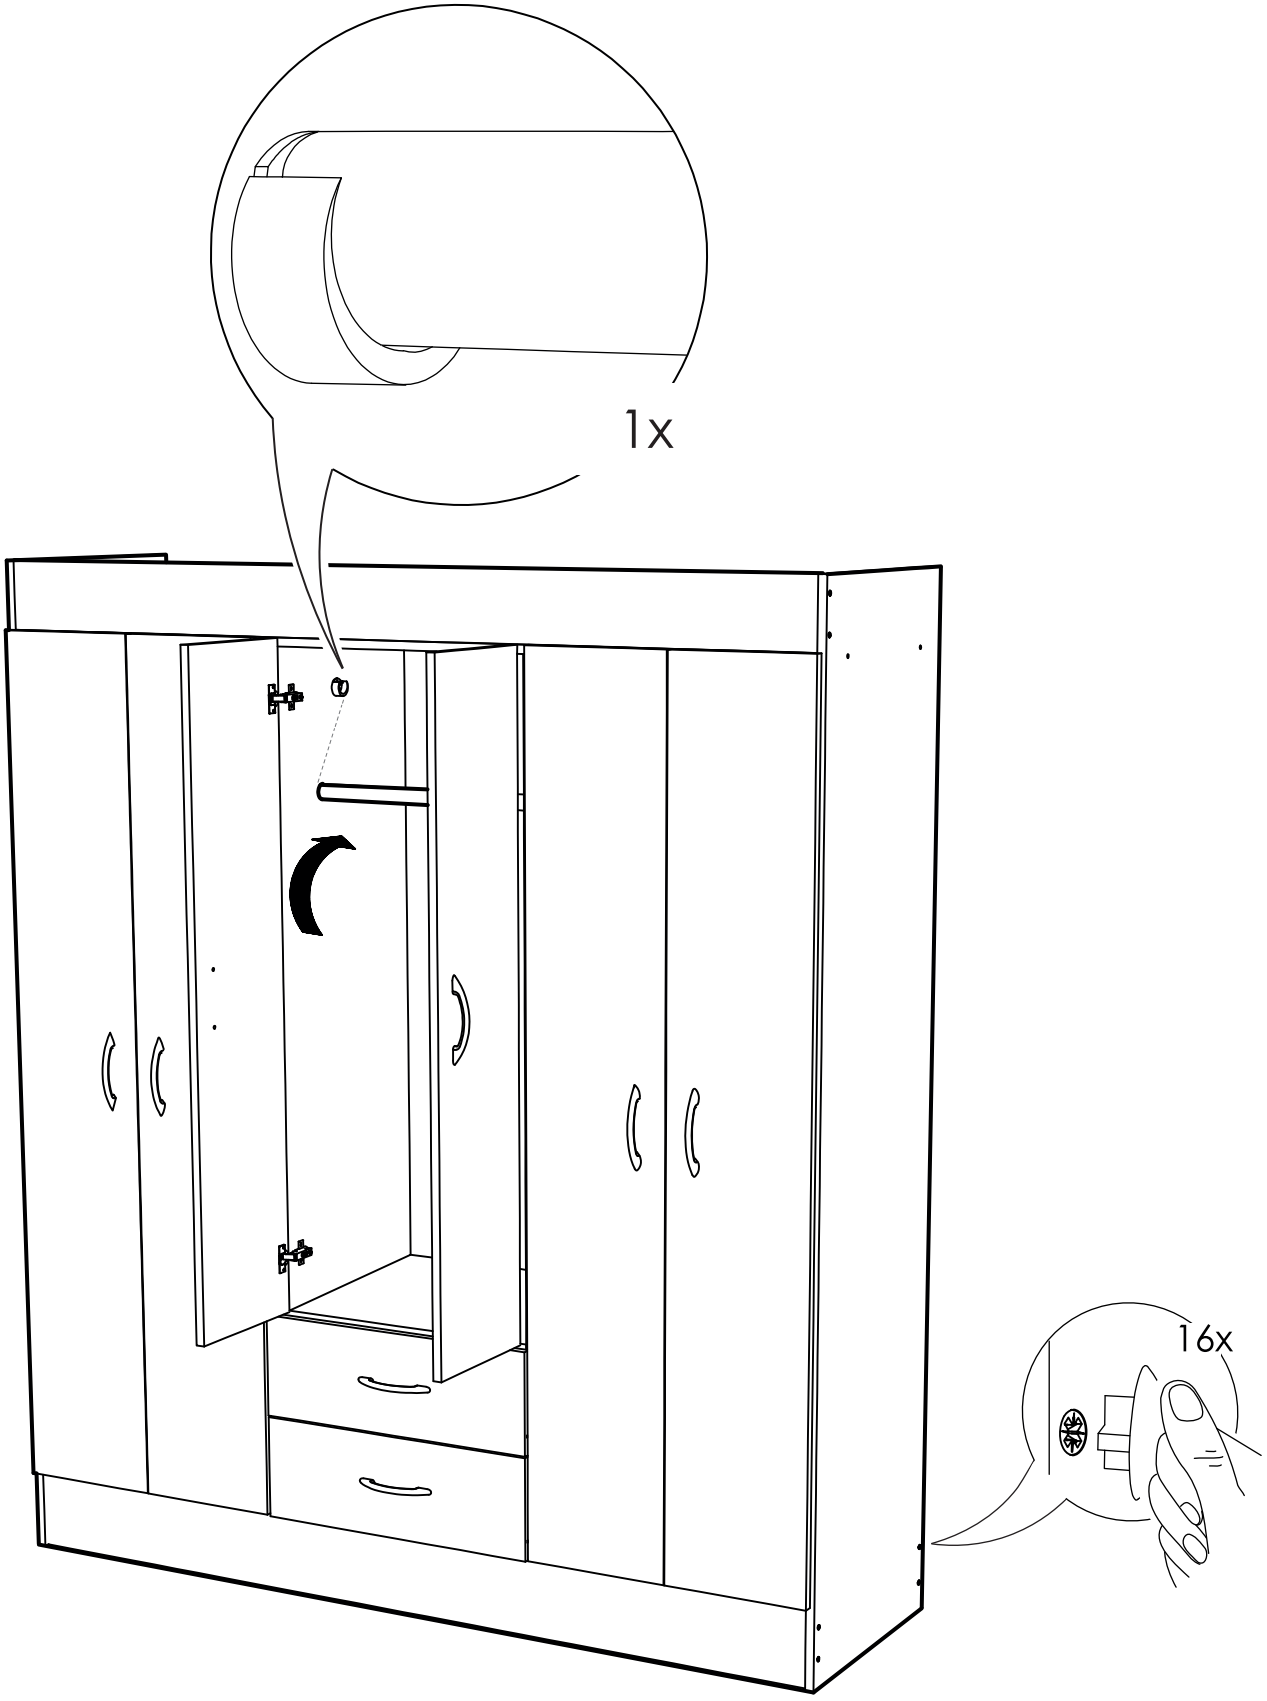

REGULACIÓN DE PUERTAS

REGULACIÓN HORIZONTAL

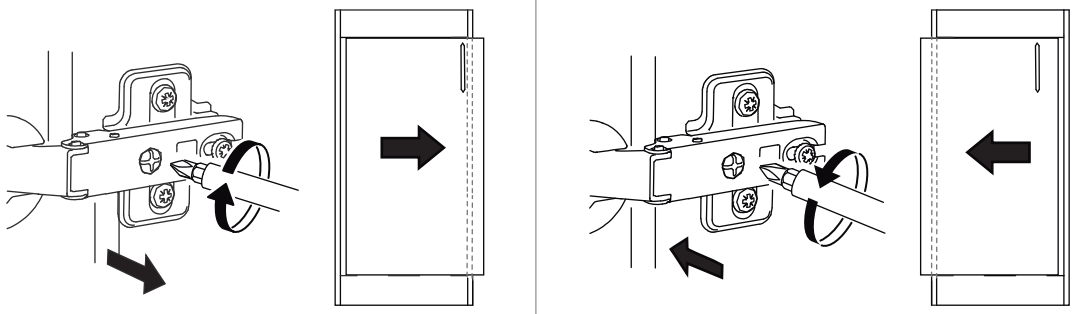

REGULACIÓN VERTICAL

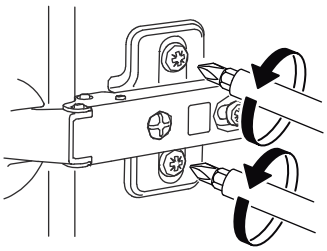

Suelte ambos tornillos de la bisagra

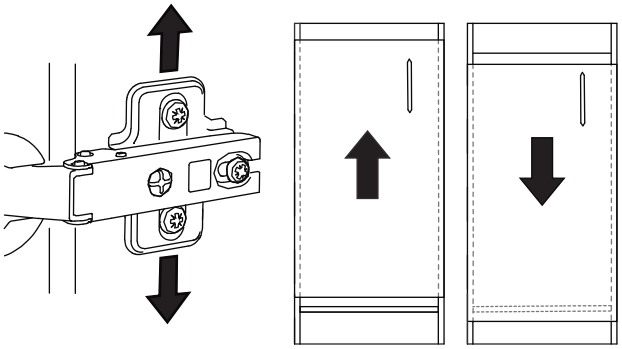

Regule la altura de la puerta

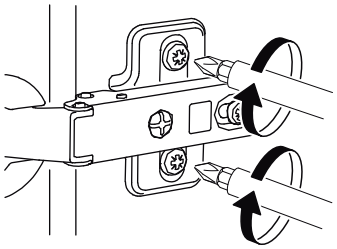

Apriete ambos tornillos de la bisagra

REGULACIÓN DE PROFUNDIDAD

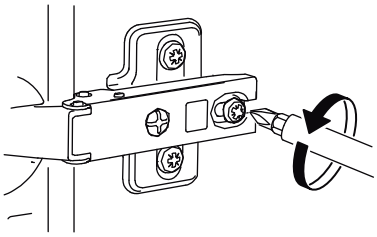

Suelte el tornillo

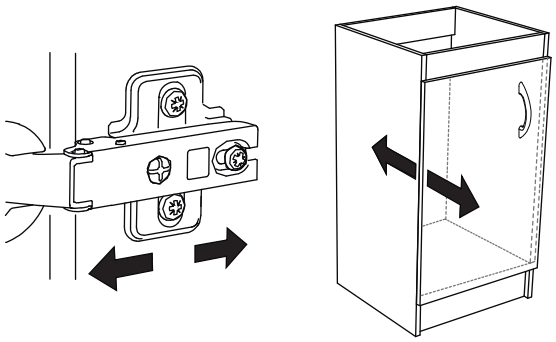

Regule la profundidad de la puerta

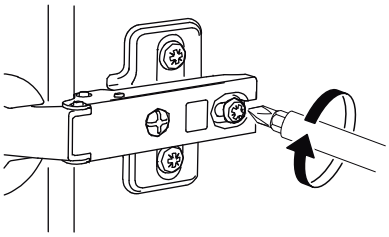

Apriete el tornillo